


User Manual
Baby comforter
Music Box

flow
AMSTERDAM

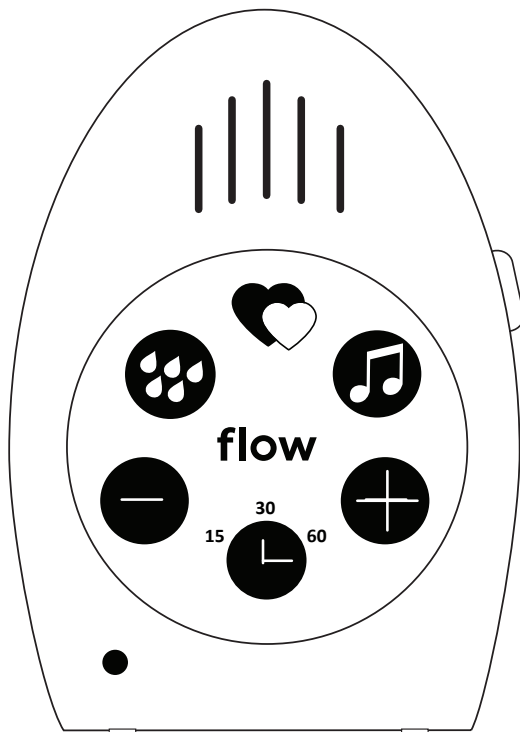

Please find the following languages inside
DE, DK, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, SE, SK, PL, PT



User Manual

Baby comforter

Music Box

article nr: 1375027

Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM

EN

This Music Box is suitable for:

Moby the Whale (green) - article nr: 1365027

Moby the Whale (grey) - article nr: 1655027

Olly the Octopus (grey) - article nr: 1675027

Milo the Bunny (grey) - article nr: 1685027

Milo the Bunny (brown) - article nr: 1825027

Robin the Fox (grey) - article nr: 1385027

Robin the Fox (grey) - article nr: 1805027

Robin the Fox (orange) - article nr: 1815027

Liva the Goose (brown) - article nr: 1835027

Liva the Goose (beige) - article nr: 1845027



Baby Comforter - Music Box

Music box for soft toy animals by Flow Amsterdam.

This music box plays soothing sounds and music to get your baby back to sleep.

Designed in The Netherlands by Flow Amsterdam.

How does the comforter work

Place batteries

- The music box works with 2x AA 1.5 V batteries (not included).

- To insert the batteries open the battery lid with a screw driver. Insert the batteries and close again with the screw.

Switch ON

Switch the ON/OFF switch to ON.

Choose sound

Press button to choose sound:


1. Waterfall sound
2. Heartbeat sound
3. Melodies (press again to choose other melody)

Volume

Press +/- to change the sound volume.

Auto OFF

The sound will stop by default after 15 minutes

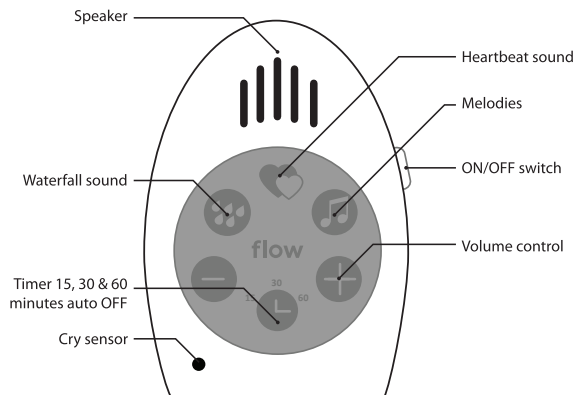

Timer

Press the Timer button to change the Auto OFF setting. A green light will indicate the set mode: 15, 30 or 60 minutes.

Cry sensor

If your baby starts crying, the sound will automatically switch back on.

Switch OFF

When not in use please switch the music box OFF with the ON/OFF switch. When switched OFF, the sound will not automatically switch on by cry sensor.

Batteries

- The music box works with 2x AA 1.5 V batteries (not included).
- Only use the specified batteries. Remove empty batteries from the music box. Batteries should only be placed by adults.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -)
- The supply terminals are not to be short-circuited



Use the music box with soft toy animal

Open the velcro on the back of the soft toy animal to place or remove the music box.

The soft toy animal is washable in the machine, but remove the music box beforehand.

Safety information

- Read these user-instructions before using the music box. Store this manual for future reference.
- Do not disassemble the product.
- Keep the product away from water.
- This product is intended for indoor use only.
- Clean the music box with a soft wet cloth, do not use chemical, corrosion or detergent products.
- This music box is compliant with the EU legislation.

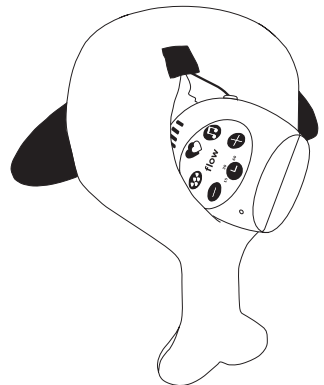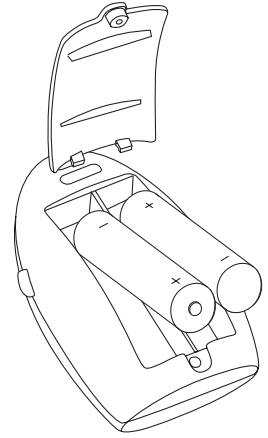

flow

AMSTERDAM

Manufactured and distributed by:
Flow Amsterdam BV
Madridstraat 10
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Handleiding

Baby comforter

Muziek doos

Article nr: 1375027

Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM



Deze muziekdoos is geschikt voor:

Moby the Whale (groen) - artikel nr: 1365027

Moby the Whale (grijs) - artikel nr: 1655027

Olly the Octopus (grijs) - artikel nr: 1675027

Milo the Bunny (grijs) - artikel nr: 1685027

Milo the Bunny (bruin) - artikel nr: 1825027

Robin the Fox (grijs) - artikel nr: 1385027

Robin the Fox (grijs) - artikel nr: 1805027

Robin the Fox (oranje) - artikel nr: 1815027

Liva the Goose (bruin) - artikel nr: 1835027

Liva the Goose (beige) - artikel nr: 1845027



Baby Comforter - muziekdoos

Muziekdoos voor knuffeldieren van Flow Amsterdam.

Deze muziekdoos speelt kalmerende geluiden en muziek om je baby weer in slaap te krijgen.

Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam.

Hoe werkt de muziekdoos?

Plaats de batterijen

- De muziekdoos werkt op 2x AA 1.5 V batterijen (niet meegeleverd).

- Plaats de batterijen: open het klepje met een schroevendraaier, plaats de batterijen en sluit de klep weer met de schroef.

Inschakelen

Zet de ON/OFF knop in de ON positie.

Kies geluid

Druk op een knop om het geluid te kiezen:


1. Waterval geluid
2. Hartslag geluid
3. Melodieën (druk nogmaals voor een andere melodie)

Volume

Druk op +/- om het volume te wijzigen.

Auto UIT

Het geluid stopt na 15 minuten automatisch.

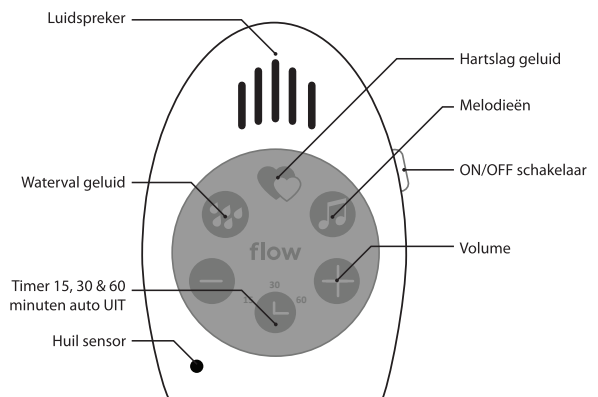

Timer

Druk op de Timer knop om de Auto UIT instellingen te wijzigen. Een groen LED lampje geeft aan welke tijdsmodus is gekozen: 15, 30 of 60 minuten.

Huil sensor

Als uw baby huilt, dan schakelt het geluid automatisch weer aan.

Uitschakelen

Schakel de muziekdoo's uit met de ON/OFF schakelaar wanneer niet in gebruik. Als de muziekdoo's is uitgeschakeld kan het geluid niet worden ingeschakeld door de huilsensor.

Batterijen

- De muziekdoo's werkt op 2xAA 1.5 V batterijen (niet meegeleverd).
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen, verwijder lege batterijen uit de muziekdoo's. Batterijen alleen vervangen door volwassenen.
- Mix geen oude met nieuwe batterijen.
- Mix geen alkaline, standaard (koolstof-zinc), of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst(+ en -)
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten



Gebruik de muziekdoo's met Flow knuffeldieren

Open het klittenband aan de achterzijde van het dier om de muziekdoo's te plaatsen of te verwijderen.

De knuffel kan worden gewassen in de wasmachine, maar zorg dat de muziekdoo's verwijderd is!

Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor het gebruik van de muziekdoo's.
- Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product niet in het water.
- Alleen voor binnen gebruik.
- Maak de muziekdoo's schoon met een zacht natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Deze muziekdoo's voldoet aan de Europese regelgeving.

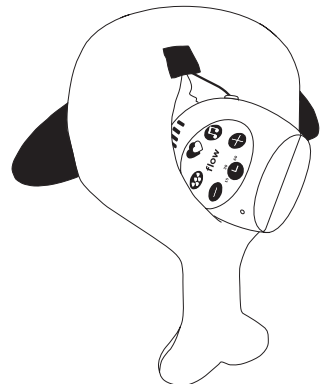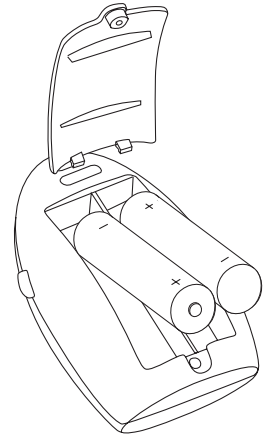

flow

AMSTERDAM

Productie en distributie:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Bedienungsanleitung

Baby comforter

Spieluhr

Art. -Nr: 1375027

Anleitung: 5027_37

flow
AMSTERDAM

DE

Diese Spieluhr ist geeignet für:

Moby the Whale (grün)- Art. -Nr: 1365027
Moby the Whale (grau) - Art. -Nr: 1655027
Olly the Octopus (grau) - Art. -Nr: 1675027
Milo the Bunny (grau) - Art. -Nr: 1685027
Milo the Bunny (braun) - Art. -Nr: 1825027
Robin the Fox (grau) - Art. nr: 1385027
Robin the Fox (grau) - Art. -Nr: 1805027
Robin the Fox (orange) - Art. -Nr: 1815027
Liva the Goose (braun) - Art. -Nr: 1835027
Liva the Goose (beige) - Art. -Nr: 1845027

CE

Baby Comforter - Spieluhr

Spieluhr für Plüschtiere von Flow Amsterdam.

Diese Spieluhr spielt beruhigende Klänge und Musik, damit Ihr Baby wieder einschlafen kann.

Entworfen in den Niederlanden von Flow Amsterdam.

Gebrauchsanweisung

Batterien einlegen

- Die Spieluhr benötigt 2 x AA 1,5 V Batterien (nicht enthalten).
- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubenzieher, setzen Sie die Batterien ein und verschließen Sie das Batteriefach.

Anschalten

Den EIN/AUS-Schalter auf AN stellen.

Ton wählen

Drücken Sie die Taste, um den Ton zu wählen:


1. Wasserfall
2. Herzschlag
3. Melodien (erneut drücken, um zwischen diesen zu wechseln)

Lautstärke

Drücken Sie +/-, um die Lautstärke anzupassen

Auto AUS

Die Wiedergabe wird nach 15 Minuten automatisch beendet.

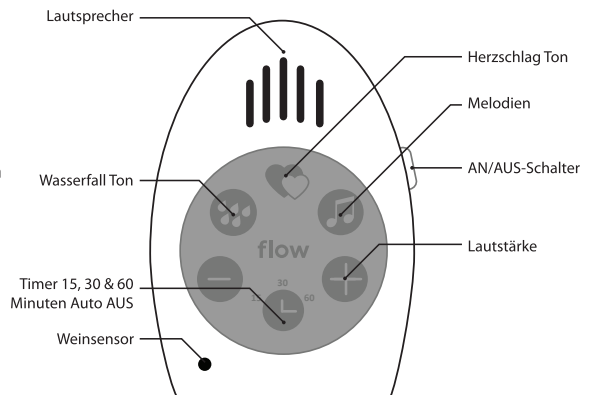

Timer

Drücken Sie die Timer-Taste, um die Zeit der Auto AUS Einstellung anzupassen. Ein grünes Licht zeigt den Modus an: 15, 30 oder 60 Minuten

Weinsensor

Fängt Ihr Baby an zu weinen, wird der Ton automatisch eingeschaltet.

Ausschalten

Schalten Sie die Spieluhr aus, wenn es nicht im Gebrauch ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, kann der Ton nicht automatisch durch den Weinsensor eingeschaltet werden

Batterien



- Die Spieluhr benötigt 2 x AA 1,5 V Batterien (nicht enthalten).
- Nutzen Sie nur angegebene Batterien. Entfernen Sie entladene Batterien. Batterien sollten nur von Erwachsenen eingelegt werden.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkaline, Standard (Zink-Kohle) oder aufladbare (NiCd) Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden
- Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Spieluhr verwenden, und bewahren Sie auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Reinigen Sie die Spieluhr mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie keinen chemischen, korrosiven oder Reinigungsmittel.
- Die Spieluhr stimmt mit EU-Richtlinien überein.

Spieluhr mit Stofftier verwenden

Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Kuscheltiers, um die Spieluhr zu platzieren oder zu entfernen.

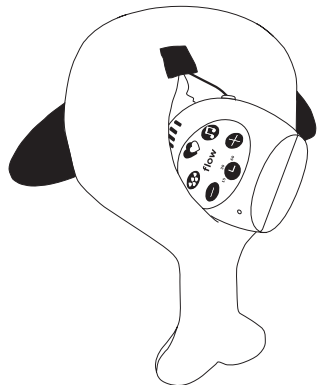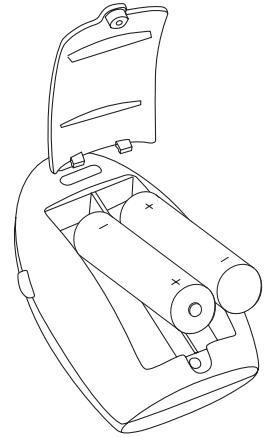

flow

AMSTERDAM

Produktion und Vertrieb durch:
Flow Amsterdam BV
Madridstraat 10
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Brugervejledning

Baby trøster

Musikboks

Artikel nr: 1375027

Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM

DK

Denne musikboks er egnet til:

Moby the Whale (grøn) - artikel nr: 1365027

Moby the Whale (grå) - artikel nr: 1655027

Olly the Octopus (grå) - artikel nr: 1675027

Milo the Bunny (grå) - artikel nr: 1685027

Milo the Bunny (brun) - artikel nr: 1825027

Robin the Fox (grå) - artikel nr: 1385027

Robin the Fox (grå) - artikel nr: 1805027

Robin the Fox (appelsin) - artikel nr: 1815027

Liva the Goose (brun) - artikel nr: 1835027

Liva the Goose (beige) - artikel nr: 1845027

CE

Baby trøster - Musikboks

Musikboks til bløde legetøjsdyr af Flow Amsterdam.

Denne musikboks spiller beroligende lyde og musik, for at få dit barn til at sove igen.

Designet i Holland af Flow Amsterdam.

Hvordan virker musikboksen

Indsæt batterier

- Til denne musikboks skal du bruge 2x AA 1.5 V batterier (ikke inkluderet).

- For at indsætte batterierne, skal du åbne batteridækslet med en skruetrækker. Sæt batterierne i og skru batteridækslet på igen.

TÆND for musikboksen

Tryk TÆND/SLUK knappen til TÆN

Vælg lyd

Tryk på knappen for at vælge lyd:


1. Lyden af vandfald
2. Lyden af hjerteslag
3. Melodier (tryk igen for at vælge andre melodier)

Lydstyrke

Tryk +/- for at ændre lydstyrken.

Automatisk SLUKKE funktion

Lyden stopper som standard efter 15 minutter.

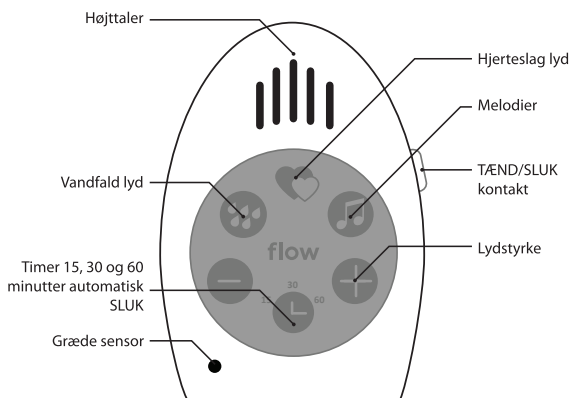

Timer

Tryk på timer knappen for at ændre indstillingen for automatisk slukning. Et grønt lys angiver indstillingsfunktionen: 15, 30 eller 60 minutter.

Græde sensor

Hvis dit barn begynder at græde, vil lyden automatisk tændes.

SLUK

Hvis musikboksen ikke bruges, bør du SLUKKE for musikboksen på TÆND/SLUK kontakten. Hvis musikboksen er SLUKKET, vil lyden ikke automatisk tændes via græde sensoren eller ved at trykke på musikboksen.

Batterier

- Denne musikboks bruger 2x AA 1.5 V batterier (ikke inkluderet).
- Brug kun de specificerede batterier. Fjern de afladte batterier fra musikboksen. Batterier må kun udskiftes af voksne.
- Bland ikke brugte og nye batterier.
- Du må ikke blande alkalisk, standard (zink-carbon), eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades
- Batterier skal isættes med den korrekte polaritet (+ og -)
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes



Brug musikboksen sammen med et blødt legetøjsdyr

Åbn velcroen på bagsiden af det bløde legetøjsdyr for at ilægge eller fjerne musikboksen.

Det bløde legetøjsdyr kan vaskes i vaskemaskinen, men fjern først musikboksen.

Sikkerhedsoplysninger

- Læs disse brugervejledninger, før du bruger musikboksen.
- Opbevar denne brugervejledning til senere brug.
- Du må ikke skille produktet ad.
- Hold produktet væk fra vand.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Du skal rengøre musikboksen med en blød, våd klud, brug ikke kemikalier, korrosion eller vaske- og rengøringsmidler.
- Denne musikboks er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

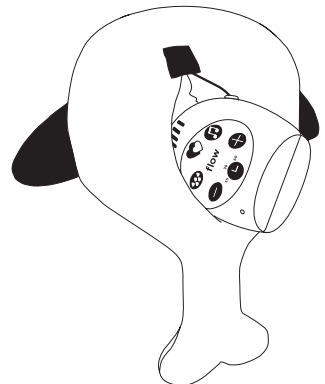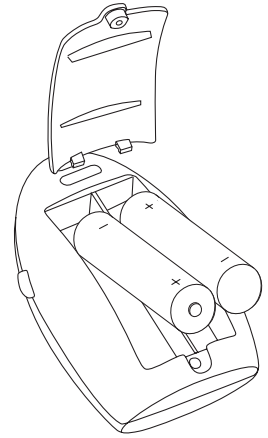

flow

AMSTERDAM

Fremstilles og distribueres af:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Manual de usuario

Consolador para Bebé

Caja de música
Nº artículo: 1375027
Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM

ES

Esta Caja de Música es apta para:

Moby the Whale (verde) - nº artículo: 1365027

Moby the Whale (gris) - nº artículo: 1655027

Olly the Octopus (gris) - nº artículo: 1675027

Milo the Bunny (gris) - nº artículo: 1685027

Milo the Bunny (marrón) - nº artículo: 1825027

Robin the Fox (gris) - nº artículo: 1385027

Robin the Fox (gris) - nº artículo: 1805027

Robin the Fox (naranja) - nº artículo: 1815027

Liva the Goose (marrón) - nº artículo: 1835027

Liva the Goose (beige) - nº artículo: 1845027

CE

Consolador para bebé - Caja de Música

Caja de Música para animales de peluche por Flow Amsterdam.

Esta caja de música emite sonidos tranquilizadores y música para que su bebé se vuelva a dormir.

Diseñada en Holanda por Flow Amsterdam.

Cómo funciona el consolador

Poner pilas

- La caja de música funciona con 2x AA 1.5 V pilas (no incluidas).

- Para introducir las pilas, abra la tapa de las pilas con un destornillador. Introduzca las pilas y cierre de nuevo con el tornillo.

Encender

Ponga el interruptor ON/OFF en ON.

Seleccione sonido

Presione el botón para seleccionar el sonido:


1. Sonido de cascada
2. Sonido de latidos de corazón
3. Melodías (presiona otra vez para seleccionar otra melodía)

Volumen

Presiona +/- para cambiar el volumen del sonido.

Auto OFF

El sonido parará por defecto después de 15 minutos

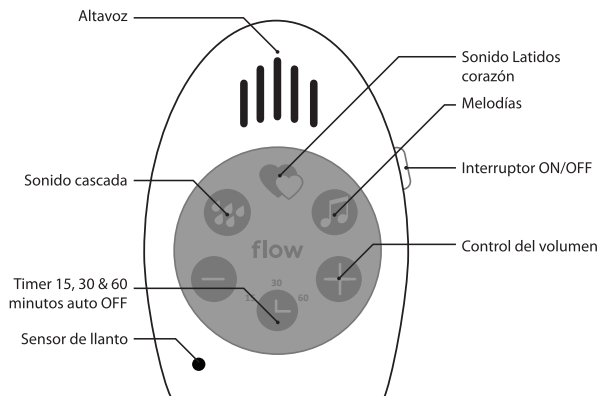

Reloj

Presiona el botón Timer para cambiar el ajuste de Auto OFF. Una luz verde indicará el modo de ajuste: 15, 30 o 60 minutos.

Sensor de llanto

Si su bebé empieza a llorar, el sonido automáticamente se volverá a encender.

Apagar

Apague la caja de música cuando no se está usando con el interruptor ON/OFF. Cuando está apagada, el sonido no se encenderá automáticamente con el sensor de llanto.

Pilas

- La caja de música funciona con 2x AA 1.5 V pilas (no incluidas).
- Use solamente las pilas especificadas. Retire pilas descargadas de la caja de música. Las pilas deben ser introducidas únicamente por un adulto.
- No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas no recargables no deben recargarse
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -)
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.


Use la caja de música con un animal de peluche

Abra el velcro en la parte trasera del animal de peluche para introducir o retirar la caja de música.

El animal de peluche se puede lavar a máquina, pero antes retire la caja de música.

Información de seguridad

- Lee estas instrucciones de usuario antes de usar la caja de música. Guarde este manual para referencias futuras.
- No desmonte el producto.
- Mantenga el producto alejado del agua.
- Este producto es para usar exclusivamente en el interior.
- Limpie la caja de música con un paño suave y húmedo, no use productos químicos, corrosivos o detergentes.
- Esta caja de música cumple con la legislación de la UE.

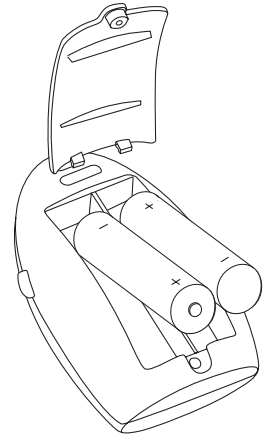

flow

AMSTERDAM

Fabricado y distribuido por:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Käyttäjän ohjekirja

Vauvan lohduttaja

Soittorasias

Esine no: 1375027

Ohjekirja: 5027_37

flow
AMSTERDAM

FI

Tämä soittorasias soveltuu:

Moby the Whale (vihreä) - esine no: 1365027

Moby the Whale (grey) - esine no: 1655027

Olly the Octopus (grey) - esine no: 1675027

Milo the Bunny (grey) - esine no: 1685027

Milo the Bunny (ruskea) - esine no: 1825027

Robin the Fox (grey) - esine no: 1385027

Robin the Fox (grey) - esine no: 1805027

Robin the Fox (oranssi) - esine no: 1815027

Liva the Goose (ruskea) - esine no: 1835027

Liva the Goose (beige) - esine no: 1845027

CE

Vauvan lohduttaja - Soittorasias

Flow Amsterdamin pehmolelueläinten soittorasias.

Tämä soittorasias toistaa rauhoittavia ääniä ja musiikkia, jotta vauvasi nukahtaisi uudestaan.

Flow Amsterdamin Alankomaissa suunnittelema.

Kuinka lohduttaja toimii

Aseta paristot

- Soittorasias toimii 2x AA 1,5 V paristolla (ei sisälly toimitukseen).

- Asettaaksesi paristot paikalleen, avaa patterikansi ruuviavaimella. Aseta paristot paikoilleen ja sulje uudelleen ruuvilla.

PÄÄLLE kytkeminen

Kytke PÄÄLLE/POIS-kytkin PÄÄLLE-asentoon.

Valitse ääni

Valitse ääni painamalla painiketta:


1. Vesiputouksen ääni
2. Sydämen lyönnin ääni
3. Melodiat (paina uudelleen valitaksesi muita melodioita)

Äänenvoimakkuus

Muuta äänenvoimakkuutta painamalla +/-.

Autom. POIS

Ääni lakkaa oletusarvoisesti 15 minuutin kuluttua

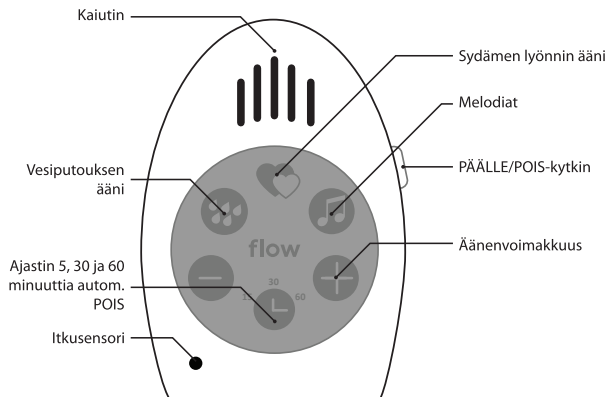

Ajastin

Vaihda autom. POIS-asetus painamalla ajastinpainiketta. Vihreä valo ilmaisee asetustilan: 15, 30 tai 60 minuuttia.

Itkusensori

Jos vauvasi alkaa itkeä, ääni kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle.

Kytke POIS päältä

Kun et käytä laitetta, ole hyvä ja kytke soittorasia pois päältä PÄÄLLE/POIS-kytkimellä. Kun virta on kytketty POIS päältä, ääni ei kytkeydy automaattisesti päälle itkusensorin tai kosketuksen takia.

Paristot

- Soittorasia toimii 2x AA 1,5 V paristolla (ei sisälly toimitukseen).
- Käytä ainoastaan määritettyjä paristoja. Poista tyhjät paristot soittorasiasta. Paristot saa asettaa paikoilleen vain aikuinen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään.
- Älä sekoita alkali-, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) -paristoja.
- Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen
- Paristot tulee asettaa oikealla napaisuudella (+ ja -)
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea


Turvallisuustietoa

- Lue nämä käyttöohjeet ennen soittorasian käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempiä käyttöä varten.
- Älä pura tuotetta.
- Pidä tuote poissa vedestä.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Puhdista soittorasia pehmeällä, kostealla liinalla, älä käytä kemikaaleja, syövyttäviä tai liuottavia aineita.
- Tämä soittorasia on EU: n lainsäädännön mukainen.

Käytä soittorasiaa pehmolelueläinten kanssa

Avaa Velcro pehmeän lelueläimen takana sijoittaaksesi tai poistamaan musiikkikotelon.

Pehmolelueläin voidaan konepestä, mutta poista soittorasia etukäteen.

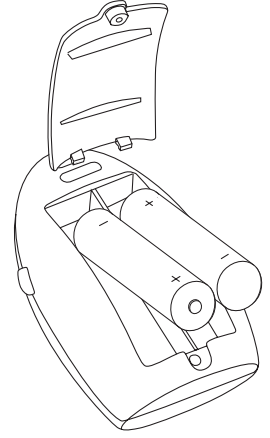

flow

AMSTERDAM

Valmistaja ja jakelija:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Manuel d'utilisateur

Consolateur pour bébé

Boîte à musique

Article n°: 1375027

Manuel: 5027_37

flow
AMSTERDAM

FR

Cette boîte à musique est compatible avec:

Moby the Whale (vert) - Article n°: 1365027

Moby the Whale (gris) - Article n°: 1655027

Olly the Octopus (gris) - Article n°: 1675027

Milo the Bunny (gris) - Article n°: 1685027

Milo the Bunny (brun) - Article n°: 1825027

Robin the Fox (gris) - Article n°: 1385027

Robin the Fox (gris) - Article n°: 1805027

Robin the Fox (orange) - Article n°: 1815027

Liva the Goose (brun) - Article n°: 1835027

Liva the Goose (beige) - Article n°: 1845027

CE

Consolateur pour bébé - Boîte à musique

Boîte à musique pour animaux en peluche par Flow Amsterdam.

Cette boîte à musique joue des sons apaisants et de la musique pour que votre bébé se rendorme.

Conçu aux Pays-Bas par Flow Amsterdam.

Comment fonctionne le consolateur

Placez les piles

- La boîte à musique fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (non incluses).

- Pour insérer les piles, ouvrez le couvercle des batteries à l'aide d'un tournevis. Insérez les piles et fermez à nouveau avec la vis.

Allumer l'appareil

Mettez l'interrupteur ON / OFF sur ON.

Choisissez la mélodie

Appuyez sur le bouton pour choisir le son:


1. Son de cascade
2. Son de battement de cœur
3. Mélodies (appuyez à nouveau pour choisir d'autres mélodie)

Volume

Appuyez sur +/- pour changer le volume sonore.

Auto OFF

Le son s'arrêtera par défaut après 15 minutes

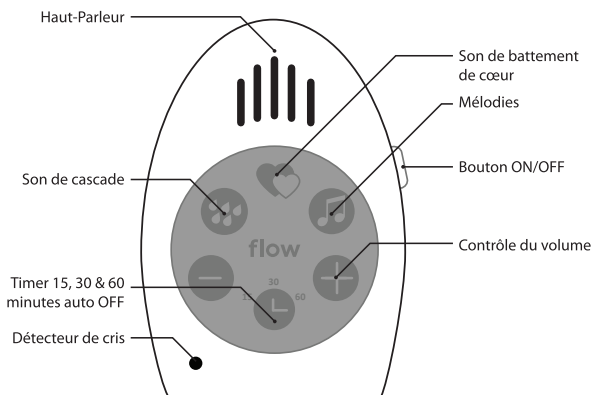

Minuteur

Appuyez sur le bouton Timer pour changer le réglage Auto OFF. Un voyant vert indiquera le mode de réglage: 15, 30 ou 60 minutes.

Détecteur de cris

Si votre bébé commence à pleurer, le son se rallume automatiquement.

Éteindre

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez la boîte à musique avec l'interrupteur ON / OFF. Lorsqu'il est éteint, le son ne s'allumera pas automatiquement avec le détecteur de cris ou ni en appuyant sur l'appareil.

Batteries

- La boîte à musique fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (non incluses).
- Utilisez uniquement les piles spécifiées. Retirez les piles vides de la boîte à musique. Les piles ne doivent être placées que par des adultes.
- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -)
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées


Utilisez la boîte à musique avec un animal en peluche

Ouvrez le velcro à glissière à l'arrière de l'animal en peluche pour placer ou retirer la boîte à musique.

L'animal en peluche est lavable dans la machine, mais retirer la boîte à musique au préalable.

Information de sécurité

- Lisez ces instructions avant d'utiliser la boîte à musique.
- Conservez ce manuel pour référence future.
- Ne pas démonter le produit.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Nettoyez la boîte à musique avec un chiffon doux et humide, n'utilisez pas de produit chimique, corrosif ou de détergent.
- Cette boîte à musique est conforme à la législation de l'UE.

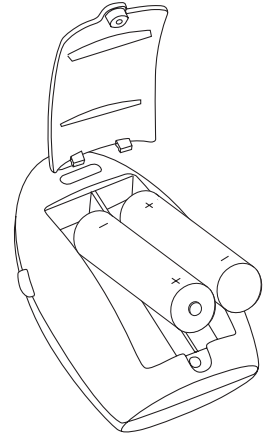

flow

AMSTERDAM

Fabriqué et distribué par:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Felhasználói kézikönyv

Babanyugtató

Zenedoboz

cikkszám: 1375027

Kézikönyv: 5027_37

flow
AMSTERDAM

HU

Kompatibilis termékek:

Moby the Whale (zöld) - cikkszám: 1365027

Moby the Whale (szürke) - cikkszám: 1655027

Olly the Octopus (szürke) - cikkszám: 1675027

Milo the Bunny (szürke) - cikkszám: 1685027

Milo the Bunny (barna) - cikkszám: 1825027

Robin the Fox (szürke) - cikkszám: 1385027

Robin the Fox (szürke) - cikkszám: 1805027

Robin the Fox (narancs) - cikkszám: 1815027

Liva the Goose (barna) - cikkszám: 1835027

Liva the Goose (bézs) - cikkszám: 1845027

CE

Babanyugtató - Zenedoboz

Plüssállatokhoz készült zenedoboz a Flow Amsterdamtól.

A zenedoboz nyugtató hangokat és zenét játszik, amiktől a baba visszaalszik.

A hollandiai Flow Amsterdam terméke.

A babanyugtató működése

Az elemek behelyezése

- A zenedoboz 2 db AA 1,5 V elemmel működik (nem tartozék).

- Az elemek behelyezéséhez nyissa fel az elemtartót egy csavarhúzóval. Helyezze be az elemeket, majd zárja vissza az elemtartót a csavarral.

Bekapcsolás

Állítsa a BE/KI kapcsolót BE állásba.

Hang kiválasztása

Nyomja meg a gombot a hangokhoz:


1. Vízesés hang
2. Szívverés hang
3. Dallamok (nyomja meg újra másik dallam kiválasztásához)

Hangerő

Nyomja meg a +/- gombot a hangerőszabályzáshoz.

Automatikus kikapcsolás

Alapértelmezés szerint a hang 15 mp. után elhallgat

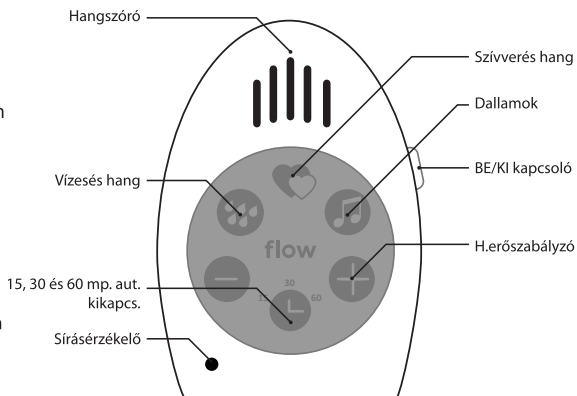

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot az automatikus kikapcsolás beállításához. Egy zöld jelzőfény mutatja a beállított módot: 15, 30 vagy 60 perc.

Sírásérzékelő

Ha a baba sírni kezdene, a hang automatikusan újra bekapcsol.

Kikapcsolás

Használaton kívül kapcsolja ki a zenedobozt a BE/KI kapcsoló használatával. Kikapcsolt állapotban a hang nem kapcsol be a sírásérzékelő vagy érintés hatására.

Elemek

- A zenedoboz 2 db AA 1,5 V elemmel működik (nem tartozék).
- Kizárólag a megadott típusú elemeket használja. Vegye ki a lemerült elemeket a zenedobozból. Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be a készülékbe.
- Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Ne vegyesen használjon alkáli, hagyományos (szén-cink), illetve újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni
- Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zární


A zenedoboz használata plüssállattal

Nyissa ki a tépőzárat a játékállat hátulján, hogy helyezze el vagy távolítsa el a zeneszámot.

A plüssállatot szabad mosógépben mosni, de előtte a zenedobozt ki kell belőle venni.

Biztonsági információk

- Olvassa el ezen felhasználói kézikönyvet a zenedoboz használata előtt. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi megtekintéshez.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Tartsa távol a víztől a terméket.
- Ez a termék kizárólag beltérben használható.
- A zenedoboz tisztítása puha, nedves ronggyal történjen, ne használjon vegyszert, korrodáló anyagot vagy mosószert.
- A zenedoboz megfelel az Európai Unió jogszabályainak.

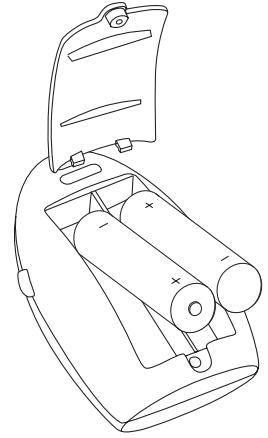

flow

AMSTERDAM

Gyártja és forgalmazza:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Manuale utente

Baby comforter

Scatola musicale

articolo n°: 1375027

Manuale: 5027_37

flow

AMSTERDAM

IT

Questa scatola musicale è indicata per:

Moby the Whale (verde) - articolo n°: 1365027
Moby the Whale (grigio) - articolo n°: 1655027
Olly the Octopus (grigio) - articolo n°: 1675027
Milo the Bunny (grigio) - articolo n°: 1685027
Milo the Bunny (marrone) - articolo n°: 1825027
Robin the Fox (grigio) - articolo n°: 1385027
Robin the Fox (grigio) - articolo n°: 1805027
Robin the Fox (arancione) - articolo n°: 1815027
Liva the Goose (marrone) - articolo n°: 1835027
Liva the Goose (beige) - articolo n°: 1845027



Baby Comforter - Scatola musicale

Scatola musicale per animali giocattolo flessibili della Flow Amsterdam.

Questa scatola musicale riproduce suoni e musica delicati per far tornare il tuo bambino a dormire. Sviluppata nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam.

Come funziona il Comforter

Inserire le batterie

- La scatola musicale funziona con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse).
- Per inserire le batterie, aprire il coperchio della batteria con un cacciavite. Inserire le batterie e richiudere con la vite.

Accensione

Posizionare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.

Scegliere il suono

Premere il pulsante per scegliere il suono:


1. Suono della cascata
2. Suono di battiti
3. Melodie (premere di nuovo per scegliere un'altra melodia)

Volume

Premere +/- per modificare il volume del suono.

Spegnimento automatico

Il suono verrà arrestato di default dopo 15 minuti

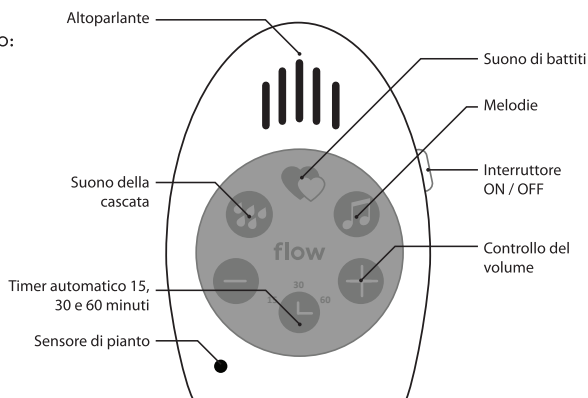

Timer

Premere il tasto Timer per cambiare l'impostazione di spegnimento automatico. Una luce verde indicherà la modalità di impostazione: 15, 30 o 60 minuti.

Sensore di pianto

Se il bambino inizia a piangere, il suono tornerà automaticamente.

Spegnimento

Quando non è in uso, si spegnere la scatola musicale con l'interruttore ON/OFF. Quando è spenta, il suono non si accende automaticamente dal sensore di pianto.

Batterie

- La scatola musicale funziona con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse).
- Utilizzare solo le batterie specificate. Rimuovere le batterie scariche dalla scatola musicale. Le batterie devono essere collocate solo da adulti.
- Non mettere mai batterie vecchie insieme a batterie nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità (+ e -)
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati


Usare la scatola musicale con un animale giocattolo flessibile

Apri il velcro sul retro del peluche per posizionare o rimuovere il carillon.

L'animale giocattolo flessibile è lavabile in lavatrice, ma prima rimuovere la scatola musicale.

Informazioni sulla sicurezza

- Leggere queste istruzioni per l'utente prima di utilizzare la scatola musicale. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- Non smontare il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Pulire la scatola musicale con un panno morbido e umido, non usare prodotti chimici, corrosivi o detersivi.
- Questa scatola musicale è conforme alla legislazione dell'UE.

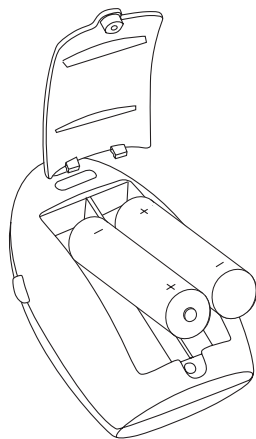

flow

AMSTERDAM

Prodotto e distribuito da:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Bruksanvisning

Babytrøster

Musikkboks

artikkel nr: 1375027

Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM

NO

Denne Musikkboks passer med:

Moby the Whale (grønn) - artikkel nr: 1365027

Moby the Whale (grå) - artikkel nr: 1655027

Olly the Octopus (grå) - artikkel nr: 1675027

Milo the Bunny (grå) - artikkel nr: 1685027

Milo the Bunny (brun) - artikkel nr: 1825027

Robin the Fox (grå) - artikkel nr: 1385027

Robin the Fox (grå) - artikkel nr: 1805027

Robin the Fox (orange) - artikkel nr: 1815027

Liva the Goose (brun) - artikkel nr: 1835027

Liva the Goose (beige) - artikkel nr: 1845027

CE

Babytrøster - Musikkboks

Musikkboks for myke lekedyr av Flow Amsterdam.

Denne musikkboks spiller beroligende lyd og musikk som får din baby tilbake i søvn. Designet i Nederland av Flow Amsterdam.

Hvordan trøsteren virker

Plasser batterier

- Musikkboksen virker med 2x AA 1.5 V batterier (ikke inkludert).

- For å sette inn batterier, åpne batteriluken med en skrutrekker. Sett inn batteriene og steng luken ned skruer.

Skru PÅ

Skru PÅ/AV-bryteren til PÅ.

Velg lyd

Trykk knappen for å velge lyd:


1. Lyd av fossefall
2. Lyd av hjerteslag
3. Melodier (trykk igjen for å velge en annen melodi)

Volum

Trykk +/- for å endre volum på lyden.

Auto AV

Lyden vil stoppe av seg selv etter 15 minutter

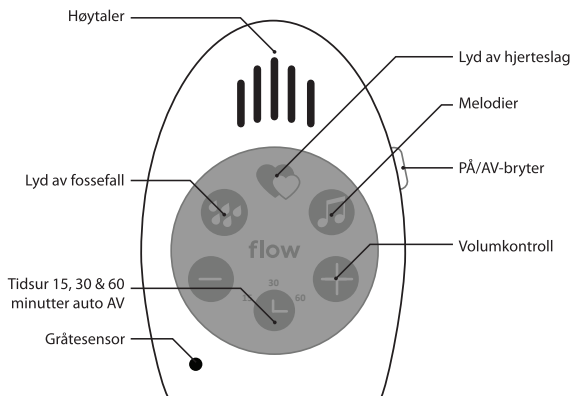

Tidsur

Trykk på Tidsur-bryteren for å endre innstillingene på Auto AV. En grønn lampe indikerer satt modus: 15, 30 eller 60 minutter.

Gråtesensord

Hvis din baby begynner å gråte, skrus lyden automatisk tilbake på.

Skru AV

Når den ikke er i bruk, vennligst skru musikkboksen av med PÅ/AV-bryteren. Når den er skrudd AV, blir lyden ikke automatisk skrudd på av gråtesensoren eller ved å trykke.

Batterier

- Musikkboksen fungerer med 2x AA 1,5 V batterier (ikke inkludert).
- Bruk bare de spesifiserte batteriene. Fjern brukte batterier fra musikkboksen.. Batterier bør kun bli satt inn av voksne.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaline, standard (karbon-sink), eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades
- Batterier skal settes inn med riktig polaritet (+ og -)
- Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes


Bruk musikkboksen med mykt lekedyr

Åpne borrelåsen på baksiden av lekedyret for å plassere eller fjerne musikkboksen.

Det myke lekedyret er vaskbart i maskin, men musikkboksen må fjernes først.

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne bruksanvisningen før musikkboksen tas i bruk.
- Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse.
- Ikke demonter produktet.
- Hold produktet borte fra vann.
- Dette produktet er ment kun for innendørsbruk.
- Rengjør musikkboksen med en myk, fuktet klut, ikke bruk kjemikalier, korrosjon eller vaskemiddel.
- Denne musikkboksen er i samsvar med lovverket i EU.

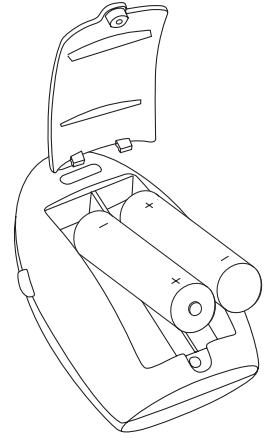

flow

AMSTERDAM

Produsert og distribuert av:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Instrukcja użytkownika

Pocieszacz dziecięcy

Pozytywka

Nr artykułu: 1375027

Instrukcja: 5027_37

flow
AMSTERDAM

PL

Pozytywka jest odpowiednia dla:

Moby the Whale (zielony) - nr artykułu: 1365027

Moby the Whale (szarego) - nr artykułu: 1655027

Olly the Octopus (szarego) - nr artykułu: 1675027

Milo the Bunny (szarego) - nr artykułu: 1685027

Milo the Bunny (brązowy) - nr artykułu: 1825027

Robin the Fox (szarego) - nr artykułu: 1385027

Robin the Fox (szarego) - nr artykułu: 1805027

Robin the Fox (pomarańczowy) - nr artykułu: 1815027

Liva the Goose (brązowy) - nr artykułu: 1835027

Liva the Goose (beżowy) - nr artykułu: 1845027

CE

Pocieszyciel dziecięcy - Pozytywka

Pudełko na zabawki dla pluszowych zwierząt od Flow Amsterdam.

Ta pozytywka odtwarza kojące dźwięki i muzykę, aby twoje dziecko mogło zasnąć.

Zaprojektowany w Holandii przez Flow Amsterdam.

Jak działa pocieszyciel dziecięcy

Umieść baterie

- Zestaw muzyczny działa na 2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie).

- Włóż baterie i zamknij ponownie za pomocą śruby.

Przełącznik włączania

Przestaw przełącznik WŁ./WYŁ. Na WŁ.

Wybierz dźwięk

Naciśnij przycisk, aby wybrać dźwięk:

1. Dźwięk wodospadu

2. Dźwięk bicia serca


3. Melodie (naciśnij ponownie, aby wybrać inną melodię)

Głośność

Naciśnij +/-, aby zmienić głośność.

Automatyczne WYŁĄCZANIE

Dźwięk zostanie domyślnie zatrzymany po 15 minutach

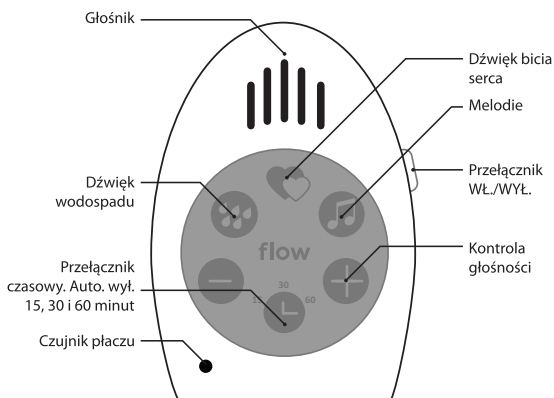

Przełącznik czasowy

Naciśnij przycisk przełącznika czasowego, aby zmienić ustawienie automatycznego WYŁĄCZANIA. Zielone światło wskaże ustawiony tryb: 15, 30 lub 60 minut.

Czujnik płaczu

Jeśli twoje dziecko zacznie płakać, dźwięk automatycznie włączy się ponownie.

Przełącznik WYŁĄCZANIA

Gdy pozytywka nie jest używana, należy ją wyłączyć przy pomocy przełącznika WŁ./WYŁ. Po wyłączeniu dźwięk nie włączy się automatycznie za pomocą czujnika płaczu lub stukania.

Baterie

- Zestaw muzyczny działa na 2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie).
- Używaj tylko określonych baterii. Wyjmij puste baterie z pozytywki. Baterie powinny być umieszczane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Baterii jednorazowych nie wolno ładować
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -)
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte



Użyj pozytywki z pluszowym zwierzęciem

Otwórz rzep z tyłu pluszowego zwierzaka, aby umieścić lub wyjąć pozytywkę.

Pluszowe zwierzę-zabawkę można prać w pralce, ale wcześniej należy wyjąć pozytywkę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed korzystaniem z pozytywki przeczytaj te instrukcje użytkownika. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.
- Nie należy demontować produktu.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Czyść pozytywkę miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj produktów chemicznych, korozyjnych ani detergentów.
- Ta pozytywka jest zgodna z prawodawstwem UE.

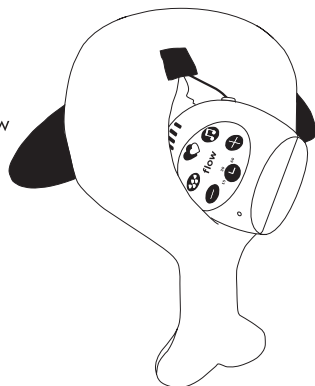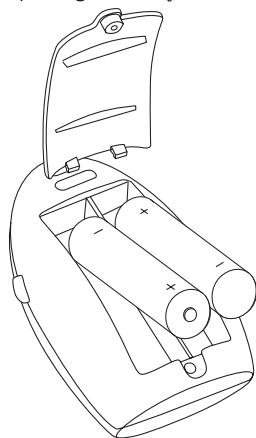

flow

AMSTERDAM

Produkowane i dystrybuowane przez:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

PT

Esta Caixa de Música é adequada para:

- Moby the Whale (verde) - artigo nº: 1365027
- Moby the Whale (cinza) - artigo nº: 1655027
- Olly the Octopus (cinza) - artigo nº: 1675027
- Milo the Bunny (cinza) - artigo nº: 1685027
- Milo the Bunny (marrom) - artigo nº: 1825027
- Robin the Fox (cinza) - artigo nº: 1385027
- Robin the Fox (cinza) - artigo nº: 1805027
- Robin the Fox (laranja) - artigo nº: 1815027
- Liva the Goose (castanho) - artigo nº: 1835027
- Liva the Goose (bege) - artigo nº: 1845027



Baby Comforter - Caixa de Música

Caixa de Música para animais de brinquedo flexível da Flow Amsterdam.
Esta caixa de música reproduz sons suaves e música para fazer seu bebê voltar a dormir.
Desenvolvido na Holanda por Flow Amsterdam.

Como o Comforter funciona

Coloque as baterias

- A caixa de música funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas).
- Para inserir as baterias, abra a tampa da bateria com uma chave de fenda. Insira as pilhas e feche novamente com o parafuso.

Ligar

Coloque o botão ON/OFF na posição ON.

Escolha o som


- Prima o botão para escolher o som:
1. Som de cascata
 2. Som de pulsação
 3. Melodias (Prima novamente para escolher outra melodia)

Volume

Prima +/- para alterar o volume do som.

Funcionalidade de desligamento automático

O som será interrompido por padrão após 15 minutos

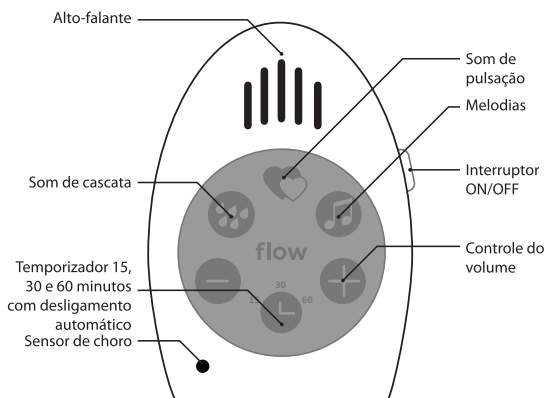

Temporizador

Prima o botão Timer para alterar a configuração de desligamento automático. Uma luz verde indicará o modo de ajuste: 15, 30 ou 60 minutos.

Sensor de choro

Se o seu bebê começar a chorar, o som voltará automaticamente.

Desligar

Quando não estiver em uso, por favor, desligue a caixa de música com o interruptor ON/OFF. Quando desligado, o som não será ligado automaticamente pelo sensor de choro.

Baterias

- A caixa de música funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas).
- Use apenas as baterias especificadas. Remova as baterias descarregadas da caixa de música. As baterias só devem ser colocadas por adultos.
- Nunca junte as baterias velhas com as novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -)
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados


Use a caixa de música com um animal de brinquedo flexível

Abra o velcro na parte de trás do bichinho de pelúcia para colocar ou retirar a caixa de música.

O animal de brinquedo flexível é lavável na máquina, mas antes remova a caixa de música.

Informação de segurança

- Leia estas instruções do usuário antes de usar a caixa de música. Guarde este manual para referências futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água.
- Este produto destina-se apenas a uso interno.
- Limpe a caixa de música com um pano macio e húmido, não use produtos químicos, corrosivos ou detergentes.
- Esta caixa de música está em conformidade com a legislação da UE.

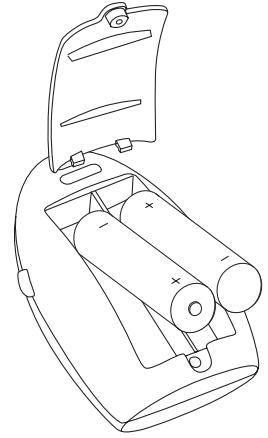

flow

AMSTERDAM

Fabricado e distribuído por:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Bruksanvisning

Baby comforter

Speldosa

artikelnr: 1375027

Manual: 5027_37

flow
AMSTERDAM

SE

Diese Spieluhr ist geeignet für:

Moby the Whale (grön) - article nr: 1365027

Moby the Whale (grå) - article nr: 1655027

Olly the Octopus (grå) - article nr: 1675027

Milo the Bunny (grå) - article nr: 1685027

Milo the Bunny (brun) - article nr: 1825027

Robin the Fox (grå) - article nr: 1385027

Robin the Fox (grå) - article nr: 1805027

Robin the Fox (apelsin) - article nr: 1815027

Liva the Goose (brun) - article nr: 1835027

Liva the Goose (beige) - article nr: 1845027

CE

Baby Comforter - Speldosa

Speldosa för gosedjur från Flow Amsterdam.

Denna speldosa spelar lugnande ljud och musik för att din bebis ska somna om. Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam.

Hur fungerar apparaten

Sätt i batterierna

- Speldosan använder 2x AA 1.5 V-batterier (ej inkluderade).

- För att sätta i batterierna öppnar du batteriluckan med en skruvmejsel. Sätt i batterierna och stäng igen med skruven.

Sätt PÅ

Tryck på PÅ-/AV-knappen för att sätta PÅ.

Välj ljud

Tryck på knapp för att välja ljud:


1. Vattenfallsljud
2. Hjärtslagsljud
3. Melodier (tryck igen för att välja en annan melodi)

Volym

Tryck på +/- för att ändra ljudvolym.

Auto AV

Ljudet upphör automatiskt efter 15 minuter

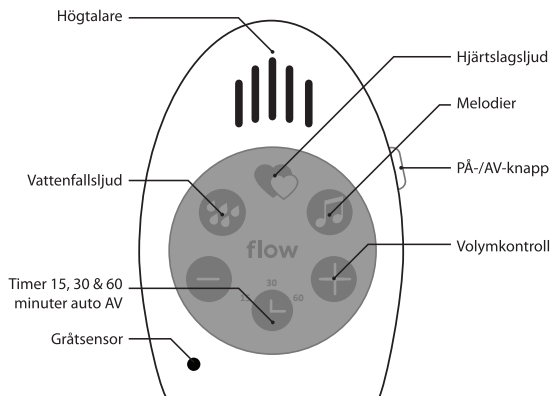

Timer

Tryck på Timer-knappen för att ändra Auto AV-inställningen. En grön lampa indikerar inställt läge: 15, 30 eller 60 minuter.

Gråtsensor

Om din bebis börjar gråta startar ljudet automatiskt igen.

Stäng AV

När speldosan inte används, stäng AV den med PÅ-/AV-knappen. I avstängt läge kommer ljudet inte att starta automatiskt av babysensorn eller tryck.

Batterier

- Speldosan använder 2x AA 1,5 V-batterier (ej inkluderade).
- Använd endast de specificerade batterierna. Ta ut tomma batterier från speldosan. Batterier får endast sättas i av vuxna.
- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet (+ och -)
- Matningsterminalerna får inte kortslutas



Använd speldosan med gosedjur

Öppna kardborren på baksidan av mjukdjuret för att placera eller ta bort speldosan.

Gosedjuret kan tvättas i maskin, men ta ut speldosan i förväg.

Säkerhetsinformation

- Läs dessa bruksanvisningar innan du använder speldosan. Förvara denna manual för framtida referens.
- Plocka inte isär produkten.
- Håll produkten borta från vatten.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Rengör speldosan med en mjuk, fuktad trasa, använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.
- Denna speldosa är kompatibel med EU:s säkerhets- och kvalitetsstandarder.

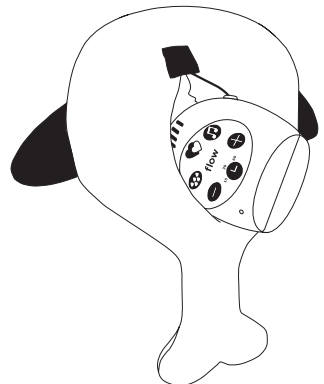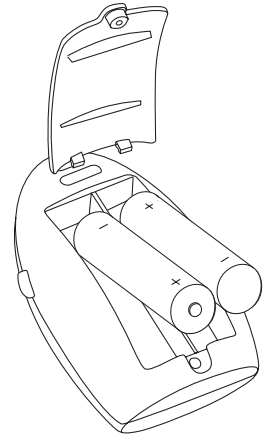

flow

AMSTERDAM

Tillverkad och distribuerad av:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

živat'ľská príručka

Baby comforter (Utešiteľ')

Music Box

Artikel č.: 1375027

Príručka: 5027_37

flow
AMSTERDAM

SK

Táto Music Box je vhodná pre:

Moby the Whale (zelená) - artikel č.: 1365027

Moby the Whale (sivá) - article č.: 1655027

Olly the Octopus (sivá) - article č.: 1675027

Milo the Bunny (sivá) - article č.: 1685027

Milo the Bunny (hnedá) - article č.: 1825027

Robin the Fox (sivá) - article č.: 1385027

Robin the Fox (sivá) - article č.: 1805027

Robin the Fox (oranžna) - article č.: 1815027

Liva the Goose (hnedá) - artikel č.: 1835027

Liva the Goose (béžová) - artikel č.: 1845027

CE

Baby Comforter (Utešiteľ')- Music Box

Music box pre mäkké plyšové zvieratká od Flow Amsterdam.

Táto Music box hrá utišujúcu hudbu a zvuky, tak aby vaše dieťa znovu zaspalo.

Navrhnuté v Holandsku od Flow Amsterdam.

Ako Comforter (Utešiteľ') funguje?

Vložte batérie

- Táto music box funguje na 2x AA 1.5 V baterky (nie sú zahrnuté).

- Ak chcete vložiť batérie, otvorte kryt na batérie pomocou skrutkovača. Vložte batérie a znova zatvorte pomocou skrutkovača.

Zapnúť (ZAP)

Prepnite ZAP/VYP tlačidlo na ZAP.

Vyberte zvuk

Stlačením tlačidla vyberte zvuk:


1. Zvuk vodopádu
2. Zvuk tlkotu srdca
3. Melódie es (opätovným stlačením zvolíte iné melódie)

Hlasitosť

Stlačte +/- pre zmenu hlasitosti zvuku.

Auto vypnutie (VYP)

Po 15 minútach sa zvuk automaticky vypne.

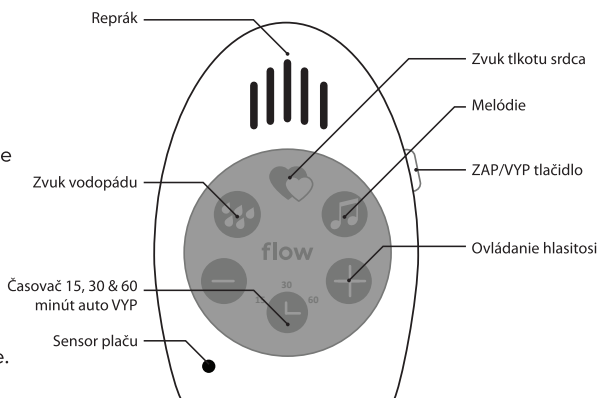

Časovač

Stlačte tlačidlo Časovač a pre zmenu nastavenia automatického vypnutia (auto VYP). Zelené svetlo indikuje nastavený režim: 15, 30 alebo 60 minút.

Senzor plaču

Ak vaše dieťa začne plakať, zvuk sa automaticky znovu zapne.

Vypnutie (VYP)

Keď nie je music box v používaní, prosím vypnite ho (VYP) pomocou tlačítok ZAP/VYP. Po zvolení vypnutia (VYP) sa zvuk už automaticky nezapne pomocou snímača plaču alebo klepnutím.

Baterky

- Táto music box funguje na 2x AA 1.5 V baterky (nie sú zahrnuté).
- Používajte len na to určené batérie. Odstráňte použité batérie z music boxu. Batérie by sa mali vymieňať len dospelou osobou.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovko-zinkové) alebo dobíja tel'né (nikel-kadmiové) batérie.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať
- Batérie je potrebné vkladať so správnou polaritou (+ a -)
- Napájacie svorky nesmú byť skratované



Používajte túto music box s mäkkým plyšovým zvieratkom

Ak chcete umiestniť alebo vybrať hračiu skrinku, otvorte suchý zips na zadnej strane plyšového zvieratka.

Mäkké hračkárske zvieratko sa dá prať v práčke, ale musíte predtým odstrániť music box.

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím tejto music box si prosím prečítajte tieto užívateľské pokyny. Uchovajte si túto príručku pre budúce použitie.
- Výrobok nerozoberajte..
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody.
- Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.
- Vyčistite music box mäkkou mokrou handričkou, nepoužívajte chemické, korózne alebo čistiace prostriedky (detergenty).
- Táto music box je v súlade s legislatívou EÚ

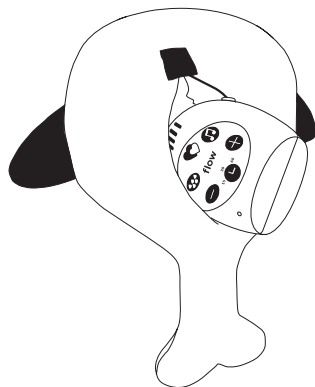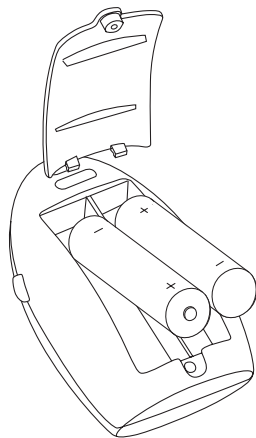

flow

AMSTERDAM

Vyrobené a distribuované spoločnosťou:

Flow Amsterdam BV

Madridstraat 10

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

flow

AMSTERDAM

www.flowamsterdam.com

Flow Amsterdam BV
Madridstraat 10
1175 RK Lijnden, the
Netherlands
www.flowamsterdam.com
info@flowamsterdam.com