


OTL
TECHNOLOGIES


PRO G5 OVER-EAR BEDRADE GAMING KOPTELEFOON

HANDLEIDING

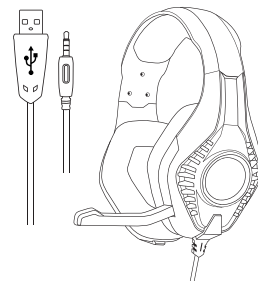


INHOUD VAN DE VERPAKKING

OTL PRO G5 Gaming koptelefoon

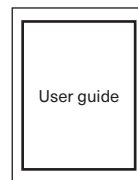

Handleiding

PRODUCT OVERVIEW

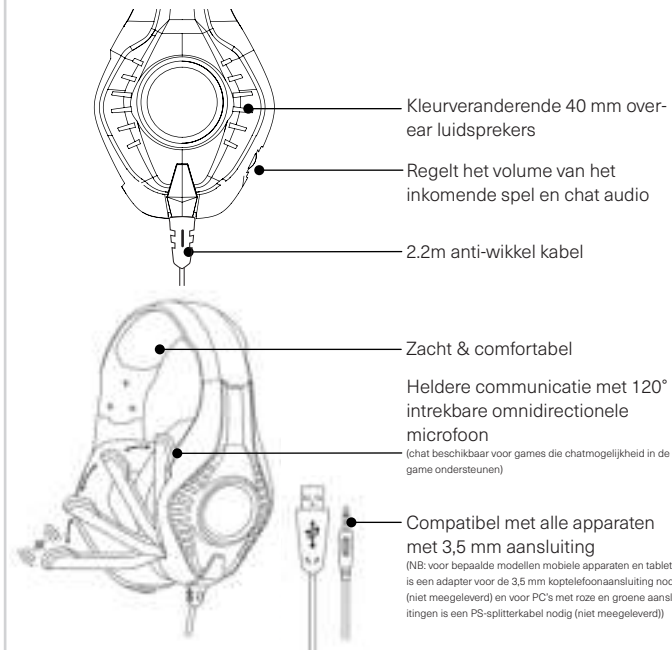

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Luidspreker: 40mm

Impedantie: 20 Ω

Frequentiebereik: 20-20,000Hz

Gevoeligheid: 97 dB \pm 3dB

Aansluiting: USB + 3,5 mm stereo aansluiting

Kabellengte: 2,2 m


Microfoon gevoeligheid: 42 dB \pm 3dB

Microfoon impedantie: 2.2K Ω

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Zorg ervoor dat u de koptelefoon op de juiste manier afstelt voor een goede pasvorm en de beste geluidskwaliteit
- Oorschelp met afneembare microfoon en 3,5 mm AUX-kabel moet het linkerkanaal zijn (gemarkt met "L")
- De andere kant is het rechter kanaal (gemarkeerd met "R")
- Om tevreden te zijn over de geluidskwaliteit, dient u ervoor te zorgen dat de stekkers volledig in beide aansluitingen zijn gestoken. Als de dopjes niet goed in het oor zitten of loszitten, hoort u mogelijk geluid uit één kant of geen geluid uit beide oorschelpen
- Compatibel met alle apparaten die gebruik maken van een universele 3.5mm aansluiting

PC, MOBIEL, TABLET EN NINTENDO SWITCH™ INSTELLING

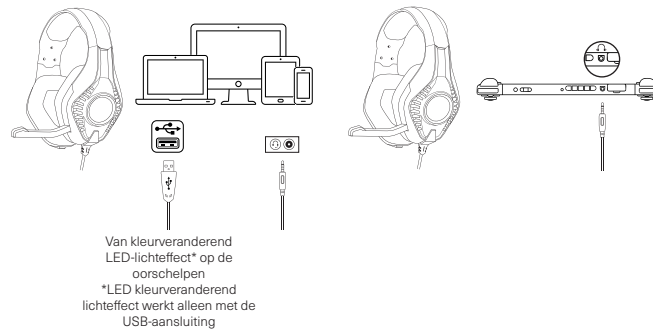


De meeste nieuwe PC's hebben een enkele 3.5mm jack aansluiting. Sluit gewoon de 3,5 mm stecker van de koptelefoon aan op de poort van uw PC*. Hetzelfde geldt bij aansluiting op een mobiele telefoon, tablet en Nintendo Switch™ **Console. De koptelefoon moet werken zodra hij is aangesloten.

*Als uw PC afzonderlijke groen/roze aansluitingen voor audio gebruikt, hebt u een PC-splitterkabel nodig (niet inbegrepen)


** Bepaalde modellen van mobiele en tablet-apparaten vereisen een 3,5 mm koptelefoonaansluiting adapter (niet meegeleverd). Chat beschikbaar voor spellen die chatmogelijkheden in het spel ondersteunen.

PS4™ INSTELLING

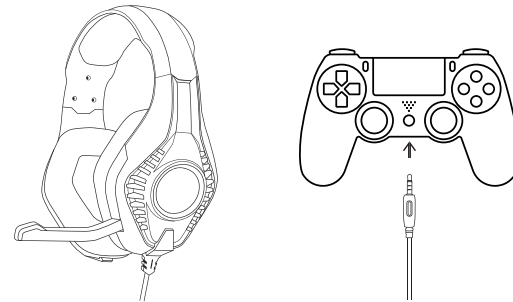

1. Ga naar Instellingen > Apparaten > Audio-apparaten
2. Kies Headset aangesloten op Controller voor in- & uitvoerapparaat
3. Stel Uitgang in op Koptelefoon op Alle audio
4. Stel het volume van de volumeregeling (koptelefoon) in op maximaal
5. Het volumeniveau van de koptelefoon en de microfoon kan als volgt in het PS4™-systeemmenu worden aangepast
6. Koptelefoon volume: Instellingen > Apparaten > Audio-apparaten > Volumeregeling (koptelefoon)
7. Microfoonniveau: Instellingen > Apparaten > Audio-apparaten > Microfoonniveau aanpassen (pas het microfoonniveau aan tot de indicator "goed" aangeeft)

XBOX ONE™ INSTELLING

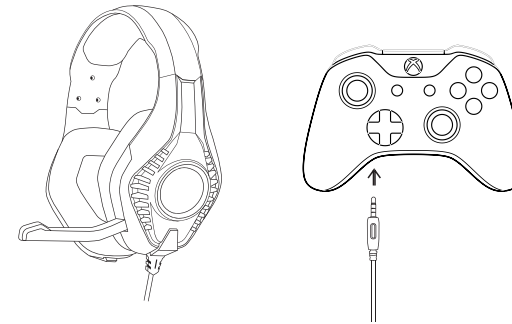

Let op: Voor de OTL Gaming-koptelefoon is de NIEUWE Xbox One™-controller (met 3,5 mm aansluiting) vereist. Als u een originele Xbox One™-controller gebruikt, hebt u de *Xbox One™ stereo koptelefoonadapter nodig (niet meegeleverd)

XBOX ONE™ VOLUME-INSTELLING

HEADSET CHAT MIXER

1. Druk op de Xbox knop op je controller
2. Ga naar het tabblad Systeem
3. Audio selecteren
4. Zorg ervoor dat de microfoon van de headset aan staat
5. Stel het volume van de headset in op maximaal
6. Stel de headset Chat Mixer in op het midden
7. Stel de microfoonbewaking in op het gewenste niveau

XBOX ONE™ VOLUME-INSTELLING

SURROUND GELUID

1. Druk op de Xbox knop op je controller
2. Ga naar het tabblad Systeem
3. Selecteer Instellingen > Weergave en geluid > Audio-uitvoer
4. Koptelefoon kiezen voor Windows Sonic for Headphones

PRODUCTGARANTIE-EN INFORMATIEWIJZER

GARANTIE:

Dit product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten. Om een beroep te doen op de garantie dient het product te worden geretourneerd aan de winkelier waar het is aangeschaft. Indien het product is aangeschaft in het Verenigd Koninkrijk, geldt een garantietermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop. Voor een product dat is aangeschaft in de EU geldt een garantietermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantie is alleen geldig als, wanneer een beroep op de garantie wordt gedaan, het oorspronkelijke aankoopbewijs of de kassabon kan worden overlegd, en het serienummer op het product niet is beschadigd.
2. De plichten van de fabrikant beperken zich tot de reparatie of, naar keuze van de fabrikant, vervanging van het product of defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie dienen te worden uitgevoerd door een geautoriseerde verkoper of een geautoriseerd servicecentrum. Reparaties door een niet-geautoriseerde partij worden niet vergoed, en dergelijke reparatiewerkzaamheden of de daaruit voortvloeiende schade aan het product worden niet gedekt door deze garantie.
4. Dit product wordt niet als defect beschouwd als het moet worden aangepast om te voldoen aan nationale of lokale technische of veiligheidsnormen, die van toepassing zijn in andere landen dan het land waarvoor het is ontworpen

en vervaardigd. Deze garantie voorziet niet in de vergoeding van dergelijke aanpassingen of de schade die dit mogelijk tot gevolg heeft.

5. De volgende punten vallen niet onder deze garantie:

- Onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen door normale slijtage;
 - Kosten die betrekking hebben op het transport, de verwijdering of installatie van het product;
 - Incorrect gebruik, waaronder het gebruik van dit product voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, of incorrecte installatie;
 - Schade veroorzaakt door bliksem, water, natuurrampen, oorlog, verstoring van de openbare orde of andere oorzaken waarop de fabrikant geen invloed heeft.
6. Deze garantie is geldig voor een ieder die dit product tijdens de garantieperiode op legale wijze heeft aangeschaft.
7. Deze garantie doet geen afbreuk aan de toepasselijke wettelijke rechten van de consument jegens de verkoper of fabrikant, voortvloeiend uit een overeenkomst of anderszins.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Lees alle voorschriften zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Het dragen van een koptelefoon beperkt uw vermogen om geluiden om u heen te horen, ongeacht het volume. Gebruik het met voorzichtigheid en aandacht.
- Niet onderdompelen in water.
- Ongeschikt voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar vanwege de kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken.

- Wij raden aan dat kinderen van 3-7 jaar onder toezicht staan van een volwassene tijdens het gebruik van het product, langdurig gebruik wordt afgeraden.
- Gebruik deze koptelefoon niet tijdens het bedienen van machines, autorijden, motorrijden of fietsen, of in situaties waarin het onvermogen om omgevingsgeluiden te horen een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren.
- Zet het volume op een lage stand voordat u het geluid inschakelt.
- Het apparaat kan warm worden tijdens het opladen.
- Langdurige blootstelling aan hard geluid kan schade aan de trommelvliezen of gehoorverlies veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed.
- Haal de koptelefoon niet uit elkaar, repareer hem niet en breng er geen wijzigingen in aan.
- Houd de koptelefoon droog en bewaar hem niet op vochtige plaatsen om schade aan de koptelefoon te voorkomen.
- Laat de koptelefoon niet vallen, want dat kan schade aan het product veroorzaken.
- Niet onderdompelen in water.
- Steek de stekker niet in een stopcontact.

www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com

Made in PRC



Oceania Trading Ltd/OTL Technologies
1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL

OTL
TECHNOLOGIES

PRO G5 CASQUE DE JEU/GAMER FILAIRE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

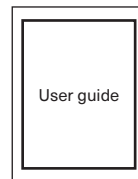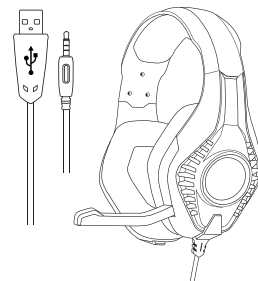


CONTENU DE L'EMBALLAGE

CASQUE DE JEU/GAMER OTL PRO G5

Guide de l'utilisateur

PRODUCT OVERVIEW

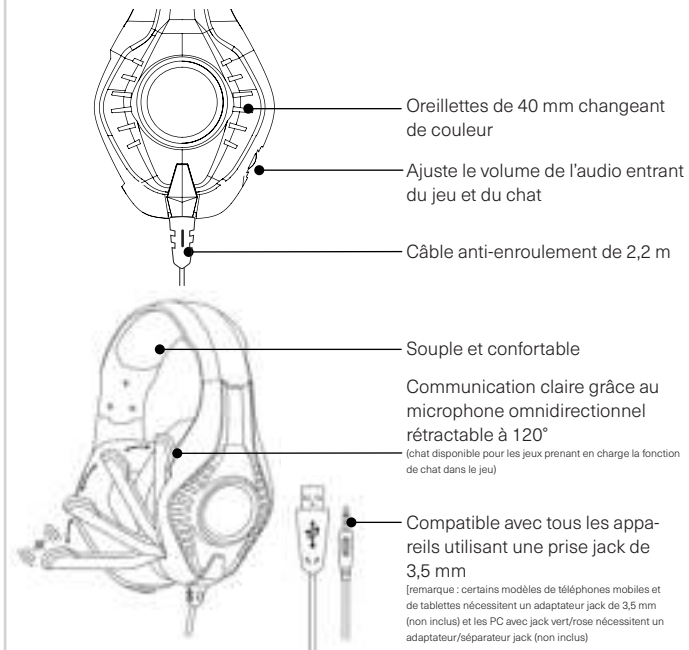

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oreillette : 40 mm

Impédance : 20 Ω

Réponse en fréquence : 20 - 20 000 Hz

Sensibilité : 97 dB \pm 3 dB

Connecteur : USB + jack stéréo 3,5 mm

Longueur du câble : 2,2 m


Sensibilité du microphone : 42 dB \pm 3 dB

Impédance du microphone : 2,2 K Ω

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Veillez à régler le casque correctement pour plus de confort et une qualité de son optimale
- L'oreillette munie d'un microphone amovible et d'un câble AUX 3,5 mm est le canal gauche (il porte la mention « L »)
- L'autre côté est le canal droit (portant la mention « R »)
- Pour garantir une qualité de son satisfaisante, veuillez vous assurer que les prises jack mâles sont insérées jusqu'au bout dans les deux prises jack femelles. Si les prises mâles ne sont pas insérées jusqu'au bout, il se peut que vous entendiez le son d'un seul côté ou qu'aucun son ne soit émis dans les deux oreillettes
- Compatible avec tous les appareils utilisant une prise jack universelle de 3,5 mm

INSTALLATION PC, MOBILE, TABLETTE ET NINTENDO SWITCH™

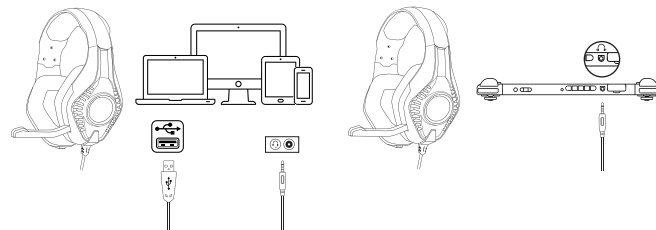


Effet de lumière LED : les oreillettes changent de couleur*
*Le changement de couleur de la lumière LED ne fonctionne qu'avec le connecteur USB

La plupart des nouveaux PC disposent d'une connexion jack unique de 3,5 mm. Branchez simplement le jack 3,5 mm du casque dans le port de votre PC*. Il en va de même pour la connexion à un téléphone mobile, une tablette et une console Nintendo Switch™**. Le casque devrait fonctionner dès qu'il est branché.

*Si votre PC utilise des connecteurs jack vert/rose pour l'audio, vous aurez besoin d'un câble adaptateur/séparateur jack pour PC (non inclus)


** Certains modèles de téléphones mobiles et de tablettes nécessitent un adaptateur jack de 3,5 mm (non inclus). Le chat est disponible pour les jeux qui prennent en charge la fonction de chat dans le jeu.

INSTALLATION PS4™

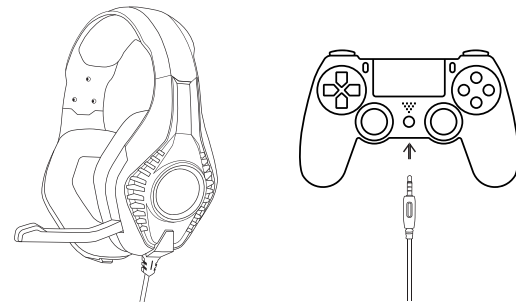

1. Allez dans Paramètres > Périphériques > Périphériques audio
2. Sélectionnez Casque connecté au contrôleur comme Périphérique d'entrée et de sortie
3. Réglez Sortie sur Casque ou sur Tout audio
4. Réglez Réglage du volume (casque) sur Maximum
5. Le niveau du volume du casque et du microphone peut être réglé dans le menu système de la PS4™ comme suit
6. Volume du casque : Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Contrôle du volume (casque)
7. Niveau du microphone : Paramètres > Appareils > Périphériques audio > Régler le niveau du microphone (réglez le niveau du microphone jusqu'à ce que l'indicateur indique « bon »)

INSTALLATION XBOX ONE™

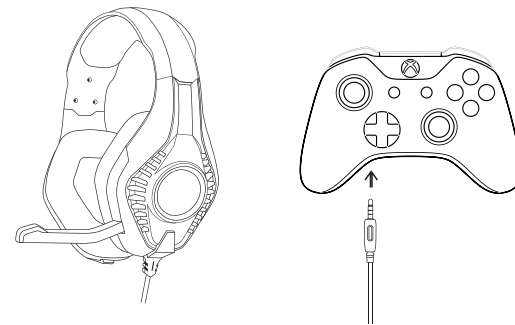

Remarque : Le casque de jeu/Gamer OTL nécessite la NOUVELLE manette Xbox One™ (avec prise jack 3,5 mm). Si vous utilisez une manette Xbox One™ traditionnelle, vous aurez besoin de l'adaptateur de casque stéréo *Xbox One™ (non inclus)

REGLAGE DU VOLUME XBOX ONE™

MELANGEUR DE CHAT POUR CASQUE

1. Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette
2. Allez à l'onglet Système
3. Sélectionnez Audio
4. Assurez-vous que le micro du casque est allumé
5. Réglez le volume du casque sur maximum
6. Réglez le mélangeur de chat pour casque au milieu
7. Réglez le Retour de micro au niveau souhaité

REGLAGE DU VOLUME XBOX ONE™

SON SPATIAL

1. Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette
2. Allez à l'onglet Système
3. Sélectionnez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
4. Choisissez Windows Sonic pour casque

GARANTIE DU PRODUIT ET GUIDE INFORMATIF

GARANTIE:

Ce produit est garanti contre les pièces défectueuses et les vices de fabrication. Si un service de garantie est nécessaire, l'élément doit être retourné au détaillant où il a été acheté, avec preuve d'achat à l'appui. Période de garantie : les articles achetés sur le territoire du royaume-uni sont garantis pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat, tandis que les articles achetés au sein de l'ue sont garantis pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. Cette garantie est uniquement valable si, lorsque le service de garantie est requis, la facture d'origine ou le reçu de vente est produit et le numéro de série sur le produit n'a pas été abîmé.
2. Les obligations du fabricant sont limitées à la réparation ou, à la discrétion du fabricant, au remplacement du produit ou de la partie défectueuse.
3. Les réparations de garantie doivent être réalisées par un distributeur autorisé ou un centre de dépannage autorisé. Aucun remboursement ne sera fait pour les réparations réalisées par des parties non autorisées et de tels travaux de réparation et les dommages causés au produit par de tels travaux de réparation, ne seront pas couverts par la garantie.
4. Ce produit ne sera pas considéré comme étant défectueux au niveau des matériaux ou de la fabrication du fait qu'il nécessite une adaptation afin de se conformer aux normes techniques ou de sécurité nationales ou locales en vigueur dans tout pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine. Cette garantie ne couvre pas une telle adaptation et aucun

remboursement ne sera effectué si une telle adaptation est réalisée ou des dommages qui pourraient en résulter.

5. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants:

- entretien et réparation ou remplacement des pièces dus à l'usure normale;
 - les coûts en rapport au transport, à l'enlèvement ou à l'installation du produit;
 - l'utilisation abusive, incluant l'utilisation de ce produit à des fins non habituelles ou l'installation incorrecte;
 - les dommages causés par la foudre, l'eau, un incendie, une catastrophe naturelle, la guerre, des troubles de l'ordre public ou autre cause échappant au contrôle du fabricant.
6. Cette garantie est valable pour toute personne ayant acheté légalement le produit pendant la période de garantie.
7. Le droit prévu par la loi des consommateurs en vertu de toute législation applicable qu'il aille à l'encontre du détaillant ou du fabricant et qu'il provienne d'un contrat ou autre, ne sera pas affecté par cette garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Le port d'un casque limite votre capacité à entendre les bruits qui vous entourent, quel que soit le niveau du volume. Utilisez ce produit avec prudence et attention.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement.

- Nous recommandons que les enfants âgés de 3 à 7 ans soient surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent ce produit, l'utilisation prolongée n'est pas conseillée.
- N'utilisez pas ce casque lorsque vous utilisez des machines, conduisez, faites de la moto ou du vélo, ou dans toute autre situation dans laquelle l'incapacité à entendre les bruits environnants peut représenter un danger pour vous-même ou pour les autres.
- Baissez le niveau du volume avant d'activer le son.
- L'appareil peut devenir chaud pendant la charge.
- Une exposition prolongée à un bruit fort peut endommager les tympans ou provoquer une perte d'audition.

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un jouet.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le casque par vous-même.
- Maintenez le casque au sec et ne le stockez jamais dans un environnement humide pour éviter de l'endommager.
- Évitez de faire tomber le casque, car cela pourrait l'endommager.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne branchez jamais une fiche jack dans les prises électriques.

www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com

Made in PRC

Oceania Trading Ltd/OTL Technologies


1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL




PRO G5 OVER-EAR WIRED GAMING HEADPHONES

USER GUIDE

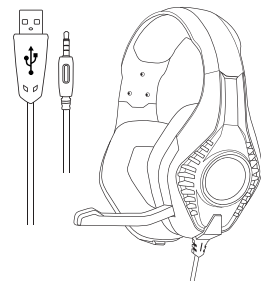


PACKAGING CONTENTS

OTL PRO G5 Gaming headphones

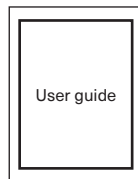

User guide

PRODUCT OVERVIEW

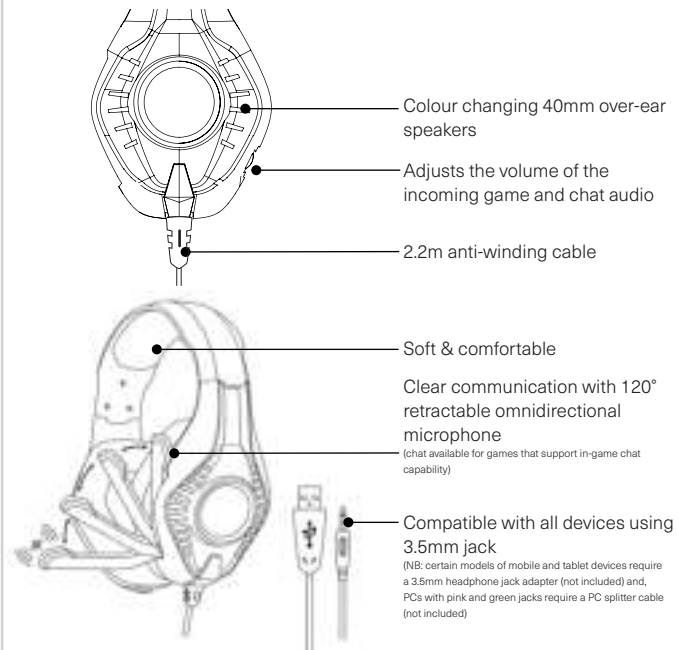

TECHNICAL SPECIFICATION

Speaker: 40mm

Impedance: 20 Ω

Frequency response: 20-20,000Hz

Sensitivity: 97dB \pm 3dB

Connector: USB + 3.5mm stereo jack

Cable length: 2.2 m


Microphone sensitivity: 42dB \pm 3dB

Microphone impedance: 2.2K Ω

GENERAL INSTRUCTIONS

- Please make sure to adjust the headphones in the correct way for a proper fit and the best sound quality
- Ear cup with detachable microphone and 3.5mm AUX cable should be the left channel (marked of "L")
- The other side is the right channel (marked "R")
- To be satisfied with the sound quality, please make sure the plugs are fully inserted into both jacks. If the plugs are not fully inserted or loose, you may hear sound from one side or no sound from both ear cups
- Compatible with all devices using 3.5mm universal jack

PC / MOBILE & TABLET AND NINTENDO SWITCH™ SETUP

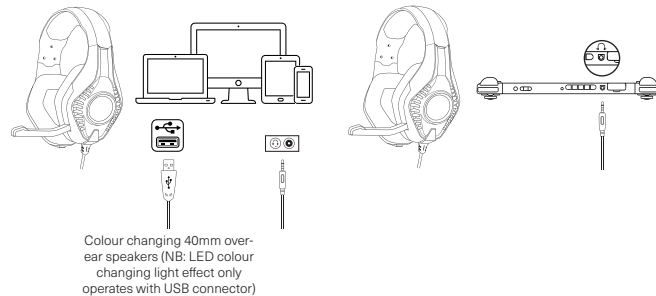


Most new PC's have a single 3.5mm jack connection. Simply plug the 3.5mm jack from the headphones into the port on your PC*. The same applies when connecting to a mobile, tablet and Nintendo Switch™ **Console. The headphones should work upon connection.

*If your PC uses separate Green/Pink connectors for audio, you will need a PC splitter cable (not included)


** Certain models of mobile and tablet devices require a 3.5mm headphone jack adapter (not included). Chat available for games that support in-game chat capability.

PS4™ SETUP

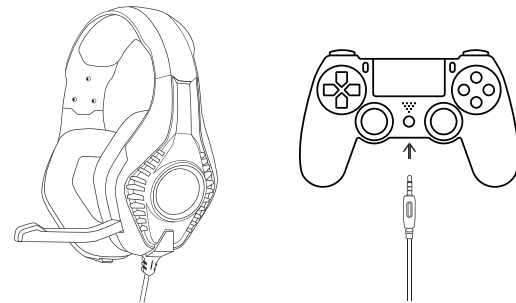

1. Go to Settings > Devices > Audio Devices
2. Select Headset Connected to Controller for Input & Output Device
3. Set Output to Headphones to All audio
4. Set volume Control (headphones) level to maximum
5. The volume level of the headphones and microphone can be adjusted within the PS4™ system menu as below
6. Headphone volume: Settings > Devices > Audio Devices > Volume control (headphones)
7. Microphone level: Settings > Devices > Audio Devices > Adjust microphone level (adjust the microphone level until the indicator shows "good")

XBOX ONE™ SETUP

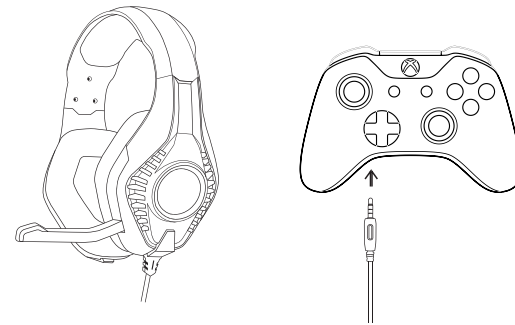

Note: OTL Gaming headphones requires the NEW Xbox One™ Controller (with 3.5mm jack). If you are using an original Xbox One™ controller, you will require the *Xbox One™ stereo headset adapter (not included)

XBOX ONE™ VOLUME SETUP

HEADSET CHAT MIXER

1. Press the Xbox button on your controller
2. Go to System tab
3. Select Audio
4. Ensure the headset Mic is turned on
5. Set the headset volume to maximum
6. Set the headset Chat Mixer to the middle
7. Set the Mic Monitoring to your desired level

XBOX ONE™ VOLUME SETUP

SURROUND SOUND

1. Press the Xbox button on your controller
2. Go to System tab
3. Select Settings > Display & Sound > Audio Output
4. Select headset to Windows Sonic for Headphones



PRODUCT GUARANTEE AND SAFETY INFORMATION

WARRANTY:

This product is warranted against defective materials and workmanship. If the warranty service is required, you should return the product to the retailer from where it was purchased. If the item was purchased in the United Kingdom, the guarantee period is for 12 months from the date of purchase. If it was purchased in the EU, then the guarantee period is 24 months from the date of purchase.

WARRANTY CONDITIONS

1. This warranty is only valid if, when warranty service is required, the original invoice or sales slip is produced, and the serial number on the product has not been defaced.
2. The manufacturer's obligations are limited to the repair or, at its discretion, replacement of the product or the defective part.
3. Warranty repairs must be carried out by an authorised dealer or authorised service centre. No reimbursement will be made for repairs carried out by non-authorised parties, and any such repair work or damage to the product caused by such repair work will not be covered by the warranty.
4. This product will not be considered to be defective in materials or workmanship by reason that it requires adaptation in order to conform with national or local technical or safety standards in force in any country other than those for which it was originally designed and manufactured. This warranty will not cover, and no reimbursement will be made for, any such adaptation, nor any damage which may result from it.

5. This warranty covers none of the following:

- Maintenance and repair or replacement of parts due to normal wear and tear.
 - Cost relating to transport, removal or installation of the product.
 - Misuse (including the failure to use this product for its normal purpose) or incorrect installation.
 - Damage caused by lightning, water, fire, Acts of God, war, public disturbances, or other causes beyond the control of the manufacturer.
6. This warranty is valid for any person who legally acquired the product during the warranty period.
7. The consumer's statutory rights under any applicable legislation, whether against the retailer or the manufacturer, and whether arising under contract or otherwise, are not affected by this warranty.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Read all the instructions carefully before using the product and keep them for future reference.

- Wearing headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of the volume level. Use with caution and consideration.
- Do not immerse in water.
- Unsuitable for use by children under the age of 3 due to small parts which may cause choking.
- We recommend that children aged 3-7 are supervised by an adult whilst using the product, prolonged use is not advised.
- Do not use these headphones whilst operating machinery, driving, riding a motorbike or bicycle, or in situations where an inability to hear surrounding noise may present a danger to yourself or others.

- Set volume to low before turning on sound.
- The device may become warm while charging.
- Long-term exposure to loud noise may cause damage to eardrums or loss of hearing.

WARNING

- This product is not a toy.
- Do not disassemble, repair, or modify the headphones.
- Keep the headphones dry and do not store the headphones in damp areas to avoid damage to the headphones.
- Avoid dropping the headphones as it may cause damage to the product.
- Do not immerse in water.
- Do not insert jack plug into electric sockets.

 **INFORMATION ON DISPOSAL FOR USERS OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (PRIVATE HOUSEHOLD)**

This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

DECLARATION OF CONFORMITY

Oceania trading Ltd (OTL Technologies Ltd) declares that this product complies with the following directives :

EMC Directive of the European Union 2014/30/EU

This equipment meets the following conformance standards:

Safety

EN62368-1:2014+A11:2017

EN50332-2:2013

BS EN62368-1:2014+A11:2017

BS EN50332-2:2013

Health

EN62479:2010

EN50663:2017

BS EN 62479:2010

BS EN 50663:2017

EMC / UKCA-EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ROHS Directive

(EU) 2015/863 Amending 2011/65/EU

Radio

ENSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EU Toy Safety Directive

EN71-1:2014+A1:2018

EN71-2:2011+A1:2014

EN71-2:2020

EN71-3:2019

EN71-3:2019+A1:2021

REACH

REGULATION EC 1907/2006



www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com

Made in PRC

Oceania Trading Ltd/OTL Technologies

1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK

Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL