





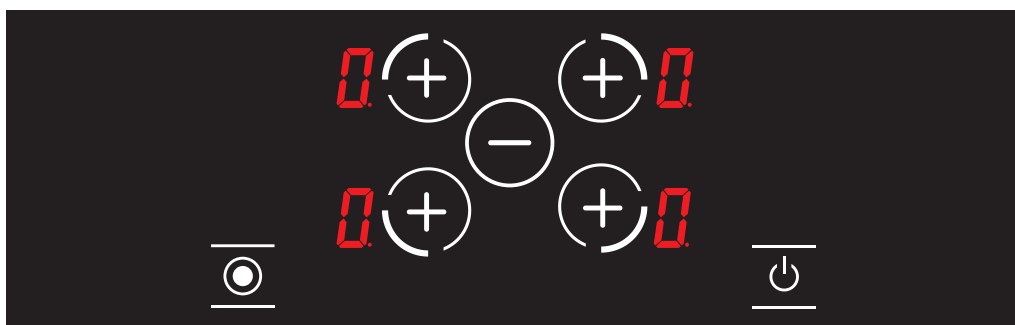

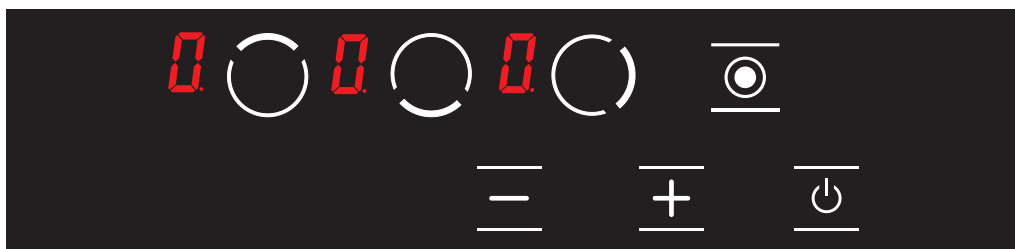

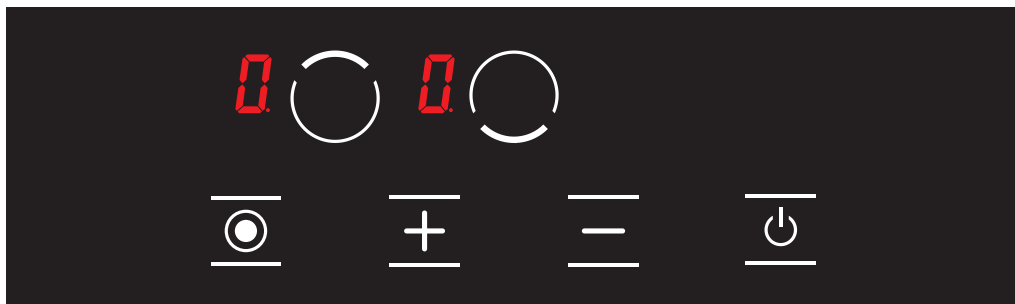

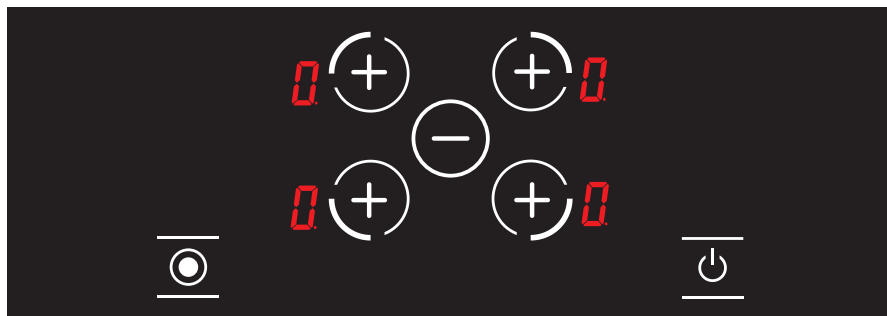

30 / 60 / 70 CM EINBAUHERD ANLEITUNGEN ZU ELEKTRONISCHEN KARTEN OVALDUAL - DOUBLE CERAN



ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 60-70 CM EINBAUHERD OVALDUAL-DOUBLE
Für Herd mit 4 Kochplatten;



	Auswahltaste für untere Kochzone links
	Auswahltaste für obere Kochzone links
	Auswahltaste für obere Kochzone rechts
	Auswahltaste für untere Kochzone rechts
	Minus-Taste
	Sonderfunktions-Auswahltaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperaturanzeige

Einschalten des Herds

Hinweis: Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.



Abbildung 1







Das Gerät wird durch Berühren der Taste  eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol . (siehe Abb. 1)





Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die  und  Symbole. ( = 0,5 Sek.,  = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

Ausschalten des Herds



Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der  Taste ausgeschaltet werden.

WARNUNG: Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

Restwärmanzeige

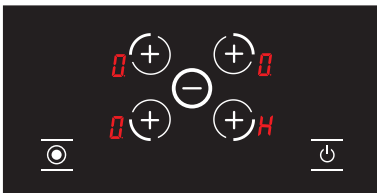



Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das  Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

WARNUNG: Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmanzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

WARNUNG: Die Restwärmanzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

Kochzonen einschalten



Abbildung 5

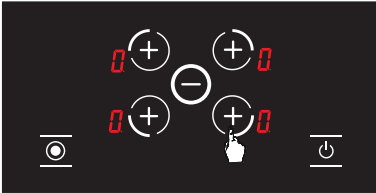


Abbildung 6

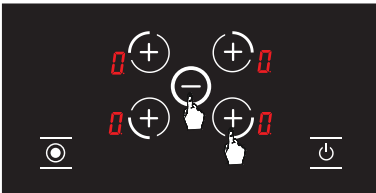


Abbildung 7

WARNUNG: Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des **H** Symbols das **U** Symbol.

Warmhaltefunktion **H** (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;



Abbildung 8

1. **⏻** öffnet sich durch Berühren der Taste. (siehe Abb. 5)

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **H** Symbol. (siehe Abb.6) Auch nach der ersten Berührung dient die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste als **H**.

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte; Kann mit Hilfe der entsprechenden Kochplattentaste und **⊖** Taste zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen **H**-9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

1. **⏻** öffnet sich durch Berühren der Taste. (siehe Abb. 8)

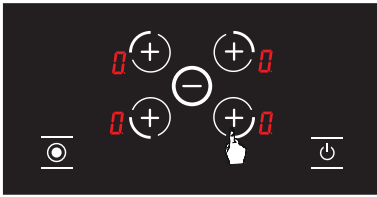


Abbildung 9

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahltaaste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

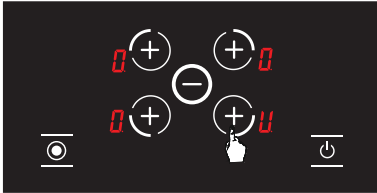


Abbildung 10

3. Anschließend wird die entsprechende Kochplatten-Auswahltaaste erneut berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **U** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

Automatische Heizfunktion **A**

Automatische Heizung; Je nach gewählter Kochstufe wird der Herd für eine bestimmte Zeit mit voller Stärke betrieben.

Aktivierung der automatischen Heizfunktion;



Abbildung 11

1. **0** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

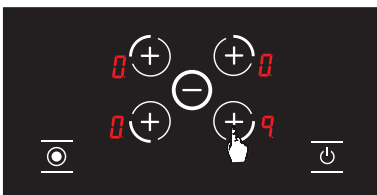


Abbildung 12

2. Die Kochstufe des entsprechenden Herds wird als **9** eingestellt. (siehe Abb. 12)

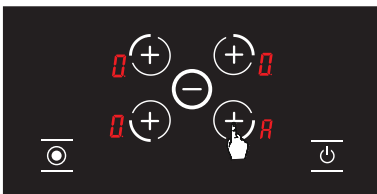


Abbildung 13

3. Nach erneutem Berühren der entsprechenden Kochstellenwahltaaste wird der automatische Heizbetrieb aktiviert und auf dem Display erscheint das Symbol **A**. (siehe Abb. 13)

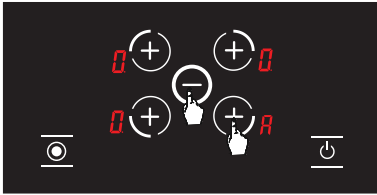


Abbildung 14

Kochzonen ausschalten



Abbildung 15

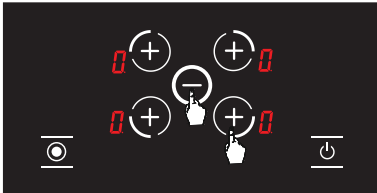


Abbildung 16

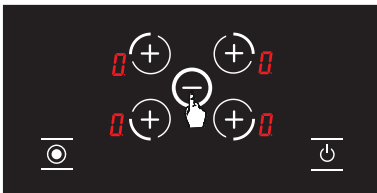


Abbildung 17



Abbildung 18

4. Nachdem die automatische Heizung eingestellt wurde, kann die gewünschte Kochstufe mit der entsprechenden Kochplattenwahl taste und den **+** Tasten eingestellt werden. (siehe Abb.14) Das Symbol **H** und die ausgewählte Kochstufe erscheinen abwechselnd auf dem Display.

1. durch Berühren der **+** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 15)

2. Wenn die Kochplatten-Wahl taste und die **+** Taste zusammen gedrückt wird, fällt der Temperaturpegel des entsprechenden Herds direkt auf **1**. (siehe Abb. 16)

3. Alternativ wird das Temperaturniveau in allen Kochstellen mit der **+** Taste auf **1** Pegel eingestellt. (siehe Abb. 17) Wenn das Temperaturniveau aller Kochplatten **1** ist, schaltet sich der Herd nach 20 Sekunden ab.

4. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt das **H** Symbol auf dem Display, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abbildung 18) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

Kindersicherungsfunktion (optional)

Um die Kindersicherung zu aktivieren;

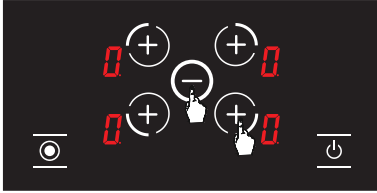


Abbildung 19

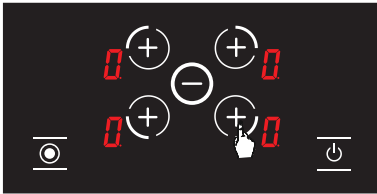


Abbildung 20

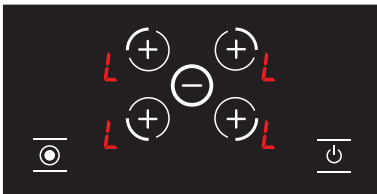


Abbildung 21

Um das Kinderschloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;

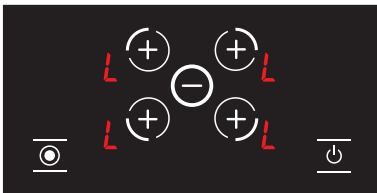


Abbildung 22

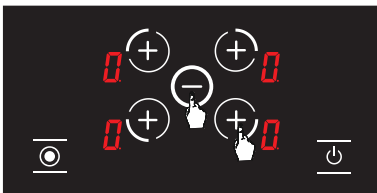


Abbildung 23

1. Die Auswahl taste (⊕) für die rechte Kochplatte wird zusammen mit der Minustaste (⊖) gedrückt (siehe Abbildung 19), dabei ertönt ein kurzer Piepton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

2. Die Auswahl taste (⊕) für die linke vordere Kochplatte wird erneut berührt. (siehe Abb. 20)

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol **L** angezeigt. (siehe Abb. 21) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 22) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **⊕** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Die Auswahl taste (⊕) für die rechte Kochplatte wird zusammen mit der Minustaste (⊖) gedrückt (siehe Abbildung 23), dabei ertönt ein kurzer Piepton. Dann werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

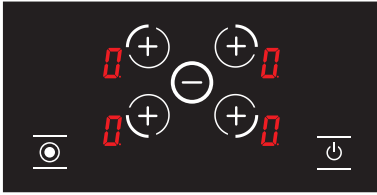


Abbildung 24

WARNUNG: Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;

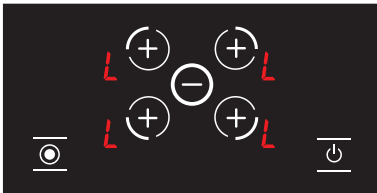


Abbildung 25

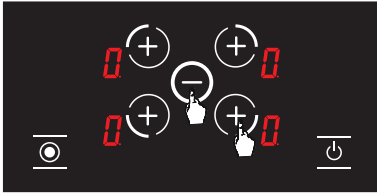


Abbildung 26



Abbildung 27

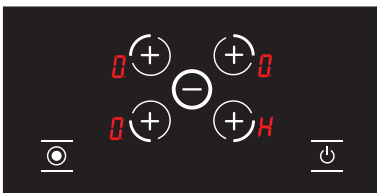


Abbildung 28

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **L**. (siehe Abb. 24) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 25) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **0** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Die Auswahlstaste (**+**) für die rechte Kochplatte wird zusammen mit der Minustaste (**-**) gedrückt (siehe Abbildung 26), dabei ertönt ein kurzer Piepton. Dann werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **0**. (siehe Abb. 27) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby-Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 28)

WARNUNG: Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

Sonderfunktions-Auswahltaste

Die Sonderfunktions-Auswahltaste steuert die double und ovaldual Heizungen. Wenn double und ovaldual Heizungen zum Backen ausgewählt werden, sind sie in beiden Kochplatten der Heizungen aktiv. Wenn die spezielle Auswahltaste berührt wird; wird von double und ovaldual Heizungen eine einzelne Kochzone ausgewählt. Berühren Sie die spezielle Auswahltaste erneut, um beide Kochzonen der Heizungen zu aktivieren.



Abbildung 29


Wenn beide Kochplatten der ovaldual oder double Heizungen aktiviert sind, erscheint neben der Kochstufe der ausgewählten entsprechenden Kochplatte das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 29)



Abbildung 30

Wenn eine dieser Heizungen durch Berühren der speziellen Auswahltaste aktiviert wird, erscheint die Kochstufe allein ohne das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 30)

ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 60-70 CM EINBAUHERD OVALDUAL-DOUBLE
Für Herd mit 3 Kochplatten;

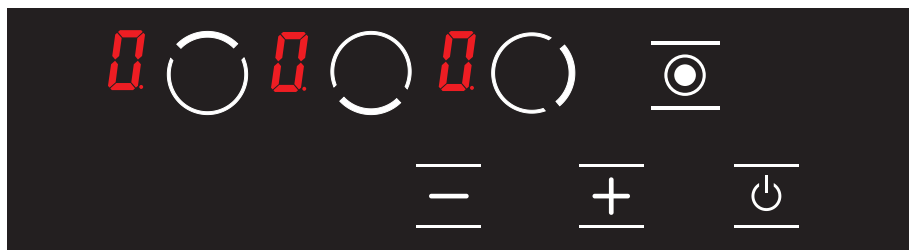

	Auswahl-taste für obere Kochzone links
	Auswahl-taste für untere Kochzone links
	Auswahl-taste für Kochzone rechts
	Sonder-funktions-Auswahl-taste
	Plustaste
	Minustaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperatur-anzeige

Einschalten des Herds

Hinweis: Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.

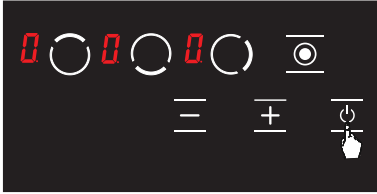


Abbildung 1

Das Gerät wird durch Berühren der Taste **⏻** eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol **0**. (siehe Abb. 1)

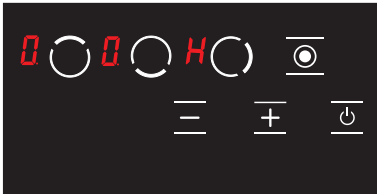


Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die **H** und **0** Symbole. (**H** = 0,5 Sek., **0** = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

Ausschalten des Herds

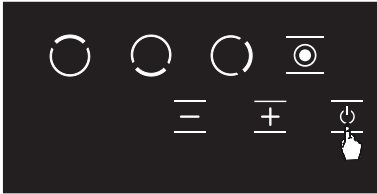


Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste **⏻** ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der **⏻** Taste ausgeschaltet werden.

WARNUNG: Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

Restwärmeanzeige **H**

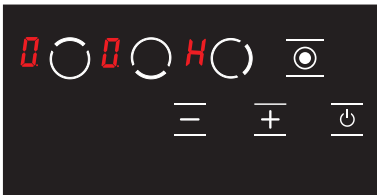


Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das **H** Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

WARNUNG: Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmeanzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

WARNUNG: Die Restwärmeanzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

Kochzonen einschalten

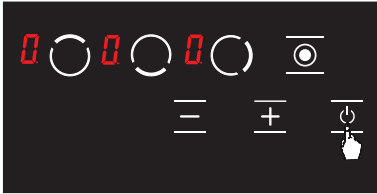


Abbildung 5

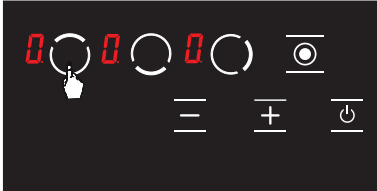


Abbildung 6

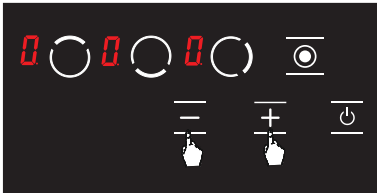


Abbildung 7

WARNUNG: Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des **H** Symbols das **0** Symbol.

Warmhaltefunktion **H** (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;

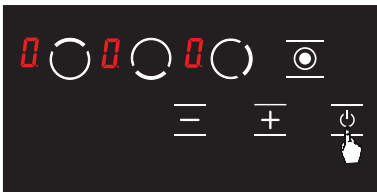


Abbildung 8

1. **0** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 5)

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **0** Symbol. (siehe Abb. 6)

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte kann mit Hilfe der **+** und **-** Tasten zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen **H**-9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

1. **0** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 8)

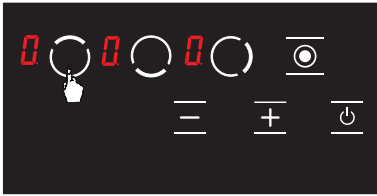


Abbildung 9

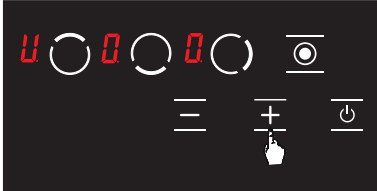


Abbildung 10

Kochzonen ausschalten

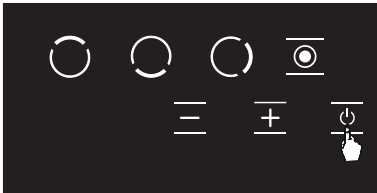


Abbildung 11

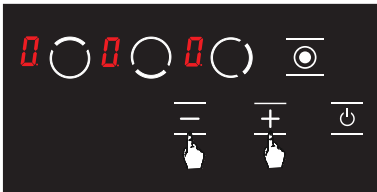


Abbildung 12

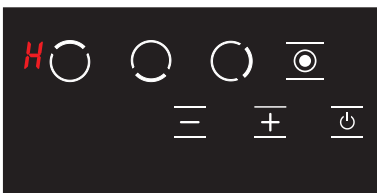


Abbildung 13

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahltaste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

3. Danach wird einmal die **+** Taste berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **U** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

1. durch Berühren der **⏻** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

2. Bei allen Heizplatten wird die Temperatur mit den Tasten **+** und **-** auf die Stufe **0** gebracht. (siehe Abb. 12) Nach 20 Sekunden schaltet sich die Kochplatte automatisch aus.

3. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt auf dem Display das Symbol **H**, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abb. 13) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

Kindersicherungsfunktion (optional)

Um die Kindersicherung zu aktivieren;

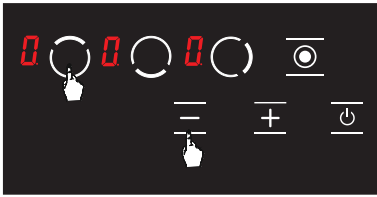


Abbildung 14

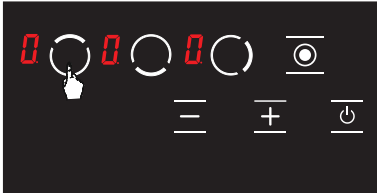


Abbildung 15

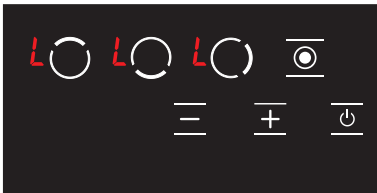


Abbildung 16

Um das Kinderschloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;

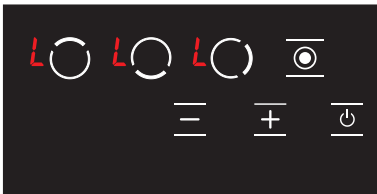


Abbildung 17

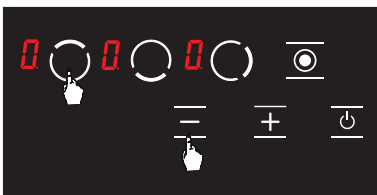














Abbildung 18

1. Berühren Sie die Auswahltaste () für die obere linke Kochplatte und die Minustaste () gleichzeitig, dabei ertönt ein kurzer Signalton. (siehe Abb. 14) Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

2. Berühren Sie erneut die Auswahltaste () der oberen linken Kochplatte. (siehe Abb. 15)

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol  angezeigt. (siehe Abb. 16) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole  und  abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol  auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 17) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole  und  abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der  Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahltaste () für die obere linke Kochplatte und die Minustaste () gleichzeitig, (siehe Abb. 18) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

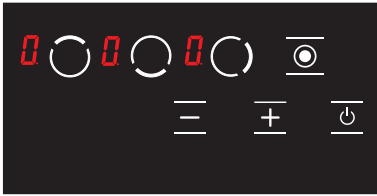


Abbildung 19

WARNUNG: Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;

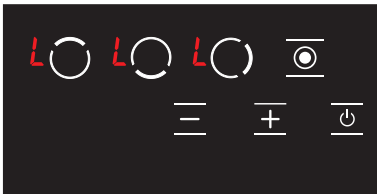


Abbildung 20

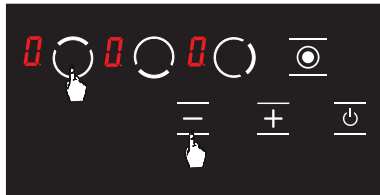


Abbildung 21

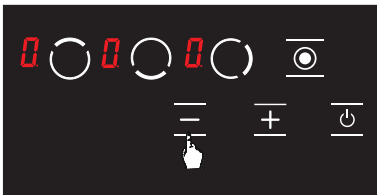


Abbildung 22

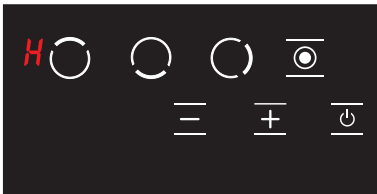


Abbildung 23

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **H**. (siehe Abb. 19) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **0** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 20) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **Power** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahltaste (**0**) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, (siehe Abb. 21) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **-**. (siehe Abb. 22) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby-Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 23)

WARNUNG: Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

Sonderfunktions-Auswahlta

Die Sonderfunktions-Auswahlta steuert die double Heizung. Wenn die double Heizung zum Backen ausgewahlt werden, sind sie in beiden Kochplatten der Heizungen aktiv. Wenn die spezielle Auswahlta beruhrt wird; wird von der double Heizung eine einzelne Kochzone ausgewahlt. Beruhren Sie die spezielle Auswahlta erneut, um beide Kochzonen der Heizung zu aktivieren.

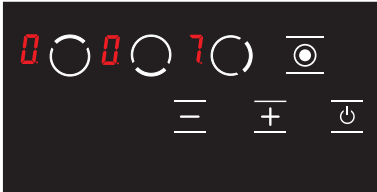


Abbildung 24

Wenn beide Kochplatten der double Heizung aktiviert sind, erscheint neben der Kochstufe der ausgewahlten entsprechenden Kochplatte das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 24)

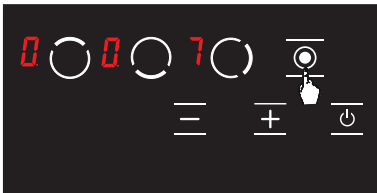
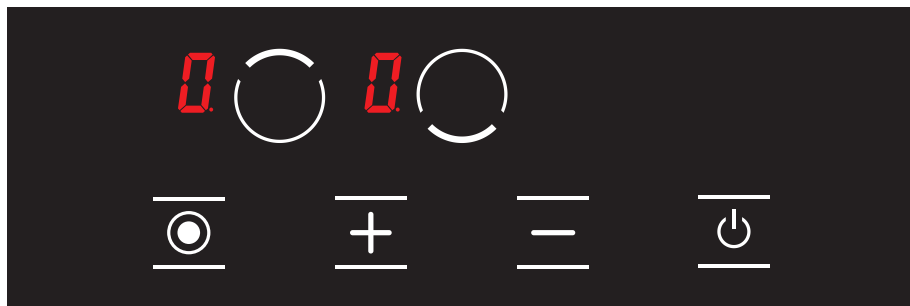









Abbildung 25

Wenn nur eine Kochplatte der double Heizung durch Beruhren der speziellen Auswahlta aktiviert wird, erscheint die Kochstufe allein ohne das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 25)

ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 30 CM EINBAUHERD OVALDUAL-DOUBLE



	Auswahltaste für die obere Kochzone
	Auswahltaste für die untere Kochzone
	Sonderfunktions-Auswahltaste
	Plustaste
	Minustaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperaturanzeige

Einschalten des Herds

Hinweis: Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.

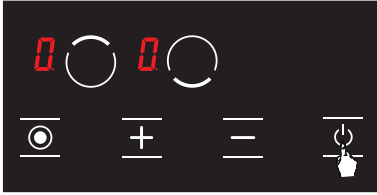




Abbildung 1

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol . (siehe Abb. 1)

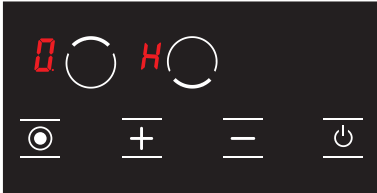






Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die  und  Symbole. ( = 0,5 Sek.,  = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

Ausschalten des Herds

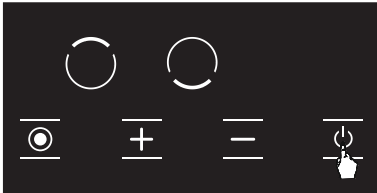




Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der  Taste ausgeschaltet werden.

WARNUNG: Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

Restwärmeanzeige

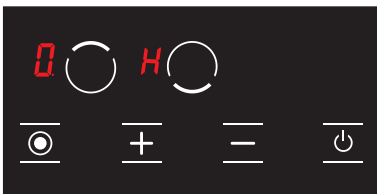



Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das  Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

WARNUNG: Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmeanzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

WARNUNG: Die Restwärmeanzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

Kochzonen des Herds einschalten

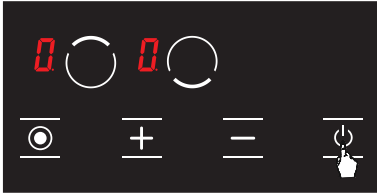


Abbildung 5

1. durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 5)

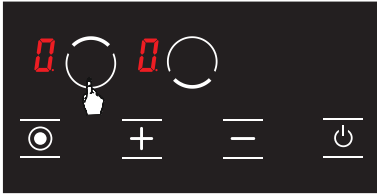


Abbildung 6

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das Symbol. (siehe Abb. 6)

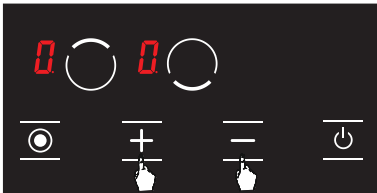


Abbildung 7

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte kann mit Hilfe der und Tasten zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen -9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

WARNUNG: Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des Symbols das .

Warmhaltefunktion (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;

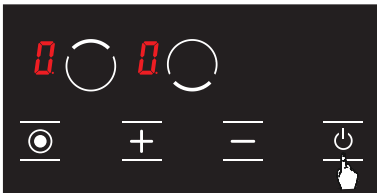


Abbildung 8

1. durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 8)

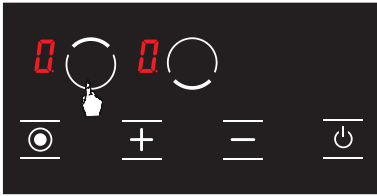


Abbildung 9

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahltaste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

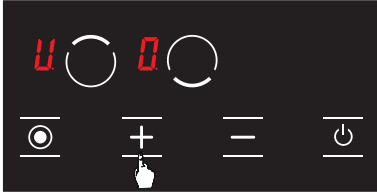


Abbildung 10

3. Danach wird einmal die **+** Taste berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **U** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

Kochzonen ausschalten

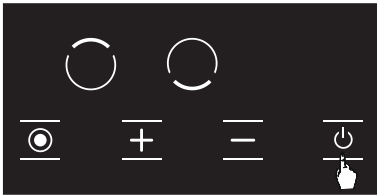


Abbildung 11

1. durch Berühren der **⏻** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

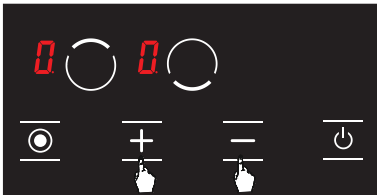


Abbildung 12

2. Bei allen Heizplatten wird die Temperatur mit den Tasten **+** und **-** auf die Stufe **0** gebracht. (siehe Abb. 12) Nach 20 Sekunden schaltet sich die Kochplatte automatisch aus.



Abbildung 13

3. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt auf dem Display das Symbol **H**, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abb. 13) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

Kindersicherungsfunktion (optional)

Um die Kindersicherung zu aktivieren;

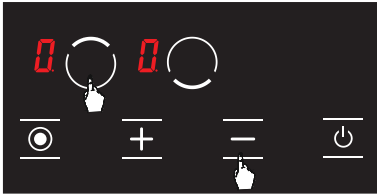


Abbildung 14

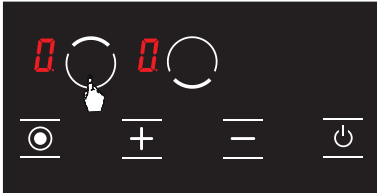


Abbildung 15

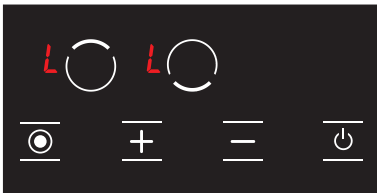


Abbildung 16

Um das Kinderschloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;

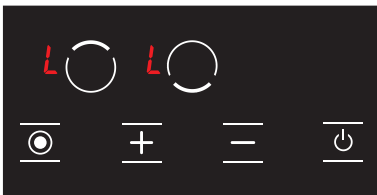


Abbildung 17

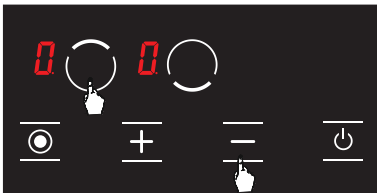


Abbildung 18

1. Berühren Sie die Auswahlstaste (☉) für die obere Kochplatte und die Minustaste (−) gleichzeitig, dabei ertönt ein kurzer Signalton. (siehe Abb. 14) Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

2. Berühren Sie erneut die Auswahlstaste (☉) der oberen Kochplatte. (siehe Abb. 15)

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol **L** angezeigt. (siehe Abb. 16) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 17) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der ☉ Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahlstaste (☉) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (−) gleichzeitig, (siehe Abb. 18) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

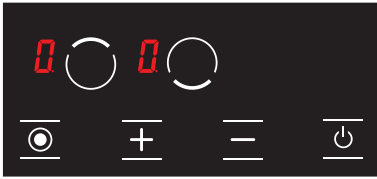


Abbildung 19

WARNUNG: Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;

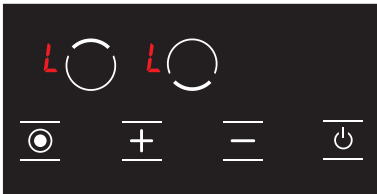


Abbildung 20

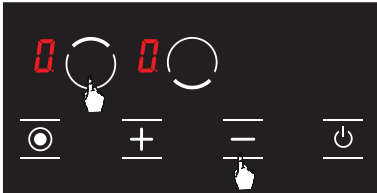


Abbildung 21

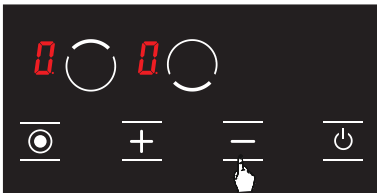


Abbildung 22

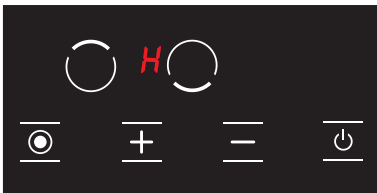


Abbildung 23

WARNUNG: Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **H**. (siehe Abb. 19) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **0** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 20) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **0** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahl- (**0**) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, (siehe Abb. 21) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **-**. (siehe Abb. 22) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby-Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 23)

Sonderfunktions-Auswahltaste

Die Sonderfunktions-Auswahltaste steuert die double Heizung. Wenn die double Heizung zum Backen ausgewählt werden, sind sie in beiden Kochplatten der Heizungen aktiv. Wenn die spezielle Auswahltaste berührt wird; wird von der double Heizung eine einzelne Kochzone ausgewählt. Berühren Sie die spezielle Auswahltaste erneut, um beide Kochzonen der Heizung zu aktivieren.

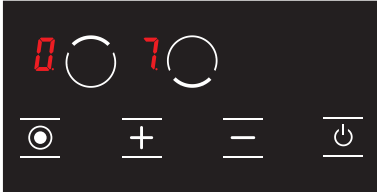


Abbildung 24

Wenn beide Kochplatten der double Heizung aktiviert sind, erscheint neben der Kochstufe der ausgewählten entsprechenden Kochplatte das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 24)

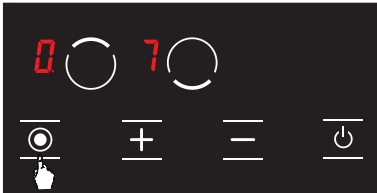


Abbildung 25

Wenn nur eine Kochplatte der double Heizung durch Berühren der speziellen Auswahltaste aktiviert wird, erscheint die Kochstufe allein ohne das Punktsymbol (•). (siehe Abb. 25)

Fehlercodes und Lösungsvorschläge

In der folgenden Tabelle finden Sie die Fehlercodes, mögliche Ursachen für diese Codes und Lösungsvorschläge.

WARNUNG: Die folgende Tabelle gilt für alle Produkte.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
ER 03 & kontinuierlicher Signalton	Kontinuierliche Verwendung der Tasten; Das Steuergerät ist nach 10 Sekunden unterbrochen.	Auf dem Glas der Bedieneinheit, Wasser oder Kochwerkzeuge.	Reinigen Sie die Herdoberfläche.
ER 20	Flash-Fehler	^ C-Fehler.	Elektronische Karte austauschen.
ER 21	Übermäßige Temperatur.	Die Umgebungstemperatur Ihrer Elektronik ist zu hoch.	Lassen Sie die Kochfläche abkühlen. Überprüfen Sie die Temperaturbestätigung der Steuereinheit.
ER 22	Tasten Bewertungsfehler. Die Steuereinheit schaltet sich nach 3,5 - 7,5 Sekunden aus.	Kurzschluss oder Erkennung von erkannten Tasten.	Elektronische Karte austauschen.
ER 31	Die Konfigurationsdaten sind nicht korrekt.	---	Neue Konfiguration erforderlich.
ER 36	Temperatursensordfehler.	Kurzschluss oder Abschaltung auf der elektronischen Karte.	Elektronische Karte austauschen.
ER 40	Die Stromversorgung ist zu niedrig, um das Gerät einzuschalten.	Der primäre PTC ist zu heiß.	Trennen Sie den Herd vom Netz.
ER 47	Kommunikationsfehler zwischen elektronischer Karte und Heizungen.	Keine Kommunikation oder fehlerhaft.	Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel korrekt und funktional angebracht ist.
U 400	Falsche Verbindung.	Die Steuereinheit ist falsch angeschlossen.	Verbinden Sie den Herd an die richtige Netzspannung.

WARNUNG: Wenn das Gerät zu lange auf Maximalpegel betrieben wird, kann es sich automatisch ausschalten. Dies ist ein gewöhnliches Maß für die Sicherheit des Geräts.