


GEBRUIKSAANWIJZING HYGROMETER

Specificaties

1. Tijdsaanduiding, alarmfunctie, luchtvochtigheidsmeting binnen en buitenshuis, trendlijn en de minimale en maximale luchtvochtigheid/temperatuur.
2. Binnentemperatuur tussen de -20°C en 70°C.
3. Buitentemperatuur tussen de -40°C en 70°C.
4. Luchtvochtigheid tussen de 20%-95%; luchtvochtigheid resolutie 1%.
5. Temperatuurmeter op het beeldscherm: selecteer °C of °F (°C is standaard).
6. Afstand: 100 meter, RF 433MHz (open lucht).
7. Tijd (12/24 uur formaat), Alarm, Sluimer (5-60 minuten).
8. Batterij: beeldscherm: 3 X AAA 1,5V Batterijen; Sensor : 2 X AA 1.5V batterijen.
9. Achtergrondlicht: na 30 seconden gaat het automatisch uit.
10. De hygrometer kan de gegevens van maximaal drie sensoren tegelijk vertonen waardoor er op drie plekken in en om het huis tegelijk gemeten kan worden. Denk aan de slaapkamer, de babykamer of buitenshuis. Let op: er wordt één sensor meegeleverd. Extra sensors moeten los bijbesteld worden.

Let op: De buitensensor start met het lezen van de exacte waardes na 30 minuten.

Functies

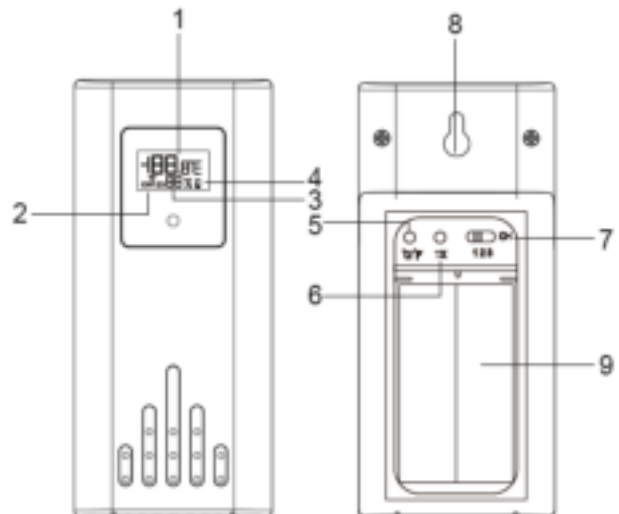

Beeldscherm

1. Huidige buitentemperatuur.
De pijl wijst naar de richting waarin de temperatuur gaat.
2. Kanaal, selecteer uit 3 RF kanalen.
3. Kanaal CYCLE modus.
4. Buitentemperatuur/"geschiedenis" luchtvochtigheid.
5. Buitentemperatuur/luchtvochtigheid in de laatste 24 uur.
6. Maximale buitentemperatuur/luchtvochtigheid.
7. Minimale buitentemperatuur/luchtvochtigheid.
8. Huidige luchtvochtigheid buitenshuis.
De pijl wijst naar de richting waarin de temperatuur gaat.
9. Buitensensor lage batterij indicator.
10. Huidige binnentemperatuur.
De pijl wijst naar de richting waarin de temperatuur gaat.
11. Binnentemperatuur/luchtvochtigheid in het verleden.
12. Binnentemperatuur/luchtvochtigheid in de laatste 24 uur.
13. Maximale binnentemperatuur/luchtvochtigheid.
14. Minimale binnentemperatuur/luchtvochtigheid.
15. Huidige luchtvochtigheid binnenshuis.
De pijl wijst naar de richting waarin de temperatuur gaat.
16. Indicator lage batterij.

17. 12/24 uur formaat.
18. Tijdsaanduiding.
19. Alarmfunctie.
20. Sluimer/lamp.
21. °C/°F/ "geschiedenis" knop.
22. MAX/MIN/CLEAR knop.
23. SET knop.
24. Kanaal selectie/ Signaal SYNC/Toename.
25. Afname/Alarm.

Buitensensor

1. Hygrometer – temperatuur.
2. Buitenkanal.
3. Luchtvochtigheid.
4. Batterij signaal.
5. " °C/°F" schakelknop.
6. "TX" reset knop.
7. 3 kanalen selectie.
8. Gat voor muurbevestiging.
9. Batterijcompartiment.

Beginnen

1. Plaats 2 AA batterijen in de buitensensor. Controleer de polariteit.
2. Plaats 3 AAA batterijen in de thermometer. Controleer de polariteit.
3. Laat de sensor en de hygrometer voor vijf minuten ongeveer acht meter van elkaar verwijderd blijven om verbinding te maken.
4. Stel de tijd in.
5. Plaats na vijf minuten de sensor buiten op een plek in de schaduw.



Doe het achtergrondlicht aan

Druk één keer op om het licht aan te doen. Na 30 seconden volgt automatische uitschakeling.

Doe het achtergrondlicht aan

Druk op en laat het los om te schakelen tussen de meetweergave Celsius of Fahrenheit.

Doe het achtergrondlicht aan

- Houd ingedrukt om het kanaal te selecteren. Beeldschermweergave kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 en CYCLE modus. Er is een CYCLE symbool weergegeven. Het scherm zal om de 5 seconden roteren tussen meetwaarden. De rotatiemodus kan alleen worden aangezet als de ontvanger is verbonden aan minstens 2 sensoren.
- Houd drie seconden ingedrukt om handmatig te verbinden met de sensor. Druk ondertussen op de "TX" knop om de verbinding te versnellen. Het kan een paar minuten duren voordat de synchronisatie compleet is.
- Zorg ervoor dat de hygrometer in hetzelfde kanaal blijft als de sensor.

Tijd instellen

- Houd twee seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de tijdsinstellingen. Druk op en om te selecteren, druk één keer op voor bevestiging en om door te gaan naar de volgende stap. De stappen in volgorde zijn 12/24 uur formaat -uur-minuut.
- Tijdsinstelling: er is geen in beeld.

Alarm en sluimer instelling

- Druk één keer kort op om de weergave van de tijd of het alarm te wijzigen.
- Als je alarm modus selecteert, dan verschijnt het volgende icoon: .
- Houd twee seconden ingedrukt. De tijdsweergave begint te knippen. Druk op en om het in te stellen. De volgorde van de stappen zijn: Uur-Minuut-Sluimertijd.
- Wanneer het alarm ingesteld wordt, dan verschijnt het volgende icoon: .
- Druk één keer kort op om het alarm aan/uit te zetten.
- Wanneer het alarm geluid maakt, klik één keer op Het alarm zal dan geen geluid meer maken en pas weer aangaan na de tijdsduur van de sluimerinstelling.
- Druk één keer op een willekeurige knop behalve om het alarm stop te zetten. De volgende dag zal het alarm op hetzelfde tijdstip weer afgaan.

Controleren "geschiedenis"/24 uren data

Houd drie seconden ingedrukt om de temperatuur/luchtvochtigheid te checken van de laatste 24 uur of meer.

Gebruik van maximale en minimale opgenomen data

- MAX/MIN data zijn de maximale en minimale data die zijn opgenomen sinds het systeem is aangezet, sinds de batterijen zijn veranderd of sinds de hygrometer handmatig is gereset (welke actie het meest recent is).
- Druk één keer op om de maximale data te zien.
- Druk twee keer op om de minimale data te zien.
- Om de MAX/MIN data te resetten, houd drie seconden ingedrukt. Er zullen streepjes in het scherm zichtbaar worden om te bevestigen dat alle waarden ongedaan zijn gemaakt.

Pijlen die aangeven dat de temperatuur verandert

De temperatuur (1°C en luchtvochtigheid (5%) trend indicator binnen één uur).

- Data is gestegen .
- Data is ongewijzigd .
- Data is gedaald .

Lage batterij iconen

- Als het icoon verschijnt, dan moeten de batterijen in de afstandsbedieningssensor en hygrometer zo snel mogelijk vervangen worden.
- Het icoon geeft een volle batterij weer.

Positie buiten sensor

- Hang de buitensensor aan een muur die gericht is op het noorden of op een plek met veel schaduw. Onder een dakrand is bijvoorbeeld een goede optie.
- De maximaal draadloos overdraagbare afstand tot het station is 100 meter in de open lucht, exclusief muren en vloeren.
- Plaats de buitensensor verticaal en niet horizontaal.