

## Digitale DAB+/FM-radio DR850



**Handleiding**

**Nederlands**

# 1. Inhoud


1. Veiligheidswaarschuwingen.....	19
2. Onderdelen en bedieningselementen .....	20
3. Aan de slag .....	21
4. Bediening .....	21
4.1. Hoofdmenu.....	21
4.2. Ingebouwde oplaadbare batterij.....	22
4.3. Antenne.....	22
4.4. Systeemmenu en instellingen .....	22
5. Equalizer .....	22
6. Achtergrondverlichting.....	22
7. Tijd/datum instellen.....	23
8. Alarmen.....	24
9. Slaap.....	24
10. Fabrieksinstellingen.....	25
11. Info .....	25
12. Taal.....	25
13. Bediening DAB+-radio .....	25
13.1. Scannen naar DAB-zenders .....	25
13.2. Zenderlijst:.....	26
13.3. Handmatig afstemmen:.....	26
13.4. Ongeldige zenders wissen:.....	26
13.5. DRC: .....	26
13.6. Volgorde zenders:.....	26
13.7. DAB+-zenders programmeren .....	26
13.8. Geprogrammeerde DAB+-zenders oproepen.....	26
13.9. Weergave DAB+-informatie .....	27
14. Bediening FM-radio .....	27
14.1. Scannen naar FM-zenders .....	27
14.2. FM-zenders programmeren .....	27
14.3. Geprogrammeerde FM-zenders oproepen.....	27
14.4. RDS-ontvangst (Radio Data System).....	27
15. Bediening Aux In.....	28
16. Bediening Bluetooth .....	28
17. Hoofdtelefoonuitgang.....	28
18. Probleemoplossing.....	29
19. Specificaties .....	30
20. Informatie over garantie en recycling .....	31
21. Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht) .....	32

## 2. Veiligheidswaarschuwingen

- Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en vochtigheid. Dompel dit apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen! Als u vloeistof in het apparaat morst, kan dit ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg uw winkelier.
- Als u het apparaat gebruikt in kamers of klimaten met een hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, kan er condensatie in het apparaat ontstaan. Condensatie kan het apparaat beschadigen.
- Als u het apparaat gebruikt in een stoffige omgeving, kan dit leiden tot schade aan de interne elektronische componenten. Daardoor kunnen storingen optreden in het apparaat.
- Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst en mag niet worden blootgesteld aan trillingen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, verwijdert u geen schroeven. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd personeel.
- Gebruik alleen de netadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Vermijd extreem warme en koude temperaturen. Zet het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische fornuizen.
- Het stopcontact moet zich de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- Raak de stekker of het apparaat zelf nooit met natte handen aan. Trek nooit aan het netsnoer als u de netadapter uit het stopcontact trekt.
- Controleer voor gebruik of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de vereiste spanning van het apparaat.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. als u op vakantie gaat), trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, houd er dan rekening mee dat een overmatige geluidsdruk of te hoog volume van een hoofdtelefoon of oortelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het volume altijd op een aangenaam, niet te luid niveau. Als u het volume van de hoofdtelefoon te hoog hebt ingesteld en deze gedurende langere tijd gebruikt, kan dit uw gehoor beschadigen.
- Zorg ervoor dat u het apparaat uit het stopcontact haalt voordat u het schoonmaakt.
- Batterijen (geplaatste accu of batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Verwijder de batterijen ook als u weet dat u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken. Anders kunnen de batterijen gaan lekken en schade veroorzaken.
- Gooi batterijen nooit in vuur, omdat ze hierdoor kunnen ontploffen. Recycle lege batterijen en gooi ze niet bij het normale huisvuil.
- Gebruik geen schuurspons of schurende reinigingsmiddelen, omdat hierdoor het oppervlak van het apparaat beschadigd kan raken.
- Neem alle veiligheidsinformatie en gebruiksinstructies door voordat u het apparaat gebruikt. Als u dit apparaat weggeeft of verkoopt, doe alle documentatie er dan ook bij.



### 3. Onderdelen en bedieningselementen

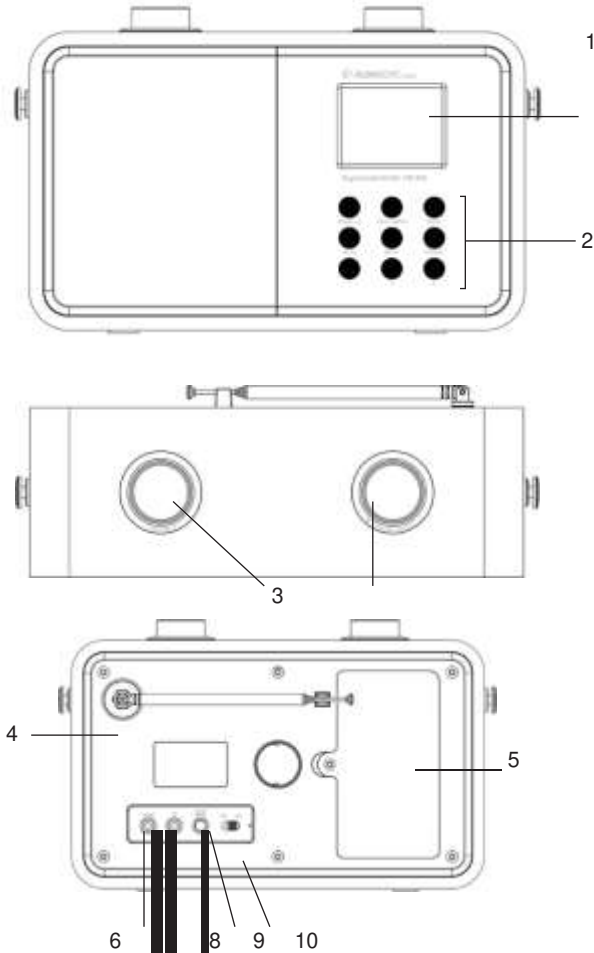

Nr.	Beschrijving	Functies
1	2,4-inch TFT-scherm	Display
2	Knoppen	Basisbediening
3	Draaiknoppen	Knop 'Volume' en knop 'TUNING/SELECT'
4	Antenne F-connector	Ontvangst van DAB+/FM-signaal
5	Batterijvak	Voor de oplaadbare batterij
6	AUX In	3,5 mm-aansluiting voor AUX IN
7	Hoofdtelefoonuitgang	3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon
8	DC-IN	Voeding
9	Aan-/uitknop	Apparaat in-/uitschakelen
10	Lampje	Geeft de laadstatus van de batterij aan

## 4. Aan de slag

De verpakking bevat de volgende items:

- DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth
- Netadapter
- 3,5 mm audiokabel
- Antenne F-connector (geïnstalleerd op het apparaat)
- Handleiding

Sluit de DC-kabel van de netadapter aan op de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en steek de netadapter in een stopcontact. Schuif de ON/OFF-knop naar 'ON' om het apparaat aan te zetten.



De tijd, datum en actieve alarmpictogrammen worden weergegeven op het display. De tijd en datum worden ook standaard automatisch bijgewerkt via DAB. Als de tijd en datum handmatig worden ingesteld, wordt automatisch bijwerken uitgeschakeld. Houd de knop **STANDBY/MODE** ingedrukt om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

**Opmerking:** Als het apparaat niet wordt gebruikt met een AC-DC-adapter en de batterij leeg is en niet wordt opgeladen, worden de huidige tijd en datum van het apparaat niet bewaard en worden de instellingen teruggezet op de standaarddatum/-tijd: 01-01-2015 om 0:00.



In de stand-bymodus houdt u de knop **STANDBY/MODE** ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Als het de eerste keer is dat de DAB-modus wordt geactiveerd, scant het apparaat automatisch naar de DAB/DAB+-zenders.

## 5. Bediening

### 5.1. Hoofdmenu



Druk op de knop **STANDBY/MODE** om naar het hoofdmenu te gaan. U kunt de knop **<TUNING/SELECT>** draaien om verschillende modi te selecteren (DAB, FM, AUX IN of Bluetooth). Draai aan de knop **-VOLUME+** om het volume tijdens het afspelen te verhogen of te verlagen. Druk op de knop **MUTE** om het geluid uit te schakelen. Druk er nogmaals op om weer normaal te luisteren.

Druk in een willekeurige bedieningsmodus op de knop **BACK** om naar het vorige scherm te gaan

totdat u terugkeert naar de afspeelmodus.

### 5.2. Ingebouwde oplaadbare batterij

Het lampje bij de aan-/uitschakelaar geeft de oplaadstatus van de ingebouwde batterij aan. Als het apparaat aan is of de batterij volledig is opgeladen, is het lampje groen. Als de batterij wordt opgeladen, is het lampje rood.

Het pictogram rechtsonder op het display geeft het batterijniveau aan. Het pictogram wordt weergegeven als de batterij bijna leeg is.

### 5.3. Antenne

De F-connector-antenne is al op het apparaat geïnstalleerd. Om eengoede ontvangst te krijgen voor DAB/FM-uitzendingen, schuift u de antenne altijd over de volle lengte uit.

### 5.4. Systeemmenu en instellingen

Houd in een willekeurige modus **MENU/INFO** ingedrukt om het systeemmenu te openen en de apparaatinstellingen te wijzigen. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om het submenu te selecteren en druk op de knop <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

## 6. Equalizer

Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de EQ te kiezen: Normaal, Klassiek, Pop, Jazz, Rock, Plat, Film of Nieuws. Druk op de knop <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

U kunt de EQ ook instellen in de DAB/FM-modus.




## 7. Achtergrondverlichting



Selecteer het niveau van de achtergrondverlichting (Hoog/Gemiddeld/Laag) en de duur van de time-out (Aan/10/20/30/45/60/90/120/180 sec). Als u de time-out instelt, dimt de achtergrondverlichting automatisch als het apparaat gedurende de ingestelde tijd niet wordt bediend.

## 8. Tijd/datum instellen

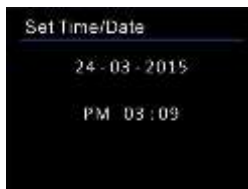

**Tijd/datum instellen:** Eerst gaan de cijfers voor de dag knipperen om te worden ingesteld. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de dag in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. Daarna gaan de cijfers voor de maand knipperen om te worden ingesteld. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de maand in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. Daarna gaan de cijfers voor het jaar knipperen om te worden ingesteld. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om het jaar in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om het instellen van de datum af te ronden. Vervolgens stelt u de tijd in.

Eerst gaan de cijfers voor het uur knipperen om te worden ingesteld. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om het uur in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. Daarna gaan de cijfers voor de minuten knipperen om te worden ingesteld. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de minuten in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om het instellen van de tijd af te ronden.

**Indeling instellen:** Verander de tijdsweergave in de modus 12 uur of 24 uur. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de instelling te selecteren en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

**Automatische update:** Selecteer de optie waarmee de tijd en datum worden bijgewerkt via DAB of FM. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de instelling te selecteren en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. De tijd op het apparaat wordt automatisch bijgewerkt naar de huidige tijd wanneer een signaal wordt ontvangen van een DAB- of FM-zender met RDS. U kunt ook 'No update' selecteren.

## 9. Alarmen

Er zijn twee alarmen beschikbaar.



Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om Alarm 1 of Alarm 2 in te stellen. Druk op de knop <TUNING/SELECT> om de instellingen te openen.

**Alarmmodus:** Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om het alarm in te stellen op Uit/Dagelijks/Eenmalig/Weekend/Weekdag. Druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.  
Nederl

**Alarmtijd:** De alarmtijd wordt op dezelfde manier ingesteld als de klok. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de alarmtijd in te stellen en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

**Alarmgeluid:** Stel het alarmgeluid in (Buzzer/DAB/FM). Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de instelling te selecteren en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

**Opmerking:** Het alarmvolume is gebaseerd op de volume-instelling wanneer het alarm is ingesteld. Als het apparaat is gedempt met MUTE, wordt het alarm ook uitgeschakeld. Wanneer het alarmgeluid is ingesteld op DAB/FM, wordt het alarm alleen geactiveerd als het zendersignaal goed wordt ontvangen. Zorg er daarom voor dat de antenne is uitgeschoven en correct is geplaatst.

Als één of beide alarmen zijn ingesteld en opgeslagen, ziet u een kloksymbool onderaan het display. Het kloksymbool wordt ook weergegeven op het display in de stand-bymodus.

Wanneer het alarm is ingeschakeld, houdt u de knop **STANDBY/MODE** ingedrukt om het alarm te stoppen of druk op de knop <TUNING/SELECT> om de sluimermodus te activeren.


Na 5 minuten in de sluimermodus gaat het alarm opnieuw af. Op het display ziet u ook dat 5 minuten worden afgeteld.

In de sluimermodus kan de sluimertijd worden gewijzigd in 5/10/15/30 minuten door op de knop <TUNING/SELECT> te drukken.

Druk op de knop **STANDBY/MODE** om de sluimerfunctie uit te schakelen.

## 10. Slaaptimer

Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de slaaptijd in te stellen op 15/30/45/60/75/90/105/120 minuten of om de slaaptijd uit te zetten. Druk op de knop <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

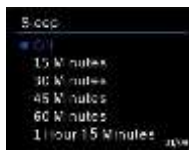

## 11. Fabrieksinstellingen

Draai aan de knop <TUNING/SELECT> en selecteer **Yes/No** om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. Daarna wordt het systeem opnieuw opgestart.

**Opmerking:** alle persoonlijke instellingen (behalve de instelling voor de huidige tijd/datum) en opgeslagen voorkeuzenders worden gewist wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

## 12. Info

Bekijk de firmwareversie van het systeem.



## 13. Taal



Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de gewenste taal te selecteren (English/Deutsch/Francais/Italiano) en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

## 14. Bediening DAB+-radio

**Waarschuwing:** Controleer voordat u naar de radio luistert of de DAB/FM-antenne correct is aangesloten, goed is uitgeschoven en in de juiste richting staat.

Het pictogram rechtsboven op het display geeft aan hoe sterk het DAB/DAB+-signaal is dat het apparaat detecteert.




### 14.1. Scannen naar DAB+-zenders

Automatisch scannen: Druk op de knop **SCAN** om een volledige scan van alle zenders uit te voeren. U kunt ook de knop **MENU/INFO** ingedrukt houden om naar het systeemmenu te gaan. Daar selecteert u **SCAN** om dezelfde bewerking uit te voeren. Alle zenders worden na het scannen weergegeven in de zenderlijst.

### 14.2. Zenderlijst:

Houd de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan en selecteer vervolgens

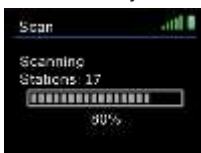

Zenderlijst om lijst met al gescande zenders te bekijken. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de gewenste zender te kiezen en druk op de knop <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

### 14.3. Handmatig afstemmen:

Als het apparaat de gewenste DAB+-zender niet kan ontvangen, draait u de knop <TUNING/SELECT> om de zenderfrequentie handmatig te selecteren. Zodra u de frequentie hebt geselecteerd, drukt u op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen. De zenderfrequentie wordt dan in de zenderlijst geplaatst.

#### 14.4. Ongeldige zenders wissen:

Gebruik deze optie om zenders te verwijderen die in de lijst staan maar niet beschikbaar zijn. Houd de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan. Draai aan de knop **<TUNING/SELECT>**, selecteer 'Prune Invalid' en kies vervolgens 'Yes'. Druk op **<TUNING/SELECT>** om dit te bevestigen.

#### 14.5. DRC:

Als u in een lawaaierige omgeving naar muziek met een hoog dynamisch bereik luistert, wilt u mogelijk het dynamische audiobereik comprimeren. Hierdoor worden zachte geluiden luider en hardere geluiden zachter. Draai aan de knop **<TUNING/SELECT>** om DRC in te stellen (hoog/laag/uit) en druk op **<TUNING/SELECT>** om dit te bevestigen.

#### 14.6. Volgorde zenders:

De zenders worden weergegeven in de volgorde Alfnumeriek/Ensemble/Geldigheid. Draai aan de knop **<TUNING/SELECT>** om de instelling te selecteren en druk op **<TUNING/SELECT>** om dit te bevestigen.

#### 14.7. DAB+-zenders programmeren

Houd tijdens het luisteren naar een DAB+-zender de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan. Selecteer vervolgens 'Preset Store' om de favoriete zender op te slaan. Draai aan de knop **<TUNING/SELECT>** om het cijfer te kiezen en druk op **<TUNING/SELECT>** om de zender op te slaan.

U kunt een favoriet opslaan in de snelkoppeling 1, 2 of 3 door knop 1, 2 of 3 ingedrukt te houden. Er kunnen maximaal 10 favorieten worden opgeslagen in de DAB-modus.

#### 14.8. Geprogrammeerde DAB+-zenders oproepen

Houd de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan en selecteer vervolgens **Preset Recall** om de gewenste favoriet op te roepen. Draai aan de knop **<TUNING/SELECT>** om de favoriet te kiezen en druk op de knop **<TUNING/SELECT>** om dit te bevestigen.

U kunt een favoriet onder de snelkoppeling 1,2 of 3 oproepen door knop 1,2 of 3 direct in te drukken.

#### 14.9. Weergave DAB+-informatie

U kunt de DAB+-serviceinformatie bekijken. Druk op **MENU/INFO** om de programma-informatie, het programmatype van de zender, de frequentie, signaalsterkte, bitsnelheid, codec, audiotype, kanalen en de datum te zien.

Als er een afbeelding voor de zender wordt weergegeven, kunt u op **<TUNING/SELECT>** drukken om de afbeelding op het volledige scherm weer te geven. Als u nog een keer op OK drukt, gaat het display terug naar het afspeelscherm.

## 15. Bediening FM-radio

**Waarschuwing:** Controleer voordat u naar de radio luistert of de DAB/FM-antenne correct is aangesloten, goed is uitgeschoven en in de juiste richting staat.

Het pictogram rechtsonder op het display geeft aan hoe sterk het FM+-signaal is dat het apparaat detecteert.



### 15.1. Scannen naar FM-zenders

Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om af te stemmen met 0,05 MHz per stap of druk op de knop **SCAN** om naar de volgende FM-zender te zoeken.

In de FM-modus kunt u twee opties instellen in het systeemmenu.

**Scaninstelling:** stel dit in om alleen zenders met een sterk signaal te ontvangen. Als de radio veel zenders met een slecht signaal scant en ontvangt, stelt u dit in op **Yes** om alleen zenders met een sterk signaal te ontvangen.

**Audio-instelling:** stel dit in om het FM-signaal in stereo of mono te ontvangen.

### 15.2. FM-zenders programmeren

Houd tijdens het luisteren naar een FM-zender de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan. Selecteer vervolgens **Preset Store** om de favoriete zender op te slaan. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om het cijfer te kiezen en druk op <TUNING/SELECT> om de zender op te slaan.

U kunt een favoriet opslaan in de snelkoppeling 1, 2 of 3 door knop 1, 2 of 3 ingedrukt te houden. Er kunnen maximaal 10 favorieten worden opgeslagen in de FM-modus.

### 15.3. Geprogrammeerde FM-zenders oproepen

Houd de knop **MENU/INFO** ingedrukt om naar het systeemmenu te gaan en selecteer vervolgens **Preset Recall** om de gewenste favoriet op te roepen. Draai aan de knop <TUNING/SELECT> om de favoriet te kiezen en druk op <TUNING/SELECT> om dit te bevestigen.

U kunt een favoriet onder de snelkoppeling 1,2 of 3 oproepen door knop 1,2 of 3 direct in te drukken.

### 15.4. RDS-ontvangst (Radio Data System)

Als FM-zenders extra gegevens uitzenden die compatibel zijn met RDS, kunt u deze informatie bekijken. Druk op de knop **MENU/INFO** om de programma-informatie, het programmatype, de frequentie of de datum te bekijken.

## 16. Bediening Aux In

In de AUX IN-modus kunt u audio afspelen vanuit een externe bron zoals een MP3-speler. Volg de onderstaande stappen om een audiobestand af te spelen in de AUX IN-modus:

- Zet het volume laag op zowel de DR850 als het audiobronapparaat als dit kan worden aangepast.
- Sluit de externe audiobron met de audiokabel (meegeleverd) aan op de 3,5 mm AUX IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
- Druk op de knop **STANDBY/MODE** en selecteer 'AUX IN' in het hoofdmenu.

- Pas het volume van het apparaat (en indien nodig het audiobronapparaat) aan om het afspelen te starten.



## 17. Bediening Bluetooth

Wanneer u de Bluetooth-modus selecteert, schakelt het apparaat over naar de koppelingsmodus. Schakel uw smartphone/tablet/andere Bluetooth-apparaat in om naar het apparaat te zoeken. De Bluetooth-koppelingsnaam van het apparaat is 'ALBRECHT DR 850'. Als het koppelen is gelukt, wordt 'Verbonden' op het scherm weergegeven en begint het apparaat muziek af te spelen vanaf uw smartphone/tablet/ander Bluetooth-apparaat.

Zodra het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat, maakt de adapter automatisch opnieuw verbinding wanneer dit Bluetooth-apparaat weer binnen bereik is.

**Opmerking:** Het apparaat ondersteunt de ontvangst van een Bluetooth-sigitaal binnen 8 meter.



## 18. Hoofdtelefoonuitgang

U kunt een 3,5 mm-aansluiting om een hoofdtelefoon aansluiten op het apparaat.

## 19. Probleemoplossing

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan of gaat plotseling uit.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten.</li><li>2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie meer is, werkt het apparaat weer naar behoren.</li><li>3. Het product kan minder goed functioneren vanwege storing door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product volgens de instructies in de handleiding. Het product werkt dan weer normaal. Als de storing aanhoudt, probeer het product dan op een andere locatie te gebruiken.</li></ol>
Het apparaat gaat niet aan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de netadapter goed in het stopcontact zit.</li><li>2. Controleer of de batterij is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, laadt u het apparaat op door de netadapter aan te sluiten.</li></ol>
Geen geluid of minder geluid	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt.</li><li>2. Verhoog het volume.</li><li>3. Voor de AUX IN-modus controleert u of de audiokabel correct is aangesloten en of het volume van de audiobron hoog genoeg is.</li></ol>
Geen signaal of ruis in DAB/FM-modus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de antenne goed is geïnstalleerd of zet de antenne in een andere positie. Probeer de lengte van de antenne aan te passen.</li><li>2. Zet het apparaat op een andere plek.</li></ol>
Kan geen verbinding maken met het apparaat via Bluetooth.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het apparaat is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het opnieuw.</li></ol>
Het alarm werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel het alarm in.</li><li>2. Het volume is mogelijk niet goed ingesteld. Raadpleeg de oplossingen bij 'Geen geluid of zachter geluid'.</li><li>3. De alarmbron is ingesteld op een zender zonder signaal. Wijzig de alarmbron of raadpleeg 'Geen signaal of ruis in DAB/FM-modus'.</li></ol>

## 20. Specificaties

Modelnummer	DR 850
Omschrijving	DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth
Display	2,4-inch TFT-kleurendisplay
FM	87,5 – 108,0 MHz, ondersteunt RDS
DAB/DAB+	174 - 240 MHz (Band III)
Netadapter	Invoer: AC 100-240 V, 50/60 Hz Uitvoer: DC 15 V, 1,5 A
Aansluitingen	DC IN (voeding) AUX IN (aansluiting van 3,5 mm) EARPHONE (3,5 mm- aansluiting)
Oplaadbare batterij (optioneel)	Lithium-polymeer 11,1 V 1800 mAh
Energieverbruik in stand-bymodus	<1 W
Gebruikstemperatuur	0 °C - 35 °C
Afmetingen	250 mm (L) x 150 mm (H) x 80 mm (D)
Gewicht	1,56 kg

## 21. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

### 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

### CE Conformiteitsverklaring - Normen en richtlijnen



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen en normen voor DAB- en FM-ontvangers en is voorzien van het CE-keurmerk.

De nieuwste versie van de originele conformiteitsverklaring en alle documentatie van het apparaat kunnen worden opgevraagd via [info@alan-electronics.de](mailto:info@alan-electronics.de)

## AEEA en recycelen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

### Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen

De batterij voor dit product bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke wetten en voorschriften om het milieu te beschermen. Gooi batterijen niet bij het normale huisvuil.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## 22. Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

**Alan Electronics GmbH**  
**Service Daimlerstraße 1g**  
**63303 Dreieich**  
**Duitsland**

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar **Service@alan-electronics.de**.

© 2016 Alan Electronics GmbH - Daimlerstrasse 1g - 63303 Dreieich