



BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Du

Basisstation

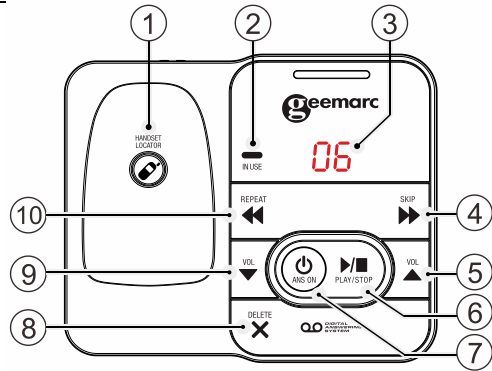

Handset

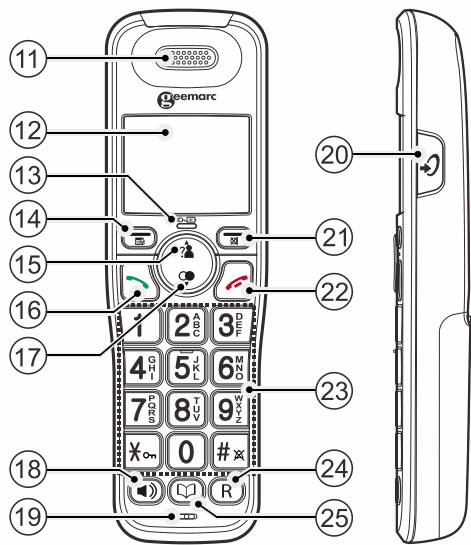

Aansluitbasisstation



Aansluiting voor extra handset (optie)



Bezoek de Geemarc.com website om de Gebruiksaanwijzing te krijgen.

Inhoud van het pakket

1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter, 1 Telefoonaansluitsnoer, 1 NiMH batterij, 1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (en de gelijkstroomoplader) (C) en verbindt daarna de andere stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Steek de batterijconnector stevig in de stekkerbus aan de binnenkant van het batterijvakje van de handset.

Zet de meegeleverde batterij zoals aangegeven er in.

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1- /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2- IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat aan wanneer een handset geregistreerd wordt.

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als de handset(s) geregistreerd wordt/worden.

Het knippert wanneer een andere telefoon gebruik maakt van dezelfde lijn.

3- BERICHTENTELLER

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.

4- /OVERSLAAN

Druk op deze knop om een bericht over te slaan.

5- VOL (▲)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is.

6- /AFSPELEN/STOP

Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

7- /ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te zetten.

8- X/WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen.

Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon niet gebruikt wordt.

9- VOL (▼)

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

10- /HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te herhalen.

Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset

11- OORDOPJE

12. LCD DISPLAY

13. OPLAADLAMPJE ()

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. MENU/OK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. OMHOOG/OPROEPLIJST (?)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de submenu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door één van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

16. SPREKEN AAN ()

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

17. OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de submenu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

18. LUIDSPREKER ()

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

20. VOLUMEVERSTERKER ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

21. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) ()

In de submenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het overgaan van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

22. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

23. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (*), HEKJE (#)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/*/# toe te voegen.

* knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.

knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om de bel aan of uit te zetten.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

24. R

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.

25. TELEFOONBOEK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de Menu/OK () knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de ▼ ▲ knoppen om een rubriek te kiezen en

bevestig dit door op de Menu/OK () knop te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde PIN code is 0000.

Bijvoorbeeld:

Stel de taal in op het basisstation

Druk op MENU/OK (), druk op ▼ ▲ om Taal te kiezen, druk op MENU/OK (), druk daarna op ▼ ▲ om de gewenste taal te kiezen en druk dan op MENU/OK () om dit te bevestigen.

Stel de taal in op de handset

Druk op MENU/OK (), druk op ▼ ▲ om Handset Instellingen (HS Settings) te kiezen, druk op MENU/OK (), druk op ▼ ▲

om Taal te kiezen, druk op MENU/OK (), druk daarna op ▼ ▲

om de gewenste taal te kiezen en druk dan op MENU/OK () om dit te bevestigen.

om de gewenste taal te kiezen en druk dan op MENU/OK () om dit te bevestigen.

om de gewenste taal te kiezen en druk dan op MENU/OK () om dit te bevestigen.

om de gewenste taal te kiezen en druk dan op MENU/OK () om dit te bevestigen.

MENU-INSTELLINGEN

Handset

TELEFOONBOEK

- BEKIJK DE LIJST onder een rubriek: ► TOEVOEGEN
- BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN
- STATUS V/H TELEFOONBOEK ► SNELDRAAIEN

OPROEPLIJST ► BEKIJK DE LIJST

- onder een rubriek: ► AAN TELEFOONBOEK TOEVOEGEN
- WISSEN ► ALLES WISSEN ► DETAILS ► CATEGORIE

- INSTELLINGEN V/H BASISSTATION:** ► BEL V/H BASISSTATION ► BELVOLUME ► HANDSET VERWIJDEREN ► DRAAISTAND ► FLASH TIJD ► PIN VERANDEREN

- INSTELLINGEN V/D HANDSET:** ► BELINSTELLING ► TOONINSTELLING ► BASISSTATION KIEZEN ► TAAL ► HANDSET HERBENOEMEN ► HANDSET DISPLAY ► AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

DIRECT GEHEUGEN: ► M1-M2-M3-M4

- DATUM & TIJD:** ► DATUMFORMAAT ► TIJDFORMAAT ► TIJD INSTELLEN ► DATUM INSTELLEN

ALARM: ► AAN ► UIT

REGISTRATIE: ► BASISSTATION 1, 2, 3 of 4

STANDAARD: ► PIN? standaard is 0000

- ANTWOORDAPPARAAT:** ► BERICHT AFSPLEN ► ALLES WISSEN ► GEHEUGEN ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLINGEN (BEANTWOORDINGSTAND, TAM TAAL, UITGAAND BERICHT (UGB) INSTELLINGEN, BEANTWOORDINGSVERTRAGING, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BASISSTATION SCREENING, TOEGANG OP AFSTAND, PIN VERANDEREN)



REGISTRATIE VAN DE HANDSET


NB: De handset en het basisstation zijn vooraf geregistreerd.

Tot maximaal 5 handsets kunnen op één basisstation geregistreerd worden.


De PIN code is **0000** in geval van opnieuw registreren.

Registratie van een handset

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ REGISTRATIE. Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲



BASISSTATION (1-4). Druk op **MENU/OK** , voer de 4-cijferige PIN in.



Tegelijkertijd op het **Basisstation**: Druk op het basisstation op

 **/HANDSET OPZOEKER** en houdt deze ingedrukt om toegang tot the registratiestand te krijgen.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

Afmelden

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ INSTELLINGEN V/H BASISSTATION. Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ HANDSET VERWIJDEREN. Druk op

MENU/OK , voer de PIN **0000** in. Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ één van de handsets die u wilt afmelden. Druk op **MENU/ OK**  om dit te bevestigen.

INTERCOM

Interne oproep


Druk op **C / MUTE**  en voer op het toetsenbord het

gewenste handsetnummer in.


NB:


Als er maar een draadloze handset op het basisstation geregistreerd staat, is Interne Oproep niet beschikbaar.

Alle handsets oproepen

Druk op **C / MUTE**  en druk op het toetsenbord de "9" in.


Een externe oproep overzetten


Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ INTERCOM, druk op

MENU/OK  en voer op het toetsenbord het gewenste handsetnummer in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep op de handset af.

Conferentiegesprek

Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. ▼▲ INTERCOM, druk op

MENU/OK  en voer op het toetsenbord het gewenste handsetnummer in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op  en houdt deze ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.

NB:

Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

TELEFOONBOEK


U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers.

Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.


Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand:

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ TELEFOONBOEK om toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen of de lege lijst.

Druk op **MENU/OK** , om TOEVOEGEN te kiezen.

Druk op **MENU/OK** , om NAAM te kiezen; voer de naam in.

Druk op **MENU/OK** , om NUMMER te kiezen; voer het nummer in.


Druk op **MENU/OK** , en op ▼▲ om de gewenste beltoon voor uw invoer te kiezen.


Druk op **MENU/OK** , om dit te bewaren.

DIRECT GEHEUGEN

Uw AMPLIDECT295 basisstation kan ook als een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze PhotoDECT295 of EMERGENCY295, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de reguliere handset toegevoegd worden.

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ DIRECT GEHEUGEN.

Druk op **MENU/OK** , en kies m.b.v. ▼▲ M1-M2-M3-M4.

Druk op **MENU/OK** , voer het nummer in en druk daarna op **OK**.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Druk op  **/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)** om het

apparaat AAN of UIT te zetten.

AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.

2. Druk op  als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Berichten (UGB) begint af te spelen.

3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).

4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

Toets	Functies	
	Terwijl er geen bericht afspeelt	Terwijl er een bericht afspeelt
2		Wist het bericht dat nu afspeelt
4		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen.
5	Speel het bericht af	
6		Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen.
7	Zet het antwoordapparaat aan	
8		Stop het bericht dat nu afspeelt
9	Zet het antwoordapparaat uit	
*	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	

NB:

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar geluisterd heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisinformatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m
Werkingsijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur Spreekijd: ca. 10 uur
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
Voeding	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter
Handset	2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.


Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Verbreek de verbinding met de voedingsadapter om het apparaat uit te schakelen.

Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

Telefoonverbinding:

Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geassocieerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

Recycle richtlijnen

 De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever één van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
 - Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
- Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

Telefoon **+44 (0) 1707 387602**
of fax **+44 (0) 1707 832529**



QUGAMPLIDECT295_NL_A3_V1.2