


Cassette naar MP3 converter

Snelstartgids

Bedankt voor de aankoop van de NicoBo standalone cassette naar MP3 converter. De volgende richtlijnen geven u uitleg over de instellingen van de NicoBo. Hopelijk brengt dit apparaat u een mooie digitale ervaring.

Met deze NicoBo standalone cassette naar MP3 converter kunt u eenvoudig uw ouhet cassettebandjes naar MP3 converteren zonder computer, u hoeft alleen maar een USB Flash disk (of USB kaartlezer met SD kaart) in te stoppen en vervolgens op de "record" knop te drukken, en het apparaat zal alle muziek op het cassettebandje automatisch naar uw USB Flash disk in MP3 formaat converteren. U kunt er ook mee afspelen, of gewoon de USB Flash afspelen op andere apparaten (computer, draagbare luidspreker, of overbrengen naar uw mobiele telefoon, iPod, enz.).

Kenmerken:

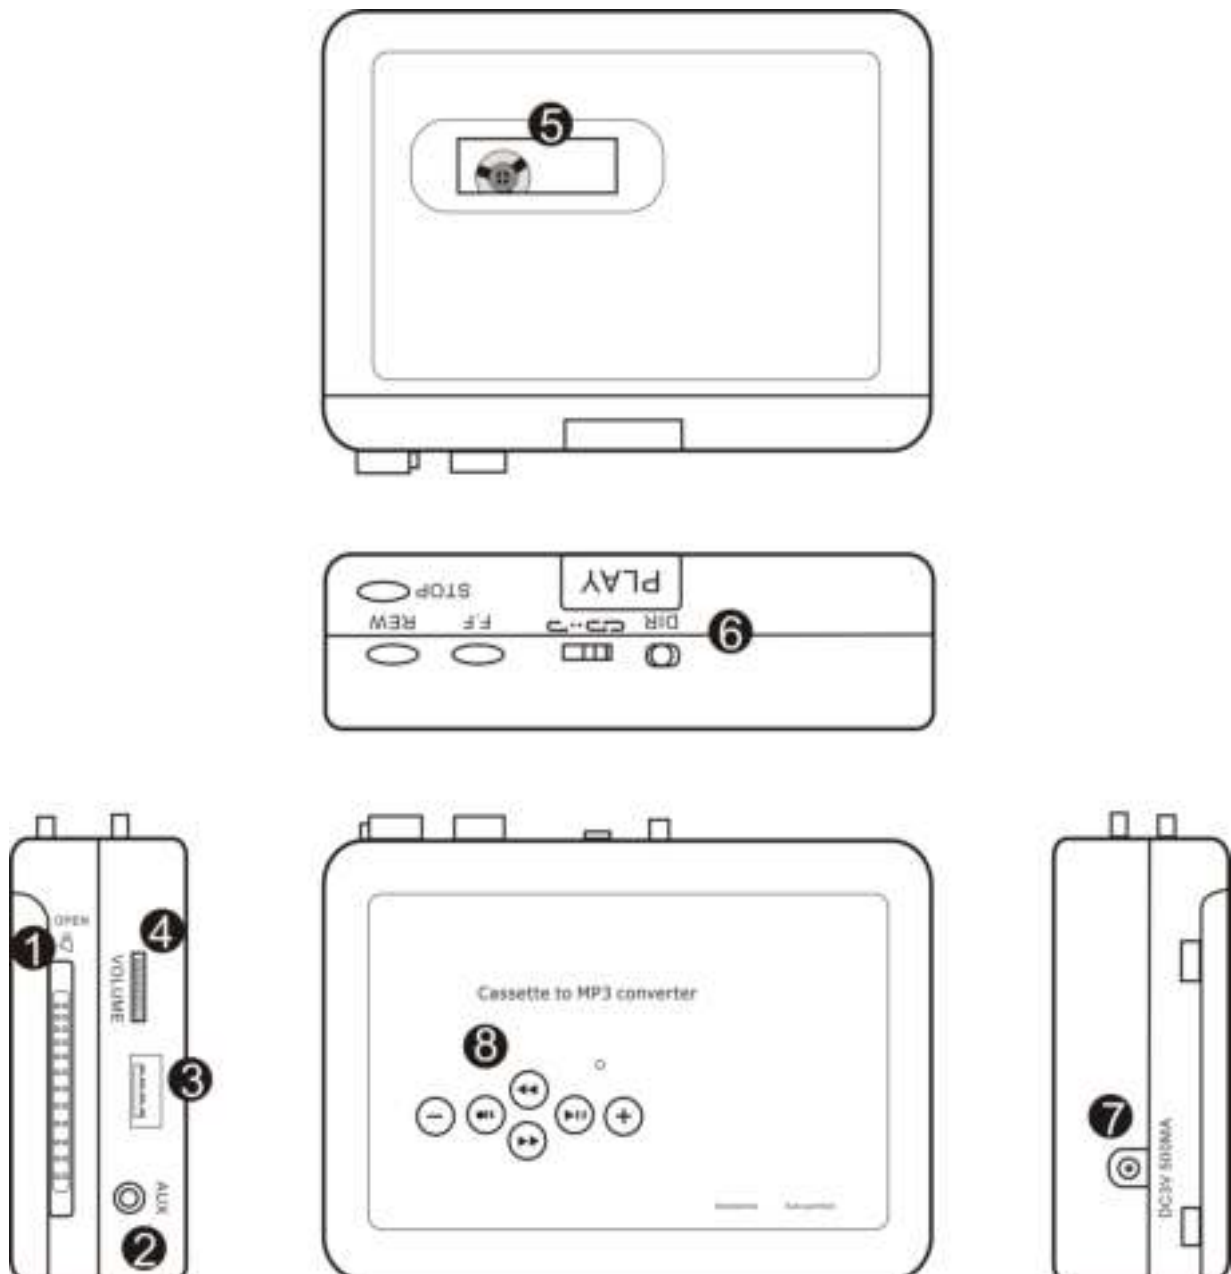

- 1, Deksel---Schuif naar beneden om het deksel te openen, zodat het cassettebandje erin kan.
- 2, AUX-poort ---Audio uitgang naar de luidspreker, kan ook audio-input zijn van andere audiobron zijn
- 3, OTG--- Voor het aansluiten van een USB-schijf (of USB-kaartlezer met SD-kaart), om opgenomen muziek op te slaan.
- 4, Volumeregeling.
- 5, Klein kijkvenster-- Om te controleren of het cassettebandje loopt.
- 6, Cassette bediening knoppen--- Zien de volgende details.
 - PLAY---- Indrukken om het cassettebandje af te spelen.
 - STOP---- Indrukken om het afspelen van het cassettebandje te stoppen.
 - F.F---snel vooruit spoelen.
 - REW-- Terugspoelen.
 - DIR----Wisselen van de afspelrichting van het cassettebandje.
 - Automatisch terugschakelen-- Schuif  naar de automatische terugspoelmodus.
- 7, DC----5V DC.
- 8, Converteren bedienen knoppen--- Zien de volgende details.

				+/-
Indrukken om de opname te starten/stoppen	Indrukken om het afspelen te starten/stoppen	Laatste	1. "Volgende" functie bij afspelen. 2. Modusschakelaar bij stand-by	Afspeelvolumer harder/zachter

LED indicator:

- Blijft aan ---- Stand-by.
- Snelle knipperen (2 keer per seconde) --- Opname.
- Trage knipperen (1 keer per seconde) ---- Afspelen.
- Groen ---- Handmatige modus.
- Blauw ---- Automatische modus.

Bediening Cassette:

Stroomvoorziening:

- 1, U kunt eenvoudig de USB-kabel in de verpakking gebruiken om dit apparaat van stroom te voorzien.
- 2, Of u kunt 2 AA-batterijen gebruiken--- de deksel van het dek openklappen, en de batterijen in de opening plaatsen.

Bedienen:

- 3, Doe een cassettebandje in de coverter.
- 4, Sluit een luidspreker of hoofdtelefoon aan op de "AUX" uitgang van het apparaat.
- 5, Sluit een USB-schijf aan op "OTG", u zult groene indicatielampjes zien.


OPMERKING: Om energie te besparen, werkt het conversiecircuut alleen als er een USB-schijf is aangesloten. U kunt nog steeds cassette afspelen, zelfs zonder USB-schijf.


6, Druk op de "PLAY" knop van de bovenkant, u moet het geluid van het cassettebandje horen spelen.

7, Zet de volumeschakelaar op een niveau dat u bevalt (meestal is max. ok)


Converteren en Afspelen:

1, Opnemen in de handmatige modus:

Wanneer het cassettebandje wordt afgespeeld, er een TF-kaart is ingevoerd, het apparaat in de stand-by-modus staat (indicator houdt aan) en de kleur van de indicator groen is, wordt deze in de standaardmodus handmatig weergegeven. Druk op de opnameknop  en het apparaat zal beginnen met het opnemen (omzetten) van de spelende muziek in MP3-formaat, de groene indicator zal snel knipperen (zo niet, betekent dit dat u niet opneemt, sluit uw TF-kaart opnieuw aan en probeer het opnieuw). Druk nogmaals op de opnameknop om de opname te stoppen en een MP3-bestand op te slaan op een TF-kaart.

Met de interval tussen twee nummers waar u wilt opslaan in een ander bestand, druk kort op de  knop, zal de knipperende groene indicator uit ongeveer 2 seconden, dan weer snel knipperen om op te slaan in een ander bestand.


Als u het met de auto modus wilt doen, eenvoudig in de standby modus lange drukknop 3~5 seconden, tot u de indicator van groen aan blauw ziet.

If you want do it at auto mode, simple at standby mode long press  button 3~5 seconds, till you see the indicator from green to blue.

2 Opnemen in automatische modus:

In de automatische modus detecteert NicoBo elk interval tussen twee nummers en slaat deze op in twee bestanden. Dus normaal gesproken, als je 6 nummers aan kant A (of B) van je cassette hebt, zet je gewoon het cassettebandje erin en speel je, en druk je op de opnameknop, na 6 nummers worden automatisch 7 mp3-bestanden op je TF-kaart opgeslagen. (Daar zal 7 bestanden voor een 6 songs tape, zal het FV0001 ~ FV0006 zijn de effectieve MP3-bestanden voor 6 nummers, de laatste FV0007 is een lege vanwege de korte afstand tussen het einde van de 6 e nummer aan het einde van de hele band.)

Het apparaat maakt een nieuwe mapnaam "TAPEMP3" aan op uw TF-kaart en slaat elke MP3-naam "FV0001 naar FV9999" op

Als u vanuit de automatische modus terug wilt schakelen naar de handmatige modus, stop dan met opnemen (of afspelen) naar de stand-by-modus (blauwe aanduiding blijft aan), druk lang op de  knop 3 ~ 5 seconden, totdat u de indicator ziet veranderen van blauw naar groen, of schakel de NicoBo uit, en schakel deze weer in, het laadt standaard - handmatige modus

3 Gebruik de AUX-poort, u kunt ook muziek opnemen van andere bronnen met een 3,5 mm audiokabel (zoals: radio, MD-spelers, alles met audiolijuitgang)

4 Bekende problemen in de Auto-modus:

Vanwege de automatische functie is het detecteren van het muziekniveau gebaseerd: wanneer het

niveau lager is dan de instelling in firmware, zal de NicoBo het als ruimte tussen twee nummers beschouwen, dus er is een kans om aan de volgende situaties te voldoen:

1, Als er een lange pauze is in een nummer, kan de NicoBo het beschouwen als twee nummers, en slaat het als 2 bestanden op.

2, Als de ruimte tussen twee nummers te kort is, wat de NicoBo niet kan detecteren, zal de ezcap231 ze als één nummer beschouwen, en de twee nummers in één bestand opslaan.

Wanneer u deze situatie tegenkomt, kunt u de Audacity software gebruiken om ze te bewerken (zie de volgende link)

Opmerking: we raden niet aan om de stroom uit te schakelen (de stekker uit het stopcontact te halen) of de TF-kaart los te koppelen tijdens het opnemen, Het apparaat slaat dan het MP3-bestand automatisch op voor eerder opnemen wanneer het wordt uitgeschakeld of de TF-kaart wordt losgekoppeld tijdens de opname .

Als u uw opgenomen MP3-bestanden wilt bewerken, kunt u gratis software --- Audacity gebruiken, downloaden van: <http://audacity.sourceforge.net>

5, Afspelen

Het apparaat heeft een afspeelfunctie zodat u het opgenomen bestand gemakkelijk kunt controleren.

In de standby-modus, druk op de afspeelknop en het apparaat zal beginnen met het afspelen van de opgenomen muziek, de indicator zal langzaam knipperen. Druk nogmaals op de afspeelknop, het afspelen zal stoppen en teruggaan naar de standby-modus. Gebruik tijdens het afspelen de omhoog/omlaag knop om het vorige of volgende bestand af te spelen, gebruik +/- om het volume van de afgespeelde muziek in te stellen. U kunt ook een ander MP3-bestand naar een TF-kaart kopiëren en op ons apparaat aansluiten om het opnieuw af te spelen, maar alleen bestanden in de map "TAPEMP3" kunnen worden afgespeeld.

Specificaties:

Omzettingsformaat	MP3
Stroomvoorziening	2*AA Batterij, elke USB-poortvoeding (5V DC-adapter, USB van de computer, enz.)
Formaat van TF-kaart	Support FAT,FAT32,exFAT
Werktijd	2 uur met 2*AA-batterij
Audiokanaal	Stereo L/R
Bitsnelheid	128Kbps
Afmetingen	11.3*8.2*3.2cm
Gewicht	186g (zonder batterijen)

Inhoud van de verpakking:

NicoBo Cassette naar MP3 Converter
USB naar 2,5 mm kabel voor de stroomvoorziening
Gebruikershandleiding
USB-kaartlezer (optie)