



The background is a solid blue color with a pattern of white geometric shapes. On the left side, there is a large, stylized white outline of a dog's head, facing right. The rest of the background is filled with various white geometric shapes, including rectangles, triangles, and lines, some of which resemble architectural elements like windows and door frames.

WUFF

© 2020 - All rights reserved

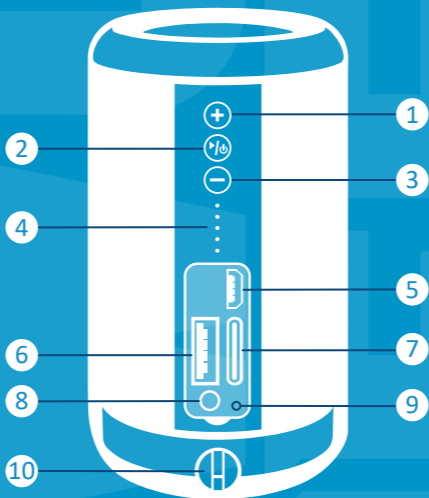

- 1 1 keer indrukken voor volgende nummer. Houdt ingedrukt om volume te verhogen.
- 2 Aan/Uit - Afspelen - Pauzeren - Bluetooth knop
- 3 1 keer indrukken voor vorige nummer. Houdt ingedrukt om volume te verlagen.
- 4 Batterij indicator
- 5 USB-A oplaad poort (output - powerbank)
- 6 Speaker oplaad poort (input)
- 7 Micro SD-poort
- 8 Audio/AUX ingang
- 9 Waterproef silicone lid
- 10 Speaker koord inkeping

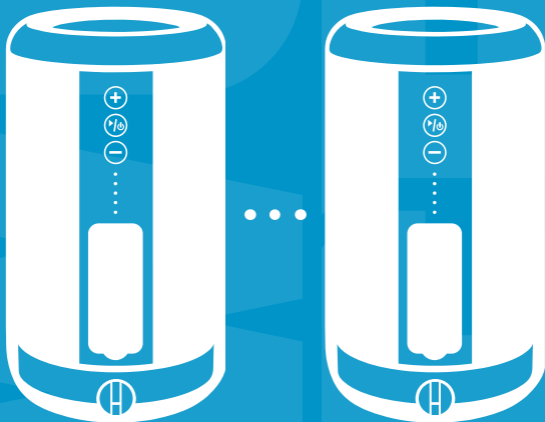

Meer dan één speaker?

Koppel de speakers eerst met elkaar voordat u deze met bluetooth koppelt. Zet beiden speakers aan en druk 2 keer achter elkaar op de knop “+” om ze te koppelen, na het koppelen maakt u contact met uw bluetooth apparaat. De twee speakers zullen nu als een rechter en linker kanaal functioneren.

Hoe te gebruiken?

Aan/uit: Houdt lang ingedrukt om de speaker aan of uit te zetten. Druk 2 keer achter elkaar om de bluetooth te activeren.

Bluetooth: Zet de speaker aan om de bluetooth paring (koppel) modus in te gaan, schakel de bluetooth connectie in op uw apparaat en zoek contact met “**Wuff - T1**”.

Pauzeren en afspelen: De aan/uit knop wordt ook gebruikt voor het afspelen of pauzeren van muziek.

Volume: Houd de “+” knop langer ingedrukt om het volume te verhogen, houd de “-” knop langer ingedrukt om het volume te verlagen.

Volgende of vorige nummer: Druk op de “+” knop om het volgende nummer af te spelen. Druk op de “-” knop om het vorige nummer af te spelen.

Audio modus: Sluit de (meegeleverde) 3.5mm audio kabel in de AUX poort, de speaker zal automatisch overschakelen naar audio modus.

Micro SD-poort: Plaats de SD kaart in de SD-poort. De speaker zal automatisch naar SD kaart overschakelen. Ondersteund o.a. MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, WMA, en andere audio bestanden.

USB-A: Laad de speaker op met de USB-A poort.

Speaker opladen: De speaker laadt u op door de meegeleverde usb-kabel aan de speaker te koppelen, sluit deze aan op een adapter en stop deze in een stopcontact.

Batterij indicator: De lichten knipperen tijdens het opladen. Zodra de lichten zijn gestopt met knipperen is de speaker volledig opgeladen.

Note: De levensduur van de batterij van dit product is gebaseerd op gebruikersactiviteit en volumecontrole.