

ATTENTION!!!!!!


To make sure the wire connecting of the battery compartment does not disconnect from the rope and the glass shape, fix the rope itself for example with a screw or nail for placement on / connecting to a wall / ceiling or wind it around a pole / branch. The screw or nail must not be drilled or driven through the electric wire!

ACHTUNG!!!!!!

Um sicherzustellen, dass die Kabelverbindung des Batteriefachs sich nicht löst vom Seil und der Glasform, befestigen Sie das Seil zBs. mit einer Schraube oder einem Nagel zum Aufstellen / Anschließen an eine Wand / Decke oder wickeln die um eine Stange / einen Ast. Die Schraube oder der Nagel dürfen nicht durch das elektrische Kabel gebohrt oder getrieben werden!

ATTENTION!!!!!!

Pour vous assurer que le fil de connexion du compartiment des piles ne déconnecter de la corde et de la forme de verre, fixer la corde elle-même par exemple avec une vis ou un clou pour le placer / le connecter à un mur / plafond ou l'enrouler autour d'un poteau / branche. La vis ou le clou ne doit pas être percé ou enfoncé le fil électrique!



ATTENTIE!!!!!!

Om ervoor te zorgen dat de bedrading van het batterijvak niet los raakt van het touw en de glasvorm, bevestig het touw zelf bijv. met een schroef of spijker voor plaatsing op / aansluiting op een muur / plafond of wind het rond een paal / tak. De schroef of spijker mag niet door de elektriciteitsdraad worden geboord of gedraaid!

LUXFORM

® LIGHTING



Battery light




Rope light

LUXFORM
GLOBAL BV

Luxform Global BV Transportstraat 1 8263 BW Kampen The Netherlands



Untangle the wires before use
 Entwieren Sie die Drähte vor dem Gebrauch
 Démêler les fils avant utilisation
 Ontwar de draden voor gebruik

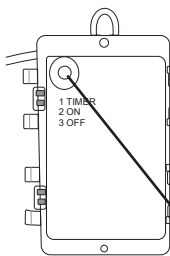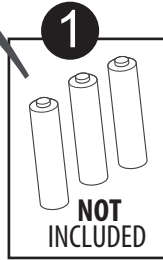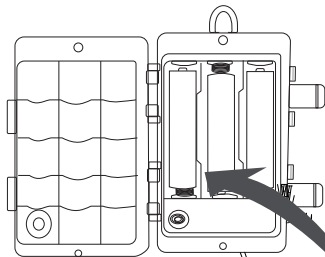

2

Press 1: 24H Timer → 6H ON 18H OFF

Press 2: 24H/7D ON

Press 3: OFF

X - Not included

	MICRO LED L15
	M2
	M6
	M12
	M18
	M19
	LED L13
	CE