

OVERLANDER™

Gebbruikershandleiding

© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en inReach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ en Overlander™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. HD Radio™ technologie is geproduceerd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Ga naar <http://patents.dts.com/> voor patenten. HD Radio™ en de HD, HD Radio, en "Arc" logo's zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van iBiquity Digital Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. HISTORY® en het H logo zijn handelsmerken van A+E Networks en zijn beschermd in de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming. iOverlander™ is een handelsmerk van iOverlander. microSD® is een handelsmerk van SD-3C. PlanRV™ is het handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds is een handelsmerk van The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Nationale parken zoeken	8
Overzicht van het toestel	1	De voorzieningen in nationale parken verkennen	8
Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten	1	iOverlander™ nuttige punten vinden	8
De adapter voor de kogelsteun installeren	1	HISTORY® nuttige punten vinden	8
Het toestel in- of uitschakelen	2	Foursquare	8
GPS-signalen ontvangen	2	Foursquare nuttige punten zoeken	8
Startscherm	2	TripAdvisor®	8
Een app openen	2	TripAdvisor nuttige punten vinden	8
Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm	2	Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie	8
Meldingen weergeven	2	Een locatie verkennen	9
Statusbalkpictogrammen	2	Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	9
Het aanraakscherm gebruiken	3	Een adres zoeken	9
De helderheid van het scherm aanpassen	3	Locatiezoekresultaten	9
Voertuigprofielen	3	Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart	9
Autoprofiel	3	Het zoekgebied wijzigen	9
Een voertuigprofiel toevoegen	3	Eigen nuttige punten	10
Een voertuigprofiel selecteren	3	POI Loader installeren	10
Een voertuigprofiel bewerken	3	Eigen nuttige punten zoeken	10
Functies voor het waarschuwen van de bestuurder	3	Parkeerplaats	10
Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen	4	Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie	10
Roodlichtcamera's en flitsers	4	Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen	10
Straatnavigatie	4	Zoekfuncties	10
Routes	4	Een kruispunt zoeken	10
Een route starten	4	Een stad zoeken	10
Een route starten op de kaart	4	Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	10
Naar huis navigeren	4	Recent gevonden locaties bekijken	10
Uw thuislocatie bewerken	4	De lijst met recent gevonden locaties wissen	10
Uw route op de kaart	4	De huidige locatiegegevens weergeven	10
Geavanceerde rijbaanassistentie	5	Nooddiensten en tankstations vinden	10
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken	5	Routebeschrijving naar uw huidige locatie	11
De gehele route op de kaart weergeven	5	Een snelkoppeling toevoegen	11
Aankomst bij uw bestemming	5	Een snelkoppeling verwijderen	11
Parkeren bij uw bestemming	5	Locaties opslaan	11
Uw actieve route wijzigen	5	Een locatie opslaan	11
Een locatie aan uw route toevoegen	5	Uw huidige locatie opslaan	11
Uw route aanpassen	6	Een opgeslagen locatie bewerken	11
Een omweg maken	6	Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	11
De routeberekeningsmodus wijzigen	6	Een opgeslagen locatie verwijderen	11
De route stoppen	6	De wegenkaart gebruiken	11
Routesuggesties gebruiken	6	Kaartfuncties	11
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden	6	Een kaartfunctie weergeven	12
Files op uw route vermijden	6	Verderop	12
Tolwegen vermijden	6	Naderende locatie weergeven	12
Tolvignetten vermijden	6	De categorieën verderop aanpassen	12
Punten vermijden op de route	6	Waarschuwing- en gevarensymbolen	12
Milieuzones vermijden	6	Beperkingen	12
Aangepast vermijden	7	Waarschuwingen over de wegomstandigheden	12
Een weg vermijden	7	Waarschuwingen	12
Een gebied vermijden	7	Reisinformatie	12
Een eigen te vermijden punt uitschakelen	7	Reisgegevens op de kaart weergeven	12
Eigen te vermijden punten verwijderen	7	De reisgegevensvelden aanpassen	12
Een eigen te vermijden punt uitschakelen	7	De pagina met reisinformatie weergeven	12
Eigen te vermijden punten verwijderen	7	Het reislog weergeven	12
Eigen te vermijden punten verwijderen	7	Reisinformatie herstellen	12
Locaties zoeken en opslaan	7	Verkeersproblemen op uw route weergeven	13
Nuttige punten	7	Verkeersinformatie op de kaart weergeven	13
Naar een Garmin Explore locatie navigeren	7	Verkeersproblemen zoeken	13
Een locatie zoeken op categorie	7	De kaart aanpassen	13
Zoeken binnen een categorie	7	De kaartlagen aanpassen	13
Campings zoeken	7	Het kaartgegevensveld aanpassen	13
Camperterreinen zoeken	7	Het kaartperspectief wijzigen	13
Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden	8	Offroad-navigatie	13
Camperservices zoeken	8	Garmin Explore	13
		Aanmelden bij een Garmin Explore account	13
		Kaart	14

Garmin Explore kaarten downloaden	14	Volume van geluid en meldingen aanpassen	19
Kaartgegevens filteren	14	Locatieservices in- of uitschakelen	19
Garmin Explore kaartinstellingen	14	De taal instellen	20
Een waypoint maken	14	Datum- en tijdstellingen	20
Een route maken	14	Toestelinstellingen	20
Bibliotheek	14	De instellingen herstellen	20
Uw bibliotheek weergeven	14	Gegevens en instellingen herstellen	20
Naar een opgeslagen locatie navigeren	14	Toestelinformatie	20
Een verzameling maken	14	Informatie over regelgeving en compliance op e-labels	
Verzamelingen bekijken	14	weergeven	20
Garmin Explore accountgegevens synchroniseren	14	Specificaties	20
Sporen vastleggen	14	Het toestel opladen	20
Interval van een spoor wijzigen	14	Onderhoud van het toestel	20
De functie Tracking stoppen	15	Garmin Support Center	20
Pitch & Roll	15	Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk	20
Pitch en roll kalibreren	15	Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	21
Waarschuwingshoeken aanpassen	15	Garmin Express installeren	21
Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of		Toestelonderhoud	22
uitschakelen	15	De behuizing schoonmaken	22
Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven	15	Het aanraakscherm schoonmaken	22
Het kompas kalibreren	15	Diefstalpreventie	22
inReach afstandsbediening	15	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	22
Verbinding maken met een inReach toestel	15	Het toestel herstellen	22
Een inReach bericht verzenden	15	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	22
SOS	16	De steun van de zuignap verwijderen	22
Een SOS-reddingsactie initiëren	16	De zuignap van de voorruit halen	22
Een SOS-noodoproep annuleren	16	Problemen oplossen	22
Handsfree bellen	16	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	22
Uw telefoon koppelen	16	De steun houdt mijn toestel niet op zijn plaats als ik rijd	22
Tips na het koppelen van de toestellen	16	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	22
Extra Bluetooth toestellen koppelen	16	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	22
Telefoneren	16	De batterij blijft niet erg lang opgeladen	22
Een oproep ontvangen	16	Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon	23
De gespreksopties gebruiken	16	Appendix	23
Een telefoonnummer als voorinstelling instellen	17	Achteruitrijcamera's	23
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken	17	Een BC™ 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin	
Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen	17	navigatietoestel	23
Een gekoppelde telefoon verwijderen	17	Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven	23
Verkeersinformatie	17	Schakelen tussen camera's	23
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een		Verbinding maken met een draadloos scherm	23
verkeersinformatie-ontvanger	17	Gegevensbeheer	23
Verkeersinformatie inschakelen	17	Informatie over geheugenkaarten	23
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	17	Een geheugenkaart installeren voor kaarten en	
Verkeersproblemen zoeken	17	gegevens	23
Spraakopdracht	17	Het toestel aansluiten op uw computer	24
De activeerzin instellen	18	Gegevens van uw computer overzetten	24
Spraakopdrachten activeren	18	Extra kaarten kopen	24
Tips voor spraakopdrachten	18	Accessoires aanschaffen	24
Een route starten met een spraakopdracht	18	Index	25
Instructies dempen	18		
De apps gebruiken	18		
De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven	18		
Recente routes en bestemmingen weergeven	18		
Overlander instellingen	18		
Navigatie-instellingen	18		
Kaart- en voertuiginstellingen	18		
Kaarten inschakelen	18		
Instellingen voor routevoorkeur	19		
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	19		
Verkeersinstellingen	19		
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen	19		
Verbinding maken met een draadloos netwerk	19		
Scherminstellingen	19		
Instellingen voor geluid en meldingen	19		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk*, pagina 20).
- 2 Stel een Garmin Explore™ account in (*Garmin Explore*, pagina 13).
- 3 Bevestig het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- 4 Stel een voertuigprofiel in (*Voertuigprofielen*, pagina 3).
- 5 Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 4).

Overzicht van het toestel



①	Microfoon voor handsfree bellen
②	Volumeregeling
③	Aan-uitknop
④	Micro-USB stroom- en datapoort
⑤	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens
⑥	3,5 mm audio-aansluiting
⑦	Interface magnetische steun met 14-pins connector
⑧	Luidspreker

Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten interferentie veroorzaken met sommige interne medische en elektronische apparatuur, zoals pacemakers, insulinepompen of harde schijven in

laptopcomputers. Houd het toestel uit de buurt van medische en elektronische apparatuur.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Druk de steun ① op de zuignapkogel ② totdat de steun vastklikt.



- 2 Open de hendel ③, druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel naar achteren, naar de voorruit toe.

De hendel moet naar de bovenkant van de voorruit gericht zijn.



- 3 Trek de zuignapsteun ④ uit.
- 4 Draai de steun zo nodig, zodat het Garmin® logo rechtop staat.
- 5 Steek de voertuigvoedingskabel ⑤ in de aansluitpoort op de steun.



- 6 Plaats de achterzijde van het toestel tegen de steun.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

De adapter voor de kogelsteun installeren

Uw toestel wordt geleverd met een 1-inch kogelsteun die compatibel is met andere montageoplossingen van derden.

Maak de kogelsteunadapter ① aan de steun ② vast met de meegeleverde schroeven ③.



Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop ①, of sluit u het toestel aan op stroom.



- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.
In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.
TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.
- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Power Off**.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

- Het toestel inschakelen.
- Controleer of verschijnt in de statusbalk en schakel locatieservices in als dit niet het geval is.
- Ga zo nodig naar een open gebied met een helder zicht op de hemel, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
Satellieten zoeken... verschijnt boven aan de navigatiekaart totdat het toestel uw locatie heeft bepaald.

Startscherm

OPMERKING: De lay-out van het startscherm kan variëren als dit is aangepast.



①	Veeg omlaag om meldingen weer te geven. Veeg twee keer omlaag om de instellingen en helderheid van de schermverlichting snel aan te passen.
②	Houd ingedrukt om de achtergrond aan te passen of widgets toe te voegen aan het startscherm.
③	Selecteer deze optie om wegnavigatiefuncties weer te geven en naar nuttige punten te zoeken.
④	Selecteer deze optie om de Garmin Explore app weer te geven, die off-road navigatie-informatie en gedetailleerde topografische kaarten biedt.
⑤	Selecteer deze optie om het app-overzicht te openen. Het app-overzicht bevat snelkoppelingen naar alle apps op uw toestel.

Een app openen

Het startscherm bevat snelkoppelingen voor veelgebruikte apps. Het app-overzicht bevat alle apps die op uw toestel zijn geïnstalleerd, onderverdeeld in drie tabbladen. Het tabblad Drive bevat apps die handig zijn voor straatnavigatie en diverse behoeften van auto's. Het tabblad Explore bevat apps die handig zijn voor offroad-navigatie en -verkenning. Het tabblad Extra bevat apps die handig zijn voor communicatie en andere taken.

Selecteer een optie om een app te starten:

- Selecteer een app-snelkoppeling in het startscherm.
- Selecteer , selecteer een tabblad en selecteer een app.

Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm

- Selecteer .
- Selecteer een app-tabblad om extra toepassingen weer te geven.
- Houd uw vinger op een toepassing en sleep deze naar een locatie op het startscherm.

Meldingen weergeven

- Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden.
De lijst met meldingen wordt weergegeven.
- Selecteer een optie:
 - Selecteer de melding om de hierin vermelde handeling of app te starten.
 - Veeg de melding naar rechts om weg te halen.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel.

	Locatieservices zijn ingeschakeld.
	Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
	Verbonden met een Bluetooth toestel.
	Verbonden met een Wi-Fi® netwerk (<i>Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 19</i>).

	Actief voertuigprofiel. Veeg twee keer omlaag en selecteer de voertuigprofielinstellingen (<i>Voertuigprofielen</i> , pagina 3).
	Batterijniveau.

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

De helderheid van het scherm aanpassen

Het toestel kan gebruikmaken van een omgevingslichtsensor om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen aan de lichtomstandigheden in uw voertuig (*Scherminstellingen*, pagina 19). U kunt ook de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer  > **Scherm** > **Helderheidsniveau**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.



Wanneer u een camperprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Autoprofiel

Het autoprofiel is een vooraf geladen voertuigprofiel voor gebruik in een personenauto zonder trailer. Wanneer het autoprofiel wordt gebruikt, berekent het toestel automatisch standaardroutes voor auto's. Speciale routes voor grote voertuigen zijn niet beschikbaar. Sommige functies en instellingen die specifiek voor grote voertuigen zijn bedoeld, zijn niet beschikbaar als het autoprofiel wordt gebruikt.

Een voertuigprofiel toevoegen




Het voertuigprofiel is een optionele functie die routes biedt op basis van de hoogte en het gewicht van grote voertuigen, zoals campers of aanhangers. Als u een groot voertuig hebt of een aanhanger trekt, verdient het aanbeveling om een voertuigprofiel instellen. U kunt een voertuigprofiel toevoegen voor elk voertuig waarvoor u uw Overlander toestel gebruikt.

- 1 Selecteer  >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Selecteer een voertuigoptie die het meest overeenkomt met uw voertuigconfiguratie.

- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.






Een voertuigprofiel selecteren

Wanneer u uw toestel voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd een voertuigprofiel te selecteren. U kunt handmatig overschakelen naar een ander voertuigprofiel.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg tweemaal naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer het pictogram voertuigprofiel, zoals  of .
 - Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.
De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Select..**

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

VOORZICHTIG

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid bij een naderende school of schoolzone weer.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Wijziging maximumsnelheid: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een spoorwegovergang nadert.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een dierenoversteekplaats nadert.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal om een bocht in de weg aan te geven.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal als u op hogere snelheid langzaamrijdend verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie, pagina 17*).

Risico van aan de grond lopen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.

Steile heuvel: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Sluit propaan af: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar propaan moet worden afgesloten.

Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. De visuele waarschuwing wordt ook weergegeven als het geluidssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder** > **Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige productmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Straatnavigatie

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 6*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 6*).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.

- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 4*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen.
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen.

Een route starten

- 1 Selecteer **Q** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y** > **Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 4*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen.

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Drive**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Q** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Q** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven om de volgende afslag of afrit te nemen of een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Hiermee opent u de Garmin Explore app voor off-road-navigatie.
⑤	Op de kaart gemarkeerde route.
⑥	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑦	Voertuigsnelheid.
⑧	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑨	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑩	Selecteer deze optie om een nieuwe route te starten of te zoeken naar nuttige punten.
⑪	Kaartfuncties. Verschafft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.



Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

1 Selecteer een optie op de kaart:

- Selecteer **⋮** > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
- Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.

2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).

Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer **⋮**.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- **⋮** geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming*, pagina 5).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

1 Selecteer een optie:

- Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
- Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Q** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen** en vervolgens **📍** > **Mijn bestemming**.

2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Voeg toe als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten (*Een route starten*, pagina 4).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

1 Selecteer op de kaart **↶** > **Q**.

2 Zoek een locatie.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Ga!**.

5 Selecteer een optie:




- Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen


Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten](#), pagina 4).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer .
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Gal**.

Een omweg maken



U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

- Selecteer op de kaart .
- Veeg omlaag op de meldingenbalk en selecteer  in de **Garmin navigatie** melding.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Toestelinstellingen](#), pagina 20).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.


Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden


Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger](#), pagina 17).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen](#), pagina 19), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternat. route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Gal**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren**.
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten** > **Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.


Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Tol en kosten** > **Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **OK**.

Milieuzones vermijden


Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig. Deze optie is van toepassing op het voertuigtype in het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen](#), pagina 3).

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Milieuzones**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 3 Selecteer **Sla op**.


Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Q** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk*, pagina 9).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten*, pagina 7).
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken (*Foursquare nuttige punten zoeken*, pagina 8).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties*, pagina 10).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 9).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan*, pagina 11).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken*, pagina 10).

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Naar een Garmin Explore locatie navigeren

Voordat u naar een Garmin Explore locatie kunt navigeren, moet u een of meer Garmin Explore locaties aan uw account toevoegen.

- 1 Selecteer **Q** > **Explore**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie.
 - Als u naar de locatie wilt navigeren met afslag-voor-afslag aanwijzingen, selecteert u **Ga!**.
 - Als u de locatie wilt bekijken met de Garmin Explore app, selecteert u .

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Q**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Q** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Campings zoeken

Selecteer **Q** > **Alle campings**.

Camperterreinen zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar. U kunt camperterreinen zoeken op basis van de beschikbare voorzieningen.

- 1 Selecteer **Q** > **PlanRV Parks**.

- 2 Selecteer indien nodig **Filter op voorzieningen**. Selecteer een of meerdere voorzieningen en selecteer vervolgens **Sla op**.
- 3 Selecteer een locatie.

Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Uw toestel bevat nuttige punten van Ultimate Campgrounds, waarmee u openbare campings in de buurt van uw locatie kunt vinden.

- 1 Selecteer **Q > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Zoek**.
- 3 Selecteer een locatie.

Camperservices zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt zoeken naar garages, sleepdiensten en andere camperservices in de buurt.

Selecteer **Q > PlanRV Services**.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

- 1 Selecteer **Q > Nationale parken**.
Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.
- 2 Selecteer **Zoek** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).
- 3 Selecteer een nationaal park.
Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
 - Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u **i**.
 - Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

De voorzieningen in nationale parken verkennen

Op Noord-Amerikaanse toestelmodellen kunt u gedetailleerde informatie over de voorzieningen die beschikbaar zijn in een nationaal park verkennen en naar specifieke locaties in het park navigeren. Zo kunt u bijvoorbeeld campings, bezienswaardigheden, bezoekerscentra en populaire attracties zoeken.

- 1 Selecteer een nationaal park in de gevonden locaties en selecteer **i**.
- 2 Selecteer **Ontdek dit park**.
Er wordt een lijst met categorieën voor parkvoorzieningen weergegeven.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!**

iOverlander™ nuttige punten vinden

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regelgevingen met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat iOverlander nuttige punten, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor lange reizen, zoals campings, reparatieservices en hotels.

- 1 Selecteer **Q > iOverlander**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.

HISTORY® nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Uw toestel bevat HISTORY nuttige punten waarmee u meer informatie kunt krijgen over historisch belangrijke locaties en attracties op de hele wereld, zoals historische gebouwen, monumenten, musea en opmerkelijke locaties van historische gebeurtenissen.

- 1 Selecteer **Q > History®**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **H** om een foto en een korte samenvatting van de geschiedenis van de locatie weer te geven.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken.

Selecteer **Q > Foursquare**.

TripAdvisor®

Uw toestel bevat TripAdvisor nuttige punten en beoordelingen. TripAdvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor de betreffende nuttige punten. U kunt ook nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

TripAdvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Q > TripAdvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
Een lijst met nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Q > Zoek**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 3.
 - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.
Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Q**.
- 2 Selecteer **Zoek** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Q**.
- 2 Selecteer indien nodig **📍** om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.



①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ ↻	Selecteer om de geselecteerde locatie in de Garmin Explore app weer te geven.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑥ 📍	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer **📍** in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.

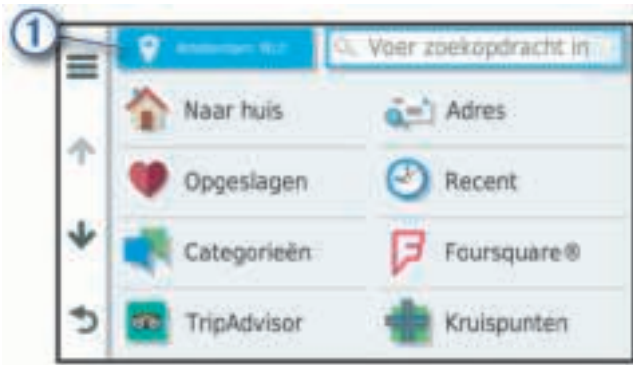


①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ 📍	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard naar locaties in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Q**.
- 2 Selecteer **📍** naast het huidige zoekgebied ①.



- 3 Selecteer een zoekgebied.
- 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm om een specifieke locatie te selecteren.

Het geselecteerde zoekgebied verschijnt naast . Wanneer u zoekt naar een locatie met behulp van een van de opties in het menu **Q**, stelt het toestel eerst locaties voor in de buurt van dit gebied.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (*POI Loader installeren*, pagina 10).

- 1 Selecteer **Q** > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie **Andere categorieën** en selecteer een categorie.

Parkeerplaats

Uw Overlander toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Q** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer **1** in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Q** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Q** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 9).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Zoek**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Q** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Q** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Q** > **Recent** > > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina *Waar ben ik?* gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina *Waar ben ik?* gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.


OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **1**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Select..**


Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.


- 1 Selecteer **Q** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Q** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 7*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer  > **Sla op**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Q** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Bewerk**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Q** > **Opgeslagen**.

- 2 Selecteer een locatie.

- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer  > **Bewerk** > **Categorieën**.

- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.

- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.

- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Q** > **Opgeslagen**.

- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.

- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.




De wegenkaart gebruiken

U kunt de wegenkaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 4*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Drive**.

- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.

- 3 Selecteer een optie:

- Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
- Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
- Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
- Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
- Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 4*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan (*Uw actieve route wijzigen, pagina 5*).

Dempen: Hiermee dempt u het hoofdvolume.

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer (*Verderop, pagina 12*).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.



Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer (*Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 13*). Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand (*Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 12*).

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer (*Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 5*).

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek (*De gespreksopties gebruiken, pagina 16*).

Een kaartfunctie weergeven



- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.


U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een optie:
 - U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig  te selecteren.
 - Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u .**OPMERKING:** Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.
- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Waarschuings- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in routeomschrijvingen kunnen waarschuwingssymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren en wegomstandigheden.



Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Asgewicht
	Lengte
	Breedte
	Vrachtwagens niet toegestaan
	Geen aanhangers toegestaan
	Geen gevaarlijke stoffen toegestaan
	Geen ontvlambare stoffen toegestaan
	Geen watervervuilende stoffen toegestaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen

	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Reisinformatie


Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties.

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstrekte reistijd nauwkeurig worden gemeten.


Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie*, pagina 17).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

1 Selecteer tijdens het navigeren **> Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer **> Verkeersinfo**.

2 Selecteer indien noodzakelijk **> Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer **> Verkeersinfo**.

2 Selecteer **> Problemen**.

3 Selecteer een item in de lijst.

4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1 Selecteer **> Navigatie > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Schakel het selectievakje in naast elke laag die u wilt weergeven op de kaart.

Het kaartgegevensveld aanpassen

1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

1 Selecteer **> Navigatie > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Offroad-navigatie

Garmin Explore

Met de Garmin Explore website en mobiele app kunt u reizen plannen en gebruikmaken van cloudopslag voor uw waypoints, routes en tracks. Garmin Explore biedt geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, waardoor u gegevens kunt delen en synchroniseren met uw toestel. U kunt de meegeleverde app gebruiken om kaarten te downloaden voor offline-toegang en vervolgens overal navigeren zonder uw mobiele gegevensservice te gebruiken.

De Garmin Explore app is met uw toestel geïnstalleerd. U kunt de Garmin Explore app ook downloaden vanaf de app store op uw smartphone, of u kunt naar explore.garmin.com gaan.



①	Selecteer om het menu met kaartinstellingen te openen.
②	Selecteer om waypoints toe te voegen en routes te maken.
③	Selecteer om de Garmin Drive™ app te openen voor straatnavigatie.
④	Selecteer om de kaartoriëntatie te wijzigen.
⑤	Selecteer om in te zoomen op de kaart.
⑥	Selecteer om uit te zoomen op de kaart.
⑦	Selecteer om de kaart weer te geven.
⑧	Selecteer om waypoints, sporen, routes en activiteiten te beheren.
⑨	Selecteer om Garmin Explore accountgegevens en instellingen weer te geven.

Aanmelden bij een Garmin Explore account

De eerste keer dat u uw toestel gebruikt, wordt u gevraagd u aan te melden bij een Garmin Explore account.

1 Selecteer **Explore**.

2 Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en ga ermee akkoord.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievooraarden, kunt u < selecteren om de Garmin Explore app af te sluiten. U kunt de Garmin Explore app pas gebruiken nadat u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

3 Selecteer **Volgende**.

4 Selecteer een optie:

- Als u uw toestelgegevens automatisch wilt synchroniseren met uw Garmin Explore account, selecteert u **Synchroniseer mijn gegevens**.
- Als u een Garmin Explore account wilt maken zonder gegevens te synchroniseren, selecteert u **Niet nu**.

5 Selecteer een optie:



- Als u al een Garmin Explore account hebt, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteert u **Volgende**.
- Als u geen Garmin Explore account hebt, selecteert u **Maak er een**.

- 6 Volg de instructies op het scherm om uw Garmin Explore account te maken of om u bij uw account aan te melden.



Kaart

Garmin Explore kaarten downloaden

Voordat u Garmin Explore kaarten kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk](#), pagina 19).

- 1 Selecteer in de **Explore** app  > **Kaarten** > **Kaarten downloaden**.
Er wordt een lijst met kaarten voor uw locatie weergegeven.
- 2 Selecteer **Toon meer kaarttypes** om extra kaarttypen weer te geven (optioneel).
- 3 Selecteer een kaarttype en selecteer .
- 4 Selecteer indien nodig **Selecteer een regio** of **Selecteer waypoint** om kaarten te downloaden voor een andere regio of waypointlocatie.

Garmin Explore kaarten bijwerken

- 1 Selecteer in de **Explore** app  > **Kaarten** > **Kaartupdates**.
Er wordt een lijst met kaartupdates weergegeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om een bepaalde kaart te downloaden.
 - Selecteer **Alles bijwerken** als u alle beschikbare updates wilt installeren.

Kaartgegevens filteren

- 1 Selecteer **Kaart** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Om kaartgegevens van verzamelingen te filteren, selecteert u **Verzamelingen** en selecteert u een optie.
 - Als u wilt filteren op kaartgegevens van activiteiten, selecteert u **Activiteiten** en selecteert u een optie.

Garmin Explore kaartinstellingen

Ga naar de **Explore** app en selecteer **Kaart** > .

Gegevensvelden: Hiermee voegt u gegevensvelden voor koers, hoogte, snelheid en GPS-coördinaten toe aan de kaart.

Schaalbalk: Hiermee voegt u een afstandsschaal toe aan de kaart.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Een waypoint maken

U kunt de **Garmin Explore** app gebruiken om waypoints te maken en op te slaan. U kunt uw toestel gebruiken om naar waypoint-locaties te navigeren.

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Selecteer een optie.
 - Als u een waypoint op uw huidige locatie wilt maken, selecteert u **+ > Voeg waypoint toe**.
 - Als u een waypoint op een andere locatie op de kaart wilt maken, raakt u een locatie op de kaart aan en selecteert u **Voeg waypoint toe**.
- 3 Selecteer indien nodig **Selecteer om notities te bewerken**, en voeg opmerkingen over de locatie toe.

Een route maken

- 1 Ga naar de **Explore** app en selecteer **Kaart** > **+ > Voeg route toe**.
- 2 Selecteer een beginlocatie.
- 3 Selecteer extra punten om een lijn te maken voor uw route.
- 4 Selecteer indien nodig **Bewerk**, selecteer een punt en verplaats dit.
- 5 Selecteer indien nodig **Wis**, en selecteer een punt.
- 6 Selecteer **Sla op**.


Bibliotheek

Uw bibliotheek weergeven

- 1 Ga naar de **Explore** app en selecteer **Bibliotheek**.
- 2 Selecteer een gegevenstype.
- 3 Selecteer een item om de details weer te geven.
TIP: U kunt  selecteren om het hoogteprofiel voor een track, route of activiteit weer te geven.
- 4 Selecteer indien nodig , om kaarten voor het gebied te downloaden.

Naar een opgeslagen locatie navigeren


U kunt een route starten naar een opgeslagen waypoint, spoor of route in uw **Garmin Explore** bibliotheek.

- 1 Ga naar de **Explore** app en selecteer **Bibliotheek**.
- 2 Selecteer **Waypoints**, **Sporen**, of **Routes**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .

Een verzameling maken

- 1 Selecteer **Bibliotheek** > **Nieuwe verzameling**.
- 2 Voer een naam voor de verzameling in.
- 3 Selecteer de verzameling en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Selecteer een gegevenstype.
- 5 Selecteer een of meer items en selecteer **Voeg toe**.


Verzamelingen bekijken

- 1 Selecteer **Bibliotheek**.
- 2 Selecteer een verzameling.
- 3 Selecteer een gegevenstype.
- 4 Selecteer een item om de details weer te geven.
- 5 Selecteer indien nodig , om kaarten voor het gebied te downloaden.

Garmin Explore accountgegevens synchroniseren

Voordat u accountgegevens kunt synchroniseren, moet u verbinding maken met een Wi-Fi netwerk.

U kunt gegevens, zoals waypoints, routes en activiteiten synchroniseren met uw **Garmin Explore** account. Dit kan handig zijn om uw gegevens beschikbaar te houden op al uw compatibele toestellen. Het toestel zorgt ervoor dat gegevens regelmatig automatisch met uw account worden gesynchroniseerd. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Ga naar de **Explore** app en selecteer **Account**.
- 2 Controleer of de optie **Gebruikersgegevens synchroniseren** is geselecteerd.
- 3 Selecteer .

Sporen vastleggen

Met de functie **Tracking** wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een spoor, registreert uw toestel uw locatie en wordt het spoor bijgewerkt. Als uw toestel is gekoppeld aan een **inReach**® toestel, legt uw toestel spoorpunten vast en verzendt deze met het opgegeven verzendinterval via het satellietnetwerk.

- 1 Selecteer  >  > **Trackrecorder**.
- 2 Selecteer **Start**.

Interval van een spoor wijzigen

U moet het toestel koppelen met een compatibel **inReach** toestel voordat u de interval van een spoor kunt wijzigen.

U kunt de intervallen van een spoor wijzigen om te bepalen hoe vaak uw toestel spoorpunten registreert en verzendt.

- 1 Selecteer  >  > **Trackrecorder** > .

- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de frequentie wilt wijzigen waarmee het toestel een spoorpunt vastlegt en verzendt via het satellietnetwerk, selecteert u **Verzendinterval**.
 - Als u de frequentie wilt wijzigen waarmee het toestel uw locatie registreert en het spoor bijwerkt, selecteert u **Vastleginterval**.
- 3 Selecteer een interval.

TIP: U kunt Uitschakelen om verzend- of logfuncties uit te schakelen.

De functie Tracking stoppen

- 1 Selecteer  >  > **Trackrecorder** > **Stop**.
- 2 Selecteer een optie.
 - Als u wilt doorgaan met het vastleggen van een spoor, selecteert u **Hervat vastleggen**.
 - Als u een spoor wilt opslaan voor weergave in Garmin Explore, selecteert u **Sla track op in Garmin Explore**.
 - Als u het spoor wilt verwijderen, selecteert u **Verwijder track**.

Pitch & Roll

WAARSCHUWING

De Pitch & Roll app is uitsluitend bedoeld om voertuighoeken te tonen op basis van gekalibreerde metingen. U bent verantwoordelijk voor het kalibreren van het toestel. Wijzigingen in de positie van het toestel na kalibratie kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. Gemeten waarden zijn alleen suggesties op basis van uw invoer in het toestel. Lees de meetwaarden regelmatig en zorgvuldig af en laat ze stabiliseren na significante veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Houd altijd een veiligheidsmarge aan voor veranderende omstandigheden en leefsituaties. Als u geen rekening houdt met uw voertuig en uw omgeving, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het toestel waarschuwt u als uw voertuig schuin staat of rolt onder een hoek die de stabiliteit van het voertuig kan beïnvloeden.

Pitch en roll kalibreren

U kunt de hoek van uw voertuig op elk gewenst moment op nul instellen.

- 1 Parkeer uw voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond.
- 2 Pas de positie van uw toestel in de houder aan zodat u comfortabel op het scherm kunt kijken.
- 3 Selecteer  >  > **Pitch & Roll** > **Kalibreer**.



De pitch- en rollwaarden worden teruggezet op 0 graden.

WAARSCHUWING

Voor de beste nauwkeurigheid moet u pitch en roll telkens wanneer u uw toestel verplaatst opnieuw kalibreren.

Waarschuwingshoeken aanpassen

U kunt de hoeken aanpassen waarmee het toestel een waarschuwing voor pitch en roll activeert. U bent verantwoordelijk voor het instellen van de juiste pitch & roll-hoek voor uw voertuig.

- 1 Selecteer  >  > **Pitch & Roll** > **Waarschuwingshoeken**.
- 2 Veeg omhoog of omlaag om de pitch- en rollwaarschuwingshoeken aan te passen.
- 3 Selecteer **Accepteer**.

Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen

- 1 Selecteer  >  > **Pitch & Roll** > **Uitschakelen**.

- 2 Selecteer een optie:
 - Als u pitch & roll-meldingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Pitch- en roll-meldingen**.
 - Als u hoorbare waarschuwingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Geluidssignalen**.

Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven

Het toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensoren met automatische kalibratie.

Selecteer  >  > **ABC**.


Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Om de nauwkeurigheid van de koers te verbeteren, mag u niet in de buurt staan van metalen voorwerpen of objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals voertuigen, elektronische toestellen, gebouwen of bovengrondse hoogspanningskabels.

Wanneer uw toestel is aangesloten op de magnetische steun, gebruikt het GPS-gegevens om uw kompas koers te bepalen. Wanneer u het toestel uit de magnetische steun verwijdert, wordt uw koers weergegeven met een ingebouwd kompas.

Telkens wanneer u uw toestel uit de magnetische steun verwijdert, vraagt het toestel u het kompas te kalibreren. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren om de nauwkeurigheid te verbeteren.

- 1 Verwijder het toestel uit de magnetische steun en blijf uit de buurt van objecten die magnetische velden beïnvloeden.
- 2 Selecteer  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

inReach afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach toestel bedienen met behulp van uw Overlander toestel. U kunt berichten verzenden, weerberichten bekijken, een SOS-waarschuwing activeren en meer. Ga naar buy.garmin.com om een inReach toestel aan te schaffen.

Verbinding maken met een inReach toestel




- 1 Houd het inReach toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw Overlander toestel.
- 2 Selecteer  op het Overlander toestel.
- 3 Selecteer het tabblad **Explore**.
- 4 Selecteer **inReach**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Overlander toestel om het koppelingsproces te voltooien.

Nadat het koppelingsproces is voltooid, maken de inReach en Overlander toestellen automatisch verbinding wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.

Een inReach bericht verzenden

Voordat u een inReach bericht kunt verzenden met uw Overlander toestel, moet u het toestel koppelen met een compatibel inReach toestel (*Verbinding maken met een inReach toestel*, pagina 15).

U kunt uw toestel gebruiken om inReach berichten naar uw contactpersonen te verzenden.

- 1 Selecteer  >  > **inReach** > **Berichten**.
- 2 Selecteer  om een of meer contactpersonen toe te voegen.
- 3 Voer een bericht in.

4 Selecteer **Verzend**.



SOS

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) en om hulp vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Rescue Coordination Center dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Terwijl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact blijven met het Rescue Coordination Center. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

Voordat u een SOS-reddingsactie kunt starten met uw Overlander toestel, moet u het koppelen met een compatibel inReach toestel (*Verbinding maken met een inReach toestel*, pagina 15).

OPMERKING: Wanneer de SOS-modus is ingeschakeld, kan het inReach toestel niet worden uitgeschakeld.

1 Selecteer  >  > **inReach** >  > **SOS**.

2 Schuif het **SOS**-pictogram naar rechts.

3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annuleer SOS** > **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Handsfree bellen

OPMERKING: Weliswaar worden de meeste telefoons en headsets ondersteund, maar er is geen garantie dat een bepaalde telefoon of headset kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Om vast te stellen of uw toestel met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar www.garmin.com/bluetooth.

Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

1 Plaats uw telefoon en uw Overlander toestel binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.

2 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar of detecteerbaar voor andere toestellen.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw telefoon.

3 Selecteer op uw Overlander toestel  > **Bluetooth**.

4 Selecteer de schakelaar om Bluetooth technologie in te schakelen.

U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.

5 Selecteer uw telefoon in de lijst.

6 Controleer, indien nodig, of de pincode die op de telefoon wordt weergegeven overeenkomt met de pincode op uw Overlander toestel.

7 Selecteer **Koppel**.

OPMERKING: Als u contactpersonen en gesprekslogboeken op uw Overlander toestel wilt bekijken, moet u mogelijk naar de Bluetooth instellingen op uw telefoon gaan en de machtiging voor het delen van contacten met het gekoppelde Overlander toestel inschakelen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw telefoon.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is verbonden met uw toestel, kunt u spraakoproepen ontvangen.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.
- De machtiging voor het delen van contacten moet ingeschakeld zijn om telefoongesprekken te kunnen beginnen. U kunt de machtiging voor het navigatietoestel inschakelen bij de Bluetooth instellingen op uw telefoon.
- U moet nagaan of de Bluetooth functies die u wilt gebruiken zijn ingeschakeld.

Extra Bluetooth toestellen koppelen

1 Plaats uw headset of telefoon en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.

2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.

3 Schakel op uw headset of telefoon de draadloze Bluetooth technologie in en maak de headset zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen.

4 Selecteer op uw toestel  > **Bluetooth**.

U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.





5 Selecteer uw headset of telefoon in de lijst.

6 Selecteer **Koppel**.

Telefoneren

1 Selecteer .

2 Selecteer een optie:


- Als u een nummer wilt bellen, selecteert u  voert u een telefoonnummer in en selecteert u .
- Als u een onlangs gekozen of ontvangen nummer wilt bellen, selecteert u  en vervolgens het nummer.
- Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u  en vervolgens een contactpersoon.




Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De gespreksopties gebruiken



Opties voor tijdens een telefoongesprek worden weergegeven wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren in het hoofdmenu.

- Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, selecteert u .
- Als u geluid wilt overzetten naar uw telefoon, selecteert u .
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Houd een vooringesteld nummer ingedrukt, zoals **Voorkeuze 1**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.



Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Overlander toestel.

- 1 Selecteer  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.



Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen, zodat het in de toekomst niet meer automatisch verbinding kan maken met uw Overlander toestel. Wanneer u een gekoppelde smartphone verwijderd, worden ook alle gesynchroniseerde contactpersonen uit het telefoonboek en de oproepinfo op uw Overlander toestel verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  > **Vergeet** naast de naam van het Bluetooth toestel.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  > **Vergeet** naast de naam van uw telefoon.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen*, pagina 19). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen verkeersgegevens ontvangen via een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 17). Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel is bij alle toestelmodellen verkrijgbaar als accessoire. Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Sluit het toestel met de verkeersinformatie-ontvangerkabel aan op de voertuigvoeding (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).


OPMERKING: De verkeersinformatie-ontvangerkabel heeft een ingebouwde antenne voor de ingebouwde digitale verkeersinformatie-ontvanger. De digitale verkeersinformatie-ontvanger ontvangt, indien beschikbaar, verkeersinformatie van FM-radiostations via HD Radio™ technologie.

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Verkeersinformatie inschakelen




Voordat u verkeersinformatie kunt inschakelen, moet u uw toestel aansluiten op een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 17).

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.




- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  >  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  >  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Spraakopdracht

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

De activeerzin instellen

De activeerzin bestaat uit een of meer woorden die u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is OK, Garmin.

TIP: U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

1 Selecteer  >  > **Spraakopdracht** >  > **Activeerzin**.

2 Voer een nieuwe activeerzin in.

De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.

3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten activeren

1 Zeg **OK**, **Garmin**.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

2 Geef een gesproken opdracht uit het menu.

3 Reageer op de gesproken meldingen om de zoekopdracht of actie te voltooien.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

1 Zeg de activeerzin (*De activeerzin instellen*, pagina 18).

2 Zeg **Zoek op naam**.

3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van de locatie.

4 Zeg het regelnummer.

5 Zeg **Navigeren**.

Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

1 Selecteer  >  > **Spraakopdracht** > .

2 Selecteer **Dempinstructies** > **Ingeschakeld**.


De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

1 Selecteer  > **Help**.


De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst (*De taal instellen*, pagina 20).

2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Recente routes en bestemmingen weergeven


Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestelinstellingen*, pagina 20).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Waar ik was**.

Overlander instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer  > **Navigatie**.

Voertuigprofiel: Hiermee stelt u een voertuigprofiel in voor elk voertuig waarin u uw toestel gebruikt.

Kaart en voertuig: Hiermee stelt u het kaartdetailniveau en het voertuigpictogram in dat wordt weergegeven op uw toestel.

Routevoorkeuren: Hiermee stelt u de routevoorkeuren voor navigatie in.

Hulp voor de bestuurder: Hiermee stelt u waarschuwingen voor de bestuurder in.

Verkeersinfo: Hiermee stelt u de verkeersinformatie in die het toestel gebruikt. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw huidige route vertraging voorkomt (*Files op uw route vermijden*, pagina 6).

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen*, pagina 13).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Instellingen voor routevoorkeur

Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren**.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de myTrends, Waar ik was en Reislog-functies.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik was en Reislog.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder**.

Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 3*).

Gevarenszonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Verkeersinstellingen

Selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinformatieprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.


Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 6*).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

Selecteer  > **Bluetooth**.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer  > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingsleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Het toestel onthoudt de netwerk informatie van deze locatie en maakt in de toekomst automatisch verbinding.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Schermin**.

Helderheidsniveau: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Adaptieve helderheid: Past de helderheid van de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aan als het toestel uit de houder is genomen.

Thema: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Automatisch selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Achtergrond: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Slaap: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Dagdroom: Schakelt de schermbeveiliging Dagdroom in of uit.

Lettergrootte: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Wanneer toestel wordt gedraaid: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergavemodi op basis van de oriëntatie van het toestel of de huidige weergavemodus behouden.

OPMERKING: Wanneer het toestel verbonden is met de voertuigsteun ondersteunt het alleen een liggende modus.

Cast: Hiermee kunt u de inhoud van het toestelscherm draadloos weergeven op een compatibel extern scherm.

Instellingen voor geluid en meldingen

Selecteer  > **Geluid en meldingen**.

Volumeschuiфregelaars: Hiermee stelt u het volume voor navigatie, media, oproepen, alarmen en meldingen in.

Niet storen: Hiermee stelt u de regels voor de automatische functie Niet storen in. Met deze functie kunt u geluidswaarschuwingen tijdens bepaalde perioden of gebeurtenissen uitschakelen.

Standaard beltoon voor meldingen: Stelt de standaard beltoon voor meldingen op uw toestel in.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

- 1 Selecteer  > **Geluid en meldingen**.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.

Locatieservices in- of uitschakelen

De functie Locatieservices moet zijn ingeschakeld, zodat uw toestel uw locatie kan vinden, routes kan berekenen en navigatiehulp kan bieden. U kunt Locatieservices uitschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen of een route te plannen wanneer uw toestel binnen is en geen GPS-signalen kan ontvangen. Wanneer Locatieservices zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel een GPS-simulator in om routes te berekenen en simuleren.

- 1 Selecteer  > **Locatie**.

- 2 Selecteer de schakelaar om Locatieservices in of uit te schakelen.

OPMERKING: Voor de meeste toepassingen mag u de Modus-instelling van de standaardoptie Alleen toestel niet wijzigen. Het toestel heeft een hoogwaardige GPS-antenne die tijdens het navigeren zeer nauwkeurige locatiegegevens levert.

De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

- 1 Selecteer  > **Taal en invoer** > **Taal voor tekst**.
- 2 Selecteer een taal.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer  > **Datum en tijd**.

Automatische tijd en datum: Hiermee wordt de tijd automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.


Stel datum in: Hiermee worden de maand, de dag en het jaar ingesteld op uw toestel.

Stel tijd in: Hiermee wordt de tijd ingesteld op uw toestel.

Selecteer tijdzone: Hiermee wordt de tijdzone ingesteld op uw toestel.

Gebruik 24-uurs klok: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnootatie in- of uitgeschakeld.

Toestelinstellingen

Selecteer  > **Over toestel**.

Systeemupdates: Hiermee kunt u kaart- en toestelsoftware bijwerken.

Status: Geeft de batterijstatus en netwerk-informatie weer.



Juridische informatie: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Informatie over regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

De instellingen herstellen

U kunt een categorie instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt verschillende opties voor het verwijderen van uw gebruikersgegevens en het herstellen van alle fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Wis reisgeschiedenis** als u uw reisgeschiedenis wilt wissen. Met deze optie verwijdert u alle records van de plaatsen waar u naartoe bent gereisd. U verwijdert zo geen opgeslagen locaties, accounts, apps of geïnstalleerde kaarten.
 - Als u alle navigatie-instellingen wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Navigatie** >  > **Herstel**. Met deze optie verwijdert u geen gebruikersgegevens.
 - Als u alle opgeslagen draadloze netwerken en gekoppelde toestellen wilt verwijderen, selecteert u **Herstel toestel** > **Netwerkinstellingen herstellen**.

Met deze optie verwijdert u geen gebruikersgegevens.

- Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Herstel toestel** > **Fabrieksinstellingen herstellen**.

Met deze optie verwijdert u uw reisgeschiedenis, apps, accounts, instellingen, opgeslagen netwerken, gekoppelde toestellen en alle andere gebruikersgegevens. Geïnstalleerde kaarten worden niet verwijderd. Gebruikersbestanden in de map Garmin kunnen niet worden verwijderd.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Over toestel** > **Informatie over regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrequentie/-protocol	2,4 GHz bij 15 dBm
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Kompasveilige afstand	30,5 cm (12 in.)

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die

manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

1 Sluit het toestel op de externe voeding aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

OPMERKING: Er wordt geen USB-voedingsadapter meegeleverd. Ga naar de productpagina [op garmin.com](http://op.garmin.com) om een adapter te kopen.

2 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 19*).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

3 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar..**
- Selecteer **⚙️ > Over toestel > Systeemupdates** om handmatig te controleren of er updates zijn.

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

4 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Download**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software**.

5 Lees indien nodig de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.


Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren (*Garmin Express installeren, pagina 21*).

2 Open de  Garmin Express toepassing.

3 Sluit uw toestel met een micro-USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de micro-USB-poort  op uw Overlander toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.



4 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.

De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.

5 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.

Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.



6 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD[®] kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 23*).

7 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Garmin Express installeren

De Garmin Express toepassing is beschikbaar voor Windows[®] en Mac[®] computers.

1 Ga op uw computer naar garmin.com/express.

2 Selecteer een optie:

- Om de systeemvereisten te bekijken en te controleren of de Garmin Express toepassing compatibel is met uw computer, selecteert u **Systeemvereisten**.
- Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
- Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.

3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

De steun houdt mijn toestel niet op zijn plaats als ik rijd

Voor de beste resultaten dient u de voertuigsteun schoon te houden en het toestel in de buurt van de zuignap te plaatsen.

Als het toestel tijdens het rijden verschuift, moet u deze handelingen uitvoeren.

- Verwijder de steun van de zuignaparm en veeg de ronde aansluiting met een doek schoon.
Stof en ander vuil kunnen de wrijving in de ronde aansluiting verminderen en ervoor zorgen dat deze tijdens het rijden gaat schuiven.
- Roteer de scharnierarm op uw voorruit zo ver mogelijk naar de zuignap.
Als u het toestel dichter bij de voorruit plaatst, hebben de schokken en trillingen van de weg minder effect.

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Controleer of de functie Locatieservices is ingeschakeld.
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 22).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 19).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 19).

- Verlaag het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 19).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt (*Verbinding maken met een draadloos netwerk*, pagina 19).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 2).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Selecteer  > **Bluetooth**.
De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Een gekoppelde telefoon verwijderen*, pagina 17), en dan het koppelingsproces uitvoeren.

Appendix

Achteruitrijcamera's



Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten achteruitrijcamera's weergeven.

Een BC™ 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin navigatietoestel

U moet de Wi-Fi instelling op uw Garmin navigatietoestel inschakelen voordat u een camera kunt koppelen.

De BC 35 draadloze achteruitrijcamera is compatibel met sommige Garmin navigatietoestellen met Android™. Ga naar garmin.com/bc35 voor meer informatie over compatibiliteit van toestellen.


U kunt maximaal vier BC 35 draadloze achteruitrijcamera's koppelen met uw compatibele Garmin navigatietoestel.

- 1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.
Uw toestel ondersteunt de BC 35 camera mogelijk alleen met de nieuwste software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.
- 2 Schakel het Garmin navigatietoestel in en breng het binnen 3 m (10 ft.) van de camera.
- 3 Selecteer  > **Achterzicht**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als dit de eerste camera is die u met het navigatietoestel koppelt, selecteert u **Voeg nieuwe camera toe**.
 - Als dit een extra camera is die u met het navigatietoestel koppelt, selecteert u  > **Kies camera** > **Voeg nieuwe camera toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.
OPMERKING: De koppelingscode of het koppelingswoord bevindt zich op de zender of de camera.

Nadat u het koppelingsproces met een camera voor de eerste keer hebt voltooid, maakt deze automatisch verbinding met het Garmin navigatietoestel.



Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven

Er zijn verschillende manieren om de video-opnamen van de aangesloten achteruitrijcamera op uw toestel weer te geven, afhankelijk van de manier waarop de camera is aangesloten op de voeding.

- 1 Selecteer een optie voor het weergeven van videobeelden:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), zet het voertuig dan in zijn achteruit.
Het toestel geeft automatisch videobeelden van de achteruitrijcamera weer.
 - Als de camera is verbonden met een vaste voedingsbron, selecteert u  > **Achterzicht** om de camerabeelden handmatig weer te geven.
- 2 Selecteer een optie om de normale werking van het toestel te hervatten:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), haal dan het voertuig uit zijn achteruit.
De normale werking van het toestel wordt automatisch hervat.
 - Als de camera is aangesloten op een vaste voedingsbron, selecteert u  om de camera handmatig te verbergen.

Schakelen tussen camera's


Wanneer meerdere achteruitrijcamera's beelden naar uw toestel verzenden, kunt u schakelen tussen de camera's.

- 1 Selecteer  > **Achterzicht**.
- 2 Selecteer  > **Kies camera**.
- 3 Selecteer een camera.

De videofeed van de camera wordt weergegeven en de cameranaam verschijnt boven in het scherm.

Verbinding maken met een draadloos scherm

U kunt de inhoud van het toestelscherm draadloos weergeven op een compatibel extern scherm.

- 1 Plaats uw toestel dicht bij het draadloze scherm.
- 2 Selecteer  > **Scherm** > **Cast**.
- 3 Selecteer een draadloos scherm.
- 4 Voer indien nodig de PIN in.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en eigen nuttige punten op te slaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 64 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Overzicht van het toestel*, pagina 1).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.

3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 24*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **13**
3D-kaartweergave **13**

A

aan-uitknop **1, 2**
aanraakscherm **3**
aanraakscherm schoonmaken **22**
aanwijzingen **5**
accessoires **24**
achteruitrijcamera **23**. *Zie camera's*
adressen, zoeken **9**
alarmvolume **19**
applicaties **13**
apps **2**
audio, gevarenzones **19**

B

barometer **15**
batterij
 maximaliseren **22**
 opladen **1, 20, 22**
 problemen **22**
beperkingen, voertuig **3**
bericht **15**
bestanden, overbrengen **24**
bestemmingen **18**. *Zie locaties*
 aankomst **5**
bijwerken
 kaarten **20, 21**
 software **20, 21**
Bluetooth technologie **16, 23**
 gekoppeld toestel verwijderen **17**
 inschakelen **19**
 verbinding met toestel verbreken **17**
brandstof, stations **10**
breedtegraad en lengtegraad **10**

C

camera, koppelen **23**
camera's **23**
 back-up **23**
 rood licht **4**
 snelheid **4**
 wisselen **23**
camper, profielen **3**
centra **9**
computer, verbinden **24**
coördinaten **10**

D

dempen, audio **18**
diefstal, vermijden **22**
draadloze camera. *Zie camera's*
draadloze toestellen **15**

E

een route aanpassen **6**
eigen nuttige punten **10**
EULA's **20**
extra, kaarten **11**
extra's, eigen nuttige punten **10**

F

flitsers **4**
Foursquare **8**

G

Garmin Explore **7, 13, 14**
Garmin Express **21**
 software bijwerken **21**
geavanceerde rijbaanassistentie **5**
gebruikershandleiding **18**
gegevens
 opslaan **13**
 overbrengen **13**
gegevens opslaan **13**
geheugenkaart **1, 23**
 installeren **23**

geluid **19**
geocaching **10**
gereedschap, kaarten **12**
geschiedenis, naar de computer verzenden **13**
gesimuleerde locaties **19**
GPS **2**
 simulator **19**

H

headset, koppelen **16**
helderheid **3**
herstellen
 reisgegevens **12**
 toestel **22**
het toestel resetten **20**
het toestel schoonmaken **22**
het zoekgebied wijzigen **9**
hoogtemeter **15**
huidige locatie **10**

I

id-nummer **20**
inReach **15**
inReach afstandsbediening **15**
instellingen **14, 18–20**
instellingen herstellen **20**

K

kaarten **4, 11, 12, 14, 18**
 bijwerken **14, 20, 21**
 detailniveau **18**
 extra **11**
 gegevensveld **4, 12, 13**
 gereedschap **12**
 kopen **24**
 lagen **13**
 routes weergeven **4, 5**
 symbolen **4**
 thema **18**
 toevoegen **14**
kaartlagen, aanpassen **13**
kaartweergave
 2D **13**
 3D **13**
kalibreren, kompas **15**
kompas **15**
koppelen **16**
 gekoppeld toestel verwijderen **17**
 headset **16**
 telefoon **16, 23**
 verbinding verbreken **17**
kruispunten, zoeken **10**

L

lijst met afslagen **5**
locaties **9, 14, 18**
 centra **9**
 gesimuleerd **19**
 huidige **10, 11**
 opslaan **11**
 recent gevonden **10**
 zoeken naar **7, 10**
locaties zoeken. **7–9** *Zie ook locaties*
 adressen **9**
 categorieën **7**
 coördinaten **10**
 kruispunten **10**
 steden **10**
locatieservices **19**

M

mediavolume **19**
meldingen **2**
meldingenvolume **19**
microSD kaart **1, 23**
myTrends, routes **6**

N

naar huis **4**
nationale parken **8**

navigatie **4, 5, 8**
 instellingen **18, 19**
 offroad **14**
nooddiensten **10**
nuttige punt, eigen **10**
nuttige punten **7, 8**
 centra **9**
 eigen **10**
 extra's **10**
 HISTORY **8**
 POI Loader **10**

O

omwegen **6**
onderhoud van uw toestel **22**
opgeslagen locaties
 categorieën **11**
 verwijderen **11**
 wijzigen **11**
oproepen **16**
 beantwoorden **16**
oproepen beantwoorden **16**
opslaan, huidige locatie **11**

P

parkeren **5, 9, 10**
pictogrammen, statusbalk **2**
pitch & roll **15**
pitch en roll, kalibreren **15**
POI Loader **10**
problemen oplossen **22, 23**
productondersteuning **18**
profielen, camper **3**

R

recent gevonden locaties **10**
reisgeschiedenis **20**
reisinformatie **12**
 herstellen **12**
 weergeven **12**
reislog, weergeven **12**
roodlichtcamera's **4**
routebeschrijvingen **5**
routes **4, 14**
 aanpassen **6**
 berekening **6**
 myTrends **6**
 punt toevoegen **5**
 starten **4, 9**
 stoppen **6**
 suggesties **6**
 weergeven op de kaart **4, 5**

S

satellietsignalen, ontvangen **2, 19**
scherm, helderheid **3**
scherminstellingen **19**
services zoeken **8**
slaapmodus **2**
smartphone **13**
Snel zoeken **7**
snellkoppelingen
 toevoegen **2, 11**
 verwijderen **11**
software
 bijwerken **20, 21**
 versie **20**
SOS **16**
 annuleren **16**
 verzenden **16**
specificaties **20**
sporen **14**
spraakherkenning **17**
spraakopdracht **17**
 activeerzin **18**
 activeren **18**
 navigeren met **18**
 tips voor gebruik **18**
startscherm **2**
 aanpassen **2**
 steun, verwijderen **22**

steun verwijderen **22**

T

taal **20**

te vermijden **6**

gebied **7**

tolgebieden **6**

uitschakelen **7**

verwijderen **7**

weg **7**

wegkenmerken **6**

telefoon

koppelen **16, 23**

verbinding verbreken **17**

telefoongesprekken **16, 17**

beantwoorden **16**

bellen **16**

dempen **16**

spraakgestuurd kiezen **16**

thuis

locatie bewerken **4**

naar huis gaan **4**

tijdstellingen **20**

toestel bevestigen **1, 22**

auto **1**

zuignap **1, 22**

toestel opladen **1, 20, 22**

toestel schoonmaken **22**

toestel-id **20**

tolgebieden, vermijden **6**

tracking **14, 15**

TripAdvisor **8**

U

uw huidige locatie **11**

V

verbinding verbreken, Bluetooth toestel **17**

verderop **12**

aanpassen **12**

verkeer **13, 17, 19**

kaart **13, 17**

ontvanger **17**

problemen **13, 17**

zoeken naar vertragingen **13, 17**

verkeersinformatie, alternatieve route **6**

verwijderen

alle gebruikersgegevens **20**

gekoppeld Bluetooth toestel **17**

voedingskabels **20**

voertuig **1**

zekering vervangen **22**

voertuigprofiel

auto **3**

camper **3**

voertuigvoedingskabel **1**

volgende afslag **4**

volume **19**

W

Waar ben ik? **10, 11**

waarschuwingen **3, 15**

audio **19**

gevaarzones **19**

waarschuwingen voor bestuurders **3, 4**

waarschuwingshoek **15**

waarschuwingspictogrammen **12**

waypoints **14**

Wi-Fi, verbinden **19, 23**

Wi-Fi **20**

Z

zekering, vervangen **22**

zoekbalk **9**

zuignap **22**

