

# HUAWEI P20 lite

## Gebruikershandleiding



# Inhoudsopgave

## Opwindende functies

Tips	1
Slim leven	2
Tips voor de camera	3
Met gemak werken	4
Meer functies	6

## Nieuw apparaat

Configuratie nieuw apparaat	9
Opladen en voorzorgsmaatregelen	9
Hulp ontvangen	10

## Gebaren en handelingen

Schermafbeeldingen en schermopnames	13
Bewegingscontrole	16

## Startscherm

Navigatiebalk	18
Snelknop	19
Meldings- en statusbalk	20
Schermvergrendeling en -ontgrendeling	22
Eenvoudige modus	24
Startschermbeheer	25

## Contacten

Visitekaartjes beheren	30
Contacten beheren	32
Contacten van apps van derden samenvoegen	34

## Bellen

Standaard oproepfuncties	37
Intimidatiefilter	40
VoLTE	40
VoWi-Fi	41

## Bericht

Standaard berichtenfuncties	42
-----------------------------	----

## Camera

Standaard Camera-functies	44
Groot diafragma	52
Panorama	55
Professionele modus	56

Goed eten-modus	61
Verfraaiing	62
Lichtschilderij-modus	63
HDR-modus	68
Time-lapse opname	69
Nachtopname-modus	70
Watermerk	71
Aangepaste fotomodi	72
<b>Galerij</b>	
Fotobeheer	73
<b>Telefoonbeheer</b>	
Optimalisering met één tik	77
Beheer dataverkeer	77
Energiebesparing	78
Virusscanner	79
<b>E-mail</b>	
Instructies	81
<b>Agenda</b>	
Instructies	83
<b>Klok</b>	
Instructies	85
<b>Kladblok</b>	
Instructies	87
<b>Huawei-ID en meerdere gebruikers</b>	
Meerdere gebruikers	88
<b>Apparaatverbinding</b>	
Bluetooth	90
Multi-schermweergave	92
Huawei Share	94
<b>Beveiliging en privacy</b>	
Vingerafdruk	96
Beveiliging van locatie-informatie	98
Appvergrendeling	100
Beveiligings-keys	100
Meer beveiligingsinstellingen	103
<b>Back-up en herstel</b>	
Back-up en herstel	105

## Wi-Fi en netwerk

Wi-Fi	108
Mobiel netwerk	111
Mobiel netwerk delen	111

## Apps en meldingen

App-tweeling	114
--------------	-----

## Geluid en weergave

Niet storen	115
Geluidsinstellingen	116
Oogcomfortmodus	118
Meer Weergave-instellingen	119

## Opslag

Opslag reiniger	122
-----------------	-----

## Slimme assistentie

Navigatiebalk en Navigatiedock	123
--------------------------------	-----

## Systeem

Taal en invoermethode	124
Toegankelijkheid	124
Algemene instellingen	126

## Batterij en opladen

Batterij en opladen	131
---------------------	-----

## Andere informatie

Andere informatie	132
-------------------	-----


# Opwindende functies


## Tips

### Instructies


#### Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

-  Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

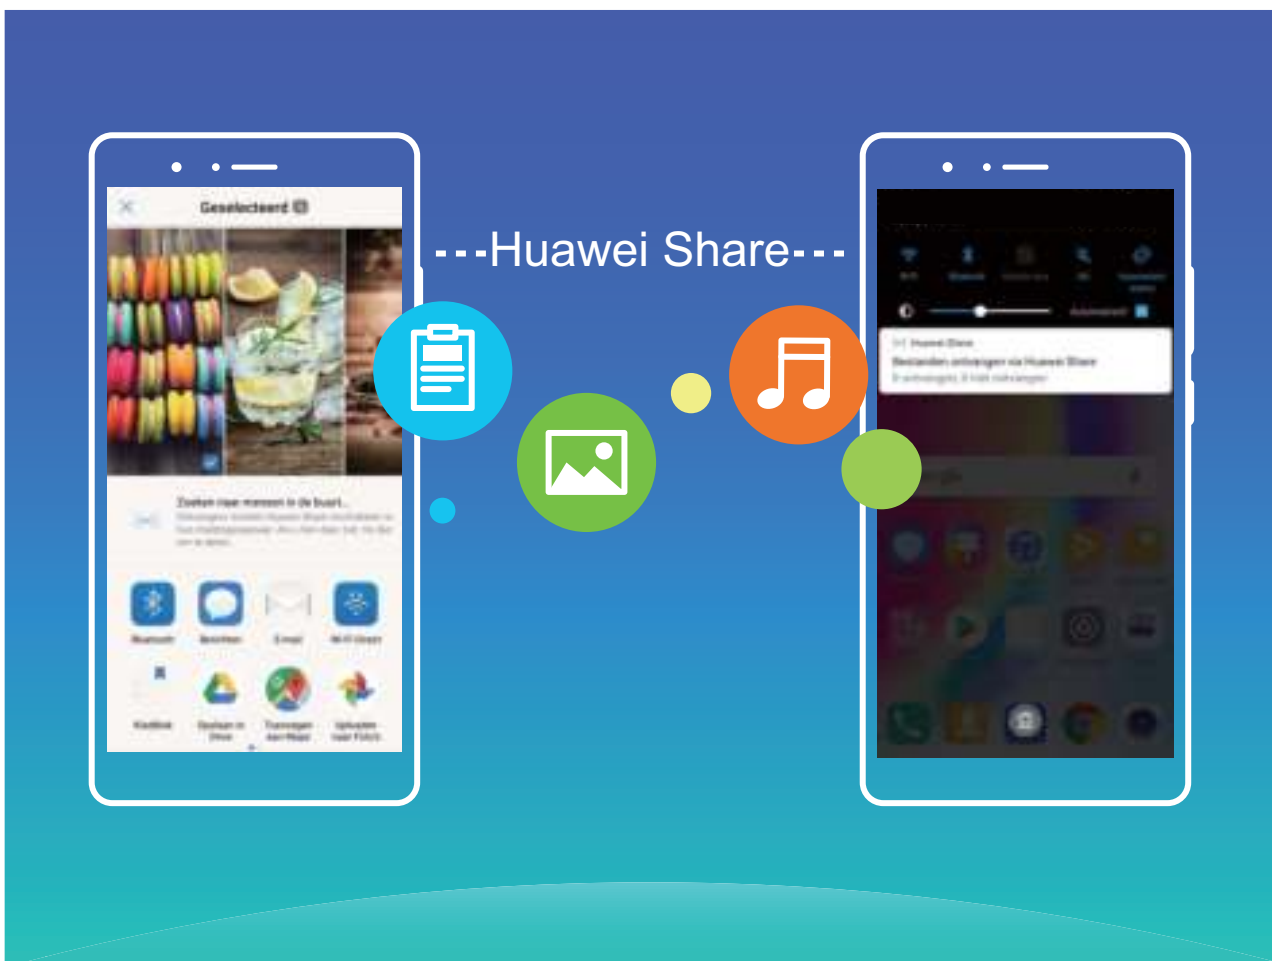

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

## Slim leven

### Productfuncties

#### Meerdere gebruikers: Maak aparte gebruikersaccounts op uw apparaat

Wilt u uw apparaat aan iemand uitlenen maar wilt u niet dat zij bij uw privébestanden en -informatie kunnen? Voeg meerdere gebruikers en gebruikerstypen toe om uw informatie privé te houden wanneer u uw apparaat uitleent. Uw instellingen en bestanden zullen niet worden beïnvloed. U kunt ook zelf twee accounts gebruiken om u aan te melden op uw apparaat, bijvoorbeeld een voor werk en een voor persoonlijk gebruik, en er snel tussen schakelen met een tik.


U kunt drie typen gebruikers maken:


- **Eigenaar:** De eigenaar van het apparaat. Meld u aan als de eigenaar wanneer u uw apparaat gebruikt. Als eigenaar hebt u toegang tot alle handelingen, zoals het toevoegen of verwijderen van gebruikers en gasten. U kunt andere gebruikers ook toestemming geven om te bellen en berichten te versturen.
- **Gebruiker:** Voeg familieleden en vrienden toe als gebruikers. Gebruikers kunnen de meeste handelingen doen, behalve als die de eigenaar beïnvloeden, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen of het inschakelen van de Niet storen-modus.
- **Gast:** Voeg kennissen toe als gasten. Gasten kunnen een gelimiteerd aantal handelingen doen.

### Instructies

#### App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

## Tips voor de camera

### Productfuncties

#### De portretmodus gebruiken om geweldige portretten te maken



Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? In de portretmodus kunt u verschillende verfraaiingsinstellingen configureren en een informatiedatabase maken voor aangepaste verfraaiing.

- i Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.
- **Portretmodus:** Schakel de Portretmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfekte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.

### Tips

#### Goed eten-modus: Maak mondwaterende foto's

Wilt u smakvolle foto's maken van een maaltijd om met uw vrienden te delen, maar lijken uw foto's altijd net wat saai? Gebruik de Goed eten-modus van uw camera om de smaak van uw eten in foto's te doen opvallen.

Open  **Camera**, veeg naar rechts op het scherm en tik op . Zodra u **Goed eten** hebt gedownload kunt u op elk moment **Goed eten** gebruiken om mondwaterende foto's van uw favoriete gerechten te maken.



## Met gemak werken


### Tips

#### Elektronische visitekaartjes delen

Geeft u nog papieren visitekaartjes weg op sociale of werkgerelateerde events? Vindt u het lastig om mobiele contacten te delen met uw vrienden? Er is nu een gemakkelijke oplossing voor dit probleem.

- **Uw elektronische visitekaartje delen:** In **Contacten** kunt u uw eigen visitekaartje maken en het gemakkelijk delen via een QR-code.




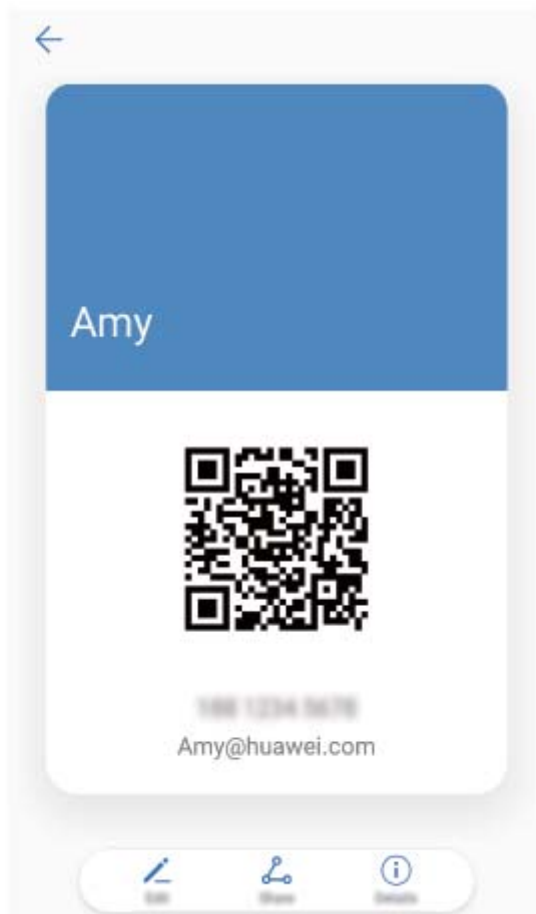

- **Contacten delen:** Tik op de QR-code in de rechterbovenhoek van het informatiescherm van een contact in **Contacten** om het contact met gemak te delen via een QR-code.

### **Functieomschrijvingen van uw contacten bekijken**

Wilt u de specifieke functieomschrijving van een contact in uw Telefoon weten? U kunt informatie van een app van derden (zoals LinkedIn) gebruiken om de functieomschrijvingen van uw contacten gemakkelijk te bekijken.

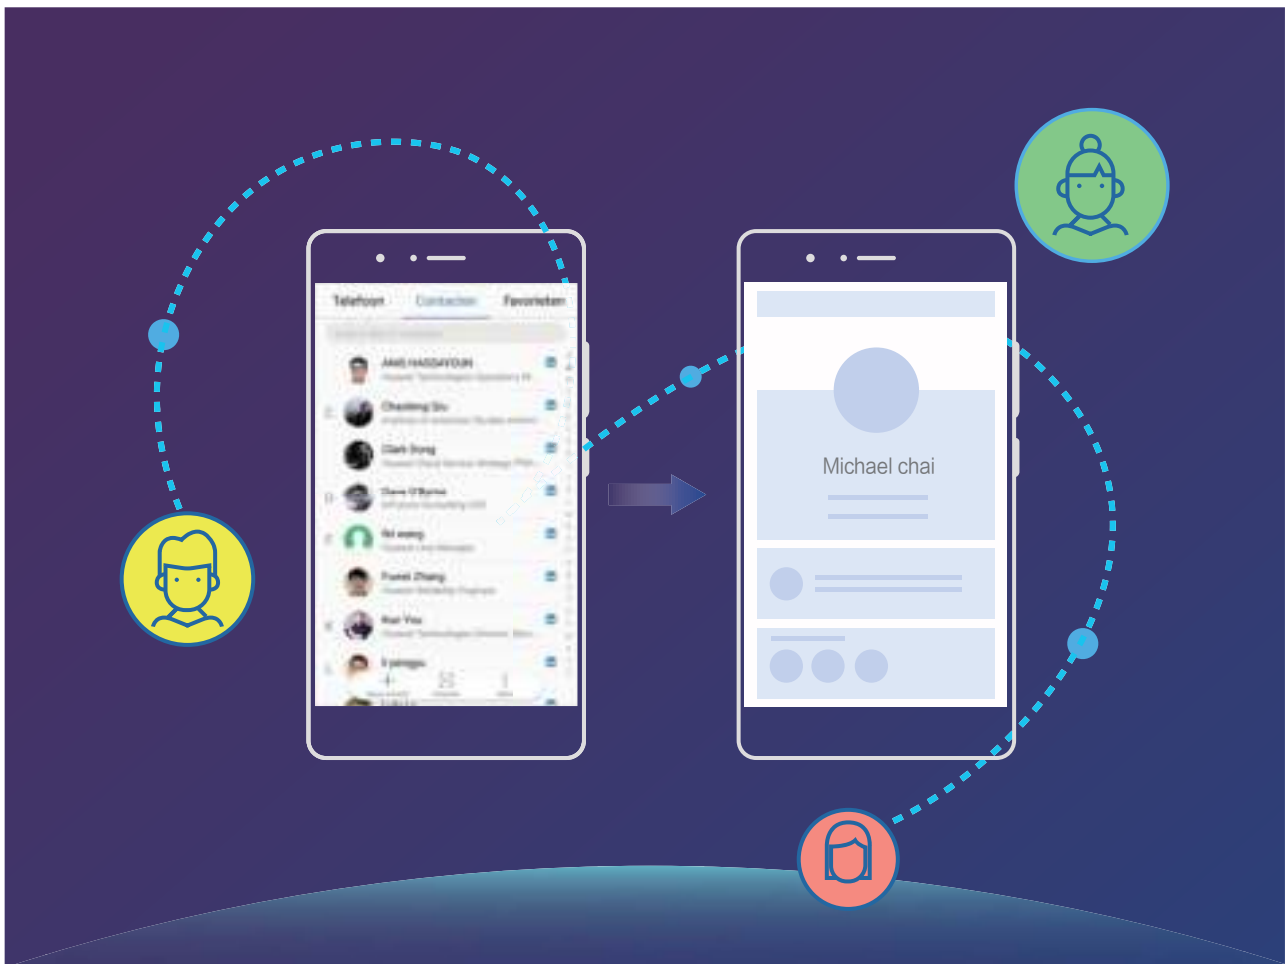


## Meer functies

### Productfuncties

#### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.

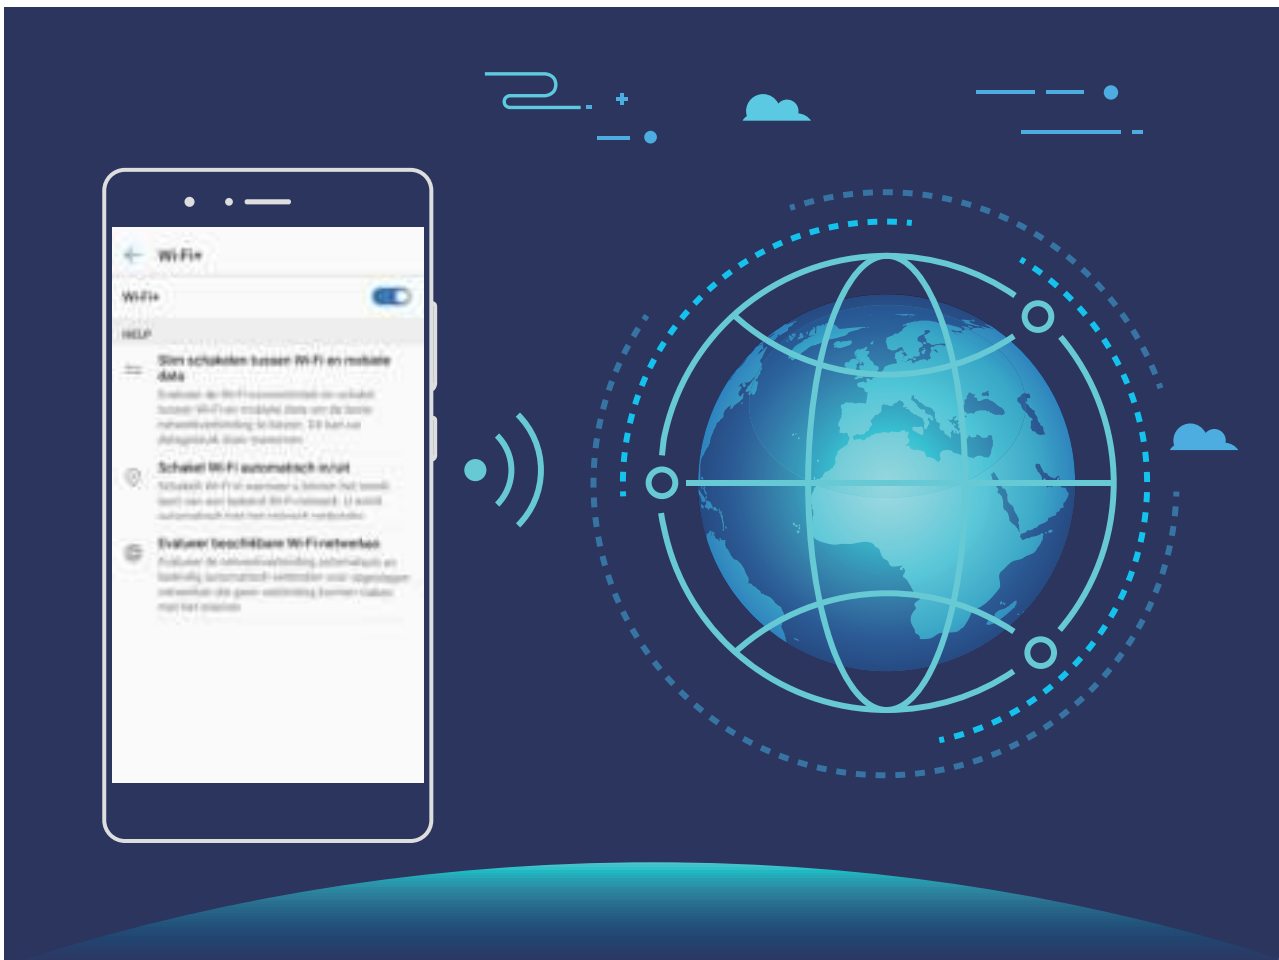

Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

### Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Telefoon na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Telefoon in topconditie te behouden.


Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Telefoon-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.


**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Telefoongebruik te beïnvloeden.

**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.

## Tips

### Locatie-informatie met één aanraking uitschakelen

Wilt u locatievoorzieningen in bepaalde situaties helemaal uitschakelen om uw privacy te beschermen? Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik op . Hierdoor worden in één keer gps-positiebepaling, positiebepaling op basis van het mobiele netwerk en Wi-Fi-positiebepaling uitgeschakeld, zodat uw apparaat helemaal onvindbaar is.

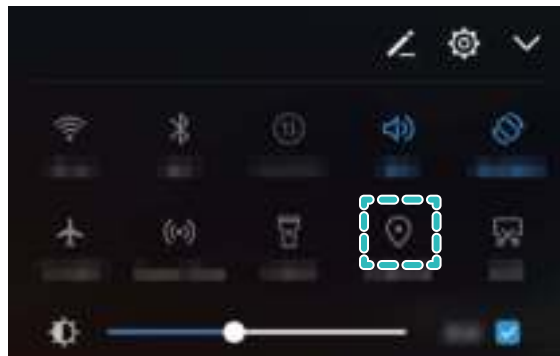

# Nieuw apparaat


## Configuratie nieuw apparaat

### Instructies




#### Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

#### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

#### Verbinding maken met mobiele data


-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
    -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.


## Opladen en voorzorgsmaatregelen

### Productfuncties

#### Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen

Veel gebruikers vinden standaard opladen te langzaam maar zijn bezorgd om de veiligheid van snelladen. Dat is nu voorbij: Supersnel laden lost het op. Supersnel laden brengt een directe verbinding tot stand tussen de Telefoon en de oplader en coördineert op intelligente wijze de laadspanning en stroom op basis van het batterijvermogen van de Telefoon voor slimmer, sneller en veiliger opladen.

-  Zorg ervoor dat u de originele oplader en USB-kabel gebruikt wanneer u uw Telefoon oplaadt. Gebruik van een oplader of USB-kabel van derden kan herhaaldelijk herstarten, langere oplaadtijd, oververhitting en in extreme gevallen Telefoon-batterijschade of zelfs explosies veroorzaken.

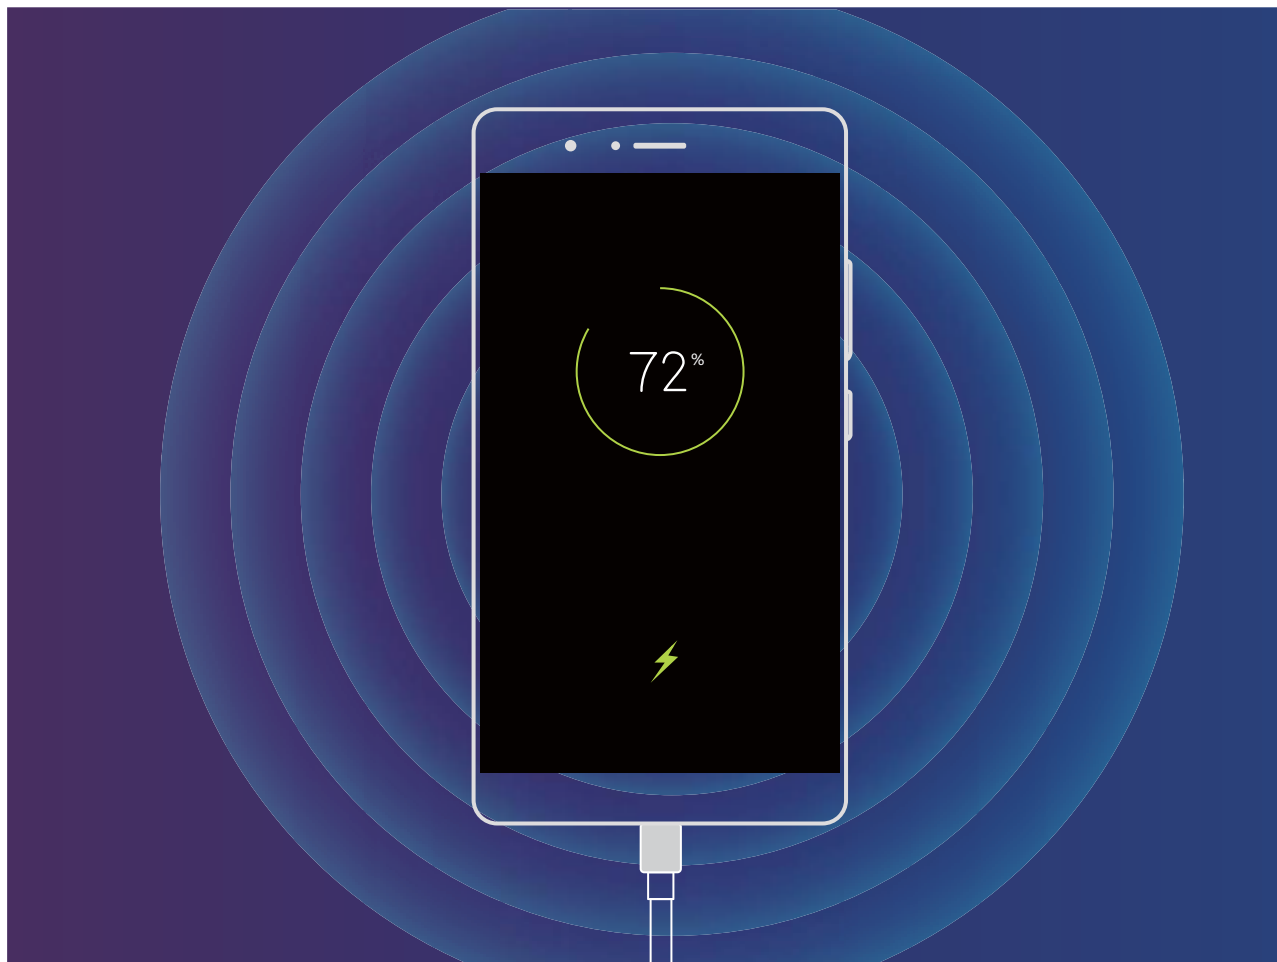

## Hulp ontvangen

### Productfuncties

### Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").



Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

### Handelsmerken en vergunningen

 HUAWEI, HUAWEI en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

**Qualcomm® aptX™**  en **Qualcomm® aptX™ HD**  zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

### **Kennisgeving**

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

## **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

## **Instructies**

### **Hulp ontvangen**

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.




# Gebaren en handelingen

## Schermafbeeldingen en schermopnames


### Instructies



#### Schermafbeelding maken

**Met een combinatie van knoppen:** Houd de **aan/uit-knop** en de **volume-omlaagknop** tegelijk ingedrukt om een schermafbeelding te maken.

**Met het snelkoppelingspictogram:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Tik op  om een schermafbeelding te maken.

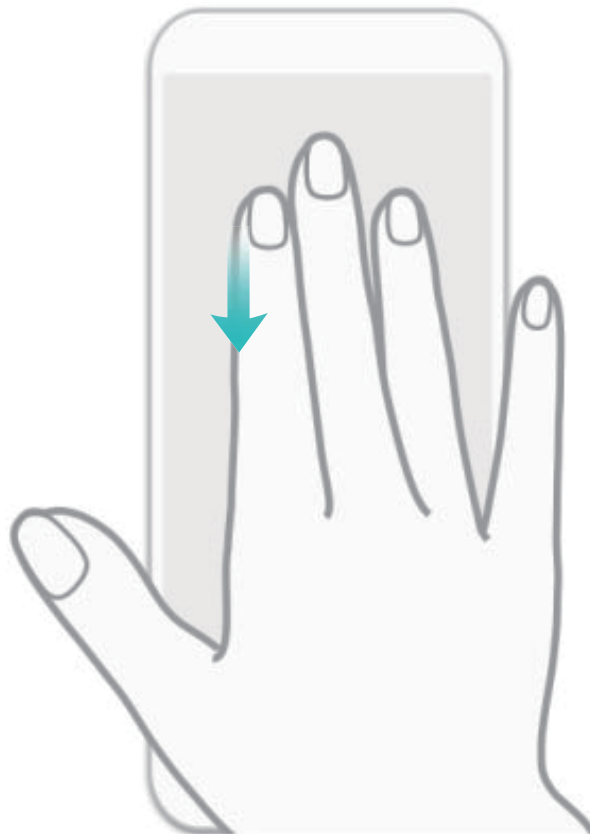**Door gebruik van Schermafbeelding met drie vingers:** Veeg vanuit het midden van het scherm met drie vingers omlaag om een schermafbeelding te maken.






Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeeldingen zullen standaard in **Galerie** worden opgeslagen.

#### Opnames maken van uw scherm

De schermopnamefunctie is handig voor het maken van video-tutorials of als u een spannend moment van een game wilt opnemen op uw apparaat.

**i** Schermopname zal worden beëindigd wanneer u belt of een oproep ontvangt.

**Snelkoppeling gebruiken om te starten met opnemen:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een schermopname te starten. Tik in de linkerbovenhoek van het scherm op  om de opname te beëindigen.

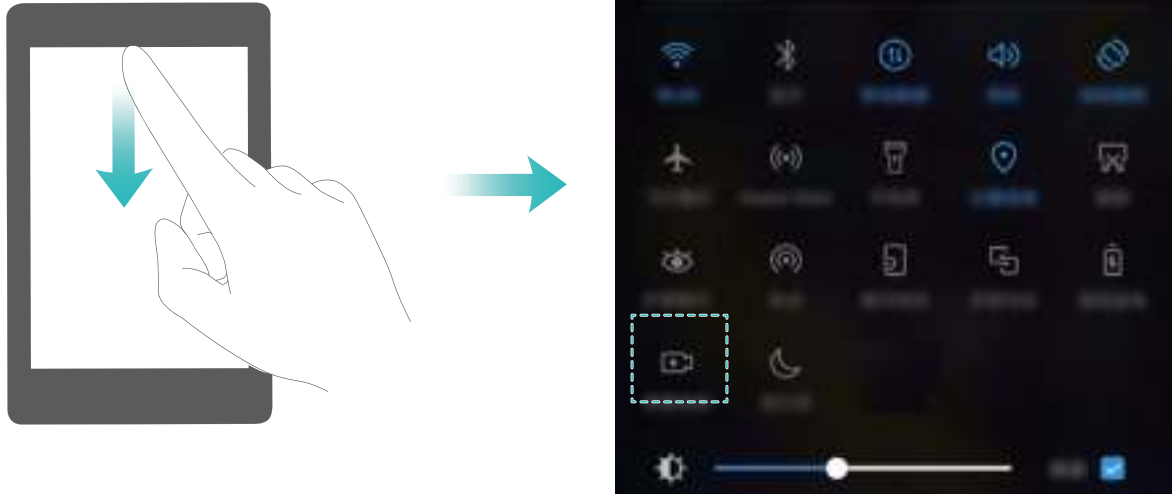

**Combinatie van knoppen gebruiken om te starten met opnemen:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop ingedrukt om te starten met opnemen. Houd opnieuw de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om de opname te beëindigen.



- i** Alleen de ANE-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.



U kunt schermopnames bekijken in **Galerie**.

### **Scrollende schermafbeeldingen nemen om gehele pagina's vast te leggen**



Vindt u het lastig om lange artikelen of chatberichten in meerdere schermafbeeldingen vast te leggen?

U kunt de scrollende schermafbeeldingfunctie van uw apparaat gebruiken die naar de onderkant van de pagina scrolt.

**Snelkoppelingen gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag

vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een scrollende schermafbeelding te maken. Tik binnen drie seconden dat u de schermafbeelding maakt op  en het scherm zal automatisch omlaag scrollen en de opname voortzetten. Tik tijdens het scrollen in het scrol-gedeelte om het maken van de schermafbeelding te beëindigen.



Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerie** worden opgeslagen.

## Bewegingscontrole


### Tips

#### Gebruikersinterface voor gebruik met één hand inschakelen

Het is niet altijd eenvoudig om uw apparaat te gebruiken als u slechts één hand vrij hebt. Schakel de gebruikersinterface voor gebruik met één hand in om het scherm kleiner te maken en het toetsenbord te verplaatsen, zodat u uw apparaat gemakkelijk met één hand kunt bedienen.

Open  **Instellingen** en ga naar **Slimme assistentie** > **Gebruikersinterface voor gebruik met één hand**. U kunt hier:

- **Minischermweergave inschakelen om het scherm te verkleinen:** Schakel **Minischermweergave** in en volg de instructies op het scherm om de minischermweergave te activeren. De minischermweergave maakt schermelementen, inclusief tekst en pictogrammen, kleiner, zodat gebruik met één hand wordt vereenvoudigd.

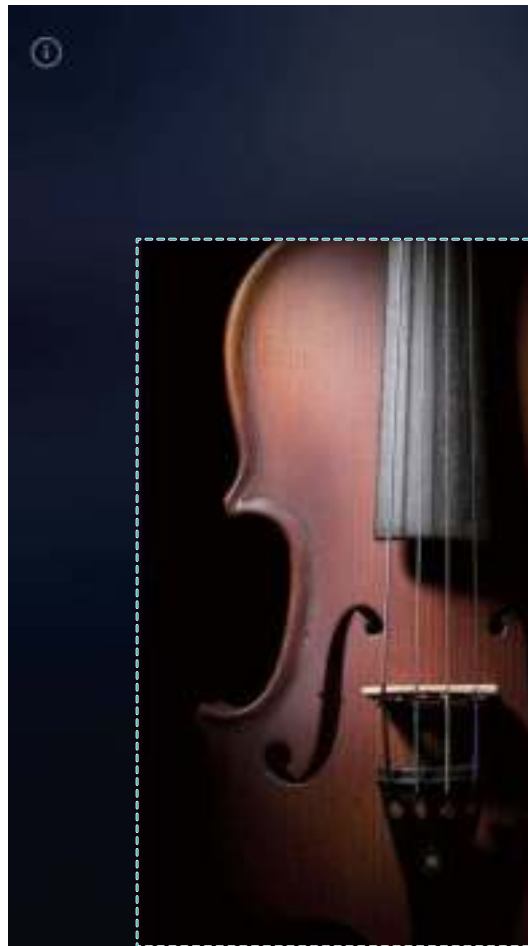

- **Schakel Verschuivend toetsenbord in voor eenvoudiger invoer met één hand:** Schakel **Verschuivend toetsenbord** in om het toetsenbord, de beltoetsen, het oproepmenu en het menu op het vergrendelscherm kleiner te maken en te verplaatsen voor eenvoudiger gebruik met één hand.


# Startscherm

## Navigatiebalk





### Instructies

#### De lay-out van de navigatiebalk configureren

Met de navigatiebalk hebt u toegang tot het startscherm, kunt u terug naar de vorige pagina, kunt u een app verlaten of kunt u recent gebruikte apps bekijken.

Ga naar  **Instellingen** om de lay-out van uw navigatiebalk te configureren. Ga naar **Systeem** > **Systeemnavigatie** > **Navigatiebalk** > **Instellingen** en selecteer een knopcombinatie voor uw navigatiebalk en schakel **Navigatiebalk** in of uit op basis van uw gebruiksgewoonten.



-  **Terug-toets:** Tik aan om naar de vorige pagina te gaan of om een app te verlaten. Tik aan om het toetsenbord op het scherm tijdens tekstinput te sluiten.
-  **Start-toets:** Tik aan om terug te keren naar het startscherm. Houd aangetikt om het HiVoice-pictogram weer te geven en veeg omhoog op het pictogram om de HiVoice-functies in te schakelen.
-  **Recent-toets:** Tik aan om een lijst recent gebruikte apps te openen. Houd aangetikt om gesplitst-schermmodus in te schakelen.
-  **Meldingenpaneel-toets:** Tik aan om het meldingenpaneel te openen.

#### De Recent-toets gebruiken om apps in de achtergrond te beheren

Als u veel apps aan hebt staan in de achtergrond zal uw energieverbruik hoog zijn. Als u snel wilt omschakelen op een recent gebruikte app, probeer dan de recent-toets te gebruiken. Met de recent-toets kunt u snel door onlangs gebruikte apps bladeren. U kunt het ook gebruiken om apps in de achtergrond af te sluiten om de snelheid van uw apparaat te verhogen.

Tik op . U kunt op onlangs gebruikte apps overschakelen of ze bekijken, sluiten of vergrendelen:


- **Recent gebruikte apps bekijken:** Recent gebruikte apps worden weergegeven op het scherm, u kunt ze bekijken door omhoog of omlaag te vegen.
- **Op recent gebruikte apps overschakelen:** Veeg omhoog of omlaag over het scherm om de app te vinden die u wilt gebruiken en tik erop.
- **Een app sluiten:** Veeg naar links of rechts over de app of tik in de rechterbovenhoek op  om de betreffende app te sluiten.
- **Alle apps sluiten:** Tik op  om alle apps te sluiten.
- **Een app vergrendelen:** Als u in de achtergrond een app actief wilt houden en niet wilt sluiten, kunt u de app vergrendelen. Nadat de app is vergrendeld kan die niet worden gesloten. Tik in de rechterbovenhoek van een app op . De app kan nu niet worden gesloten. Als u een app wilt ontgrendelen, tik dan in de rechterbovenhoek van een app op .

## Snelknop

### Instructies


#### Knoppen voor snelkoppelingen aanpassen

Pas de positie van de snelkoppelingknoppen aan en zet de meest gebruikte knoppen bovenin.


Veeg naar beneden vanaf de statusbalk, open het snelkoppelingenpaneel en tik op . Vanuit het snelkoppelingenpaneel kunt u:

**De snelkoppelingen opnieuw schikken:** Houd een snelkoppelingknop aangetikt en versleep het pictogram naar de gewenste plek.

**Een snelkoppelingknop toevoegen:** Sleep een snelkoppelingknop vanuit het verborgen gedeelte naar het weergegeven gedeelte en tik op **TERUG**.

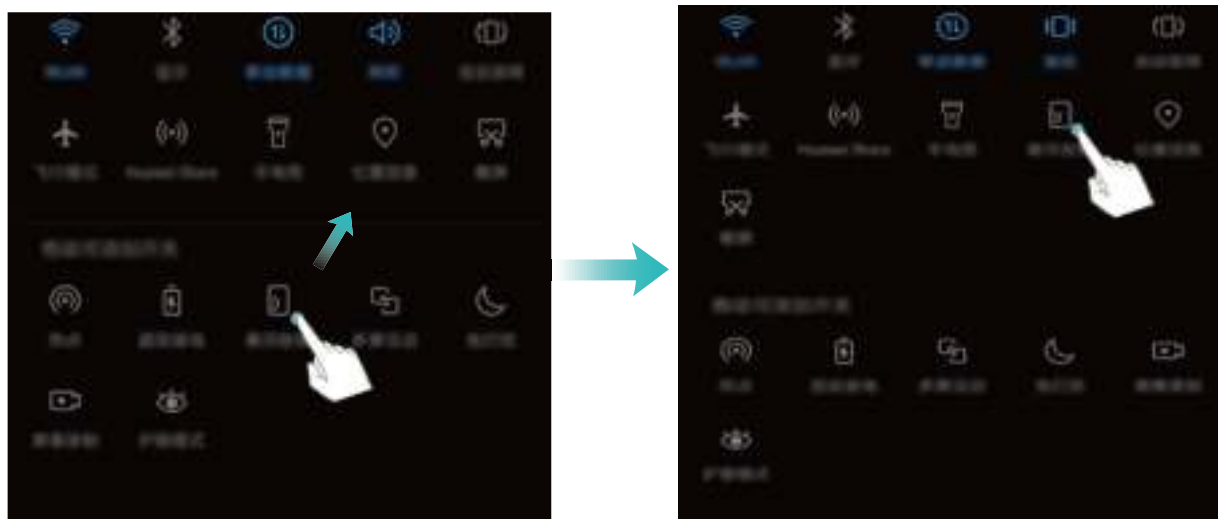


**Snelkoppelingsknoppen verwijderen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het weergegeven gedeelte naar het verborgen gedeelte en tik op **TERUG**.

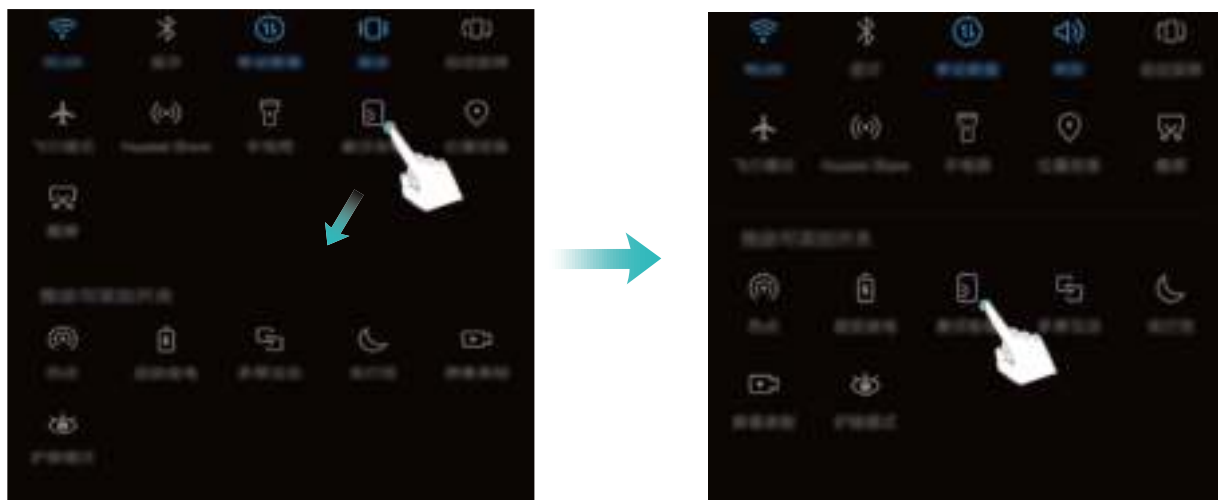

- i** Alleen de ANE-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.

### Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies in te schakelen.

Wilt u mobiele data of Wi-Fi snel in- en uitschakelen? Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel, tik dan op de overeenkomstige snelkoppelingsknop om de functie in of uit te schakelen. Houd een snelkoppelingsknop aangetikt om naar de instellingenpagina van de functie te gaan.

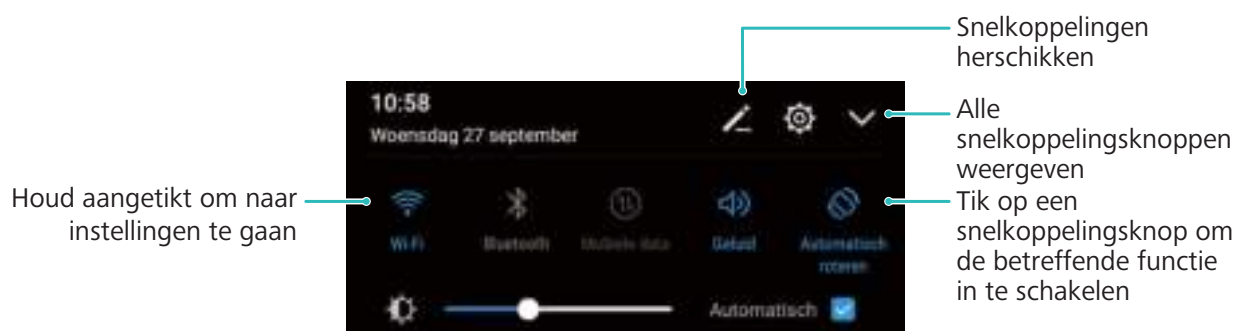

## Meldings- en statusbalk

### Instructies


#### Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te bekijken


Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke meldingen mist? Vanuit de statusbalk van uw apparaat kunt u meldingsinformatie en de status van uw apparaat bekijken.




Wanneer u een melding ontvangt kunt u het scherm aanzetten en vanuit de statusbalk omlaag vegen om de melding te bekijken. U hebt op de volgende manieren toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk:

- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm**

**vergrendeld is:** Zet het scherm aan en veeg omlaag vanuit de statusbalk, tik op  **Instellingen**, voer uw wachtwoord in en ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk > Meldingsmethode**.

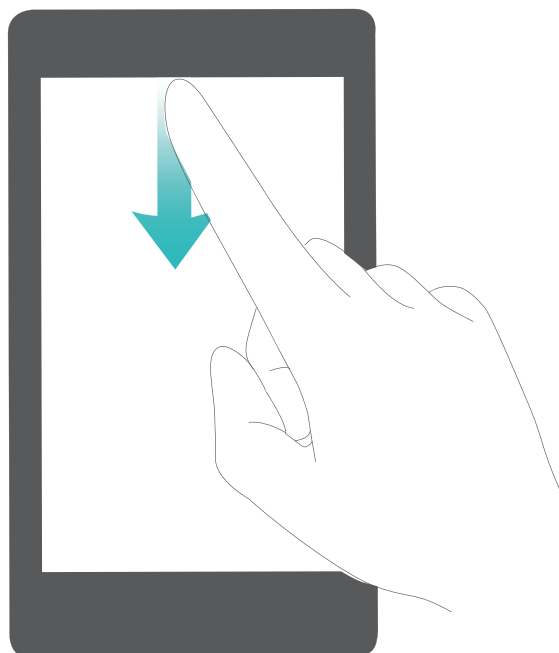

- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm**

**ontgrendeld is:** Ga naar  **Instellingen** en dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk > Meldingsmethode**.

### Meldingen aanpassen aan uw wensen


Wilt u de standaard weergave van meldingen aanpassen? U kunt meldingen aanpassen zodat u ze ontvangt op de manier die u het beste uitkomt.


Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk**. U kunt:

- **Inschakelen dat meldingen het scherm aanzetten:** Schakel **Scherm aanzetten bij meldingen** in. Wanneer het scherm van uw apparaat uit is, zal het aan gaan wanneer u een melding ontvangt.
- **Het meldingslampje laten knipperen:** Schakel **Knipperend meldingslampje** in. Het meldingslampje zal knipperen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt.
- **Meer informatie weergeven in de statusbalk:** Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u **Naam provider weergeven** en **Netwerksnelheid tonen** inschakelen. U kunt ook de **Meldingsmethode** instellen en kiezen hoe het **Batterijpercentage** wordt weergegeven.

## Storende app-meldingen uitschakelen

Vindt u het vervelend om veel verschillende typen app-meldingen te ontvangen? U kunt app-meldingen instellen en uitschakelen om dit te voorkomen.

Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen** > **Meldingenbeheer**. Vanuit hier kunt u alle app-meldingen uitschakelen. U kunt ook de meldingen van een specifieke app selecteren en uitschakelen door de app-instellingen te configureren.

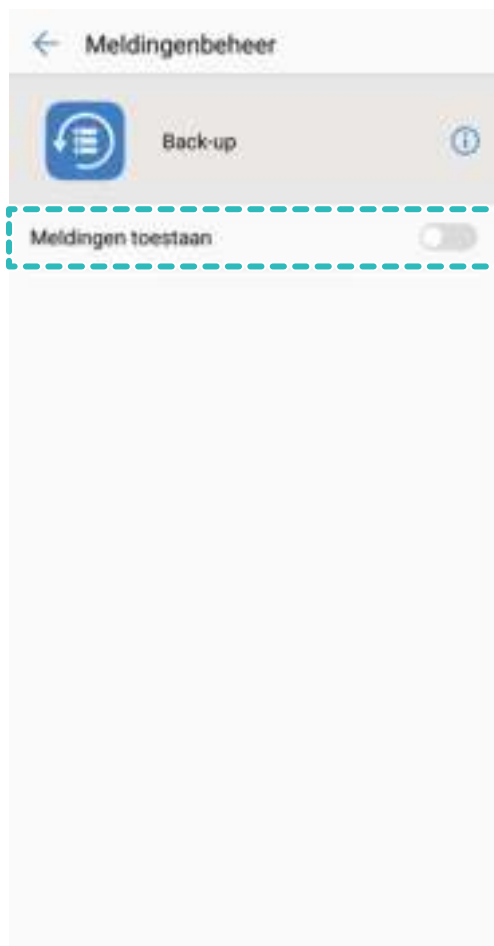


## Schermvergrendeling en -ontgrendeling

### Instructies

#### Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen


Persoonlijke foto's, contactgegevens en bankier-apps: uw apparaat bevat veel gevoelige informatie. Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als het wordt gebruikt door een onbevoegde gebruiker.

**Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Schermvergrendeling & wachtwoorden** en stel het type wachtwoord van uw voorkeur in voor het vergrendelscherm.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt heel snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Schermvergrendelingsstijl > Pincode**, volg de meldingen om een pincode in te stellen en tik vervolgens op **OK**.
- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Schermvergrendelingsstijl > Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Schermvergrendelingsstijl > Wachtwoord**, volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen en tik vervolgens op **OK**.
-  • **Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk:** Uw apparaat ondersteunt ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld op **Vastleggen** in het dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw vingerafdrucken te registreren.
- **Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:** Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongevoegde toegang tot uw apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet **Geen** als de schermvergrendelingsmethode.
- **Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden:** Als u uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevuld, verplicht het systeem u om het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.

### **Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen**


Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.


-  Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:

**Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop:** Druk op elk gewenst moment op de aan-uitknop om het scherm te vergrendelen.

**Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling:** Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** > **Schermvergrendeling** en voeg de widget **Schermvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget **Schermvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.

U kunt ook de stijl van het vergrendelscherm aan uw voorkeuren aanpassen:




**De stijl van het vergrendelscherm wijzigen:** Uw apparaat gebruikt standaard tijdschriftontgrendeling. Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy** > **Schermvergrendeling & wachtwoorden** > **Vergrendelschermstijl** en selecteer de stijl die u voor het vergrendelscherm wilt gebruiken.

-  **Een aangepast bericht instellen als uw handtekening voor het vergrendelscherm:** Tik op **Vergrendingsscherm tekst** om een aangepast bericht op het vergrendelscherm weer te geven wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

### Tijdschriftontgrendeling instellen

Tijdschriftontgrendeling toont elke keer wanneer u uw apparaat ontgrendelt een nieuwe afbeelding op uw vergrendelscherm, zodat u zich nooit stoort aan dezelfde oude achtergrond.

Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelscherm omhoog om het paneel met snelkoppelingen voor de tijdschriftontgrendeling weer te geven.

**Uw eigen afbeeldingen toevoegen als omslagen:** Tik op . Tik op  en selecteer de afbeeldingen die u wilt toevoegen. Tik vervolgens op .

## Eenvoudige modus

### Instructies

#### Maak het uzelf gemakkelijk met de Eenvoudige modus

Staat uw startscherm er rommelig bij, met app-pictogrammen en kleine tekst? Eenvoudige modus geeft grotere pictogrammen en lettertypen weer op het startscherm en past een rustige lay-out toe, waarmee u gemakkelijker kunt navigeren.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem** > **Eenvoudige modus** en tik op .

In Eenvoudige modus kunt u:

- **Pictogrammen op het startscherm bewerken:** Houd een willekeurig pictogram aangetikt om de bewerkingsmodus voor het startscherm in te gaan. U kunt nu naar wens app-pictogrammen toevoegen of verwijderen.
- **Eenvoudige modus afsluiten:** Tik op **Standaardmodus** om de **Eenvoudige modus** af te sluiten.



## Startschermbeheer

### Instructies

#### Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets aan uw startscherm toevoegen, zoals voor het vergrendelen van uw scherm met één tik, een bladerfunctie voor notities of een dagboek? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

**Widgets toevoegen:** Tik lang op een leeg gedeelte op het startscherm om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, selecteer een widget en sleep deze naar een leeg gedeelte op het startscherm.



- i Controleer of er genoeg ruimte op het startscherm is om de widget neer te zetten. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een andere startschermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrij maken.

**Widgets verwijderen:** Tik op een widget op het startscherm en houd deze vast totdat uw Telefoon trilt. Veeg de widget naar **Verwijderen** boven in het scherm.

**Widgets verplaatsen:** Tik op een widget op het hoofdscherm en houd deze vast totdat uw Telefoon trilt en veeg de widget vervolgens naar een willekeurige positie op het hoofdscherm.


### De achtergrond voor uw startscherm instellen

Wilt u een afbeelding die u leuk vindt instellen als de achtergrond van uw startscherm? Personaliseer uw achtergrond zodat uw startscherm opvalt.

Ga naar  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Weergave > Achtergrond**. U kunt:

- Een afbeelding instellen als de achtergrond van uw startscherm:** Tik op **Achtergrond instellen**. Selecteer in **Meer** of **Galerie** een afbeelding die u leuk vindt en volg de instructies op het scherm om **Vergrendelingscherm**, **Startscherm** of **Beide** te selecteren.
- Achtergrond willekeurig wijzigen:** Schakel **Startscherm achtergrond willekeurig wijzigen** in en stel de **Interval** en **Album om weer te geven** in.





**Een afbeelding in uw galerij als uw achtergrond instellen:** Hebt u een geweldige afbeelding die u als uw achtergrond wilt instellen? Open  **Galerie**, open de afbeelding die u leuk vindt en ga

vervolgens naar  > **Instellen als** > **Achtergrond** om de afbeelding in te stellen als de achtergrond van uw startscherm.

## Uw startscherm beheren

Te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina toevoegen aan uw startscherm en die naar uw wens inrichten.



Houd een leeg gedeelte van het startscherm aangetikt om de startscherm-wijzigingsmodus te openen. Nu kunt u:

- **Een nieuwe startscherm-pagina toevoegen:** Tik aan de linker- of rechterzijde van het scherm op  om een nieuwe startscherm-pagina toe te voegen.
- **Een lege startscherm-pagina verwijderen:** Tik op een leeg scherm op  om de pagina te verwijderen.
  -  Startscherm-pagina's die app-pictogrammen of widgets bevatten kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van startscherm-pagina's wijzigen:** Houd de startscherm-pagina die u wilt verplaatsen aangetikt en sleep die naar de positie van uw voorkeur.
- **Stel een standaard startscherm-pagina in:** Tik in het bovenste gedeelte van het startscherm op  om de geselecteerde startscherm-pagina in te stellen als uw standaard startscherm-pagina.

## App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.


Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave** > **Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Select **Standaard** als u terug wilt schakelen naar het standaard startscherm.


-  **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in het lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en veeg deze naar een andere positie op het startscherm.

## Pictogrammen op het startscherm beheren

Is uw startscherm bezaaid met app-pictogrammen? U kunt pictogrammen op het startscherm verplaatsen of verwijderen of ze sorteren en naar mappen verplaatsen om het gebruik te vereenvoudigen.


**Een pictogram op het startscherm beheren:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar een andere positie op het scherm.

**Een app verwijderen:** Tik in het startscherm op een app die u wilt verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar . Volg de meldingen op het scherm om de app te verwijderen.


-  Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.


**Een map maken om app-pictogrammen op te slaan:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Plaats de app vervolgens op een andere app. De twee apps worden nu in een nieuwe map geplaatst.



**Een map verwijderen:** Open de map, tik op , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt automatisch verwijderd en alle apps in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

**Een map hernoemen:** Open de map, tik op de naam van de map en vul een nieuwe naam in.

**App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map:** Open de map, tik op , selecteer of deselecteer de gewenste apps en tik vervolgens op **OK**. De geselecteerde apps worden automatisch aan de map toegevoegd, terwijl de niet-geselecteerde apps uit de map worden verwijderd.

-  U kunt een app ook uit een map verwijderen door op de app in de map te tikken totdat uw apparaat trilt en de app vervolgens naar het startscherm te vegen.



## Tips

### Pictogrambadges verbergen: laat u niet langer afleiden door badgemeldingen

U kunt pictogrambadges verbergen en voorkomen dat badgemeldingen u onderbreken.

Tik lang op een leeg gedeelte op het startscherm om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Ga naar **Instellingen > Badge app-pictogrammen** en schakel de schakelaars naast afzonderlijke apps in of uit op basis van uw voorkeuren.



# Contacten

## Visitekaartjes beheren

### Productfuncties

#### Visitekaartjesbeheer: Visitekaartjes met gemak toevoegen en delen




Vind u het veel tijd kosten om de inhoud van visitekaartjes in uw contacten te verwerken? Brengt het delen van mobiele contacten met vrienden een gedoe met zich mee? Visitekaartjesbeheer geeft u een gemakkelijke manier om visitekaartjes toe te voegen en te delen.


Visitekaartjesbeheer biedt de volgende functies:


- **Een QR-code scannen om een contact toe te voegen:** Scan de QR-code op een visitekaartje om de informatie gemakkelijk en snel toe te voegen aan uw contacten.
- **Uw eigen visitekaartje maken en delen:** Maak een persoonlijk visitekaartje in uw contacten en uw apparaat zal automatisch een QR-code genereren zodat u het gemakkelijk kan delen met anderen.
- **Contacten delen:** Selecteer het contact dat u wilt delen en tik op de QR-code boven in het contactenschermbild voor snel en gemakkelijk delen.


### Instructies

#### Contacten delen met behulp van elektronische visitekaartjes

**Uw visitekaartje delen:** Open  **Contacten** en tik op **Mij** om uw profielfoto in te stellen en uw naam, werkadres, telefoonnummer en andere informatie in te vullen. Tik vervolgens op  waarna uw toestel automatisch uw visitekaartje met QR-code genereert. U kunt uw visitekaartje met behulp van de QR-code rechtstreeks delen. U kunt voor het delen van het visitekaartje ook op  tikken, een deelmethode selecteren en de scherminstructies volgen.

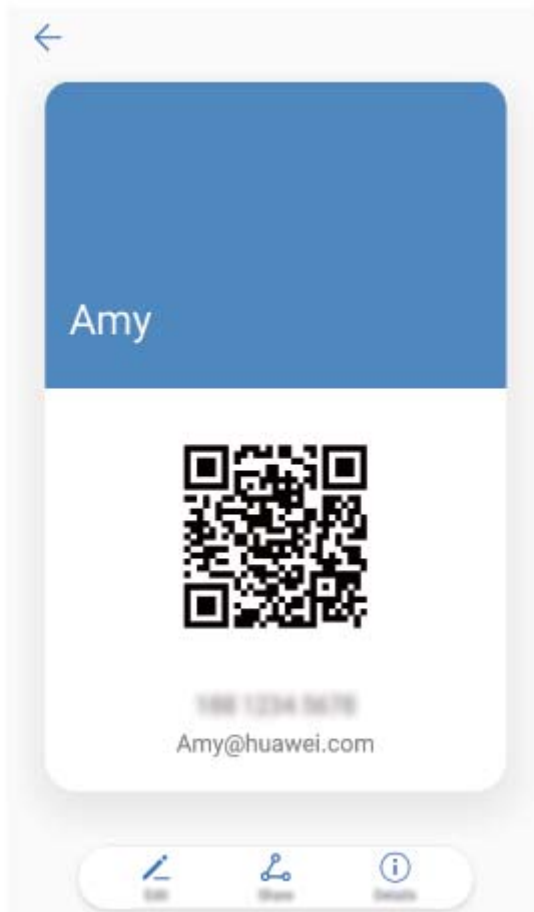

**Contacten delen:** Open  **Contacten**, selecteer de contact die u wilt delen en tik linksboven op het pictogram van de QR-code om de contact met behulp van de QR-code te delen. U kunt ook op **Delen** tikken, een deelmethode selecteren en de scherm instructies volgen om het deelproces te voltooien.


-  Als het toestel van de andere partij de analyse van de QR-code ondersteunt, kan diegene van de QR-code meteen een foto maken of de code scannen om contacten toe te voegen.

## Tips

### Elektronische visitekaartjes delen

Geeft u nog papieren visitekaartjes weg op sociale of werkgerelateerde events? Vindt u het lastig om mobiele contacten te delen met uw vrienden? Er is nu een gemakkelijke oplossing voor dit probleem.

- **Uw elektronische visitekaartje delen:** In **Contacten** kunt u uw eigen visitekaartje maken en het gemakkelijk delen via een QR-code.

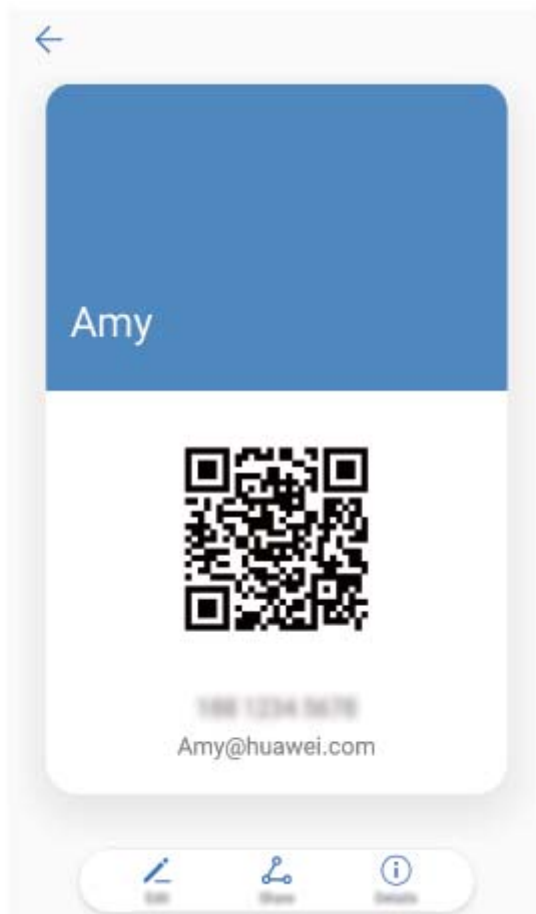

- **Contacten delen:** Tik op de QR-code in de rechterbovenhoek van het informatiescherm van een contact in **Contacten** om het contact met gemak te delen via een QR-code.

## Contacten beheren

### Instructies

#### Contacten importeren en exporteren

Als u overstapt naar een nieuwe telefoon, moet u uw bestaande contacten overdragen.



Open  **Contacten**, ga naar  > **Importeren/Exporteren** en selecteer vervolgens een van de volgende opties:


- **Contacten importeren:** Selecteer **Importeren uit opslag**, **Importeren vanaf SIM-kaartSIM**, **Importeren vanaf een ander apparaat** en volg de instructies.
- **Contacten exporteren:** Selecteer **Exporteren naar opslag** of **Exporteren naar SIM-kaartSIM**, **Contacten delen** en volg de instructies op het beeldscherm. **.vcf**-bestanden die via **Exporteren naar opslag** worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw apparaat. Open **Bestanden** om geëxporteerde bestanden te bekijken.


U kunt ook contacten importeren of exporteren via de functie **Back-up**. Back-upgegevens worden standaard opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden** > **Lokaal** > **Interne opslag**.

## Uw contacten beheren

De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw Telefoon of simkaart te bekijken en gemakkelijk veelgebruikte contacten vinden.



**Dubbele contacten samenvoegen:** Als er dubbele contacten in uw lijst met contacten staan, kunt u de functie **Dubbele contacten samenvoegen** gebruiken om de dubbele contacten samen te voegen. Ga in de lijst met contacten naar  > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen**, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op .



**Contacten weergeven voor verschillende accounts:** Wilt u alleen contacten weergeven die op uw Telefoon of simkaart staan? Ga naar  > **Weergavevoorkeuren** en selecteer de accounts die u wilt weergeven. U kunt ook:



- **Eenvoudige indeling activeren:** Wilt u profielafbeeldingen, bedrijven en functies in de lijst met contacten verbergen? Ga in het scherm met de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren** en activeer **Eenvoudige lay-out**.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren? Ga in de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren**. U kunt in het gedeelte **Accounts** de totaal beschikbare opslagruimte op uw toestel of simkaart bekijken.

## Contactgroepen beheren

Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Met Slimme groepen groepeerd u uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment, zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.

**Een contactgroep maken:** Tik in de groepslijst op , vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of 'Vrienden') in en tik vervolgens op **OK**. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen en tik daarna op .


**Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep:** Open een groep in het gedeelte **Slimme groepen** in de lijst met groepen en tik op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.

**Een groep bewerken:** Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op  om een contact toe te voegen of tik op  om **Leden verwijderen, Groepsbeltoon, Groep verwijderen** of **Hernoemen**.


**Een groep verwijderen:** Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op **Verwijderen**.

## Contacten toevoegen aan de zwarte lijst

U kunt het nummer van een contact aan de zwarte lijst toevoegen om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen of spam-oproepen ontvangt.



Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u aan de zwarte lijst wilt toevoegen en tik vervolgens op **Voeg toe aan zwarte lijst**. Uw apparaat zal alle oproepen en berichten van contacten op de zwarte lijst blokkeren.

**Contacten op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Telefoonbeheer**, ga naar **Geblokkeerd** >  en tik vervolgens op **Zwarte lijst met nummers** om de zwarte lijst te bekijken.

**Een contact van de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u van de zwarte lijst wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen van zwarte lijst**.

## Oproep- en berichtgegevens wissen

Gebruik Sporen wissen om oproep- en berichtgegevens van een contact te wissen om uw privacy te beschermen.

Open  **Contacten**, selecteer een contact en ga naar  > **Spoor wissen** > **Wissen**. Alle oproep- en berichtgegevens voor het contact zullen worden gewist.

# Contacten van apps van derden samenvoegen

## Productfuncties


### Geïntegreerde sociale netwerken: breng mensen bij elkaar

Wilt u uw sociale netwerk uitbreiden? Wilt u informatie van een socialmedia-account synchroniseren met uw contacten? U kunt zich aanmelden bij een socialmedia-account (zoals LinkedIn) en de informatie van uw contacten (inclusief bedrijf, functie en e-mailadres) synchroniseren met uw lokale contacten en uw sociale netwerk uitbreiden.

## Instructies



### Een functiebeschrijving van een afzender bekijken

Als u net aan een nieuwe baan bent begonnen, moet u snel leren wat al uw nieuwe collega's doen. U kunt een socialmedia-account (zoals LinkedIn) aan de contacten in uw e-mail koppelen. Vervolgens wordt informatie over de baan van e-mailafzenders in het detailscherm voor de e-mail weergegeven.

Open in het Postvak IN van  **E-mail** een e-mail die u hebt ontvangen. Ga naar de e-maildetails, tik vervolgens op de profielfoto van de afzender en selecteer **Bekijk LinkedIn-profiel**.

## Contactinformatie aan uw account voor sociale media koppelen

Wat doet elke contact in uw Telefoon? Wat zijn hun e-mailadressen? Wat zijn hun functietitels? U kunt sociale media-apps van derden (zoals LinkedIn) gebruiken om meer informatie over uw contacten te vinden.

**LinkedIn-account koppelen:** Open  **Contacten**, ga naar  > **Instellingen** > **Koppel LinkedIn-account** en volg de scherm instructies om op uw LinkedIn-account aan te melden. Na het aanmelden zal uw Telefoon automatisch de lokale informatie over uw contacten bijwerken. Ga voor het synchroniseren van alle contactinformatie van LinkedIn-contacten vanaf het scherm met LinkedIn-instellingen van **Contacten** naar **LinkedIn-contacten synchroniseren** > **Alle LinkedIn-contacten** en selecteer **Synchroniseren**.

**Informatie van LinkedIn over contacten bekijken:** Open een LinkedIn-contact en tik op **Bekijk LinkedIn-profiel**.

**LinkedIn-contacten ontkoppelen:** Ga naar  > **Instellingen** > **LinkedIn** en selecteer **Ontkoppelen**.

## Tips

### Functieomschrijvingen van uw contacten bekijken

Wilt u de specifieke functieomschrijving van een contact in uw Telefoon weten? U kunt informatie van een app van derden (zoals LinkedIn) gebruiken om de functieomschrijvingen van uw contacten gemakkelijk te bekijken.









# Bellen


## Standaard oproepfuncties

### Instructies

#### Bellen


Vul op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter of pinyin-initialen van de naam van het contact in. Uw Telefoon zal automatisch de relevante contacten zoeken.



Open  **Telefoon**. Vul op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter van de naam van het contact in. Uw toestel gaat automatisch op zoek naar contacten, telefoonlogboeken. Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen. Als u een toestel met dubbele simkaart heeft, tik dan op  of  om te gaan bellen. U kunt de status van het contact op uw scherm zien (zoals een overgaande telefoon of doorgeschakelde oproep). Tik op  om op te hangen.

**Op de aan-uitknop drukken om op te hangen:** Heeft u per ongeluk het verkeerde nummer gebeld, op het belscherm gedrukt en wilt u snel ophangen? U kunt **Aan/uit-knop beëindigt oproep** instellen. Ga op het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** en activeer **Aan/uit-knop beëindigt oproep** om snel op te hangen.

#### Noodoproepen doen

Als uw Telefoon in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen als het scherm is vergrendeld of als er geen ontvangst is.

 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van de internetprovider van toepassing. Netwerkproblemen of storingen in de omgeving kunnen tot mislukte noodoproepen leiden. Vertrouw in noodgevallen niet op uw Telefoonals enige manier van communicatie.

Open  **Telefoon** of tik op het vergrendelscherm op **Noodoproep**, vul op het kiesnummer het lokale noodnummer in en tik op . Als uw locatie en goed bereik heeft en uw Telefoon met internet is verbonden, wordt uw locatie opgehaald en op uw scherm weergegeven ter informatie.

#### Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen


Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.

 Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** en schakel

**Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw

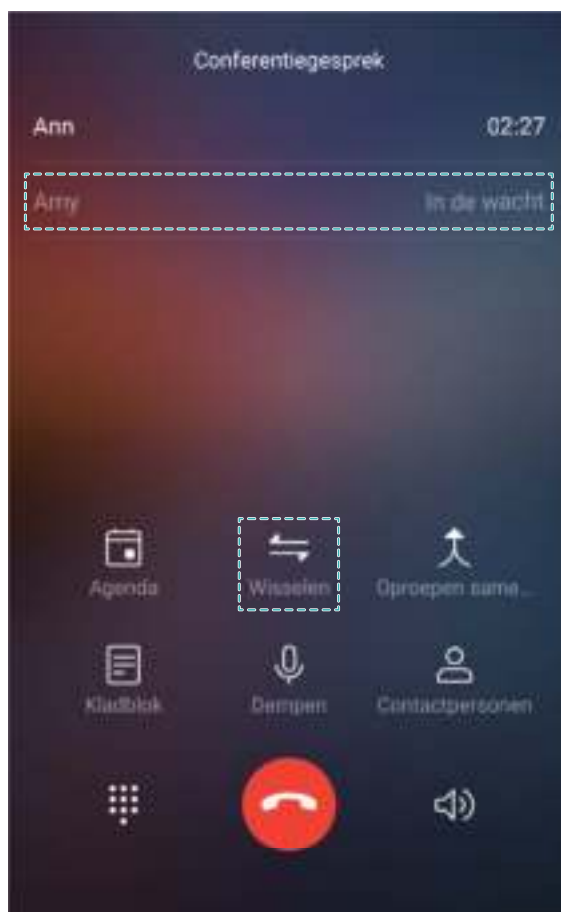

eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op ⇌ of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.



### Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

 Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.



Open  **Telefoon**, en ga naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**. Als u een toestel met een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2** op **Oproep doorschakelen** en selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.

### Telefoonlogboeken verwijderen

U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:



- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.

- **Meerdere regels verwijderen:** Tik op  , selecteer de regels die u wilt verwijderen of tik op **Alles selecteren** en tik vervolgens op .

### Voicemail inschakelen

Maakt u zich zorgen dat u belangrijke oproepen mist als uw Telefoon is uitgeschakeld? Voicemail registreert realtimeberichten van bellers, zodat u nooit meer bang hoeft te zijn dat u een belangrijke oproep mist.

- Voicemail moet worden ondersteund door uw provider. Controleer of u deze service heeft ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over uw voicemailnummer, servicedetails en kosten.

**Voicemail activeren:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** tik op **Aanvullende instellingen** (voor Telefoon's met dubbele simkaart, in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2**, tik op **Aanvullende instellingen**), en ga naar **Voicemail** > **Voicemailnummer** om vervolgens het nummer voor voicemail in te vullen dat u van uw provider gekregen heeft.

**Voicemailberichten controleren:** Houd in het scherm met beltoetsen **1** ingedrukt om de voicemail te bellen en berichten te beluisteren.

### Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie

Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op uw Telefoon actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.



- Deze functie moet door de provider worden ondersteund. Zorg dat roaming of internationale roaming voor uw simkaart is ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Open  **Telefoon** of  **Contacten** om te bellen.

### Tips

#### Pocket-modus: mis nooit meer een oproep

Bent u bang dat u oproepen mist als uw telefoon in uw zak of tas zit? De Pocket-modus verhoogt geleidelijk het beltoonvolume van inkomende oproepen, zodat u uw beltoon zelfs in lawaaige omgevingen hoort.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Pocket-modus** en schakel **Pocket-modus** in. Als **Pocket-modus** is ingeschakeld, zal het beltoonvolume voor inkomende oproepen geleidelijk toenemen als uw telefoon in uw zak of tas zit.



## Gemiste oproepen snel terugbellen

Wilt u snel terugbellen als u een oproep hebt gemist?




Meldingen van gemiste oproepen worden op uw vergrendelscherm weergegeven. Tik op de melding om het nummer snel terug te bellen.

## Intimidatiefilter

### Instructies

#### Hinderlijke oproepen blokkeren: Zorg voor de rust en de stilte die u verdient

Genoeg van hinderlijke oproepen en telefonische oplichterij? Probeer **Geblokkeerd**.

**Onderscheppingsregels configureren:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Geblokkeerd** en tik vervolgens op . Configureer de onderscheppingsregels en zwarte lijst of witte lijst conform uw voorkeuren.

### Tips

#### Ongewenste inkomende oproepen met dezelfde prefixcode blokkeren


Als u vaak ongewenste oproepen ontvangt van nummers met dezelfde prefixcode (zoals 9521) kunt u een regel maken om deze allemaal te blokkeren.


Open  **Telefoon**. Ga naar  > **Geblokkeerd** >  > **Zwarte lijst met nummers** > **Toevoegen** > **Gelijk voorvoegsel**, voer dan **9521** in en tik op **OK**.

## VoLTE

### Instructies

#### Activeer VoLTE om HD-gesprekken te kunnen voeren

-  Alleen mobiele telefoons met dubbele simkaart ondersteunen zowel simkaartsleuven die 4G, VoLTE en VoWiFi activeren.

Open  **Instellingen**, en ga naar **Draadloos en netwerken > Mobiel netwerk**. In het instellingengedeelte voor SIM 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:


- **4G activeren: 4G inschakelen** aanzetten. Vanwege provider-specifieke aanpassingen, kan het zijn dat een 4G-schakelaar ontbreekt op uw telefoon. Dit duidt erop dat 4G al actief is en niet handmatig geactiveerd hoeft te worden.
- **VoLTE-bellen activeren: VoLTE-oproepen** aanzetten.
- **Bellen via Wi-Fi inschakelen: Oproepen via Wi-Fi** aanzetten.

## VoWi-Fi

### Instructies

#### VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring

U kunt **VoWi-Fi** gebruiken voor spraak- en videogesprekken op een willekeurige locatie met een Wi-Fi-netwerk – ook als het mobiele netwerk van de tablet geen bereik heeft.

-  Deze functie moet door uw provider worden ondersteund. Neem contact op met uw provider voor meer informatie, inclusief kosten en toeslagen.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen > Bellen via Wi-Fi** en activeer **Bellen via Wi-Fi**. Tik op **Modus** en volg de instructies op het scherm om het voorkeursnetwerk in te stellen.


# Bericht


## Standaard berichtenfuncties

### Instructies

#### Berichten beheren



Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.

Open  **Berichten**. Tik in de lijst met berichten op een contact of telefoonnummer om uw gesprekken met hen te bekijken. Als u een ongelezen bericht opent, zal het systeem automatisch telefoonnummer, webadres, e-mailadres, tijd en andere informatie in het bericht opzoeken en markeren. Tik op de relevante informatie om een bewerking te starten.

**Berichten beantwoorden:** Plaats de inhoud van het bericht in het tekstveld en tik op .



**Bericht aan favorieten toevoegen:** Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het bericht aan uw favorieten toe te voegen of om het te vergrendelen.

**Een bericht doorsturen:** Wilt u een bericht delen met uw vrienden? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het door te sturen of te delen.

**Een bericht verwijderen:** Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Swipe het bericht of het gesprek naar links en tik op . U kunt meldingen verwijderen door het bericht aangetikt te houden om het bewerkingsscherm te openen. Selecteer daarna het gesprek of bericht en ga naar  > **Verwijderen**. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.




**Snel een bericht beantwoorden:** Wilt u een ontvangen bericht snel beantwoorden? Nieuwe berichten worden in de meldingenbalk weergegeven. Tik om snel te reageren.

**Berichten zoeken:** Wilt u snel een bericht zoeken? Vul trefwoorden in de zoekbalk in de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk weergegeven.

**Vastzetten aan de bovenkant:** Wilt u een belangrijk bericht vastzetten aan de bovenkant van de lijst? Tik in de lijst met berichten lang op een bericht om het te selecteren en tik vervolgens op . Vastgezette berichten worden onder meldingen weergegeven. Om ongelezen berichten aan de bovenkant vast te zetten, gaat u naar  > **Instellingen** > **Ongelezen berichten vastmaken**.






#### Spamberichten blokkeren

Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in om nooit meer spamberichten te ontvangen!

Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar  > **Geblokkeerd**, tik op  en configureer de onderscheppingsregels, witte lijst en zwarte lijst.

### Berichten verzenden

Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden invoegen om uw berichten te verrijken.

Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar  >  en selecteer contacten of groepen. Vul uw berichtinhoud in, tik op  om andere soorten inhoud toe te voegen en tik op  om het bericht te verzenden.

**Een conceptbericht opslaan:** Tik op  om een bericht op te slaan als concept.

### Een handtekening toevoegen aan een tekstbericht


U kunt een handtekening maken die aan het einde van elk tekstbericht wordt toegevoegd, zodat uw berichten een formelere uitstraling krijgen.

Open Berichten, ga naar  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** en schakel **Handtekening bijvoegen** in. Tik op **Handtekening bewerken**, vul uw handtekening in en tik op **OK**.

## Tips

### Verzending van een bericht annuleren

Hebt u per ongeluk een bericht verzonden dat nog niet klaar was?

Ga in de lijst met berichten naar  > **Instellingen** en schakel **Verzending annuleren** in. Tik binnen 6 seconden nadat u een bericht hebt verzonden twee keer op dat bericht om het verzenden te annuleren.

# Camera

## Standaard Camera-functies

### Instructies


#### Camera gebruiken om video's op te nemen



U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in hoge resolutie en met geluid te maken.



**Een video opnemen:** Open  **Camera** en tik op  om over te schakelen naar de videomodus.

Tik op  om de video-opname te starten.


**Een foto maken tijdens een video-opname:** U kunt tijdens het opnemen van een video op  tikken om een foto te maken.

**Flits inschakelen:** Als u een video in een omgeving met weinig licht opneemt, kunt u op  tikken en  selecteren om de flits in te schakelen.

#### Camera-instellingen aanpassen

U kunt in het scherm 'Instellingen' van Camera tal van camera-instellingen, -modi en -specificaties aan uw behoeften aanpassen.



**In de zoeker tikken om een foto te maken:** Open  **Camera**, veeg naar links om **Instellingen** te openen en schakel **Tik aan voor opname** in. Wanneer u nu op een voorwerp in de zoeker tikt, zal de camera automatisch scherpstellen en een foto maken.


**Automatisch lachende gezichten fotograferen:** Schakel onder **Instellingen** in. De camera zal nu automatisch een foto maken wanneer deze een lachend gezicht in de zoeker detecteert.

**Scherpstelafstand vergrendelen:** Tik in **Instellingen** op **Sluiterknop vasthouden** en selecteer **Brandpuntsafstand vergrendelen**. De camera zal nu niet langer automatisch scherpstellen als u op de ontspanknop tikt en deze vasthoudt.

**De volumeknop gebruiken om foto's te maken, scherp te stellen of in of uit te zoomen:** Tik in **Instellingen** op **Functie volumeknop** en selecteer afhankelijk van uw behoeften de modus **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

### **Een ondersteunend raster gebruiken om uw foto's samen te stellen**

Als u niet weet waar u het onderwerp in uw foto's moet plaatsen, kunt u de functie met het ondersteunende raster gebruiken om uw compositie te verbeteren.

Open  **Camera** en veeg naar links in de zoeker om het scherm **Instellingen** te openen en een ondersteunend raster te selecteren. Tik op **Cameraraster** en selecteer een rastertype.

**De derdenregel:** Selecteer het **Raster-** of **Phi-raster-**raster. De vier punten waar de rasterlijnen elkaar snijden, vormen de brandpunten van de foto. Plaats het onderwerp onder een van deze punten om een interessante compositie te maken.






**De gulden spiraal:** Selecteer het **Fibonacci-spiraal (links)**- of **Fibonacci-spiraal (rechts)**-raster. Het midden van de spiraal vormt het brandpunt van de foto. Plaats het onderwerp hier om de kijker op een natuurlijke manier door de foto te begeleiden.



### **Basisfuncties van de camera gebruiken**

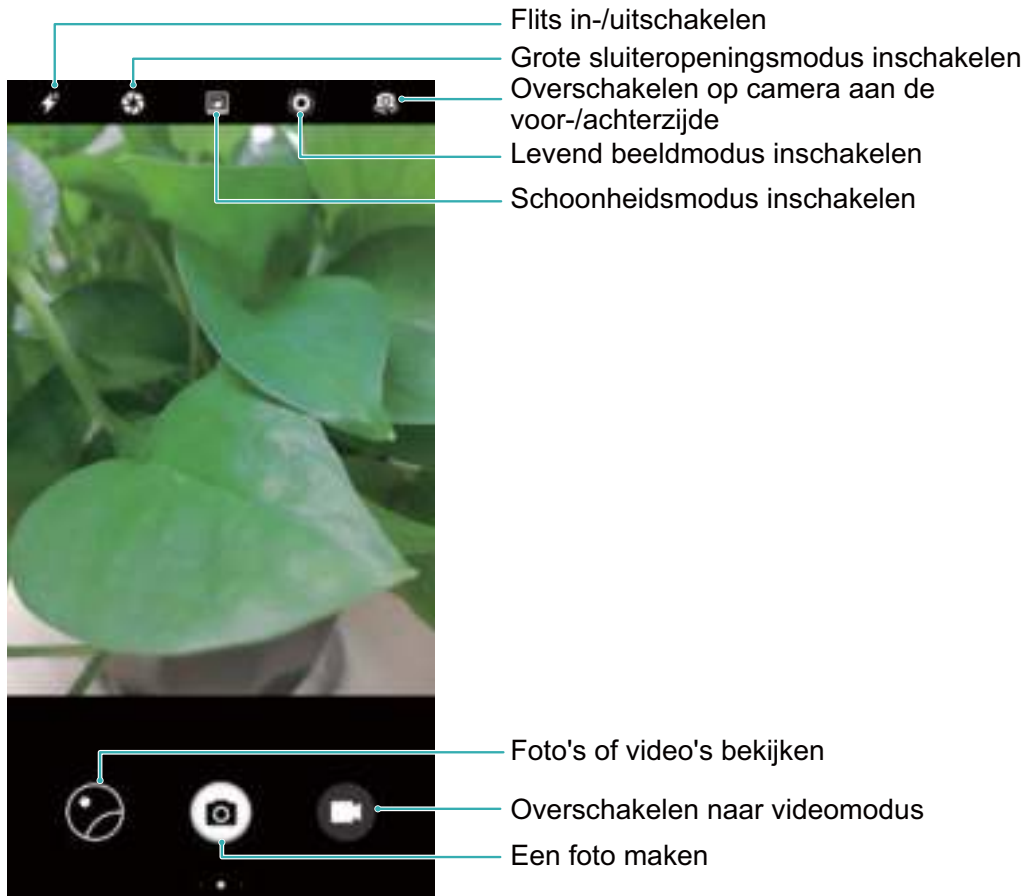
Kom meer te weten over de basisfuncties van de camera zodat u beter foto's kunt maken.




Standaardfotomodus: Open  **Camera**. Tik in het zoekerscherf op  om een foto te maken. U kunt ook de volumeknop instellen als sluiterknop en de volumeknop omlaag drukken om een foto te maken.

Een fotomodus selecteren: Veeg in het camerascherf naar rechts om de fotomodus te openen. U kunt desgewenst een andere modus selecteren.

De brandpuntsafstand aanpassen: Raak het fotoscherf met twee vingers aan. Beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen en knijp ze samen om uit te zoomen. Als de afstand bij het inzoomen op het gewenste object groter is dan de digitale brandpuntsafstand, dan zal de beeldkwaliteit van de foto afnemen. Wanneer u twee vingers samenknijpt, dan verschijnt aan de zijkant van het fotoscherf de schuifbalk voor de brandpuntsafstand. U kunt de schuifbalk verslepen om de brandpuntsafstand aan te passen.

De belichting aanpassen: Wanneer de omgeving te helder of te donker is, dan kan de camera automatisch de belichting aanpassen om het effect van de foto te verbeteren. Wanneer de instelling van de belichting wordt verhoogd, wordt de foto helderder, terwijl de foto donkerder wordt wanneer de instelling van de foto wordt verlaagd. Tik op het camerascherf en sleep vervolgens  naast de focus om de belichting snel aan te passen.

De flits in-/uitschakelen: Wanneer u foto's maakt in een donkere omgeving, dan kunt u de flits inschakelen om de helderheid van de omgeving te verhogen. Tik op het fotoscherf op  om te schakelen tussen de volgende modi:


- ⚡ **Automatisch:** De camera bepaalt automatisch op basis van het omgevingslicht of de flits moet worden ingeschakeld.
- ✖ **Uit:** De flits wordt niet door de camera ingeschakeld bij het maken van foto's.
- ⚡ **Aan:** De flits wordt door de camera ingeschakeld bij het maken van foto's.
- 💡 **Continu aan:** De flits is altijd ingeschakeld op het fotoscherm.


Geografische locatie inschakelen: De locatie-informatie wordt registreert wanneer u een foto maakt. U kunt de foto's bekijken in het album door middel van de geografische locatie-informatie. Veeg op het fotoscherm naar links in het scherm met camera-instellingen te openen en schakel vervolgens de **GPS-tag**-schakelaar in.

## Tips

### Voorwerpen volgen: uw kinderen vastleggen terwijl ze spelen



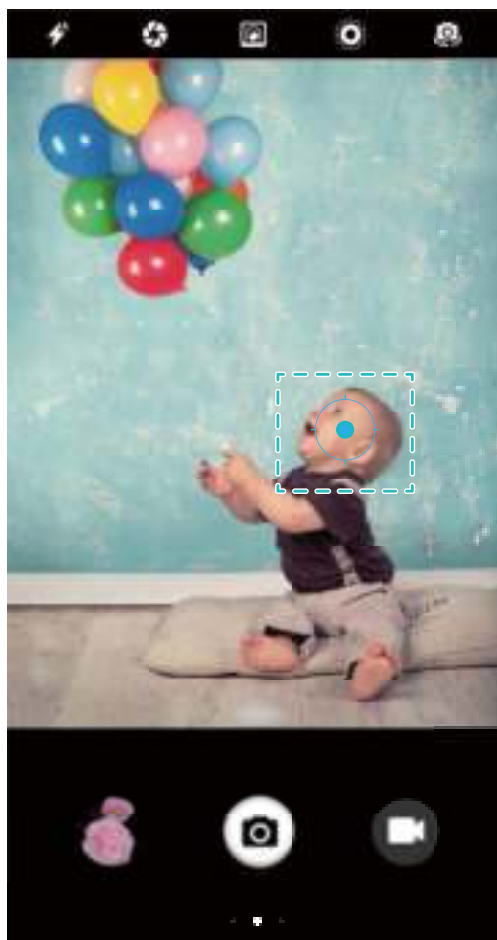

Als de foto's die u van uw kinderen maakt altijd vaag zijn, kunt u de functie Voorwerpen volgen proberen. Voorwerpen volgen stelt automatisch scherp op bewegende onderwerpen om scherpere actiefoto's te maken.


Open  **Camera**. Veeg naar links over het scherm en schakel vervolgens **Voorwerp volgen** in. Tik in de zoeker op het onderwerp. De camera zal het onderwerp automatisch volgen en er op scherpgesteld blijven om vervaging te voorkomen.



### **Burst-fotografie: leg onvergetelijke momenten vast met één tik**


Gebruik de Burst-modus om snel achter elkaar een reeks foto's te maken, zodat u de beste foto kunt kiezen om te bewaren.

Open  **Camera**, veeg naar links en ga naar **Sluiterknop vasthouden > Burst-modus**. Tik op  en houd de knop vast om een burst-foto te maken. Nadat u een burst-foto hebt gemaakt, kunt u **Galerie** openen en zoeken naar foto's met een -tag. Tik op  om uw favoriete foto uit de reeks foto's te selecteren.

 U kunt alleen burst-foto's maken in de standaard **Foto**-modus en **Monochroom**-modus.


### **Spraakbesturing: foto's maken met uw stem**

Wilt u een foto maken zonder op de ontspanknop te hoeven drukken? Gebruik spraakopdrachten om foto's te maken met uw stem.

Open  **Camera**, veeg naar links en ga naar **Spraakbesturing**. Schakel **Spraakbesturing** in en selecteer de spraakopdracht die u wilt gebruiken om foto's te maken. U kunt nu de opdracht uitspreken om een foto te maken.

### **Ultra-snapshot: mis nooit meer een moment**


Als u ooit een fotogelegenheid hebt gemist omdat u uw Telefoon niet op tijd kon ontgrendelen, kunt u Ultra-snapshot proberen. Ultra-snapshot helpt u om deze onverwachte momenten vast te leggen. Druk gewoon twee keer snel achter elkaar op de volume lager-knop om een foto te maken terwijl het scherm is uitgeschakeld.

Open  **Camera**. Veeg naar links over het scherm en tik op **Ultra snapshot > Camera openen en snel foto maken**. Richt de camera op het onderwerp en druk gewoon twee keer snel achter elkaar op de volume lager-knop om een foto te maken terwijl het scherm is uitgeschakeld.



### **Getimedede opnamen: maak groepsfoto's waar iedereen op staat**

Wilt u een groepsfoto maken zonder een vreemde om hulp te hoeven vragen? Gebruik de timerfunctie! Bereid uw foto eerst voor en tik daarna op de ontspanknop. De camera geeft u nu wat extra tijd om uw plaats in te nemen voordat de foto wordt gemaakt. Maak groepsfoto's waar iedereen op staat zonder een vreemde om hulp te vragen.



Open  **Camera**, veeg op het scherm naar links, tik vervolgens op **Timer** en selecteer de gewenste tijd.






### Slowmotion-video's: Leg vluchtige momenten in detail vast

Met slowmotion-opnamen kunt u momenten vertragen en ze in groter detail bekijken. Als u een speciaal moment dat u hebt vastgelegd wilt benadrukken, kunt u een deel van een opname in slowmotion afspelen.

Open  **Camera**, veeg naar rechts op het scherm en tik op **Slow-mo**. Tik dan op  om een video-opname te starten.

De opname zal worden opgeslagen in **Galerie > Cameravideo's**. Tijdens het afspelen kunt u de bewerkingschuif verslepen om het gedeelte dat u in slowmotion wilt afspelen te selecteren.

 Neem voor de beste resultaten uw slowmotion-video's op in goed verlichte omgevingen.

## Groot diafragma

### Productfuncties

#### Groot diafragrammodus: Leg de nadruk op uw onderwerp

Wilt u een pioenroos in een zee van bloemen laten zien, uw onderwerp laten opvallen in een menigte of de helderheid vergroten in een donkere omgeving? Schakel Groot diafragrammodus in om de achtergrond te vervagen en uw onderwerp op te laten vallen en zelfs in een donkere omgeving heldere foto's te maken.






- **Snelle focus om vluchtige momenten te vast te leggen:** Groot diafragma kan u helpen een vluchtig moment vast te leggen tijdens uw reizen, zonder dat de achtergrond wordt vervaagd door het bewegen van de lens of te langzaam scherpstellen.
- **Vervaag de achtergrond om het onderwerp te laten opvallen:** Kunt u het focuspunt in een menigte niet duidelijk weergeven? Schakel Groot diafragma in om de achtergrond te vervaagen, zodat u met gemak opvalt, zelfs op een drukke straat.
- **Leg momenten met gemak vast, zelfs 's avonds:** Zijn uw foto's vaag wanneer u ze in de avond of in het donker neemt? Schakel Groot diafragma in om de hoeveelheid licht die uw lens binnenlaat te vergroten en pas de helderheid van uw foto aan, zodat u het best verlichte moment kunt vastleggen, zelfs in het donker.






## Instructies




### Groot diafragma: Leg de nadruk op uw onderwerp

Groot diafragma kan foto's met weinig velddiepte produceren. Dit vervaagt de achtergrond, waarmee de nadruk op het onderwerp van de foto wordt versterkt.

**Neem een foto met groot diafragma:** Open  **Camera**. Tik op het  -pictogram boven in het scherm om Groot diafragma in te schakelen. Tik opnieuw op het  -pictogram om de Groot diafragma te verlaten. Als het pictogram niet zichtbaar is, veeg dan op het scherm naar rechts

en selecteer **Foto**. Tik op het scherm om een focuspunt te kiezen en tik dan op  om een foto te maken.




-  Zorg ervoor, voor optimale resultaten, dat het onderwerp niet meer dan 2 m (6 ft) weg staat van de camera.
- Tik op  en veeg naar links of rechts op de schuif om het diafragmaniveau aan te passen. Hoe lager het diafragmaniveau wordt, des te vager de achtergrond zal worden.



**Een groot diafragmafoto bewerken:** Open **Galerie** en tik op een foto die met het  -pictogram is gemarkeerd. Tik op  om de brandpuntsafstand en het diafragmaniveau te wijzigen. Tik op  om de foto op te slaan.

## Tips

### Modus voor grote sluiteroening: zorgen dat uw onderwerpen eruit springen

De modus voor een grote sluiteroening zorgt dat uw onderwerp opvalt doordat er wordt scherpgesteld op de voorgrond terwijl de achtergrond vervaagt.

Open  **Camera** en selecteer de camera aan de achterzijde. Tik op het pictogram  boven in het scherm om de modus **Grote sluiteroening** in te schakelen. Tik tijdens de opname op het scherm om een brandpunt te selecteren en tik vervolgens op  om de foto te maken.

-  Tik op  en veeg over de schuifbalk naar links of rechts om het diafragma aan te passen. Hoe lager het diafragmaniveau wordt, des te vager de achtergrond zal worden.
- Zorg voor optimale resultaten dat het onderwerp niet verder dan 2 m (6 ft) van de camera is verwijderd.



## Panorama



### Instructies

#### Panorama: leg de wereld vast met een groothoek

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

- i Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.




Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en tik vervolgens op **Panorama**. Tik in de panoramamodus op  boven aan het scherm om de opnamerichting in te stellen.

Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Beweeg het apparaat langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft. Tik op  als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.



### **Panorama gebruiken om panoramische selfies te maken**

Wilt u meer vrienden of een omgeving opnemen in een selfie? Maak selfies met een panorama voor een breder gezichtsveld.

- 1** U kunt een panoramaselfie maken door  **Camera** te openen en op  te tikken om over te schakelen naar de camera aan de voorzijde.
- 2** Veeg naar rechts over het scherm en tik op **Panorama**.
- 3** Houd uw apparaat stabiel en tik op  om de eerste foto te maken.
- 4** Volg de instructies op het scherm en beweeg uw apparaat in één richting totdat het blauwe kader het vierkante kader op het scherm overlapt. De camera maakt automatisch een nieuwe foto.
- 5** Volg de instructies op het scherm en beweeg uw apparaat in de tegenovergestelde richting totdat het blauwe kader het vierkante kader op het scherm overlapt. De camera maakt automatisch een laatste foto.
- 6** Als u klaar bent, zal de camera de drie foto's automatisch combineren tot één groothoekselfie.

## **Professionele modus**

### **Productfuncties**

#### **Pro-camera: licht gebruiken om uw verhaal te vertellen**

Pro-camera stelt u in staat om de belichting, sluitertijd en tal van andere instellingen te wijzigen, zodat u volledige controle hebt over uw camera.

Pro-camera is een voorgeïnstalleerde cameramodus op uw apparaat. In de Pro-cameramodus kunt u verschillende cameraparameters aanpassen om foto's en video's te maken met resultaten die vergelijkbaar zijn met die van professionele camera's.



## Instructies

### Pro-cameramodus gebruiken om landschapsfoto's te maken

Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en opvallende landschapsfoto's te maken.

Open de **Camera**, veeg naar rechts en tik **Pro-foto** aan om de Pro-cameramodus in te schakelen.



**Meetmodus:** Tik in de Pro-cameramodus op . Selecteer de juiste meetmodus voor de omgeving.

Meetmodus	Scène
<b>Matrix</b>	Weidse landschappen (kustgezichten, bergen)
<b>Middelpunt</b>	Foto's met een centraal onderwerp dat losstaat van de achtergrond.
<b>Spot</b>	Foto's met onderwerpen die u wilt isoleren, zoals bloemen of bomen.




### Helderheidsinstellingen


- **ISO:** Tik in de Pro-cameramodus op  $ISO$  en veeg vervolgens horizontaal over de ISO-schuifbalk om de waarde te wijzigen.

Een ISO-waarde van 400 of minder wordt aanbevolen om te veel ruis te voorkomen. Stel de ISO-waarde voor foto's op klaarlichte dag in op 100-200 en stel de ISO-waarde voor nachtelijke opnames in op ongeveer 400.

- **Sluitertijd:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de schuifbalk naar de gewenste waarde.
  - Voor statische landschappen (zoals bergen) wordt een sluitertijd van 1/80 tot 1/125 aanbevolen. Voor bewegende landschappen (zoals wolken) wordt geadviseerd om uw telefoon op een statief te zetten en een langere sluitertijd in te stellen (minder dan een seconde).
- **Belichtingscompensatie:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de EV-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

**Witbalans:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AWB-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

- Selecteer  als u foto's maakt onder direct zonlicht; selecteer  als er sprake is van donkere omgevingen of bewolking.
- Selecteer  om de kleurtemperatuur te wijzigen. Stel een hogere K-waarde in om een foto met warmere kleuren of een vintage-uitstraling te maken; stel een lagere K-waarde in voor kouder licht of een gevoel van stilte.

**Focus:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AF-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

Scherpstelmodus	Scène
AF-S	Statische landschappen (zoals bergen)
AF-C	Bewegende landschappen (zoals golven)
MF	Geïsoleerde onderwerpen (zoals bloemen)

**Houd uw apparaat recht:** Veeg in de Pro-modus in de zoeker naar links en schakel **Horizontaal niveau** in. Deze functie toont een waterpas in de zoeker. Zorg dat de stippellijn is uitgelijnd met de ononderbroken lijn. Hiermee wordt aangegeven dat uw apparaat recht staat.

**RAW-bestanden opslaan:** Veeg in de Pro-modus in de zoeker naar links en schakel **RAW-formaat** in. Uw foto's zullen nu worden opgeslagen in RAW- en JPEG-indeling.


- Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.







### Pro-cameramodus gebruiken om portretfoto's te maken

Wilt u portretfoto's meer persoonlijkheid geven? Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en uw unieke portretstijl te creëren.

Open  **Camera** en veeg in de zoeker naar rechts om de Pro-cameramodus in te schakelen.

**Meetmodus:** Selecteer voor portretfoto's  of  en plaats het onderwerp in het midden van de foto.

### Helderheidsinstellingen

- **ISO:** Voor portretfoto's wordt een lage ISO-instelling aangeraden om overmatige ruis te voorkomen. Mogelijk moet u in omgevingen met wisselend licht experimenteren om de juiste ISO-instelling te vinden.

Scène	Aanbevolen ISO-waarde
Buiten	100 - 200
Binnen	400
Nachtelijke omgevingen	400 - 800

- **Sluittijd:** Gebruik langere sluitertijden voor donkere omgevingen en kortere sluitertijden voor goed verlichte omgevingen. Voor statische onderwerpen gebruikt u een sluitertijd van 1/80 tot 1/125. Voor bewegende onderwerpen gebruikt u een sluitertijd van 1/125 of hoger.

- **Belichtingscompensatie:** Verhoog de EV-waarde als het onderwerp en de achtergrond te donker zijn; verlaag de EV-waarde als deze te helder zijn.

**Focus:** Het is aan te bevelen om voor portretopnamen de modus voor handmatig scherpstellen (MF) te selecteren. Tik op dat deel van de foto dat u wilt isoleren door erop scherp te stellen (zoals een gezicht) en maak vervolgens uw foto.


- **i** Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.




## Tips

### Pro-camera: verfijn uw foto's

De Pro-cameramodus geeft u meer controle over camera-instellingen, zodat u de belichting en kleurtinten van uw foto's kunt bepalen.

Open de  **Camera** en veeg naar rechts, en tik **Pro-foto** aan om de **Pro camera**modus in te schakelen.



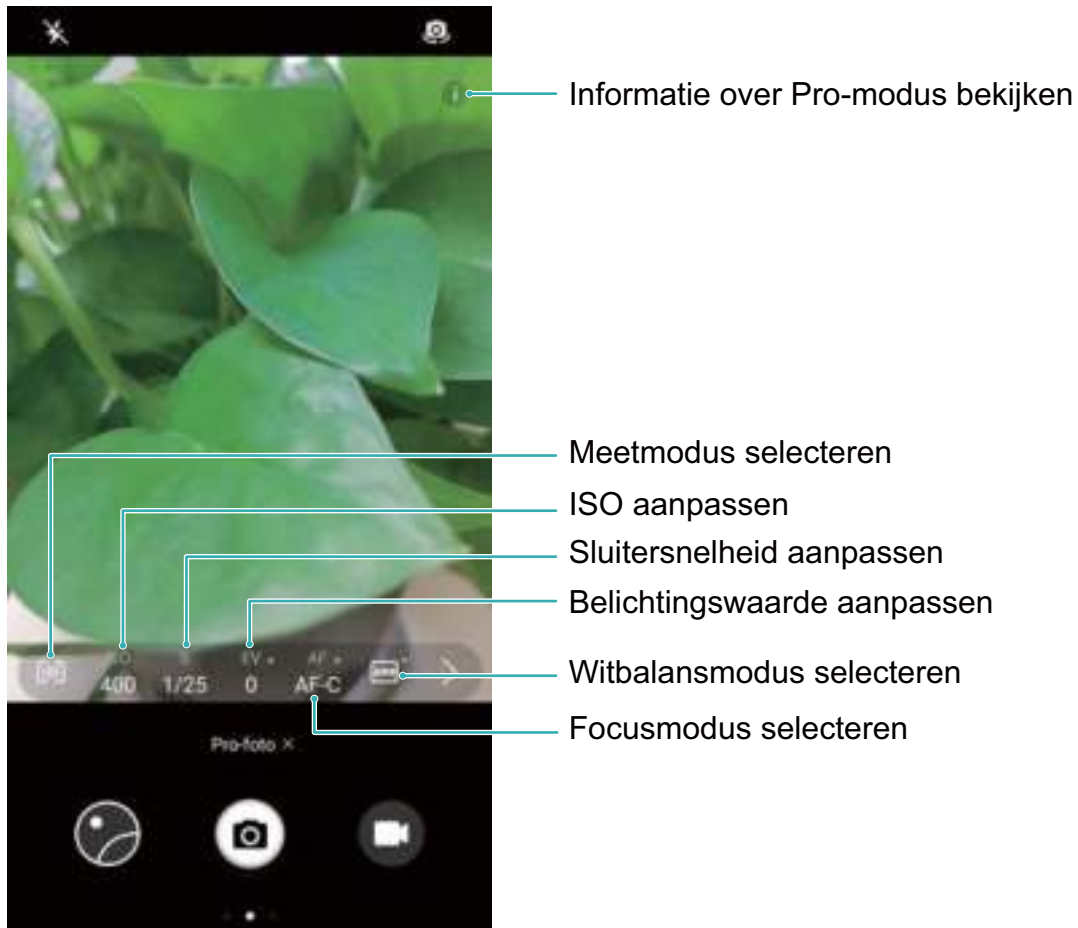



## Goed eten-modus

### Tips

#### Goed eten-modus: Maak mondwaterende foto's

Wilt u smakvolle foto's maken van een maaltijd om met uw vrienden te delen, maar lijken uw foto's altijd net wat saai? Gebruik de Goed eten-modus van uw camera om de smaak van uw eten in foto's te doen opvallen.

Open  **Camera**, veeg naar rechts op het scherm en tik op . Zodra u **Goed eten** hebt gedownload kunt u op elk moment **Goed eten** gebruiken om mondwaterende foto's van uw favoriete gerechten te maken.



## Verfraaiing

### Productfuncties

#### De portretmodus gebruiken om geweldige portretten te maken

Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? In de portretmodus kunt u verschillende verfraaiingsinstellingen configureren en een informatiedatabase maken voor aangepaste verfraaiing.





**i** Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.

- **Portretmodus:** Schakel de Portretmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfekte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.



## Instructies

### De schoonheidsmodus gebruiken om prachtige portretten te maken

Wilt u uw selfies en groepsfoto's nog mooier maken? Schoonheidsmodus biedt u aangepaste opties aan om elke foto prachtig te maken.

**Schakel Schoonheidsmodus in en geef uw foto's een extra boost:** Open  **Camera**, schakel  in en tik in de zoeker op het -pictogram. Versleep de schuiven naar links en rechts om de schoonheidsinstellingen aan te passen. Een hogere **Schoonheid sterkte** zal de schoonheidseffecten versterken. Tik nadat u de aanpassingen hebt gemaakt op  om foto's te maken.

**Schakel Perfecte selfiemodus in om schoonheidsinstellingen aan te passen:** Open 

**Camera**, schakel  in en veeg naar links om naar het Camera-instellingenscherf te gaan. Tik op **Perfecte selfie** en schakel **Perfecte selfie** in. Volg dan de instructies op het scherm om foto's van uzelf te maken vanaf de voorkant, zijkanten en van boven en stel dan de schoonheidsparameters in. Hogere parameterwaarden geven duidelijkere afslankings- en schoonheidseffecten. Tik na het bevestigen van uw instellingen op  om uw gepersonaliseerde schoonheidsinformatie op te slaan.

- **Persoonlijke informatie opnieuw invoeren:** Ga in het Camera-instellingenscherf naar **Perfecte selfie > Persoonlijke info bewerken** en volg de instructies op het scherm om opnieuw foto's van uzelf te maken vanaf de voorkant, zijkanten en van boven. Dit zal de schoonheidsparameters resetten.
- **Schoonheidsparameters aanpassen:** Ga in het Camera-instellingenscherf naar **Perfecte selfie > Schoonheidseffecten instellen** om parameters zoals huid-gladheid en teint aan te passen.

## Lichtschilderij-modus

### Productfuncties

#### Lichtschilderij: leg lichtsporen vast

De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit. De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en lichtomstandigheden:

- **Achterlichtsporen:** Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
- **Lichtgraffiti:** Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden met weinig licht.
- **Zijdeachtig water:** Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
- **Sterrensporen:** Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.






## Instructies

### Zijdeachtig water: zijdezachte stromen en watervallen vastleggen

Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdezachte foto's van watervallen en rivieren te maken.

- Zoek voor het beste resultaat een stroom of waterval met veel water.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.


Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >


**Zijdeachtig water**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.





### **Sterrensporen: breng de schoonheid van de sterren in beeld**

Met Sterrensporen kunt u uw camera gebruiken om de beweging van sterren in de nachtelijke lucht vast te leggen.

-  Kies voor de beste resultaten een locatie zonder lichtvervuiling en een onbelemmerd zicht op de lucht in een heldere nacht.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij >**


**Sterrensporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.





### Achterlichtsporen: licht in de stad vastleggen

Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het donker.

- Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Achterlichtsporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.








### Lichtgraffiti: een foto beschilderen met licht

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- i • Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Lichtgraffiti**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



## HDR-modus


### Tips

#### **HDR-modus: Maak uw foto's scherper**

Wanneer u een foto met achtergrondbelichting of met sterk lichtcontrast maakt kan HDR-modus u helpen de effecten van licht en schaduw in uw foto's te verbeteren, waarmee de details in uw foto's scherper worden. Wanneer HDR-modus is ingeschakeld zal de camera verschillende belichtingsinstellingen gebruiken om snel een aantal foto's te nemen en ze te combineren. Het resultaat is een foto met scherpere details in de heldere gedeeltes.

Open  **Camera**, veeg naar rechts op het scherm en tik op **HDR**. Houd uw apparaat stil en tik op

 om een foto te maken.

 Om camerabeweging te minimaliseren wordt u aanbevolen een statief te gebruiken om uw apparaat te stabiliseren.





## Time-lapse opname




### Instructies

#### Van uren minuten maken met Time-lapse

U kunt time-lapse gebruiken om voor langere tijd beelden vast te leggen en deze in een korte video te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan bloeiende bloemen, eb en vloed van stadsverkeer, wolkformaties overdag en de beweging van de sterren in de nacht.

- Voorkom dat u een te lange time-lapse-opname maakt, dit verbruikt batterijvermogen en opslagruimte.
- Gebruik een stevig statief om apparaatbeweging te beperken tijdens de time-lapse-opname.

Zorg voordat u de time-lapse-opname start dat de scene goed verlicht is en dat de camera goed scherpgesteld is. Positioneer de camera met zorg om te voorkomen dat u irrelevante objecten in de achtergrond vastlegt.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts op het scherm en tik dan op **Tijdsverloop**. Tik op  om de opname te starten. Tik op  om de opname te beëindigen.

Ga naar **Galerie** om uw time-lapse-video af te spelen.






## Nachtopname-modus

### Tips

#### Nachtelijke opnamen: ontdek hoe mooi de nacht is

In vergelijking met de standaard fotografiemodi lost de Nachtfotografiemodus de beperkingen van weinig licht en nachtelijke opnamen op, zodat uw foto's helderder zijn en scherpe details en betere kleuren hebben.

Open  **Camera**, veeg naar rechts over het scherm en tik op **Nachtopname**. Tik op . De camera zal nu automatisch meerdere foto's maken en deze combineren. Stop niet met fotograferen voordat de teller op nul staat. Uw foto's kunnen anders vaag zijn.

-  • De nachtmodus gebruikt meerdere belichtingen tijdens het opnameproces. Het apparaat moet daarom stabiel staan. We adviseren u om een statief te gebruiken om uw apparaat stabiel neer te zetten en camerabewegingen te minimaliseren.
- Als u de ISO-waarde en sluitertijd handmatig wilt aanpassen, dient u de ISO-waarde op 200 of minder te houden en de sluitertijd minder dan 5 seconden in te stellen om de beste resultaten te behalen.



## Watermerk


### Tips

#### **Gepersonaliseerde watermerken: Geef uw foto's een persoonlijke draai**

Wilt u een aantal woorden toevoegen aan uw foto om uw gedachten op dat moment vast te leggen? Schakel de watermerkfunctie in om een persoonlijk watermerk toe te voegen aan uw foto's. U kunt uit een verscheidenheid aan soorten kiezen om uw foto's een persoonlijke draai te geven.

U kunt watermerken met tijd, locatie, weer, humeur, eten en sport toevoegen aan uw foto's. Open

 **Camera**. Veeg naar rechts op het scherm en tik dan op **Watermerk**.

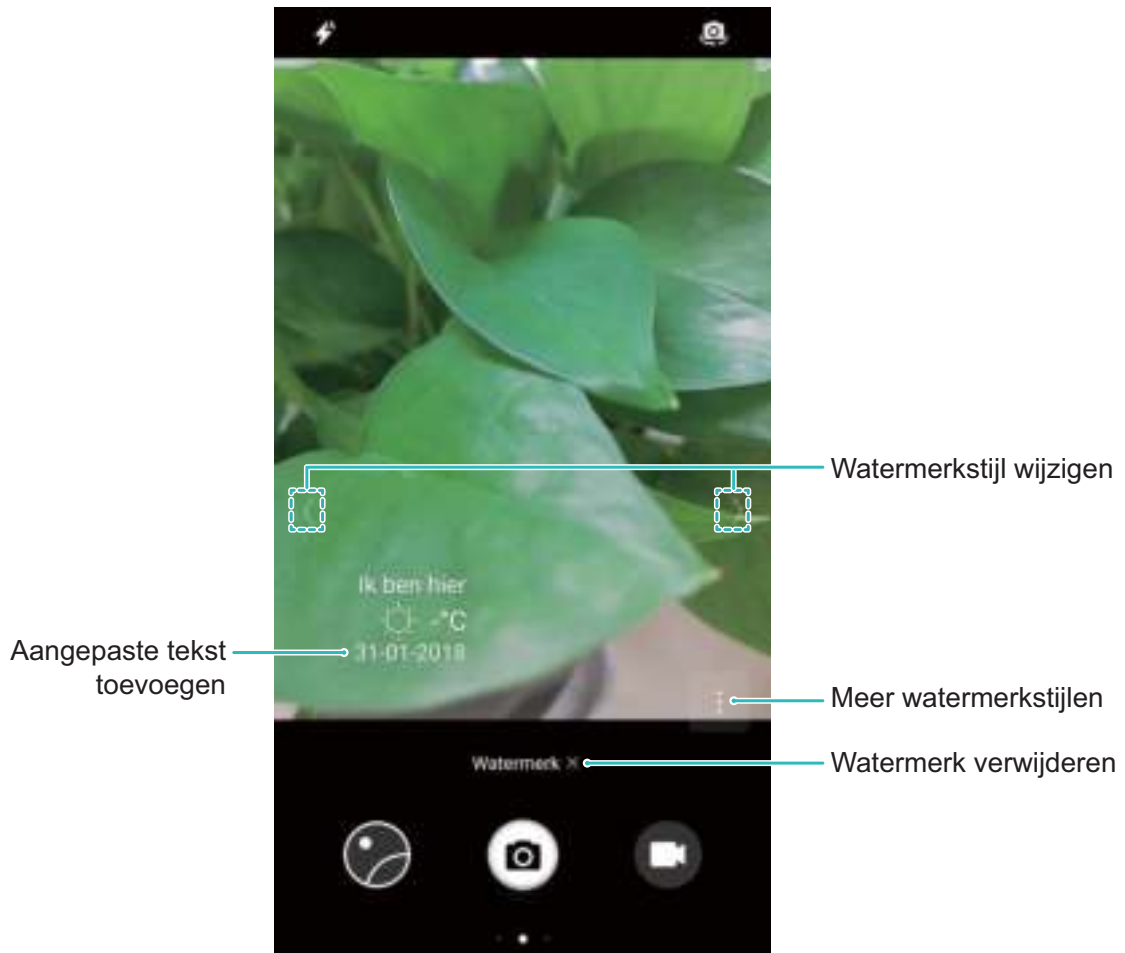

## Aangepaste fotomodi

### Instructies

#### Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi

Wilt u nieuwe manieren van cameragebruik ontdekken naast de vooringestelde functies? U kunt naar wens fotomodi downloaden en verwijderen.

**Meer fotomodi downloaden:** Open **Camera** en veeg naar rechts om naar de **Modi**-pagina te gaan, tik dan op om beschikbare modi te bekijken. Selecteer de fotomodi die u wilt en tik op **GEÏNSTLRD**. Na het downloaden verschijnen de modi onder **Modi**.

**Fotomodi bijwerken:** Om fotomodi bij te werken gaat u naar de **Modi**-pagina en tikt u op . De fotomodi met beschikbare updates zullen een rood stipje naast zich hebben. U kunt de meldingen op het scherm volgen om ze bij te werken.

**Fotomodi verwijderen:** Tik op de **Modi**-pagina boven in het scherm op om naar de modus voor **Bewerken** te gaan. Tik dan op om onnodige fotomodi te verwijderen.


Om te zorgen dat de camera normaal werkt, kunnen de vooringestelde modi niet worden verwijderd.



# Galerij




## Fotobeheer


### Instructies




#### Fotoalbums ordenen

**Foto's of video's toevoegen aan een nieuw album:** Tik in het tabblad **Albums** op , vul een naam voor het album in en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen.

**Foto's of video's verplaatsen:** Combineer foto's en video's uit verschillende albums om ze gemakkelijker te bekijken. Open een album, houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens de foto's of video's die moeten worden verplaatst. Tik op  en selecteer het doelalbum. Nadat u een foto of video hebt verplaatst, wordt deze uit het oorspronkelijke album verwijderd.


**Albums opruimen:** Als uw albumoverzicht te rommelig is, kunt u bepaalde albums verplaatsen naar **Andere**. Tik op een album totdat  wordt weergegeven, selecteer de albums die moeten worden verplaatst en tik vervolgens op  om de albums naar **Andere** te verplaatsen. Open **Andere**, houd de albums die moeten worden hersteld vast en tik vervolgens op  als u albums wilt herstellen naar hun oorspronkelijke locatie.

-  • U kunt de albums **Camera**, **Cameravideo's** of **Schermafbeeldingen** niet naar **Andere** verplaatsen.
- Wanneer u een album dat door een app van derden werd gemaakt naar **Andere** verplaatst, heeft dat geen gevolgen voor de app.

**Albums opnieuw ordenen:** Verplaats albums die u regelmatig gebruikt naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken. Tik lang op een album totdat  wordt weergegeven. Tik lang op  en veeg met uw vinger om een album omhoog of omlaag in de lijst te plaatsen. Tik als u klaar bent op  om de wijzigingen op te slaan.




-  U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet in een andere volgorde plaatsen.

**Albums verbergen:** Verberg privéalbums die u niet aan anderen wilt laten zien. Ga op het tabblad

**Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars voor albums die u wilt verbergen in.




-  U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet verbergen.





**Foto's of video's verwijderen:** Tik lang op een foto of video totdat  wordt weergegeven, selecteer de foto's of video's die moeten worden verwijderd en tik vervolgens op  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's worden in het album **Onlangs verwijderd** bewaard en gemarkeerd met een pictogram dat aangeeft hoeveel dagen het nog duurt totdat ze permanent worden verwijderd. U kunt foto's of video's permanent verwijderen door naar **Onlangs verwijderd** te gaan, de foto's en video's te selecteren die moeten worden verwijderd en vervolgens op  > **Verwijderen** te tikken.

**Verwijderde foto's en video's herstellen:** Open het album **Onlangs verwijderd** en houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven. Selecteer de foto's of video's die moeten worden hersteld en tik op  om ze te herstellen naar het oorspronkelijke album. Het oorspronkelijke album zal opnieuw worden gemaakt als het niet meer bestaat.

## Video's bewerken



**Een video bijnijden:** Open  **Galerie**, selecteer de video die u wilt bewerken en tik op  om het videobewerkings scherm te openen. U kunt de schuifbalk van de bijnijdfunctie verslepen om het segment te selecteren dat u wilt houden en tik op  om het bijnijden van de video te voltooien.



**De videoresolutie aanpassen:** Wanneer u de schuifbalk versleept om het videosegment te selecteren dat u wilt houden, kunt u op  tikken om een voorbeeld van de bijgesneden video te bekijken. U kunt ook op de opties voor de videoresolutie (zoals **Full HD**, **HD** of **Standaard**) tikken op het bewerkings scherm om de videoresolutie aan te passen.








 Hoe hoger de resolutie, hoe duidelijker de video. Dit vereist echter ook meer opslagruimte. Kies voor uzelf de beste optie.

## Foto's bewerken

Wilt u een foto die u net hebt gemaakt nog beter maken? U kunt de bewerkingsfuncties van de Galerij gebruiken om uw foto's bij te snijden, om te draaien en een variëteit aan effecten (zoals graffiti, gepersonaliseerde watermerken en filters) te geven om ze nog opvallender te maken.

Ga naar  **Galerie**, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik op  om naar het foto-bewerkings scherm te gaan. U kunt de volgende functies gebruiken om uw foto's te bewerken:




- **Een foto omdraaien:** Tik op  en verschuif de knop om de draaihoek van de foto aan te passen. U kunt ook op **Kantelen** of **Spiegelen** tikken om uw foto 90 graden te draaien of te spiegelen.
- **Een foto bijnijden:** Tik op  en versleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook een standaard bijnijdratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
- **Filtereffecten toevoegen:** Tik op  en selecteer een filter.
- **Kleurbehoud:** Tik op  en volg de instructies op het scherm om de kleuren te selecteren die u wilt behouden. De gedeeltes die u hebt geselecteerd voor kleurbehoud zullen worden gemarkeerd.



- **Een foto vervagen:** Tik op , selecteer een vervaagmodus en versleep de schuif om de sterkte aan te passen.
- **Foto-effecten aanpassen:** Tik op  om de helderheid, het contrast, de kleurverzadiging en andere parameters van de foto aan te passen.
- **Een portretfoto mooier maken:** Wanneer het systeem een portretfoto detecteert zal het u automatisch de **Schoonheid**-functie aanbieden. U kunt in het foto-bewerkingsscherm op  tikken om functies zoals **Effen**, **Oneffenheden**, **smal gezicht** en **Ogen mooier maken** toe te passen om uw portretfoto mooier te maken.
- **Maak een fotomozaïek:** Tik op  en selecteer uw mozaïekstijl en -formaat om een fotomozaïek te maken.
- **Graffiti op foto's:** Tik op  en selecteer een kwast en kleur om graffiti aan te brengen op foto's.
- **Watermerken toevoegen:** Tik op  en selecteer een watermerk (zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer**, of **Humeur**) om uw foto's te personaliseren.
- **Een tag toevoegen:** Tik op  en selecteer een annotatiestijl en lettertype om uw foto's te verrijken.


### Foto's en video's bekijken en delen


Wanneer u in uw vrije tijd door oude foto's of video's bladert, kan dat kostbare herinneringen oproepen. Uw foto's en video's worden opgeslagen in Galerij. U kunt ze bekijken op basis van tijd of locatie of door een album te selecteren.

**Foto's in volledig scherm bekijken:** Open  **Galerie** en tik op een foto om deze in het volledige scherm te bekijken. Tik opnieuw op de foto om het menu te verbergen. Als u foto's in het volledige scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen op een foto:** Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om op de foto in te zoomen of beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- **Opnameparameters bekijken:** U kunt de opnameparameters van een foto bekijken door op  te tikken en in het detailvenster omhoog of omlaag te vegen om de ISO-waarde (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie), resolutie en andere parameters van de foto te bekijken.
- **Een foto hernoemen:** Ga naar  > **Hernoemen** en vul een nieuwe naam in voor de foto.
- **Een foto instellen als foto voor een contact of als achtergrond:** Ga naar  > **Instellen als** en stel de foto in als een **Achtergrond** of **Foto van contactpersoon**.


**Een foto of video delen:** Open  **Galerie**, houd een bestand vast om het selectiescherm te activeren, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt delen en tik op . Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm om het delen te voltooien.

**Automatische fotorotatie instellen:** Wilt u zorgen dat uw foto's en video's meedraaien met het scherm? Ga in het scherm **Galerie** naar  > **Instellingen** > **Fotostand** en selecteer **Altijd draaien**.

**Bekijken op basis van opnametijd:** U kunt de opnametijd van uw foto's en video's bekijken op het tabblad **Foto's**. Ga naar  > **Instellingen** en schakel **Tijd weergeven** in om de opnamedatum weer te geven wanneer u foto's in het volledige scherm bekijkt. U kunt in het tabblad **Foto's** twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om op het scherm in of uit te zoomen en wisselen tussen dag- en maandweergave voor foto's en video's.

**Bekijken op basis van opnamelocatie:** Als u een foto of video maakte terwijl **GPS-tag** in het menu met **Camera**-instellingen was ingeschakeld, dan kunt u foto's en video's op de kaart weergeven. Tik op het tabblad **Foto's** op . Vervolgens worden de foto's of video's met locatie-informatie gemarkeerd op de bijbehorende opnamelocaties op de kaart. U kunt twee vingers uit elkaar bewegen om op de kaart in te zoomen en de details van een foto te bekijken. Tik op de fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.

**Weergeven per album:** U kunt foto's en video's per album bekijken in het tabblad **Albums**. Sommige foto's en video's worden opgeslagen in standaardalbums die door het systeem zijn opgegeven. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album **Cameravideo's**. Schermafbeeldingen en schermopnamen worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.

**Diavoorstellingen afspelen:** Ga in het tabblad **Foto's** naar  > **Diavoorstelling**. Het systeem zal nu automatisch een diavoorstelling met de foto's afspelen. Tik op het scherm om het afspelen te stoppen.




# Telefoonbeheer

## Optimalisering met één tik

### Instructies

#### Optimaliseren via één druk op de knop

Heeft u gemerkt dat uw Telefoon onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik optimalisatie via één druk op de knop om uw Telefoon vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.

Ga naar  **Telefoonbeheer** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw Telefoon zal vlotter werken, controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik optimaliseren, en onbekende en storende telefoonnummers in de gaten houden.

## Beheer dataverkeer

### Instructies

#### Uw mobiele data beheren

Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk uw maandelijkse bundel overschrijdt en extra kosten moet bijbetalen? Gegevensbeheer helpt u uw dataverkeer te bewaken en overmatig datagebruik te voorkomen.

Ga naar  **Telefoonbeheer**, en tik op **Mobiele data** om de gegevens over het datagebruik te bekijken of activeer **Gegevensbesparing**.

- **Rangorde gegevensverbruik:** Controleer het datagebruik van afzonderlijke apps.
- **Apps in netwerk:** Stel voor elke app de bevoegdheden voor internetgebruik in.
- **Gegevensbesparing:** Activeer **Databesparing** (voorkomt dat apps als achtergrondproces mobiele data gebruiken) en selecteer apps die van gebruiksrestricties uitgesloten zijn.



## Energiebesparing

### Instructies

#### Energieverbruik optimaliseren


Op een onhandig moment met een lege batterij zitten kan ongemak veroorzaken.

Energiebesparingsfuncties kunnen helpen om het batterijvermogen van uw apparaat te besparen, waardoor u langer gebruik kunt maken van games of andere functies.

Open  **Telefoonbeheer** en tik op **resterend** om de volgende acties uit te voeren:

- **Details over energieverbruik bekijken:** Tik op **Batterijverbruik** om details over energieverbruik te bekijken. Op het scherm met details over energieverbruik geven de blauwe markeringen onder **Bezig met opladen** aan wanneer uw apparaat werd opgeladen. Onderbrekingen in de markeringen geven momenten aan wanneer uw apparaat niet werd opgeladen. Deze functie

verbruikt geen energie. Tik op **Batterijverbruik** om te bekijken welke apps en hardware de meeste energie verbruiken.



- **Uitgebreide energieverbruikscontrole en optimalisatie:** Tik op **Batterijverbruik** om op problemen met energieverbruik te controleren en automatisch prestaties te optimaliseren.
- **Energiebesparingsmodus of Ultra-energiebesparingsmodus inschakelen:** Schakel **Energiebesparingsmodus** of **Ultra-energiebesparingsmodus** in. Kies de beste energiebesparingsmodus op basis van het batterijniveau van uw apparaat om het batterijvermogen te besparen.
- **Pas schermresolutie aan om energie te besparen:** Schakel **Schermsresolutie** in en selecteer **Slimme resolutie**. Uw apparaat zal de schermresolutie automatisch verlagen om energie te besparen. U kunt de schermresolutie ook handmatig aanpassen om energie te besparen wanneer hoge resolutie onnodig is.
- **Resterend batterijpercentage weergeven in de statusbalk:** Schakel **Batterijpercentage** in om het resterend batterijpercentage weer te geven in de statusbalk.
- **Beheer het starten van apps om energie te besparen:** Tik op **Starten** om het automatisch starten, het secundair starten en de achtergrondactiviteit van apps automatisch of handmatig te beheren. Het systeem zal automatisch energieverbruik beheren om energie te besparen.
  -  Wanneer er energie-intensieve apps actief zijn op de achtergrond zult u een melding ontvangen. Volg de instructies op het scherm om app-instellingen te optimaliseren.

## Virusscanner

### Instructies

#### Gebruik Virusscan om uw Telefoon veilig te houden

Door een kwaadaardige advertentie te openen, kan in het geheim een Trojaans paard of malware op uw toestel geïnstalleerd en geactiveerd worden om de gegevens over uw contacten of andere persoonlijke gegevens te stelen. Virusscan kan mogelijke dreigingen vinden en verwijderen om uw Telefoon in goede conditie te houden.

Open  **Telefoonbeheer**, tik op **Virusscan**, waarna uw toestel automatisch op zoek gaat naar beveiligingsproblemen en ze verwijdert. Tegelijkertijd kunt u op  tikken om de volgende bewerkingen te starten:

- **Cloud virusscan:** Activeer **Cloud-scan** en uw Telefoon zal een aan de standaardscan een dynamische scan op basis van de cloud toevoegen om uw Telefoon te beschermen tegen nieuwe bedreigingen.
- **Virusscan herinnering:** Activeer **Scan-herinnering** en het systeem zal u een melding geven als u langer dan 30 dagen geen virusscan gestart heeft.
- **Snelle scan:** Selecteer **Snelle scan**. Het systeem scant snel de belangrijke locaties en apps op uw toestel tijdens routineonderhoud.

- **Volledige scan:** Selecteer **Volledige scan**. Het systeem zal uw toestel regelmatig uitvoerig scannen op kwaadaardige bestanden. Dit proces duurt langer, maar is veel uitgebreider en zorgt ervoor dat uw toestel beschermd is tegen beveiligingsproblemen.
- **Update van virusbibliotheek:** Activeer **Automatisch bijwerken** en **Alleen bijwerken via Wi-Fi**. Het systeem update automatisch de virusdatabase via Wi-Fi, waarmee het vermogen om bedreigingen te verwijderen up to date gehouden wordt.



# E-mail


## Instructies

### E-mailaccounts beheren



U kunt minimaal één e-mailaccount toevoegen.


Open  **E-mail**. U heeft de volgende mogelijkheden:


**E-mails controleren:** Tik op het **Postvak IN**-scherm op  , en selecteer vervolgens een e-mailaccount om een overzicht van uw e-mails te bekijken. Swipe omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Swipe in het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op de profielfoto te tikken of door op een e-mail te tikken en deze vast te houden. Ga vervolgens naar het beheerscherm voor e-mails, selecteer de e-mails en tik op  .

**E-mails synchroniseren:** Swipe in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren. De configuratie is nu voltooid.

**E-mails doorzoeken:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en vul de trefwoorden in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.


**Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** >  , selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en vul uw gegevens in.


**Schakelen tussen e-mailaccounts:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op een profielfoto voor het account waarnaar u wilt overschakelen.

**E-mailaccounts configureren:** Ga op het accountscherm naar  > **Instellingen**, selecteer een account om de **Accountnaam**, **Standaardaccount**, of **Account verwijderen** in te stellen.

### E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over specifieke instellingen.



**Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen:** Open  , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overige**, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm-instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

**Een Exchange-account toevoegen:** Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de scherm-instructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

## Automatisch antwoord instellen voor Exchange-e-mail



Kunt u geen e-mails beantwoorden terwijl u op vakantie bent? Schakel automatische antwoorden in om e-mails automatisch te beantwoorden.


Open  **E-mail**, ga naar  > **Instellingen** en selecteer uw Exchange-account. Tik op **Automatische antwoorden**, schakel **Automatische antwoorden** in, stel de inhoud en tijd van uw automatische antwoord in en tik vervolgens op **Gereed**.

## Vip-e-mailcontacten beheren

Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contact mist? U kunt belangrijke contacten aan de vip-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van vip-contacten automatisch verplaatsen naar het vip-postvak.

Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contactpersonen**. Ga in het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

**Vip-contacten toevoegen of verwijderen:** Tik in het scherm **VIP-lijst** op  of  om vip-contacten te beheren.



**E-mailmeldingen voor vip-contacten wijzigen:** Ga in het startscherm van uw e-mail naar  > **Instellingen** > **VIP-meldingen**.

# Agenda



## Instructies


### Wereldwijde feestdagen bekijken

Reist u voor uw werk of vanwege een vakantie naar het buitenland? Download vooraf informatie over de feestdagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.


Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feestdagen downloaden.

### Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden

**Meetingherinneringen importeren:** Open  **Agenda**, ga naar  > **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om uw werk-e-mail toe te voegen (Exchange account) in **Agenda** om meetingherinneringen te checken.

**Een afspraak delen:** Tik op een afspraak in de agenda of onder **Planning**. Tik dan op  en volg de instructies op het scherm om de afspraak via verschillende methoden te delen.

### Door de agenda navigeren

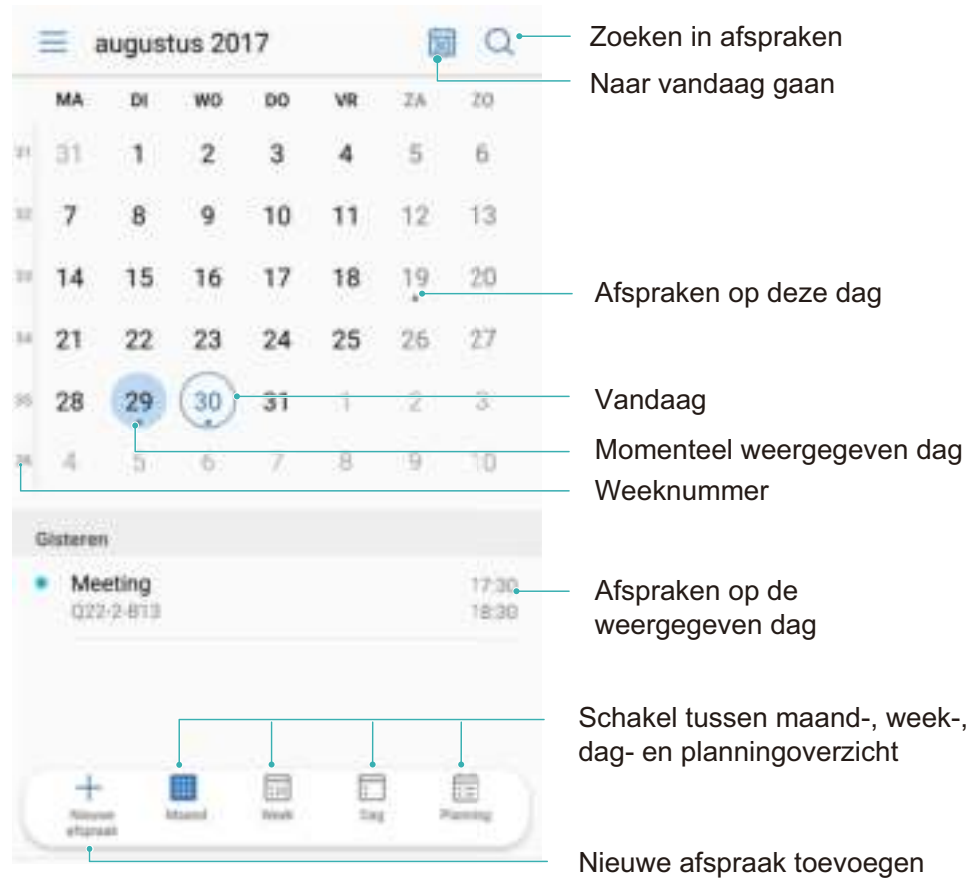

**Een afspraak noteren:** Open **31 Agenda**, tik op  $\oplus$ , vul de informatie van uw afspraak in, waaronder de titel, de locatie en de begin- en eindtijden. Ga naar **Meer > Herinneren** om voor uw afspraak een herinnering in te stellen en tik vervolgens op  $\checkmark$ .

**Afspraken zoeken:** Tik op de **Agenda**-pagina op  $\text{🔍}$  en vul de trefwoorden van de afspraak in, zoals titel of locatie.

**Agenda configureren:** Ga op de **Agenda**-pagina naar  $\text{☰}$  > **Instellingen** om de weergave van de agenda en de herinneringen aan te passen.





# Klok



## Instructies

### De klok gebruiken

Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.



**Bekijk de tijd over heel de wereld:** Ga naar  **Klok**, tik op  in het **Wereldklok**-tab en voer de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op  om de datum en tijd in te stellen.

**De tijd in twee verschillende regio's weergeven:** Ga naar  **Klok**, dan naar  > **Datum en tijd** in het **Wereldklok**-tab. Schakel **Dubbele klok** in, tik op **Woonplaats** en selecteer uw woonplaats in de stedenlijst.



Tijd en datum in uw geselecteerde stad

Datum en tijd van het netwerk


- i** Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar een tijd weergeven.



## Instructies



### Uw notities beheren

Wilt u belangrijke notities delen of iets toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities.



**Een notitie delen:** Wilt u uw aantekeningen van een meeting delen met een collega? Open in



**Kladblok** de notitie die u wilt delen en tik dan op  om een methode te kiezen om te delen. Volg de instructies op het scherm.


**Een notitie toevoegen aan favorieten:** Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten zodat u het later weer kunt bekijken? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook de betreffende notitie openen en op  tikken.

**Notitie verwijderen:** Wilt u een oude notitie verwijderen? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook een notitie aangetikt houden om opties te bekijken, selecteer de notitie(s) die u wilt verwijderen en tik op .

**Naar notities zoeken:** Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in **Kladblok** en voer zoektermen in. U kunt ook op het startscherm omlaag vegen om naar de zoekbalk te gaan en daar uw zoektermen in te voeren.

**Een takenlijst genereren:** Wilt u een boodschappenlijst maken? Op een nieuwe pagina in **Kladblok** kunt u op  tikken. Voer een item in en tik dan op . Voeg meerdere items toe om een takenlijst te genereren.

 Als u met een item klaar bent, kunt u in **Kladblok** terug naar de notitie gaan en links van het item op  tikken en de taak afstrepen.

**Tags toevoegen aan notities:** Wilt u gemakkelijk overzicht van de categorieën van uw notities? Tik in **Kladblok** op  en gebruik verschillende kleuren tags om verschillende types notities te markeren voor een beter overzicht.

# Huawei-ID en meerdere gebruikers

## Meerdere gebruikers

### Productfuncties

#### Meerdere gebruikers: Maak aparte gebruikersaccounts op uw apparaat

Wilt u uw apparaat aan iemand uitlenen maar wilt u niet dat zij bij uw privébestanden en -informatie kunnen? Voeg meerdere gebruikers en gebruikerstypen toe om uw informatie privé te houden wanneer u uw apparaat uitleent. Uw instellingen en bestanden zullen niet worden beïnvloed. U kunt ook zelf twee accounts gebruiken om u aan te melden op uw apparaat, bijvoorbeeld een voor werk en een voor persoonlijk gebruik, en er snel tussen schakelen met een tik.

U kunt drie typen gebruikers maken:

- **Eigenaar:** De eigenaar van het apparaat. Meld u aan als de eigenaar wanneer u uw apparaat gebruikt. Als eigenaar hebt u toegang tot alle handelingen, zoals het toevoegen of verwijderen van gebruikers en gasten. U kunt andere gebruikers ook toestemming geven om te bellen en berichten te versturen.
- **Gebruiker:** Voeg familieleden en vrienden toe als gebruikers. Gebruikers kunnen de meeste handelingen doen, behalve als die de eigenaar beïnvloeden, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen of het inschakelen van de Niet storen-modus.
- **Gast:** Voeg kennissen toe als gasten. Gasten kunnen een gelimiteerd aantal handelingen doen.

### Instructies

#### Meerdere gebruikers toevoegen aan uw apparaat



Wilt u meer dan een gebruikersaccount op uw apparaat hebben om uw werk- en privéleven apart te houden? U kunt meerdere gebruikers aan uw apparaat toevoegen en ertussen schakelen met een tik.



Open  **Instellingen** en ga naar **Gebruikers & accounts > Gebruikers**. Vanuit hier kunt u:

- **Een gebruiker toevoegen:** Tik op **Gebruiker toevoegen**, voer een naam in voor de gebruiker en tik op **TOEVOEGEN**. Nadat u een nieuwe gebruiker toevoegt kunt u erop overschakelen en de instructies op het scherm volgen om de accountinstellingen van de gebruiker te configureren.

 Er kunnen maximaal drie gebruikers worden toegevoegd.

- **Een gebruiker verwijderen:** Meld u aan met het eigenaar-account en open het **Gebruikers**-scherm. Selecteer de gebruiker en tik op **Gebruiker verwijderen > VERWIJDEREN** om die te verwijderen.

 U kunt ook omlaag vegen vanuit de statusbalk en op  **> Meer instellingen** tikken. Selecteer de gebruiker en tik op **Gebruiker verwijderen > VERWIJDEREN**.

- **Gasten toevoegen of verwijderen:** Tik vanuit het **Gebruikers**-scherm op **Gast toevoegen > TOEVOEGEN** om een nieuwe gastgebruiker toe te voegen. Om vanuit hetzelfde scherm een gastgebruiker te verwijderen, gaat u naar **Gast > Gastgebruiker verwijderen > VERWIJDEREN**.
- **Overschakelen naar een andere gebruiker:** Tik vanuit het **Gebruikers**-scherm op de profielfoto van de gebruiker waar u naar wilt overschakelen en tik dan op **Andere gebruiker**. U kunt ook omlaag vegen vanuit de statusbalk en op  tikken. Tik dan op de profielfoto van de gebruiker waar u naar wilt overschakelen. Als de eigenaar een vergrendelschermwachtwoord heeft ingesteld voor het apparaat, zult u worden gevraagd het wachtwoord in te voeren wanneer u vanuit een andere gebruiker terugschakelt naar de eigenaar.
- **De naam of profielfoto van een gebruikersaccount wijzigen:** Schakel vanuit het **Gebruikers**-scherm over op de betreffende gebruiker en tik op . Volg de instructies op het scherm om de naam of profielfoto van de gebruiker te wijzigen.
- **Sta een gebruiker toe om te bellen en oproepverslagen te delen:** Meld u aan met het eigenaarsaccount. Selecteer vanuit het **Gebruikers**-scherm een gebruiker en selecteer dan **Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen**.


# Apparaatverbinding

## Bluetooth

### Instructies

#### Uw Telefoon met Bluetooth-apparaten koppelen

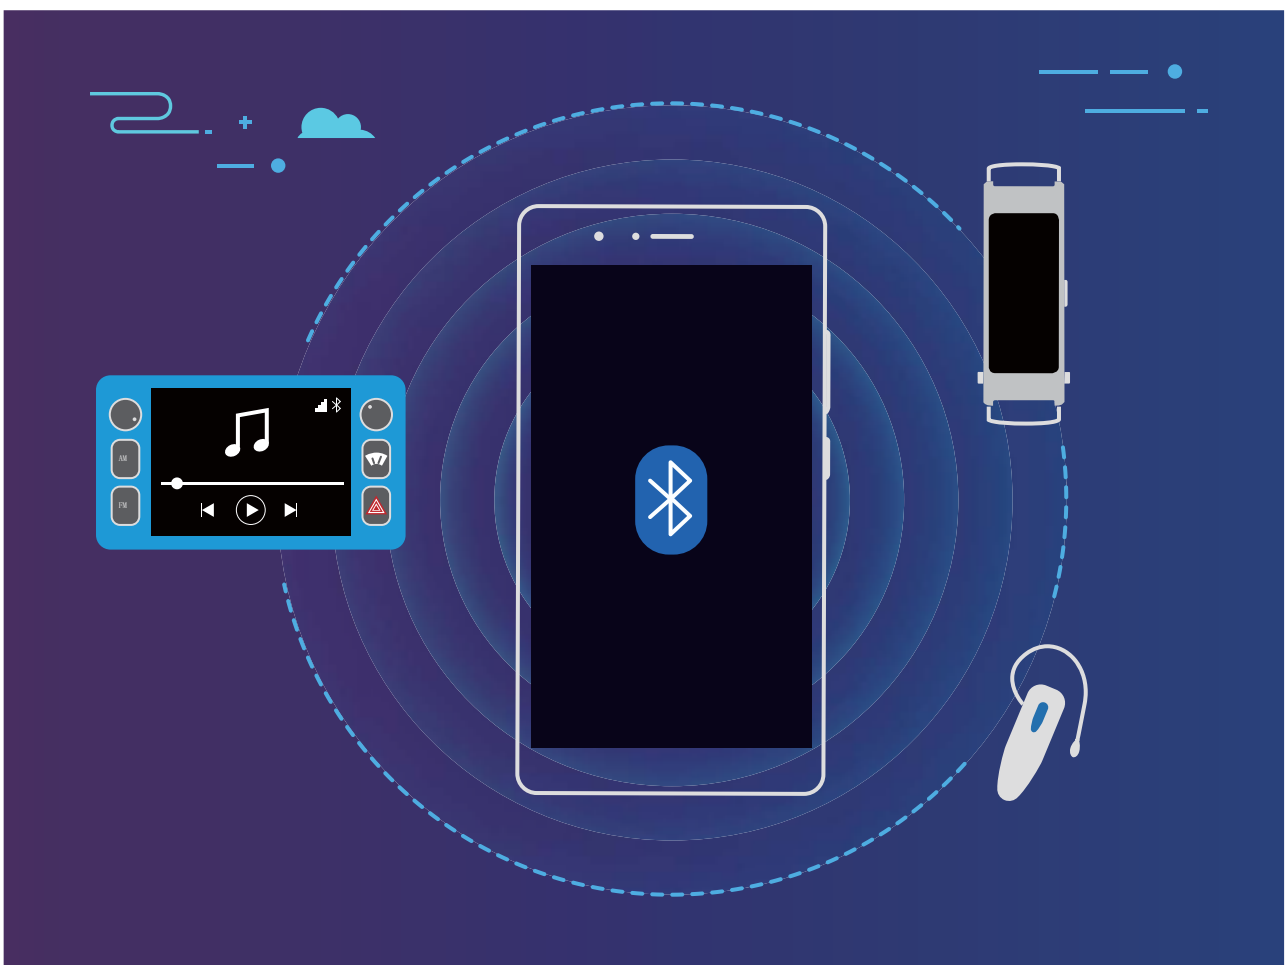

Gebruik Bluetooth om uw Telefoon met Bluetooth-headsets en Bluetooth in de auto te koppelen om tijdens het rijden naar muziek te luisteren. U kunt uw Telefoon ook koppelen met wearables met Bluetooth om fitnessgegevens te registreren en beheren. Als u uw Telefoon met Bluetooth-apparaten koppelt, leidt dat niet tot aanzienlijk meer stroomverbruik.




**Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt, inclusief de functies ervan:**

HFP, HSP	Bellen
A2DP	Muziek afspelen
AVRCP	Afspelen van muziek regelen
OPP	Bestanden versturen


PBAP	Contacten synchroniseren
MAP	Sms-berichten synchroniseren
HID	Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN	Tethering
BLE	Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE)

**Bluetooth activeren of deactiveren:** Swipe vanaf de statusbalk op het startscherm omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  Bluetooth te activeren of te deactiveren. Houd  aangetikt om het scherm met de instellingen voor Bluetooth te openen.

**Een Bluetooth-apparaat koppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Controleer of de zichtbaarheid van het Bluetooth-apparaat is ingesteld. Tik vanaf **Beschikbare apparaten** op het apparaat dat u wilt koppelen en volg de scherminstructies om het koppelen te voltooien.


**Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen:** Activeer op het apparaat **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.


**De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen:** Activeer **Bluetooth** vanaf het scherm met de instellingen voor Bluetooth. Tik op **Apparaatnaam**, geef het apparaat een nieuwe naam en tik vervolgens op **Opslaan**.

**Hulp voor Bluetooth bekijken:** Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over hoe u Bluetooth-koppelingen tot stand kunt brengen met autosystemen, headsets, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.


### Bluetooth gebruiken om gegevens te delen


Maak via Bluetooth een koppeling tussen uw Telefoon en een ander apparaat om gegevens te delen, contacten te im- of exporteren en om Internet-tethering in te stellen.

**Bluetooth gebruiken om bestanden te versturen:** Zorg dat uw Telefoon binnen het Bluetooth-bereik van het andere apparaat blijft (10 m). Vervolgens kunt u een Bluetooth-koppeling maken en multimediate bestanden, webpagina's, contacten, documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open  **Bestanden**, houd het bestand aangetikt dat u wilt versturen en ga vervolgens naar **Meer > Delen > Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om Bluetooth te activeren. Tik, nadat het andere apparaat is gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het versturen van bestanden.

**Bestanden ontvangen via Bluetooth:** Swipe in het startscherm vanaf de statusbalk omlaag, open het snelkoppelingenpaneel en tik op  om Bluetooth te activeren. Tik in de melding van de

bestandsoverdracht op **Accepteren** om te beginnen met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de **bluetooth**-map in **Bestanden**.

**Contacten importeren of exporteren via Bluetooth:** Open  **Contacten** en ga naar  > **Importeren/Exporteren** om het volgende te doen:

- **Contacten importeren:** Tik op **Importeren vanaf een ander apparaat** en selecteer **Ondersteunt Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. Vervolgens worden de contacten van het andere apparaat automatisch op uw Telefoon geïmporteerd.
- **Contacten exporteren:** Tik op **Contacten delen**, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op  en selecteer **Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth een koppeling met het andere apparaat te maken. De geselecteerde contacten worden automatisch van uw Telefoon naar het andere apparaat geëxporteerd.


## Multi-schermweergave

### Productfuncties

#### **Multi-scherm: De inhoud van uw toestel delen op een groter scherm**

Sluit uw Telefoon en uw tv/streaming box op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan om multi-scherm te kunnen gebruiken. Als u foto's bekijkt, kunt u ze op uw tv weergeven en blijde herinneringen delen met uw vrienden en familie.



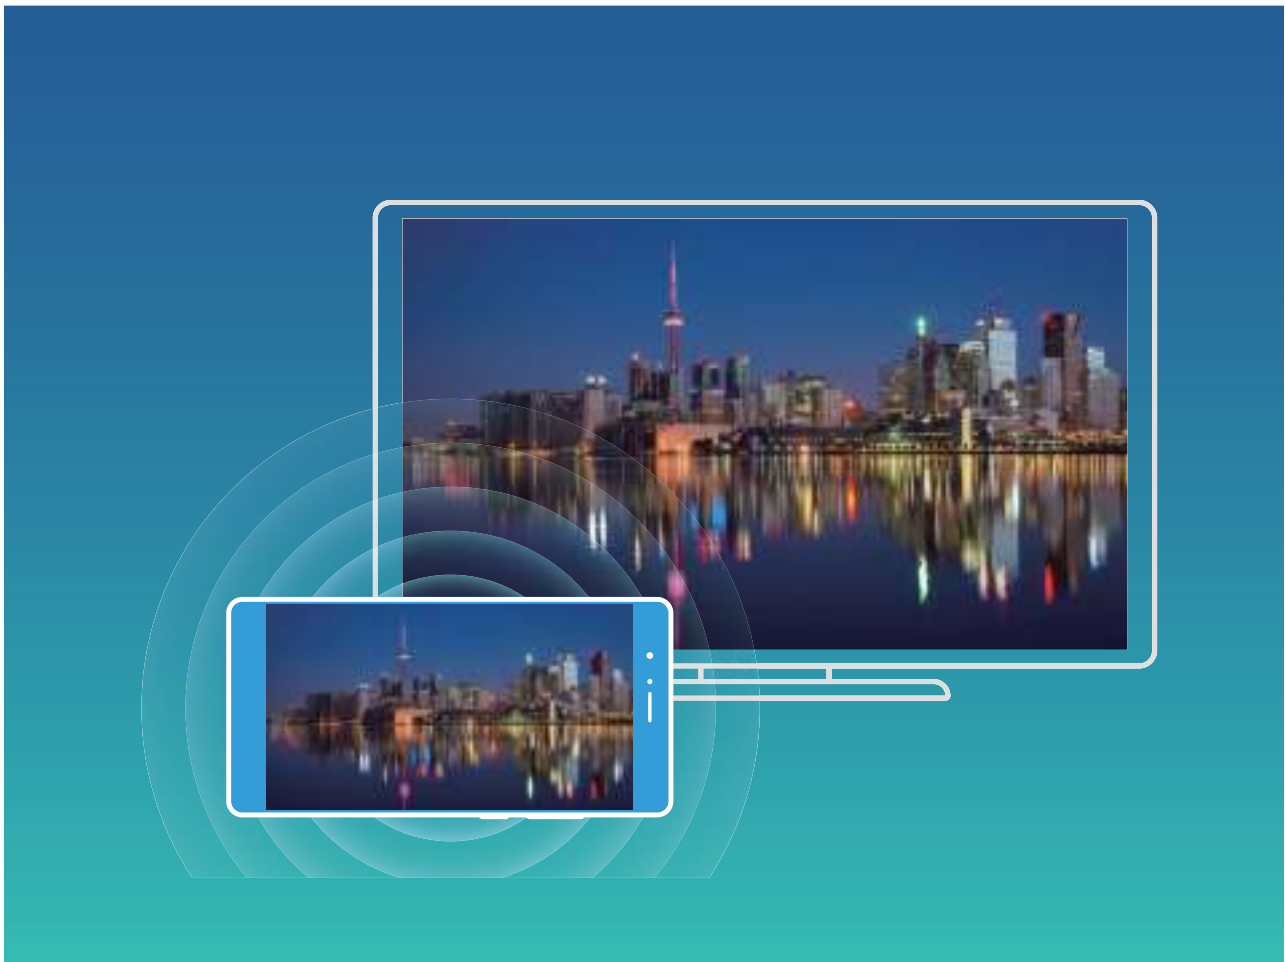




Protocol type	Verbindingsinstructies	Verbindingsmethoden	Methode voor het delen van afbeeldingen
Miracast-protocol	Presenteer de inhoud die op het scherm van uw toestel wordt weergegeven op een afzonderlijk apparaat dat Miracast ondersteunt (zoals een tv, projector of ander display).	Maak rechtstreeks verbinding via Wi-Fi en schakel de functie voor het delen van het scherm (zoals Miracast) in op het externe apparaat.	Alles wat op uw toestel wordt weergegeven, wordt gedeeld op het display van het externe apparaat. Als u muziek en video's afspeelt, wordt alleen de afbeelding op uw toestel weergegeven; er wordt geen audio afgespeeld.


## Instructies

### Multi-scherm: uw scherm spiegelen

**Selecteer een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Kies nadat een weergaveapparaat is gedetecteerd één van de ondersteunde verbindingmethoden. Deze zijn te herkennen aan de pictogrammen (). Als uw weergaveapparaat niet een van de bovenstaande verbindingmethoden ondersteunt, kunt u een Android-settopbox kopen en deze op uw weergaveapparaat aansluiten.

: Miracast wordt ondersteund U kunt uw scherm projecteren op het weergaveapparaat.

**Het scherm projecteren op een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-schermbalk te openen. Selecteer in de lijst het weergaveapparaat dat u wilt gebruiken. Schakel zo nodig de Miracast-functie in op het weergaveapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.


Tik op  > **Verbinding verbreken** om de projectie van uw scherm te stoppen.


## Huawei Share

### Instructies


#### Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

-  Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

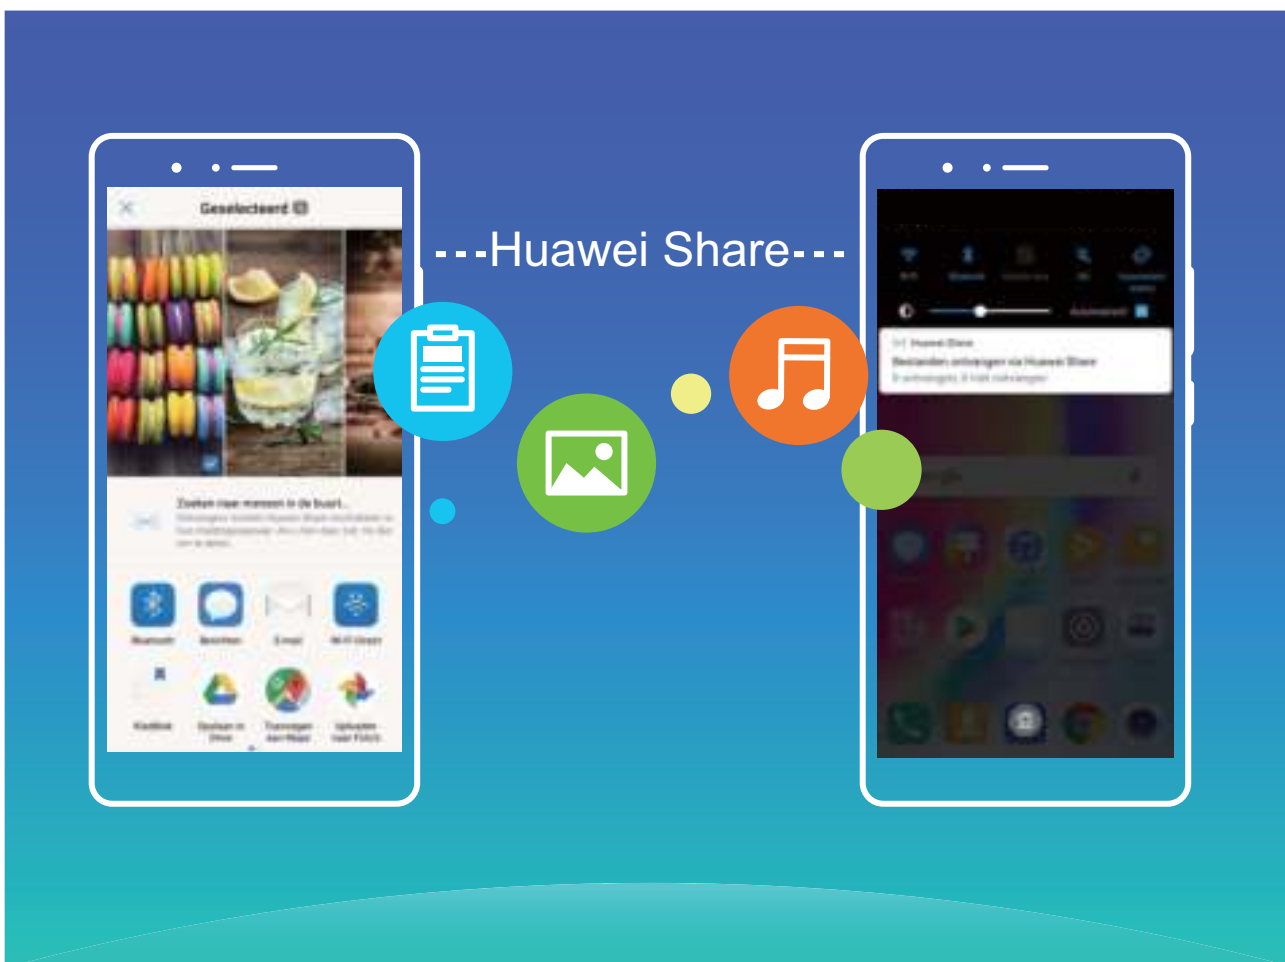

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

# Beveiliging en privacy

## Vingerafdruk


### Productfuncties

#### **Vingerafdrukherkenning: Geniet van snellere navigatie en verbeterde veiligheid**

Vingerafdrukherkenning staat u niet alleen toe uw apparaat sneller te ontgrendelen, het biedt ook extra beveiliging voor uw persoonlijke informatie.

U kunt uw vingerafdruk gebruiken om:


- **Uw scherm met een enkele aanraking te ontgrendelen:** Wilt u het gedoe van het gebruik van pincodes en patronen om uw scherm te ontgrendelen te voorkomen? Gebruik uw vingerafdruk om uw telefoon snel en veilig te ontgrendelen met een enkele aanraking.
- **Bij uw privébestanden te komen:** Bezorgd dat u uw wachtwoord voor de Kluis of App-vergrendeling vergeet, of dat het in de handen van iemand die u niet vertrouwt valt? Stel vingerafdruk-toegang in voor de Kluis en App-vergrendeling om uw bestanden en apps beveiligd en enkel voor u toegankelijk te houden.

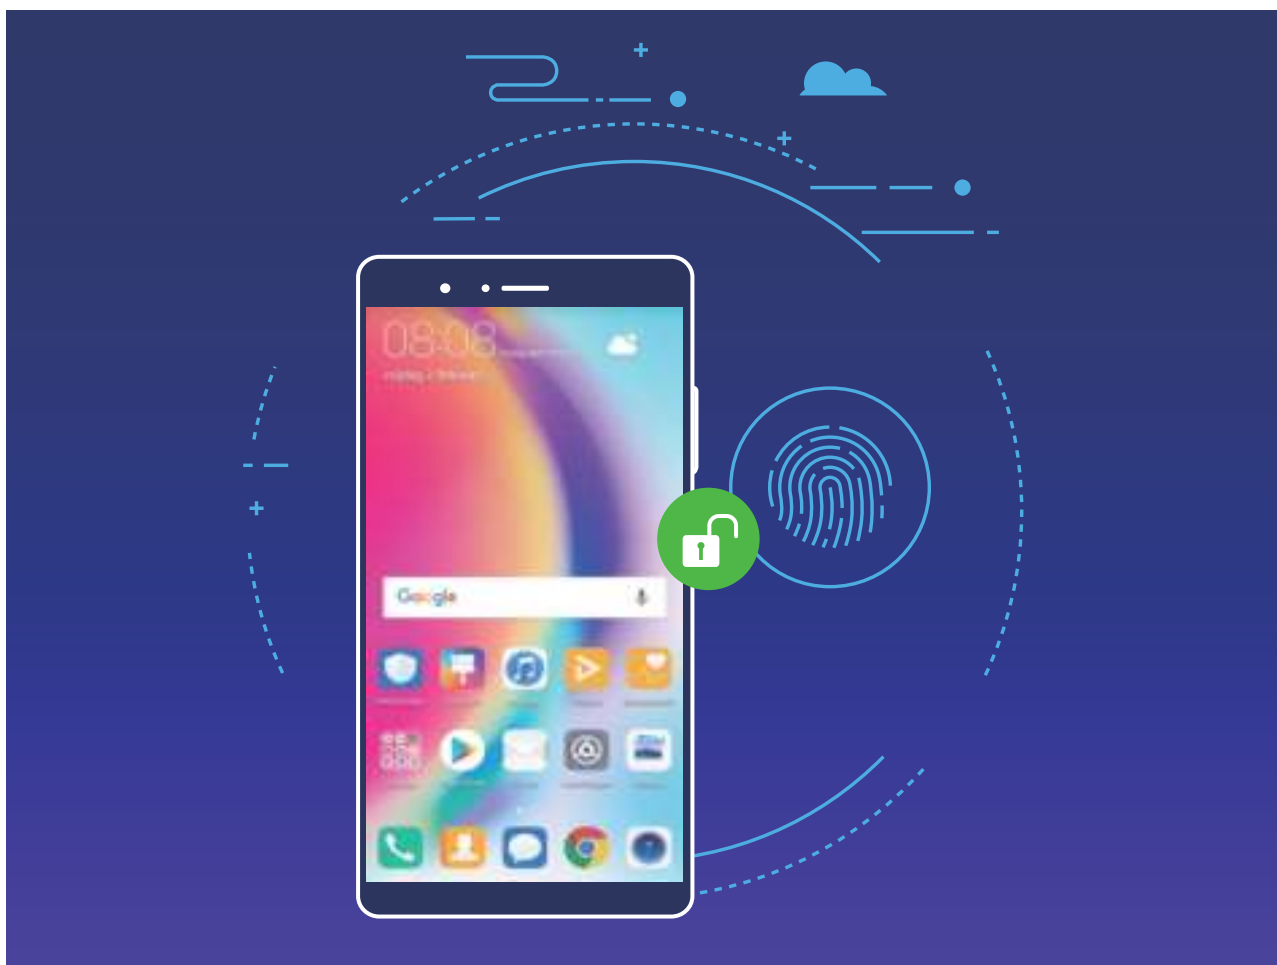


## Instructies

### Een vingerafdruk vastleggen

U kunt op uw apparaat een vingerafdruk vastleggen en die gebruiken om zonder wachtwoord uw scherm te ontgrendelen, toegang tot uw Kluis te krijgen of App-vergrendeling te gebruiken.


-  • Ontgrendeling met een vingerafdruk is alleen mogelijk als de ontgrendelingsmethode van uw apparaat ingesteld is op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**. U zult uw apparaat moeten ontgrendelen met het wachtwoord voor het vergrendelscherm nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet kan worden herkend.
- Zorg ervoor dat uw vinger droog en schoon is voordat u een vingerafdruk vastlegt.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**, selecteer **Patroon**, **Pincode**, of **Wachtwoord** en volg de instructies op het scherm om een wachtwoord voor ontgrendeling in te stellen.
- 3** Zodra u een wachtwoord voor ontgrendeling hebt ingesteld kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4** Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk zachtjes op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5** Tik nadat het vastleggen is voltooid op **OK**.

Als u nu het scherm wilt ontgrendelen, plaatst u simpelweg uw vingertop op de vingerafdruksensor.

### Een vingerafdruk toevoegen, hernoemen of verwijderen

U kunt maximaal vijf vingerafdrucken vastleggen op uw apparaat. U kunt uw vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.


- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- 3** Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Volgende**.
- 4** In de **Lijst vingerafdrucken** kunt u:
  - Op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een nieuwe vingerafdruk vast te leggen.
  - Op een bestaande vingerafdruk tikken om die te hernoemen of verwijderen.
  - Op **Vingerafdrukherkenning** tikken om vastgelegde vingerafdrucken te identificeren.

### Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie

Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel en veilig toegang te krijgen tot uw privé-informatie.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.

**3** Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Doorgaan**. Schakel **Toegang tot kluis, App-vergrendeling** in en volg dan de instructies op het beeldscherm om de wachtwoorden in te voeren. Nu kunt u:

- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis:** Open  **Bestanden** en tik op **Kluis**, vervolgens hebt u toegang tot de Kluis met uw vingerafdruk.
- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps met App-vergrendeling:** U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.

## Beveiliging van locatie-informatie

### Productfuncties


#### Locatievoorzieningen: stel de locatie van uw apparaat vast

Locatievoorzieningen verzamelt en verstrekt locatie-informatie voor apps op uw apparaat die werken op basis van de locaties (zoals weer-, kaarten-, reis- en winkel-apps). De geschatte locatie van uw apparaat wordt vastgesteld door gps-positiebepaling (als gps is ingeschakeld en de service beschikbaar is), gegevens van het mobiele netwerk en Wi-Fi-positiebepaling (indien ingeschakeld). Als gps-positiebepaling is uitgeschakeld, kunnen apps nog op andere manieren locatie-informatie verzamelen.

### Instructies


#### Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy** > **Locatietoegang** en schakel **Toegang tot mijn locatie** in of uit. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw telefoon op voorgeïnstalleerde software (zoals Zoek mijn telefoon) na voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.


- **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Berekent de locatie van uw telefoon aan de hand van locatie-informatie van zendmasten van providers of van locatie-informatie van een Wi-Fi-router in de omgeving. De nauwkeurigheid van de locatie-informatie is grotendeels afhankelijk van locatie-informatie die wordt verzameld van de zendmast of het Wi-Fi-netwerk. De nauwkeurigheid varieert meestal van 100 meter tot verschillende kilometers. Positiebepaling op basis van het netwerk is weinig nauwkeurig, maar maakt het mogelijk om de positie te bepalen in binnenomgevingen en gebruikt weinig batterijvermogen.


- **Alleen GPS gebruiken:** Gebruikt alleen satellieten die door de gps-functie van uw telefoon zijn gevonden om uw positie te bepalen. Er is geen netwerkverbinding nodig. Positiebepaling met behulp van gps-satellieten is nauwkeuriger, maar gebruikt ook meer batterijvermogen. De nauwkeurigheid bedraagt tientallen meters. Positiebepaling in binnenomgevingen kan echter onnauwkeurig zijn of uw positie kan moeilijk worden bepaald.
- **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Combineert de voordelen van gps-positiebepaling en positiebepaling op basis van een netwerk voor nauwkeurige positiebepaling in binnen- en buitenomgevingen.
- **i** • Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw privé-informatie te identificeren en verzamelen.

**Ondersteuning voor positiebepaling in binnenomgevingen instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > ⋮ > Scaninstellingen** en schakel scannen via Wi-Fi en Bluetooth in of uit. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in binnenomgevingen.

## Tips

### Locatie-informatie met één aanraking uitschakelen

Wilt u locatievoorzieningen in bepaalde situaties helemaal uitschakelen om uw privacy te beschermen? Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik op  . Hierdoor worden in één keer gps-positiebepaling, positiebepaling op basis van het mobiele netwerk en Wi-Fi-positiebepaling uitgeschakeld, zodat uw apparaat helemaal onvindbaar is.

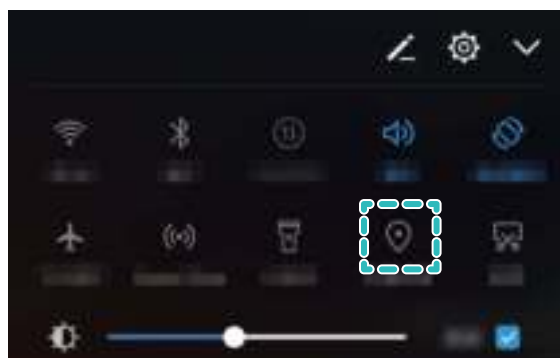



## Appvergrendeling


### Instructies

#### Gebruik App-vergrendeling om belangrijke apps te vergrendelen

Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw WeChat, Alipay en andere belangrijke apps. Na het opnieuw starten van uw Telefoon of het ontgrendelen van het Telefoon-scherf krijgt u de vraag om voor Apps-vergrendeling uw wachtwoord in te vullen wanneer de app voor de eerste keer opent. App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot belangrijke apps op uw toestel.

**Appvergrendeling inschakelen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling** en volg de scherminstructies om een wachtwoord in te stellen. Activeer daarna App-vergrendeling voor de apps die u wilt beschermen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, volg dan de scherminstructies om uw wachtwoord in te vullen de beveiligingsvraag te beantwoorden.

-  Als u voor het ontgrendelen van uw Telefoon een vingerafdruk heeft ingesteld en voor de eerste keer een wachtwoord voor App-vergrendeling instelt, kunt u de scherminstructies volgen om daaraan uw vingerafdruk te koppelen om uw app gemakkelijker te openen.

**Uw wachtwoord van App-vergrendeling wijzigen:** Tik op het scherm App-vergrendeling op  en tik op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om het wachtwoord voor App-vergrendeling te wijzigen.

## Beveiligings-keys

### Productfuncties

#### Ontgrendeling via gezichtsherkenning: Een makkelijkere en snellere manier om uw scherm te ontgrendelen

Ontgrendeling via gezichtsherkenning is een gezichtsherkenningsfunctie die bij uw telefoon wordt geleverd om het scherm te ontgrendelen met behulp van uw gezicht in plaats van met een wachtwoord of vingerafdruk. De bewerking is sneller en makkelijker.


**Direct ontgrendelen wanneer het scherm oplicht:** Als u het scherm hebt gewekt, brengt u uw gezicht in lijn met het scherm om het scherm te ontgrendelen.

**Uw telefoon oppakken om te ontgrendelen:** Ga naar **Instellingen > Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling**, schakel **Direct ontgrendelen** in en schakel de functie Oppakken om te wekken, houd uw gezicht dan voor het scherm en til uw telefoon omhoog om hem te ontgrendelen.

**Veeg over het scherm om te ontgrendelen:** Als **Veeg om te ontgrendelen** is ingeschakeld, wek en kijk naar scherm, veeg vervolgens over het scherm om uw telefoon te ontgrendelen.




**Slimme weergave van meldingen op het vergrendelscherm:** Als u **Veeg om te ontgrendelen** en **Slimme vergrendelscherm-meldingen** inschakelt, worden details over meldingen pas op het vergrendelscherm weergegeven als uw telefoon uw gezicht identificeert.

-  • Ontgrendeling via gezichtsherkenning kan alleen door de eigenaar worden ingeschakeld. Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers of gasten, en wordt ook niet ondersteund in PrivateSpace.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de ontgrendelingsmethode is ingesteld op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**.
- Om te zorgen dat u het wachtwoord van uw vergrendelscherm niet vergeet, wordt u door het systeem gevraagd om uw wachtwoord voor het vergrendelscherm in te voeren steeds wanneer u deze drie opeenvolgende dagen niet hebt gebruikt om uw telefoon te ontgrendelen. In dit geval is ontgrendeling via gezichtsherkenning niet beschikbaar.
- Als u uw apparaat opnieuw start, moet u uw wachtwoord voor het vergrendelscherm invoeren om uw telefoon in eerste instantie te ontgrendelen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is dan niet beschikbaar.
- Als de gezichtsherkenning vijf keer achter elkaar mislukt, wordt u telefoon 30 seconden lang vergrendeld. In dit geval kunt u 30 seconden wachten om het opnieuw te proberen of het wachtwoord van het vergrendelscherm invoeren.

## Instructies

### Gezichtsdata invoeren en Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen

Als u uw gezichtsdata in uw Telefoon invoert, kunt u uw gezicht gebruiken om het scherm te ontgrendelen en hoeft u geen wachtwoord in te voeren.


-  • Alleen de eigenaar kan Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen. Deze functie is niet beschikbaar voor subgebruikers of gasten.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de methode voor ontgrendelen is ingesteld op **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**.
- Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als uw Telefoon opnieuw wordt gestart, op afstand is vergrendeld of als u het vergrendelschermwachtwoord 3 dagen lang niet invoert.
- Als gezichtsherkenning 5 keer achter elkaar mislukt, wordt uw Telefoon 30 seconden vergrendeld. In dit geval kunt u 30 seconden wachten en het daarna opnieuw proberen, of het vergrendelschermwachtwoord invoeren.
- Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw Telefoon te ontgrendelen, houdt u uw ogen open, richt u zich direct naar de Telefoon en houdt u de telefoon op 20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) afstand. Probeer uw telefoon niet te ontgrendelen in het donker of in het directe zonlicht.

**1** Open  **Instellingen**.


- 2** Ga naar **Beveiliging & privacy > Ontgrendeling via gezicht** en voer het vergrendelschermwachtwoord in. Als u geen vergrendelscherm hebt ingesteld, selecteer dan **Patroon, Pincode** of **Wachtwoord** en volg de instructies op het beeldscherm om het vergrendelschermwachtwoord in te stellen.
- 3** Als u **Schakel Oppakken in om het apparaat te wekken om de ervaring van Gezichtsontgrendeling verder te verbeteren** selecteert en uw Telefoon oppakt, gaat het scherm automatisch aan en worden uw gezichtsdata herkend om de telefoon te ontgrendelen. Als u deze functie niet nodig hebt, selecteert u deze optie niet. Tik daarna op **DOORGAAN** en volg de instructies op het beeldscherm om uw gezichtsdata in te voeren.
- 4** U kunt de volgende modi voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning instellen:
- **Direct ontgrendelen:** Wanneer het scherm aan gaat en uw gezichtsdata herkent, wordt uw Telefoon ontgrendeld.
  - **Over het scherm vegen om te ontgrendelen:** Wanneer het scherm aan gaat en uw gezichtsdata herkent, veegt u over het scherm om uw Telefoon te ontgrendelen.
  - **Slimme weergave van meldingen op het vergrendelscherm:** Als u **Slimme vergrendelscherm-meldingen** inschakelt, worden details over meldingen pas op het vergrendelscherm weergegeven wanneer uw Telefoon uw gezichtsdata herkent.



### Gezichtsdata verwijderen

Als u Ontgrendeling via gezichtsherkenning niet meer gebruikt of als u uw gezichtsdata opnieuw wilt invoeren, kunt u de huidige gezichtsdata verwijderen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Ontgrendeling via gezicht**, volg de instructies op het beeldscherm en voer het vergrendelschermwachtwoord in. Tik vervolgens op **Gezichtsgegevens verwijderen** en volg de instructies op het beeldscherm om uw huidige gezichtsdata te verwijderen.

### Ontgrendeling via oppakken

Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Ontgrendeling via gezicht**. Wanneer u gezichtsdata vastlegt, selecteert u **Schakel Oppakken in om het apparaat te wekken om de ervaring van Gezichtsontgrendeling verder te verbeteren** en stelt u de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Wanneer het instellen voltooid is, kunt u uw Telefoon oppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of vingerafdruk.

Als u **Schakel Oppakken in om het apparaat te wekken om de ervaring van Gezichtsontgrendeling verder te verbeteren** niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Ontgrendeling via gezicht** en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op **Direct ontgrendelen**. Open vervolgens  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Bewegingscontrole > Oppakken** en selecteer **Apparaat uit de slaapstand hale**.

## Meer beveiligingsinstellingen

### Productfuncties

#### **Uitgebreide Dataprotectie: Verdedig uw privacy**

Maakt u zich zorgen dat uw foto's, bankgegevens of andere persoonlijke gegevens bekend worden als uw Telefoon verloren raakt of gestolen wordt? De Telefoon van Huawei zijn nu voorzien van beveiligingschips, naast de gecombineerde bescherming die de vertrouwde root key en het wachtwoord van het vergrendelscherm biedt. Of uw data op een microSD-kaart is opgeslagen of op het interne geheugen, hierop is nu de hoogste mate van beveiliging van toepassing.

**Sterkere versleuteling en veiligheidsmaatregelen:** De Telefoon's van Huawei maken gebruik van een hardware key die niet gebruikt kan worden voor het ontsleutelen van gegevens wanneer ze gescheiden worden van de Telefoon. Op basis van de vertrouwde root key, zijn de versleutelde componenten ingebouwd in de geheugenbesturings-chip zodat de hardware de gegevens nog beter kan beschermen. Dit werkt samen met uw vergrendelschermwachtwoord om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u PrivateSpace, Multi-user, versleutelde microSD-bestanden of andere functies gebruikt om foto's, persoonlijke gegevens of andere gegevens te versleutelen, kunnen uw gegevens alleen maar ontsleuteld worden als de vertrouwde root key, het vergrendelschermwachtwoord en de beveiligingschip gezamenlijk gekraakt worden. Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.




## Instructies

### Bescherm uw privacy door uw microSD-kaart te versleutelen

Bezorgd dat anderen uw foto's en persoonlijke gegevens kunnen zien als u uw microSD-kaart uitleent? U kunt de opgeslagen bestanden op uw microSD-kaart versleutelen zodat anderen die de kaart gebruiken niet bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Versleutelde bestanden kunnen alleen worden bekeken en gebruikt op uw apparaat. Andere mensen kunnen de opslagruimte van de microSD-kaart gebruiken, maar kunnen de inhoud van versleutelde bestanden niet zien.

**⚠** Verwijder uw microSD-kaart niet tijdens het versleutelings- of ontsleutelingsproces, hierdoor kan de versleuteling of ontsleuteling mislukken of kunt u gegevens verliezen.

Open  **Instellingen**. Om uw bestanden te versleutelen gaat u naar **Beveiliging & privacy > Meer**. Tik dan op **Wachtwoord SD-kaart instellen** en volg de instructies op het scherm om het versleutelingsproces te voltooien.

Om uw bestanden te ontsleutelen tikt u op **Wachtwoord SD-kaart wissen** en volgt u de instructies op het scherm om het ontsleutelingsproces te voltooien.

# Back-up en herstel

## Back-up en herstel

### Productfuncties

#### Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen

Bent u wel eens bezorgd dat u per ongeluk iets op uw Telefoon verwijdert of dat iets verloren raakt? Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen en uzelf wat gemoedsrust te geven.


Er zijn vier manieren om back-ups te maken van de gegevens op uw Telefoon:


- **microSD-kaart:** Als uw Telefoon microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken.
- **Interne opslag van het apparaat:** U kunt back-ups maken van kleinere bestanden en die opslaan in uw interne opslag.
- **USB-opslagapparaat:** Als de ruimte in de interne opslag van uw Telefoon opraakt, kunt u uw Telefoon met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken.
- **Computer back-up:** U kunt back-ups maken van belangrijke gegevens, afbeeldingen en grote bestanden op uw Telefoon naar een computer om gegevensverlies te voorkomen en de interne opslag van uw Telefoon vrij te maken.

### Instructies

#### Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Als de opslagruimte van uw Telefoon opraakt of u uw belangrijke gegevens en back-ups op een extern opslagapparaat wilt bewaren, kunt u uw Telefoon met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken. USB-flashstations, card readers en apparaten die een microSD-kaart hebben zijn USB-opslagapparaten die compatibel zijn met uw Telefoon.


-  Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan en een USB-opslagapparaat opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Andere methoden > USB-opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een computer

Hebt u belangrijke gegevens, afbeeldingen of grote bestanden op uw Telefoon staan? U kunt back-ups van belangrijke gegevens naar een computer maken om gegevensverlies te voorkomen en opslagruimte vrij te maken op uw Telefoon.

-  Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.


Installeer Huawei op uw computer voordat u back-ups maakt of bestanden herstelt vanuit uw Telefoon.


**Back-ups van gegevens maken op uw computer:** Verbind uw Telefoon met uw computer via een USB-gegevenskabel. Huawei zal automatisch worden geopend op uw computer. Selecteer vanuit Huawei de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Volg dan de instructies op het scherm om de back-up van de gegevens naar uw computer te maken.

**Gegevens naar uw Telefoon importeren:** Verbind uw Telefoon met uw computer via een USB-gegevenskabel. Open Huawei en ga naar de gegevensherstelpagina om gegevens van uw computer naar uw Telefoon te kopiëren. Voer wanneer nodig het wachtwoord in, als de back-upgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

## Back-ups van uw gegevens maken naar de interne opslag

U kunt back-ups van de gegevens van uw Telefoon opslaan in de interne opslag om gegevensverlies te voorkomen. U wordt geadviseerd om back-ups van relatief kleine bestanden op te slaan in uw interne opslag.


- 
  - Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
  - Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.


Om een back-up van uw gegevens op te slaan in uw interne opslag opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Interne opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > Interne opslag**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een MicroSD-kaart

Bent u bezorgd dat u uw gegevens verliest tijdens een systeemupdate? Wilt u gegevens van een oud apparaat overdragen naar uw nieuwe Telefoon? Als uw Telefoon microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken. Dit is een gemakkelijke manier om het risico op gegevensverlies te beperken.

-  Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan op uw microSD-kaart opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > SD-kaart > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > SD-kaart**.

# Wi-Fi en netwerk

## Wi-Fi

### Productfuncties

#### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.



Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.




- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.


## Instructies

### Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens uit te wisselen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.



**Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct:** Open  **Bestanden**, houd het bestand dat u wilt verzenden vast en ga naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.


**Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct:** Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' op  om de detectie in te schakelen. Tik op **Accepteren** om de overdracht te starten als u een melding van een inkomend bestand ontvangt. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.


## Wi-Fi+ inschakelen om automatisch verbinding te maken met het beste netwerk


Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+**, en schakel **Wi-Fi+** in. Als het toestel op een locatie met een zwak Wi-Fi-sigitaal is, kan Wi-Fi+ automatisch overschakelen naar een mobiel datanetwerk. Het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, kan extra kosten met zich meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.

## Verbinding maken met Wi-Fi

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om uw mobiele data te sparen.


-  Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken maakt om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te voorkomen.

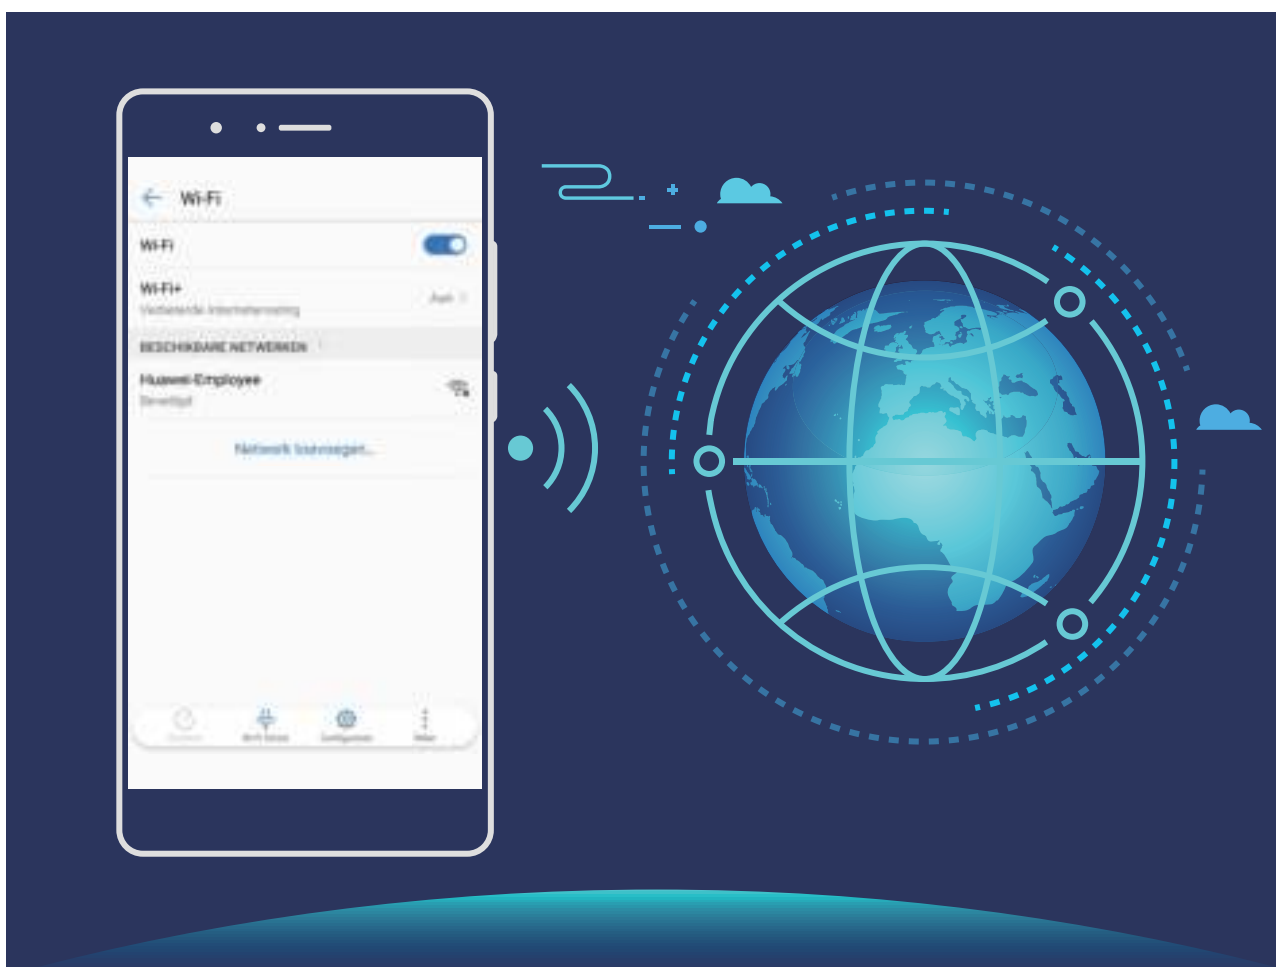

**Verbinding maken met Wi-Fi:** Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. U moet, afhankelijk van de netwerkinstellingen, mogelijk een wachtwoord invullen. Volg zo nodig de instructies op het scherm om de verificatie te voltooien.

- **Een Wi-Fi-hotspot vernieuwen:** Tik op **Scannen** om opnieuw te zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.

- **Handmatig een Wi-Fi-hotspot toevoegen:** Schuif naar de onderkant van het menu, tik op **Netwerk toevoegen...** en volg de instructies op het scherm om de netwerk-SSID en het wachtwoord in te vullen.

**Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS:** Ga in het scherm 'Wi-Fi' naar  > **Geavanceerde Wi-Fi-instellingen > WPS-verbinding**. Druk op de WPS-knop op uw router om een verbinding tot stand te brengen. Door een router met WPS-functionaliteit via WPS verbinding te laten maken, kunt u snel verbinding met het netwerk maken zonder dat u een wachtwoord hoeft in te vullen.

## Mobiel netwerk

### Instructies




#### Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

#### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

#### Verbinding maken met mobiele data


-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
    -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.

## Mobiel netwerk delen


### Instructies


#### Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten

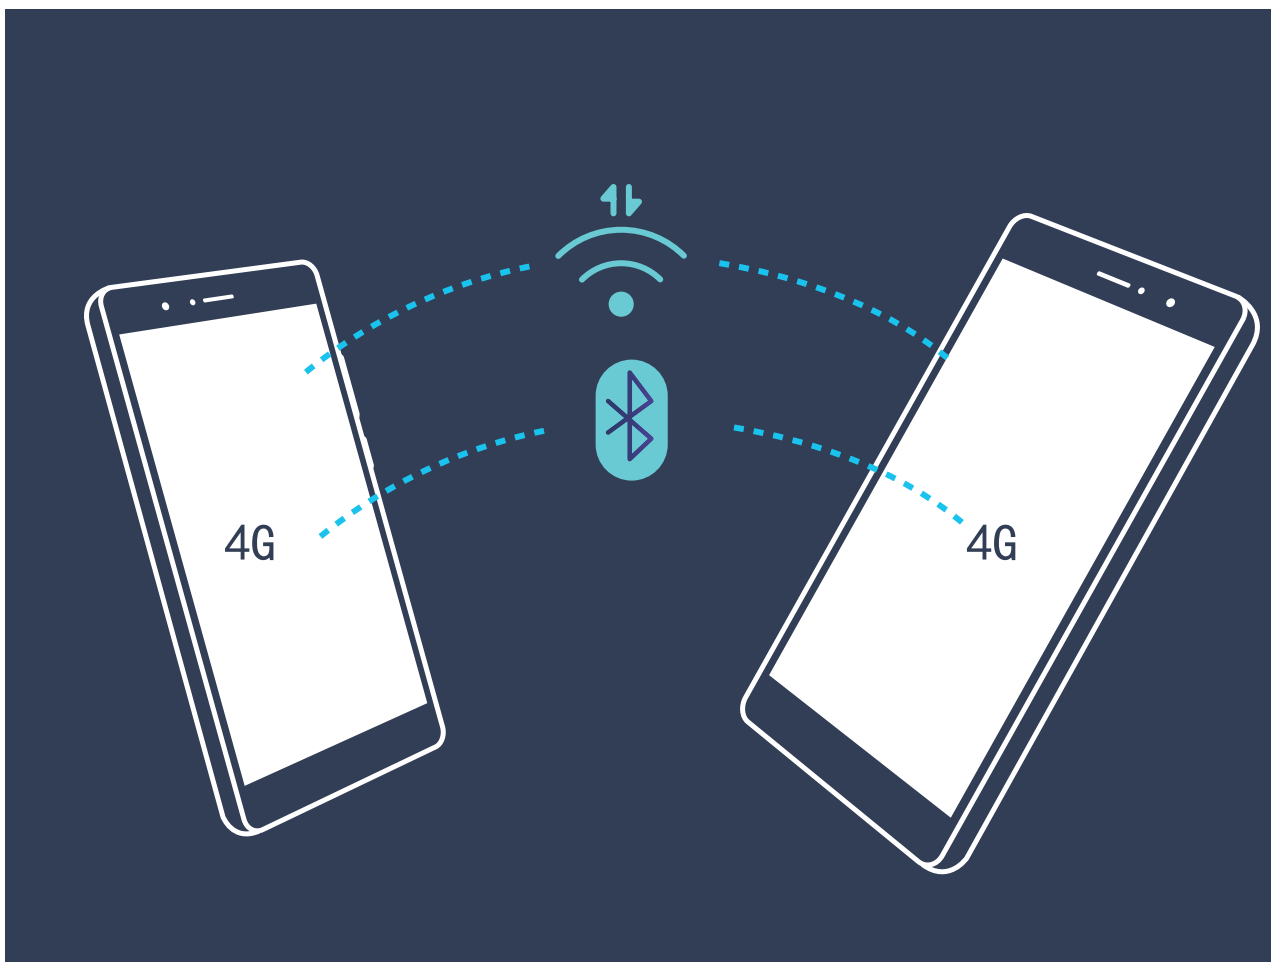

Hebt u aan het einde van de maand nog mobiele data over? Die kunt u delen met uw vrienden.




U kunt een Wi-Fi-hotspot, USB-kabel of Bluetooth gebruiken om uw mobiele data te delen met andere apparaten.

**Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren**. Stel de netwerknaam, het versleutelingstype en een wachtwoord voor de Wi-Fi-hotspot in, tik vervolgens op **Opslaan** en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Bent u bang dat andere apparaten onbeperkte toegang hebben tot uw hotspot-data?** Tik in het scherm **Instellingen** op **Datalimiet** om de datalimiet voor een sessie in te stellen. Als de limiet voor het delen van data is bereikt, zal uw apparaat de gedeelde hotspot automatisch uitschakelen.

**Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen:** Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en koppel de apparaten voordat u Bluetooth gebruikt om uw mobiele data te delen. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik in het scherm **Bluetooth** op  naast het gekoppelde apparaat en schakel **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.

**USB gebruiken om mobiele data te delen:** Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **USB-tethering** in om uw mobiele data te delen.

-  Afhankelijk van het besturingssysteem moet u mogelijk stuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.


# Apps en meldingen


## App-tweeling

### Instructies

#### **App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan**

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

# Geluid en weergave



## Niet storen

### Instructies

#### Niet storen-modus configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid > Niet storen**. Schakel de schakelaar **Nu inschakelen** in, tik vervolgens op **Niet storen-modus** en selecteer een van de volgende opties:

- **Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit** en tik vervolgens op **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** om te configureren welke contacten u kunnen bellen of een bericht kunnen sturen.
  - **Wekker geluiden toestaan:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen wekker geluiden toe te staan.
  - **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om beltonen en trillingen uit te schakelen en om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor inkomende oproepen, berichten en alarmen.
-  • Veeg eventueel omlaag in de statusbalk en tik op  in het paneel met snelkoppelingen om de **Niet storen**-modus in of uit te schakelen.
- Sommige apps van derden blijven mogelijk geluid maken wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld. Configureer de instellingen in de app om meldingen van deze apps te dempen.


**Tijdregel:** Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Tijd** om de tijdperiode en de herhalingsinterval te configureren en schakel vervolgens de schakelaar **Tijd** in.

**Afspraakregel:** Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op **Gebeurtenis** om de **Niet storen**-modus in te schakelen tijdens agenda-afspraken.


### Tips

#### Gepland Niet storen: krijg de rust die u verdient

Bent u er zat van om uw apparaat steeds in de stille modus te moeten zetten en andersom wanneer u wilt rusten? Gepland Niet storen kan inkomende oproepen en meldingsgeluiden blokkeren tijdens door u ingestelde perioden. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zal uw apparaat automatisch terugkeren naar de geluidsmodus zodat u naadloos kunt schakelen tussen rust en werk.

Ga naar  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Geluid > Niet storen > Tijd**. Stel **Dagen**, **Starttijd** en **Eindtijd** in overeenkomstig uw eigen voorkeuren. Ga terug naar het scherm **Niet storen** en schakel **Tijd** in. U wordt binnen de ingestelde perioden niet gestoord door meldingsgeluiden.

- Ga naar **Niet storen-modus** > **Alleen alarmen** om toe te staan dat alarmen wel klinken in de **Niet storen**-modus.
- Tik op **Nieuw toevoegen** om meerdere perioden in te stellen op basis van momenten waarop u overdag pauze houdt en 's nachts slaapt.

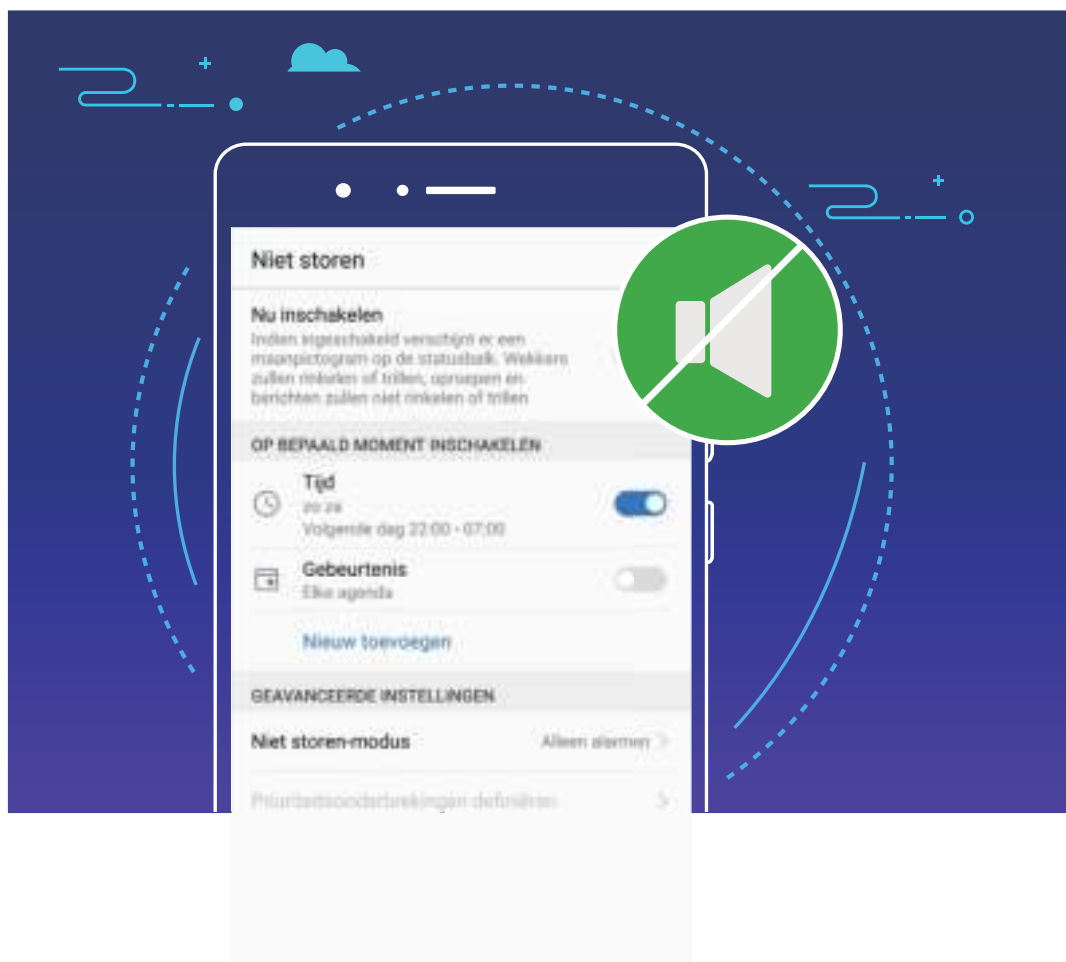



## Geluidsinstellingen


### Instructies

#### Uw geluidsinstellingen configureren

Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende scenario's instellen.


**Systeemvolume aanpassen:** Druk op een volumeknop en tik op  om uw beltoon-, media-, alarm- of oproepvolume aan te passen.

- U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open  **Instellingen**, tik op **Geluid** en veeg over de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.

**Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.





**Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid** > **Meer geluidsinstellingen** om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.


**Uw apparaat instellen in de stille modus:** Schakel **Stille modus** in het scherm **Geluid** in. Schakel eerst **Stille modus** en vervolgens **Trillen in stille modus** in. Wanneer u nu een inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm worden ingeschakeld en trilt uw apparaat.


**Uw beltoon en meldingstonen aanpassen:** Selecteer in het scherm **Geluid** een aangepaste beltoon of gebruik de **Melding**.


## Tips

### Snel het systeemvolume aanpassen

Wilt u snel het volume verlagen of uw apparaat dempen tijdens een vergadering? Gebruik de volumeknoppen of snelkoppelingsschakelaar om snel het systeemgeluid aan te passen.

**Volume aanpassen:** Druk op de volumeknop en tik op  om het volume aan te passen.

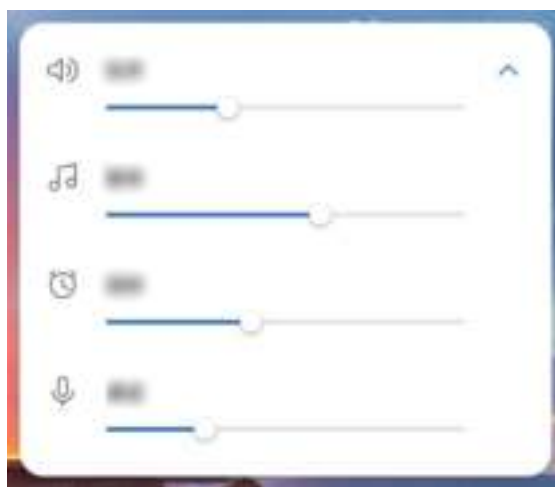

**Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.







## Oogcomfortmodus


### Instructies

#### Oogcomfortmodus inschakelen om oogvermoeidheid te voorkomen

Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw Telefoon hebt gekeken? Met Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt beschermd.

**Oogcomfortmodus inschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort**, en schakel **Oogcomfort** in. Het pictogram Oogcomfortmodus  wordt weergegeven in de statusbalk. Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een rode tint.

**Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen:** Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. Tik in het meldingenpaneel op  om het paneel met snelkoppelingen uit te klappen en schakel  in of uit.



**Oogcomfortmodus op bepaalde tijden inschakelen:** U kunt uw Telefoon configureren zodat Oogcomfortmodus elke dag op een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld, open dan  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort**, en schakel **Planning** in. Vervolgens stelt u de gewenste **Starttijd** en **Eindtijd** in.

**De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen:** Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild rode tint. Indien nodig kunt u de kleurtemperatuur aanpassen. Wanneer u **Oogcomfort** hebt ingeschakeld, kunt u de schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.

### Tips

#### Oogcomfortmodus: Bescherm uw gezichtsvermogen

Oogcomfortmodus filtert blauw licht op uw scherm om visuele vermoeidheid te verlichten en om u tijdens het lezen meer comfort te geven.


Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave > Oogcomfort** en schakel **Oogcomfort** in. Het pictogram van Oogcomfortmodus  zal worden weergegeven in de statusbalk.

## Meer Weergave-instellingen


### Instructies

#### De scherminstellingen wijzigen


Wijzig de lettergrootte en pas de helderheid van het scherm aan uw behoeften aan.


Open  **Instellingen** en tik op **Weergave**. U kunt hier:

- **De afbeeldings- en tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Weergavemodus** en selecteer een weergavemodus die bij uw behoeften past.
- **De tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Tekstgrootte** en selecteer de gewenste grootte.

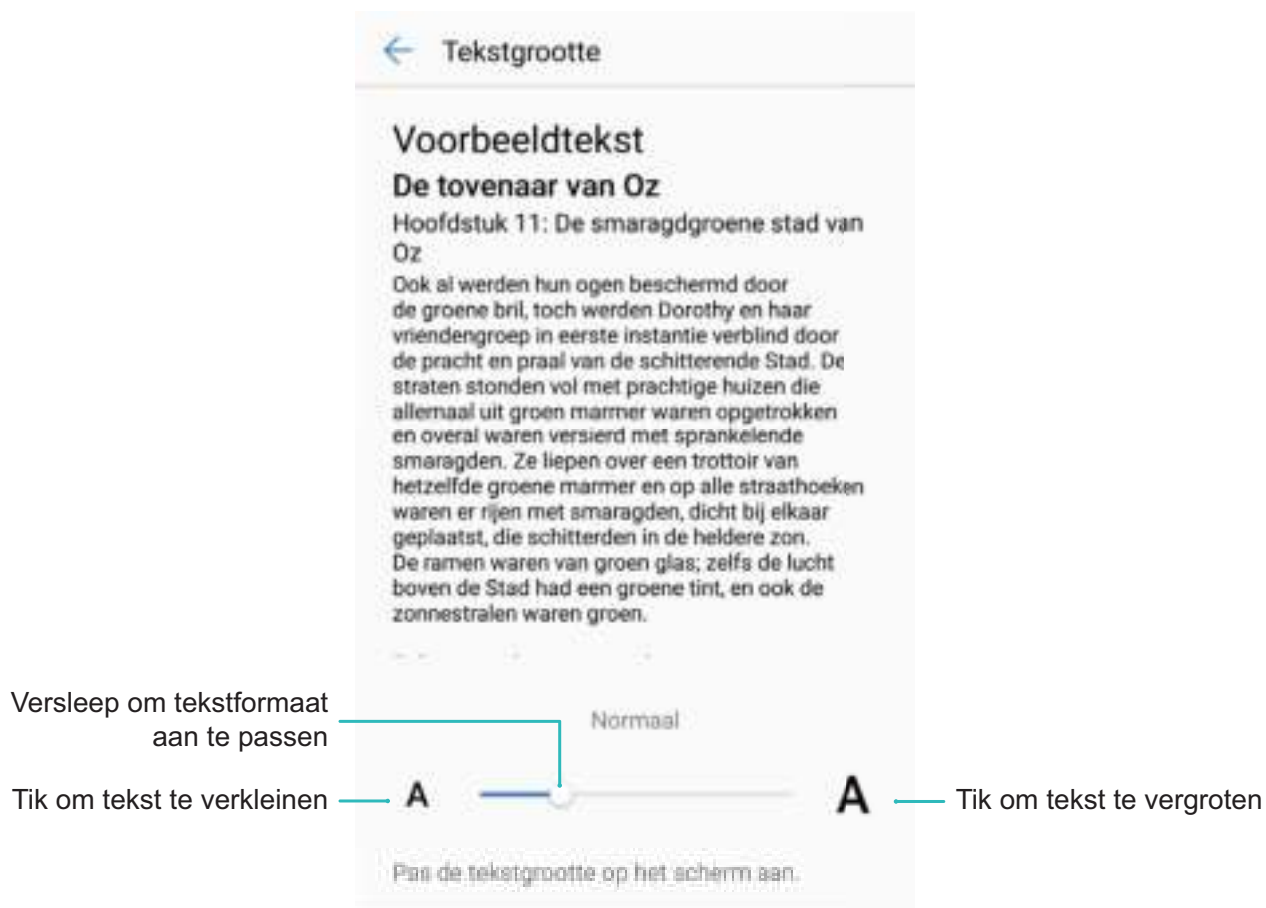

- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Schakel onder **Helderheid** het selectievakje naast **Automatisch** in. Als deze optie is ingeschakeld, zal het apparaat de helderheid van het scherm automatisch aanpassen op basis van de helderheid van de omgeving. Verschuif de helderheidsschuifbalk om de helderheid handmatig aan te passen. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en naar de helderheidsinstellingen te gaan.

- **Automatische schermrotatie inschakelen:** Schakel **Scherm automatisch draaien** in. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen, het paneel met snelkoppelingen openen en vervolgens  inschakelen.

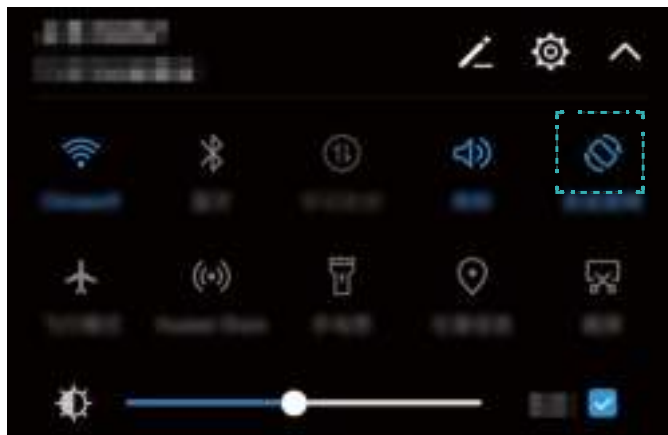


- **De kleurtemperatuur aanpassen:** Tik op **Kleurtemperatuur**. Selecteer een voorinstelling (**Standaard**, **Warm** of **Koud**) en tik vervolgens op **OK** om de instellingen toe te passen. Tik eventueel op de schuifbalk of versleep deze om de kleurtemperatuur handmatig aan te passen. De kleurtemperatuur kan niet worden gewijzigd als **Oogcomfort** is ingeschakeld.
- **De schermresolutie automatisch aanpassen:** Tik op **Schermresolutie** en schakel **Slimme resolutie** in. Het systeem zal de schermresolutie automatisch aanpassen om het energieverbruik te verminderen.
- **De schermbeveiliging inschakelen:** Tik op **Schermb beveiliging** en schakel **Schermb beveiliging** in om de **Bron afbeelding** en **Duur** te configureren. Uw apparaat zal een diavoorstelling van uw foto's weergeven als de batterij wordt opgeladen en uw apparaat overschakelt naar de standbymodus.

## Tips

### De weergavemodus wijzigen om comfortabeler te kijken

Wijzig de weergavemodus om de grootte van tekst, afbeeldingen en andere items op het scherm aan te passen.

Open  **Instellingen**. Tik op **Weergave** > **Weergavemodus** en selecteer een weergavemodus die bij uw behoeften past.

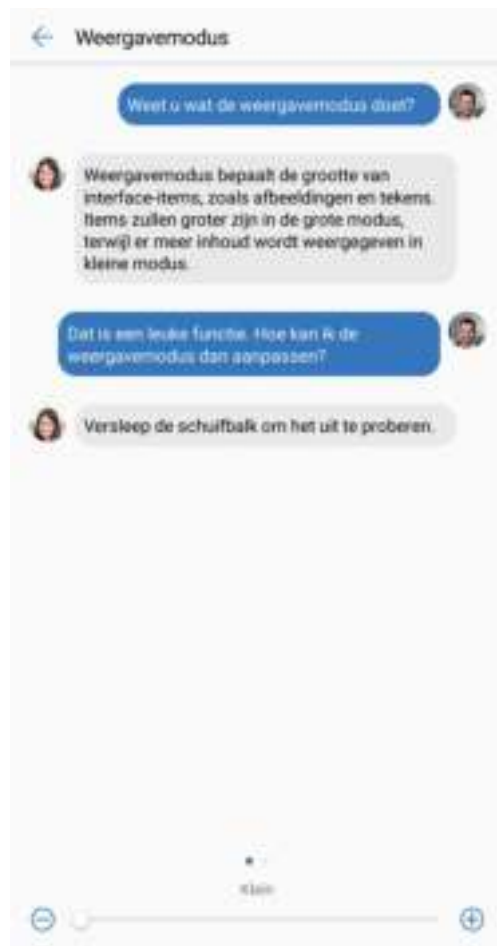

# Opslag

## Opslag reiniger

### Productfuncties

#### Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Telefoon na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Telefoon in topconditie te behouden.

Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Telefoon-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.

**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Telefoongebruik te beïnvloeden.

**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.

# Slimme assistentie

## Navigatiebalk en Navigatiedock

### Productfuncties

#### Navigatiedock: Bestuur uw apparaat met één tik


Elke keer dat u een app wilt sluiten of terug wilt naar het startscherm moet u de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken. U kunt nu ook Navigatiedock gebruiken om dezelfde handelingen uit te voeren, waardoor uw apparaat nog gebruiksvriendelijker wordt.

Gebruik de vooringestelde gebaren om een stap terug te gaan, terug te gaan naar het startscherm of om tussen apps te schakelen.

### Instructies

#### Overal toegang tot apparaatfuncties met Navigatiedock

Schakel Navigatiedock in als u sneller toegang wilt tot veelgebruikte functies op uw apparaat.

Open  **Instellingen**. Tik op **Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock zal op het scherm verschijnen. U kunt het verslepen naar uw plek van voorkeur. Het Navigatiedock kan de volgende handelingen doen:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan, of tik twee keer om twee stappen terug te gaan.
- **Startscherm:** Houd het Navigatiedock aangetikt en laat het los om naar het startscherm te gaan.
- **Omschakelen tussen apps:** Houd het Navigatiedock aangetikt en veeg naar links of rechts om tussen apps te schakelen.


# Systeem

## Taal en invoermethode

### Instructies

#### De invoermethode wijzigen

U kunt de invoermethode op uw telefoon naar wens wijzigen.


Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Taal & invoer > Standaard toetsenbord > Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in. Ga terug naar **Taal & invoer**, selecteer de invoermethode.


## Toegankelijkheid

### Instructies

#### Kleurcorrectie inschakelen




De instelling voor kleurcorrectie stelt uw apparaat in staat om de effecten van kleurenblindheid te compenseren.

-  Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige kleuren mogelijk moeilijk zien.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie** en schakel **Kleurcorrectie** in. Tik op **Correctiemodus** om de vereiste kleurcorrectiemodus te selecteren.

#### TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen

TalkBack leest inhoud die u op het scherm aanraakt, selecteert of activeert hardop voor. Het is een handig hulpmiddel dat gebruikers met een visuele beperking helpt om hun apparaat te gebruiken.


- 1 Open  **Instellingen** en ga naar **Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack** om het scherm met instellingen voor **TalkBack** te openen.
- 2 Schakel **TalkBack** in en tik op **OK**. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op  te tikken, het scherm met instellingen voor TalkBack te openen en de zelfstudie vervolgens opnieuw te starten.
- 3 Tik op  en schakel **Verkennen via aanraking** in. Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, zal uw apparaat de inhoud die u aanraakt voorlezen.

**Waarom leest mijn apparaat plotseling inhoud van het scherm voor? Hoe kan ik deze functie uitschakelen?** Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. U kunt TalkBack uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan te raken.




## Spraakuitvoer gebruiken met TalkBack

De functie voor spraakuitvoer kan tekst op het scherm van uw apparaat hardop voorlezen. Hij kan ook in combinatie met de TalkBack-service worden gebruikt om personen met een visuele beperking te helpen om hun apparaten te gebruiken.


Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Toegankelijkheid** en schakel **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** in. Configureer uw voorkeursengine en spraaksnelheid om deze functie in te schakelen.

## TalkBack-gebaren leren


TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren om het apparaat te bedienen. Als TalkBack is ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig om met het apparaat te interacteren.

-  Als u TalkBack per ongeluk inschakelt, kunt u de functie uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt. Raak vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.


**Door het scherm navigeren:** Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door menulijsten te schuiven. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te wisselen.

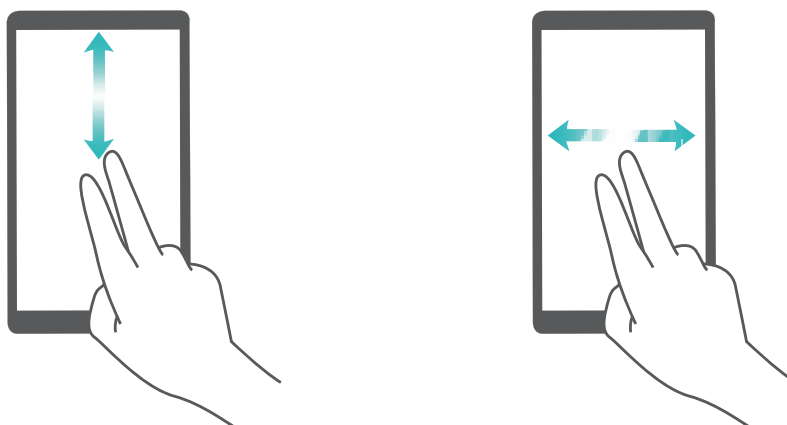

**Een item selecteren:** Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend). Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.

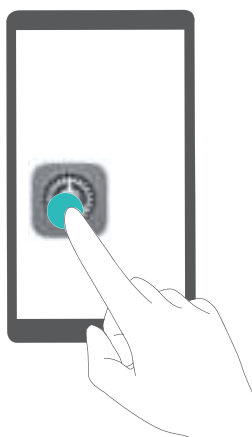

**Een item openen:** Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

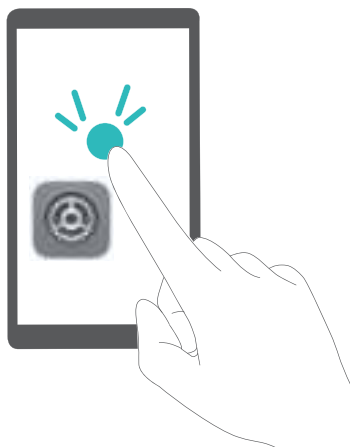

Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram van **Instellingen**. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.

## Algemene instellingen

### Instructies

#### De systeemtaal wijzigen

Wilt u de systeemtaal van uw apparaat wijzigen? Dit kan met gemak worden gedaan.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Taal** en selecteer uw systeemtaal. Als u uw taal niet kunt vinden in de lijst, tik dan op **Een taal toevoegen** om uw taal toe te voegen.


#### Systeemtijd en datum instellen

Als u op reis gaat naar het buitenland of uw simkaart wijzigt, zal uw apparaat automatisch de tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt de tijd en datum ook handmatig aanpassen, de tijdsweergave wijzigen of dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Datum en tijd**. Vanuit hier kunt u:

- **De tijd en datum wijzigen:** Schakel **Automatische tijd en datum** in om de tijd en datum van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijd en datum** uit om uw tijd en datum handmatig in te stellen.
- **Uw tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatische tijdzone** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijdzone** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijdsweergave wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsweergave op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uursnotatie** uit om uw tijdsweergave op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm:** Als u in het buitenland bent zal uw apparaat automatisch de lokale tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt **Dubbele**


**klok** inschakelen en **Woonplaats** instellen om een dubbele klok weer te geven op uw vergrendelscherm: een die de lokale tijd weergeeft en een die de tijd in uw thuisland aangeeft.

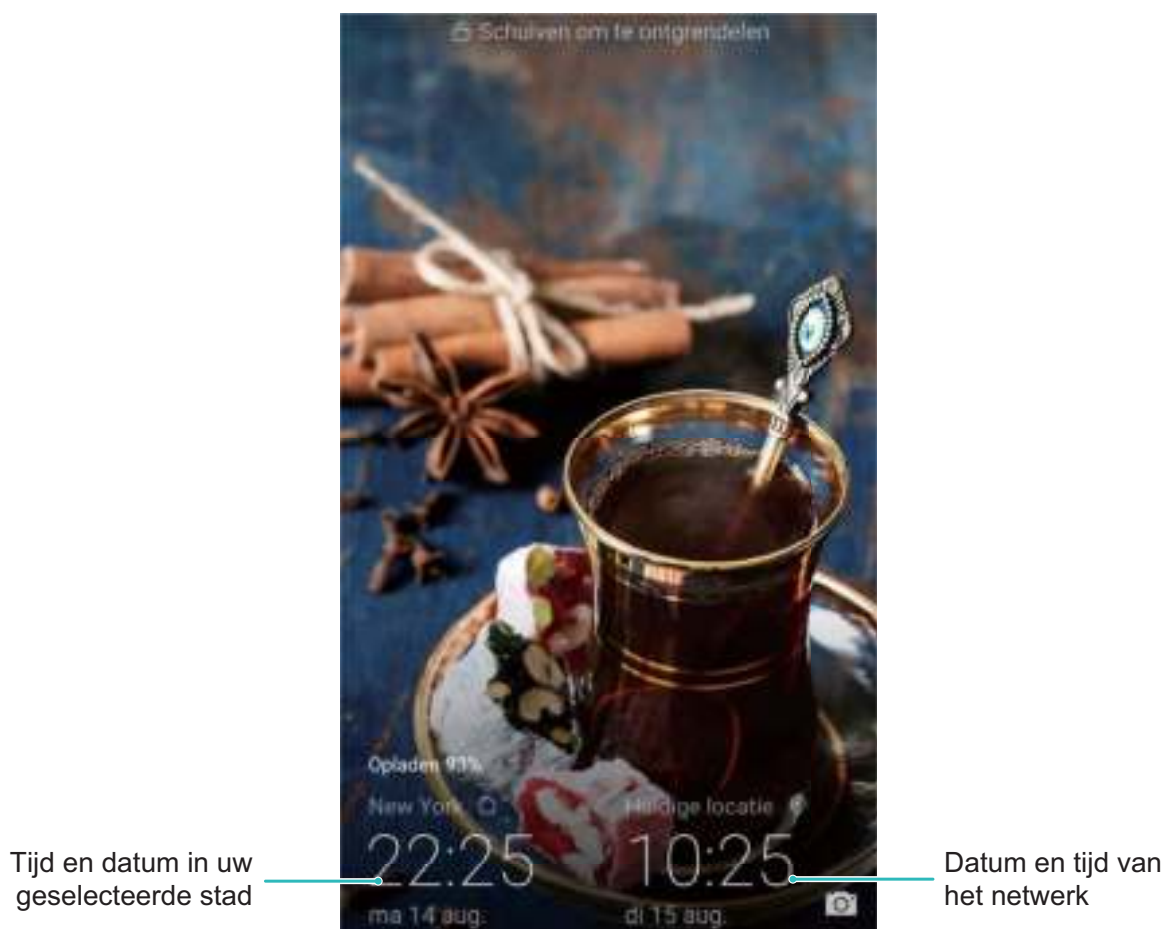


### Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrucken


Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.

- i • Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer afdrucken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
  - Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
- 1** Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
  - **Maak verbinding met de hotspot van uw printer:** Als uw printer een draadloze hotspot heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer de hotspot van de printer en volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
  - **Verbinden via Wi-Fi Direct:** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat 



**Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, tik op  en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.

- **Verbinden met uw router:** Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router.

Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.


**2** Open  **Instellingen**. Ga naar **Apparaatverbinding** > **Printen** > **standaard printdienst** en controleer of **standaard printdienst** is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer of tik op **Meer** > **Printer toevoegen** en volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.

**3** U kunt nu direct vanuit uw apparaat:

- **Een afbeelding afdrukken:** Ga naar **Galerie**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **MEER** > **PDF afdrukken of exporteren** en volg de instructies op het scherm om de afbeelding naar de printer te verzenden.
- **Een webpagina afdrukken:** Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken, selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een document afdrukken:** Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een aantekening afdrukken:** Open  **Kladblok**. Open de aantekening die u wilt afdrukken, ga naar  > **Afdrukken** en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar de printer te verzenden.

## Geplande uitschakeling instellen

Wilt u uw apparaat gedurende een aantal uren per dag uitschakelen om batterijleven te besparen en te voorkomen dat u wordt gestoord? Gebruik de automatische in- en uitschakelingsfunctie om uw apparaat op vooringestelde tijden van de dag in of uit te schakelen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie** > **Geplande in- en uitschakeling**, schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en stel tijdstippen en herhalingsinstellingen in voor in- en uitschakeling. Uw apparaat zal op de geselecteerde tijden automatisch in- en uitschakelen.



Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit om geplande in- en uitschakeling te beëindigen.

## Vliegmodus inschakelen voor vliegveiligheid en langer batterijleven

Bent u bezorgd dat het onveilig is om uw apparaat aan te laten tijdens een vlucht? Wilt u een gemakkelijke manier om het batterijleven van uw apparaat te verlengen wanneer u niet van plan bent om te bellen of gebeld te worden? U kunt Vliegtuigmodus inschakelen om veilig te vliegen en het batterijleven van uw apparaat te verlengen.

- Volg tijdens het vliegen de instructies van de vliegtuigbemanning en schakel uw apparaat uit of schakel Vliegtuigmodus in.

Als Vliegtuigmodus is ingeschakeld, zal uw apparaat automatisch oproepen, mobiele datadiensten, Bluetooth en Wi-Fi uitschakelen. U kunt in de Vliegtuigmodus echter wel Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.


**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen met de snelkoppelingsknop:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk. Tik in het meldingenpaneel op  om het snelkoppelingenpaneel uit te klappen en tik dan op .

**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen vanuit het Instellingenmenu:** Open  **Instellingen** en tik op **Draadloos en netwerken**. Hier kunt u **Vliegtuigmodus** in- of uitschakelen.

Er zal een  pictogram verschijnen in de statusbalk nadat u Vliegtuigmodus hebt ingeschakeld.

### Geheugen- en opslaginformatie bekijken

Bent u niet zeker over hoe veel geheugen en opslag u over hebt nadat u uw apparaat al een tijd gebruikt? U kunt het geheugen en de opslaginformatie van uw apparaat bekijken om uw geheugen- en opslagverbruik te volgen en beslissen of het tijd is om op te schonen.

Open  **Instellingen** en tik op **Geheugen** om gebruiksinformatie over uw geheugen, interne opslag of microSD-kaart te bekijken en het volgende te doen:

- **Ruimte vrijmaken:** Selecteer **Opslagreiniger** om het **Opschonen**-scherm in te gaan en met een tik uw geheugen op te schonen of opslagruimte vrij te maken.
- **Uw microSD-kaart formatteren:** Ga naar **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** om alle gegevens op uw microSD-kaart te verwijderen. Maak eerst een back-up van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen.



### Accountbeheer gebruiken om uw accounts te beheren en bij te werken

Wilt u meerdere e-mailaccounts, app-meldingen en verslagen van meerdere apparaten en computers synchroniseren? U kunt uw apparaat gebruiken om meerdere e-mail- en app-accounts te beheren en bij te werken op een verscheidenheid aan andere apparaten, waaronder uw apparaat, computers en meer.

- App-accounts van derden kunnen alleen worden gemaakt als de betreffende app op uw apparaat is geïnstalleerd.
- Het type informatie dat kan worden gesynchroniseerd hangt af van het accounttype.


Open  **Instellingen** en tik op **Gebruikers & accounts**. Vanuit hier kunt u:


- **Een account toevoegen:** Tik op **Account toevoegen**, selecteer een account-type en volg dan de stappen op het scherm om de account-gegevens in te voeren en het account toe te voegen.
- **Een account verwijderen:** Selecteer het account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm om het account te verwijderen.


- **Accounts synchroniseren:** Tik op  , selecteer **Gegevens autom. synchroniseren**, volg de instructies op het scherm en tik dan op **OK**. Als u **Gegevens autom. synchroniseren** niet selecteert, kunt u handmatig een account selecteren en op  tikken om te synchroniseren.

### **Productinformatie bekijken voor gedetailleerde gegevens**

Voor gedetailleerde gegevens over uw apparaat kunt u de productinformatie van uw apparaat, zoals modelnummer, versienummer, IMEI-nummer, hardware-instellingen, productspecificaties en wettelijke certificering bekijken.

-  Apparaten met een simkaart hebben een IMEI-nummer, apparaten met dual simkaarten hebben twee IMEI-nummers. Apparaat

**Productinformatie bekijken:** Ga naar  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over telefoon** om informatie zoals het modelnummer, de versie nummers, het IMEI-nummer, hardware-informatie, statusinformatie en wettelijke certificering voor uw apparaat te bekijken.

**Apparaatnaam wijzigen:** Open  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over telefoon > Apparaatnaam** om de naam van uw apparaat te wijzigen.

# Batterij en opladen


## Batterij en opladen

### Productfuncties

#### Supersnel laden: Uw apparaat sneller en veiliger opladen

Veel gebruikers vinden standaard opladen te langzaam maar zijn bezorgd om de veiligheid van snelladen. Dat is nu voorbij: Supersnel laden lost het op. Supersnel laden brengt een directe verbinding tot stand tussen de Telefoon en de oplader en coördineert op intelligente wijze de laadspanning en stroom op basis van het batterijvermogen van de Telefoon voor slimmer, sneller en veiliger opladen.

- ⚠️ Zorg ervoor dat u de originele oplader en USB-kabel gebruikt wanneer u uw Telefoon oplaadt. Gebruik van een oplader of USB-kabel van derden kan herhaaldelijk herstarten, langere oplaadtijd, oververhitting en in extreme gevallen Telefoon-batterij schade of zelfs explosies veroorzaken.

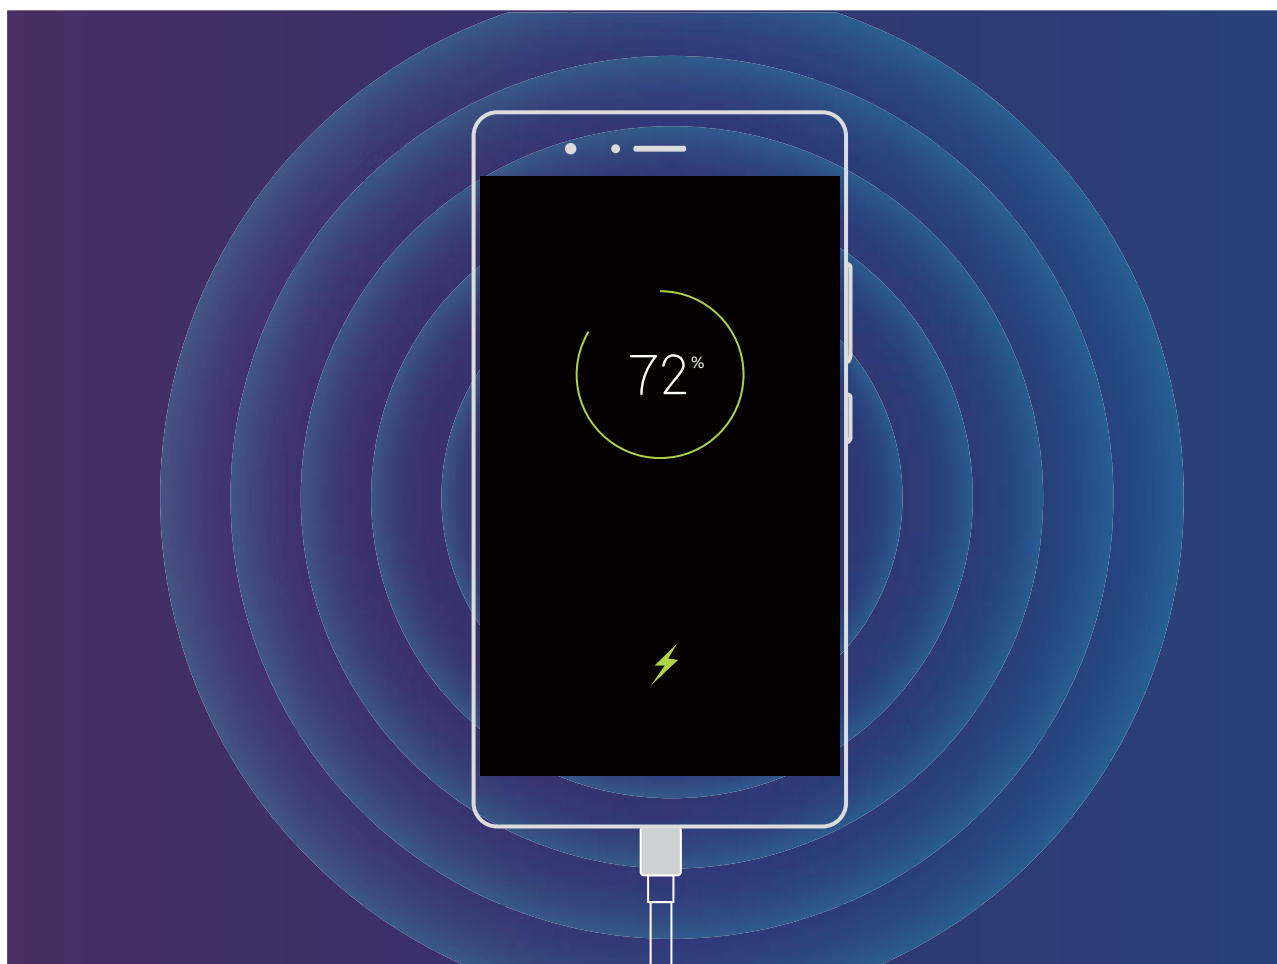

# Andere informatie

## Andere informatie

### Productfuncties

#### Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

#### Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI



en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

**Qualcomm® aptX™**



en

**Qualcomm® aptX™ HD**



zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm

Inc. (NASDAQ: QCOM).

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

#### Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.



Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

### **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS

BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

### **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

### **Instructies**

#### **Hulp ontvangen**

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.

Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.



<sup>TM</sup> The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Model: ANE-LX1

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>



EMUI 8.0\_02