




# lij' ocean explorers™ 3 in 1 Adventure Course™

NL

LEEFTIJD 6-36 MAANDEN

MONTAGE EN TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE IS VEREIST.  
BATTERIJEN DIENEN DOOR EEN VOLWASSENE TE WORDEN GEPLAATST




638466E4C

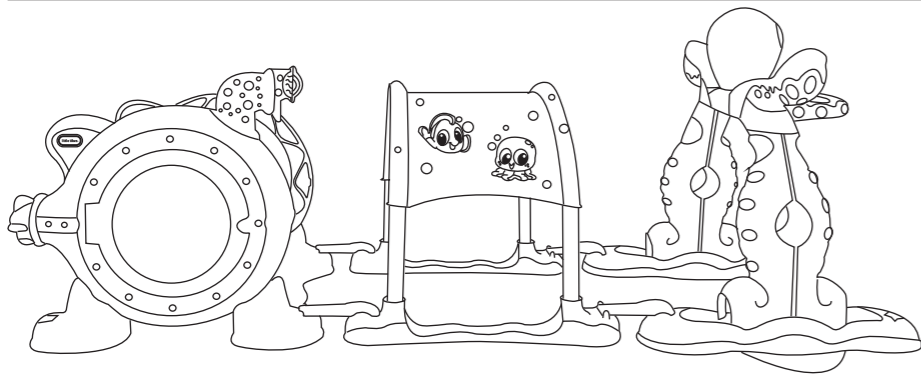

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

## INHOUD


- |  |                                      |                           |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| A. 1 linker duikbootwand met stuurwiel | H. 1 dwarsbalk                       | P. 1 octopuskop           |
| B. 1 rechter duikbootwand              | I. 1 overkapping                     | Q. 1 octopushandvat       |
| C. 1 duikbootbasis voor de achterkant  | J. 2 propellers                      | R. 2 octopusarmen         |
| D. 1 duikbootbasis voor de voorkant    | K. 1 tunnelbasis voor de linkerkant  | S. 1 linker octopuspoot   |
| E. 4 verbindingsstukken                | L. 1 tunnelbasis voor de rechterkant | T. 1 rechter octopuspoot  |
| F. 1 voorkant van boog                 | M. 1 gekrulde ring                   | U. 1 linker octopusbasis  |
| G. 1 achterkant van boog               | N. 1 kwal om op te hangen            | V. 1 rechter octopusbasis |
|  | O. 4 ballen                          | W. 20 schroeven           |
|  |                                      | X. 4 schroeven            |
|  |                                      | Y. 1 spiegeldraaier       |

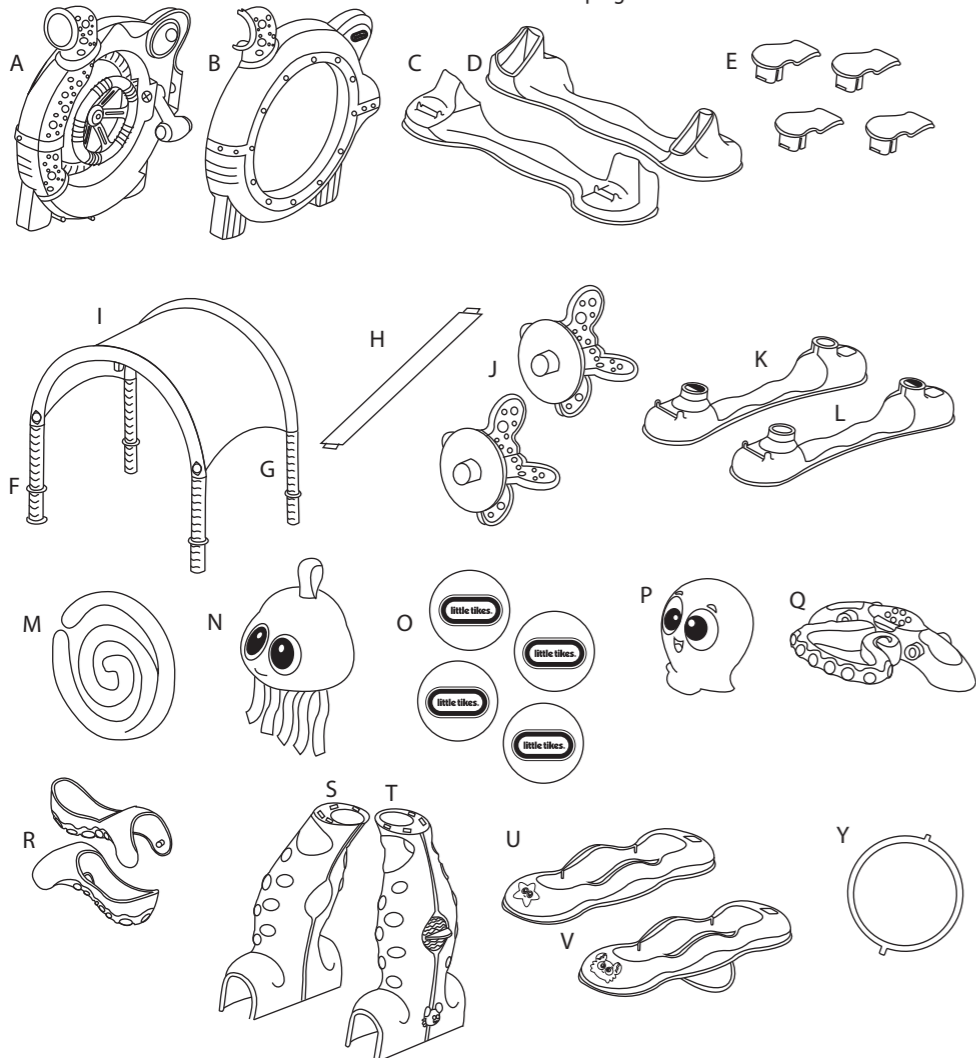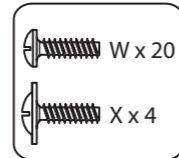


## DE BATTERIJEN PLAATSEN

Voordat je kunt spelen, moet een volwassene nieuwe alkalinebatterijen (niet inbegrepen) plaatsen. Ga als volgt te werk:


1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef in de onderkant van het octopushandvat los om het klepje van het batterijvak te openen.
2. Plaats twee (2) AA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnen in het batterijvak.
3. Doe het klepje er weer op en draai de schroef vast.

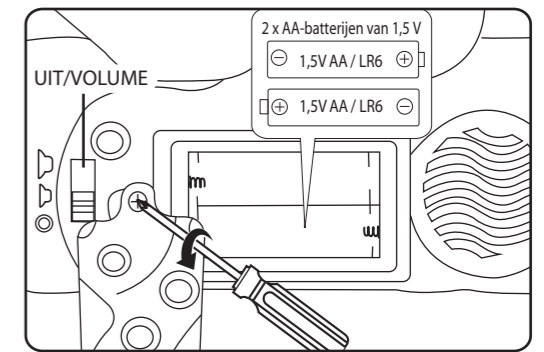


## MONTAGE VAN DE DUKBOOT

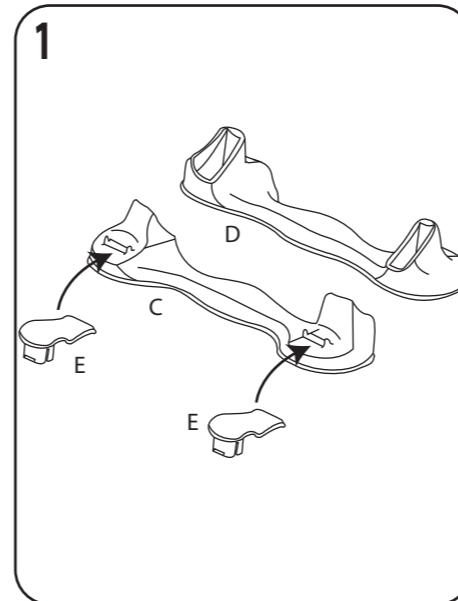

1. Klik 2 verbindingsstukken (E) vast op de duikbootbasis voor de achterkant (C).

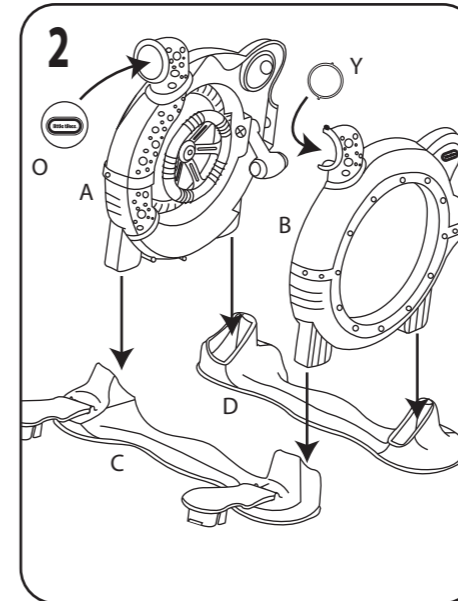


2. Klik de duikbootwanden (A, B) in de basissen (C, D). Klik de spiegeldraaier (Y) op de periscoop op de rechter duikbootwand (B).

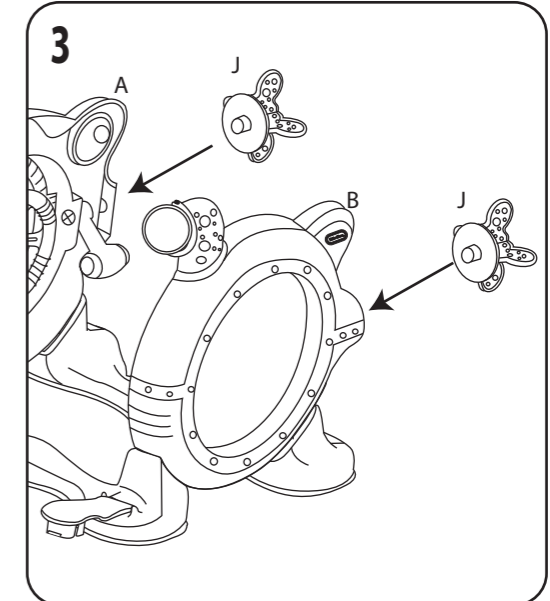


3. Klik de propellers (J) in de zijkanten van de duikbootwanden.  
OPMERKING: je kunt propellers niet meer verwijderen als je ze eenmaal hebt bevestigd.


## MONTAGE VAN DE TUNNEL

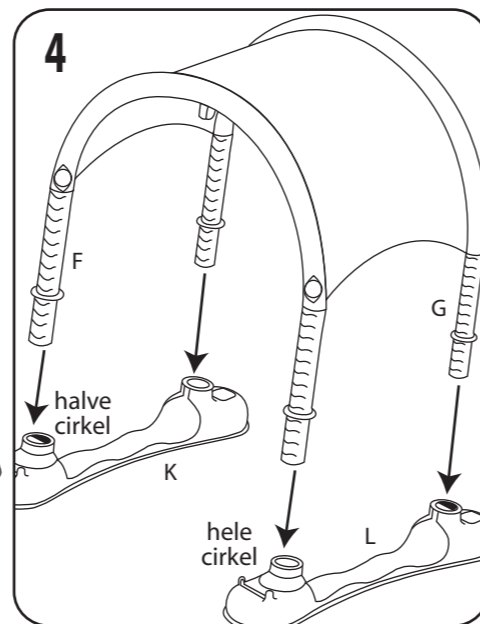


4. Klik de bogen (F, G) vast in de tunnelbasissen (K, L) en combineer daarbij de onderkanten van de boog met hele en halve openingen.

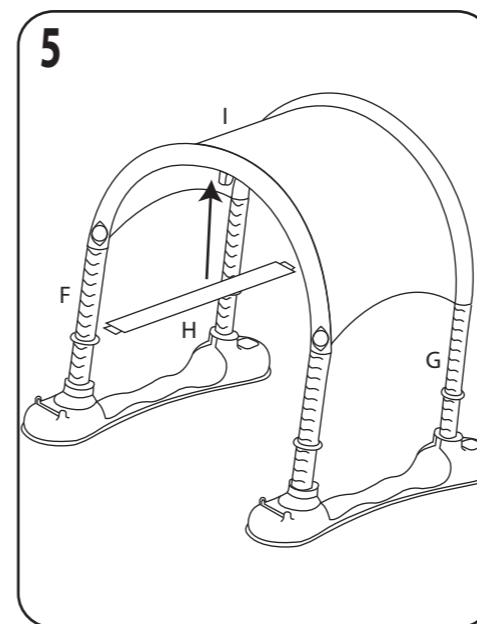

5. Bevestig de dwarsbalk (H) aan beide bogen (F, G) onder de overkapping (I).

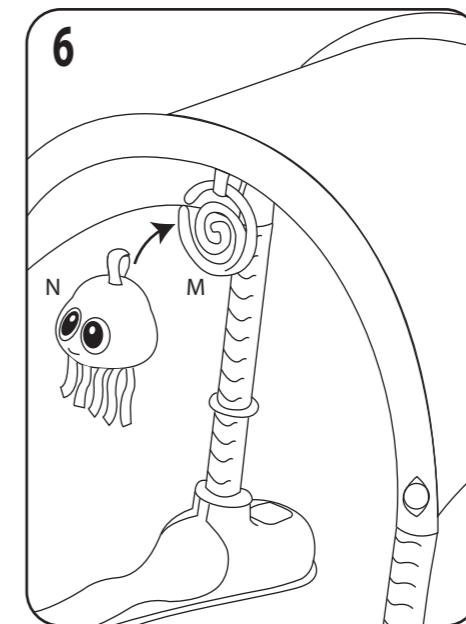


6. Schuif de gekrulde ring (M) door de lus aan de voorkant van de overkapping. Schuif vervolgens de lus van de kwal die je kunt ophangen (N) over de onderkant van de gekrulde ring.

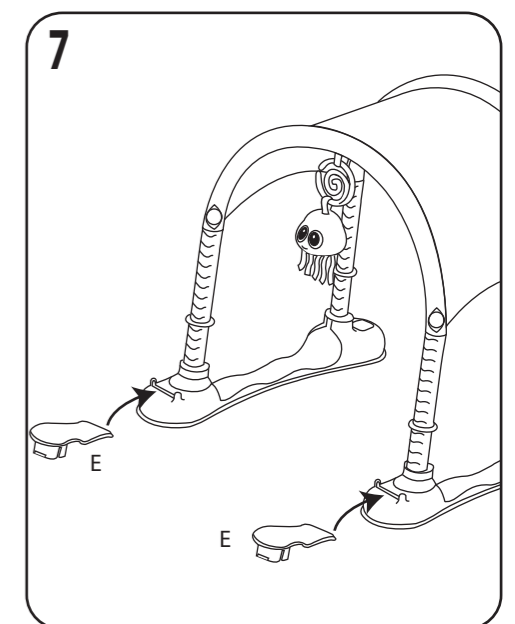


7. Klik twee verbindingsstukken (E) vast op de voorkant van de tunnelbasissen.


## MONTAGE VAN DE OCTOPUS

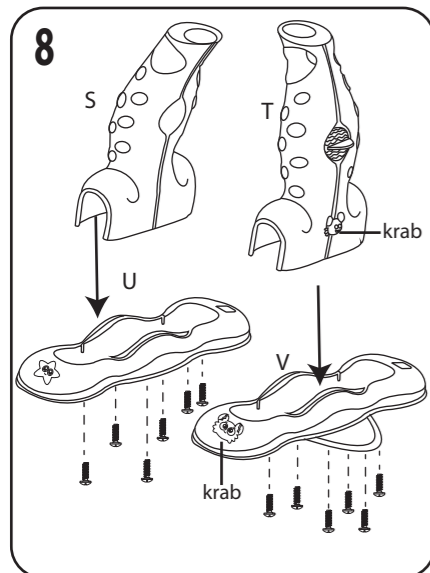


8. Klik de poten van de octopus (S, T) in de basissen van de octopus (U, V) en bevestig elke poot met 6 schroeven (W). Tip: combineer de krab op de basis met de krabbenschuif op de poot. Doe hetzelfde voor de zeester om ervoor te zorgen dat de poten en de basissen zijn uitgelijnd.

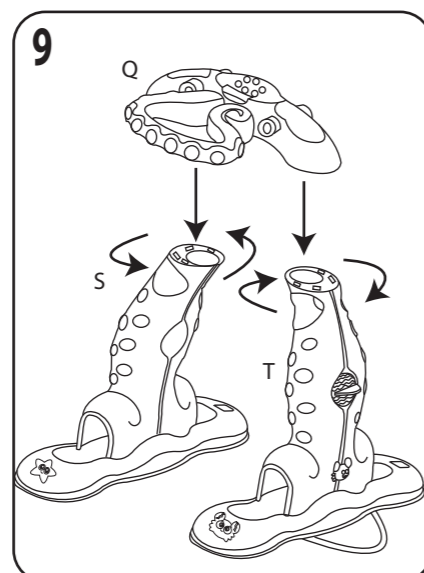


9. Steek de pinnetjes op de poot van de octopus door de openingen in het octopus handvat (Q). Draai de poten om ze te vergrendelen.

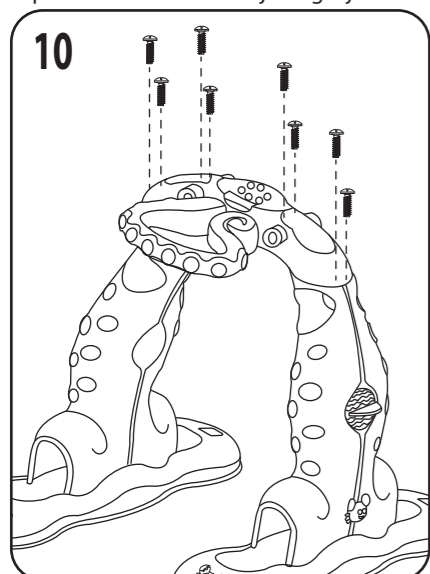


10. Bevestig het handvat met acht schroeven aan de poten (W).

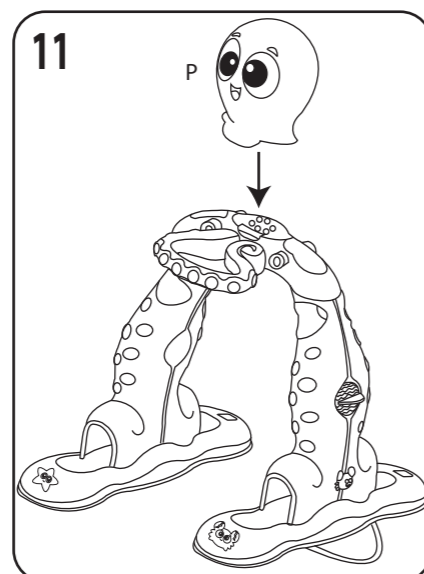

11. Klik de kop van de octopus (P) op zijn plek.

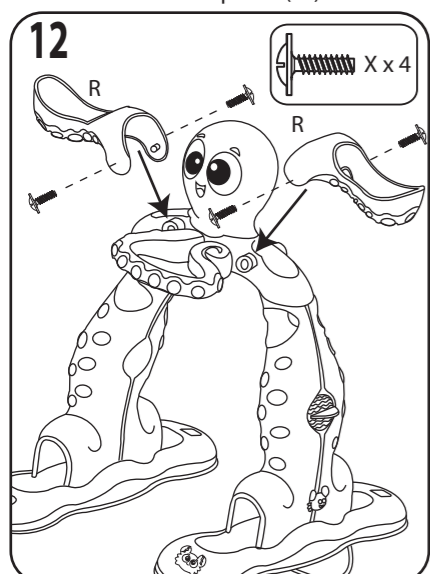


12. Klik de armen van de octopus (R) op hun plek en bevestig elke arm met twee schroeven (X).

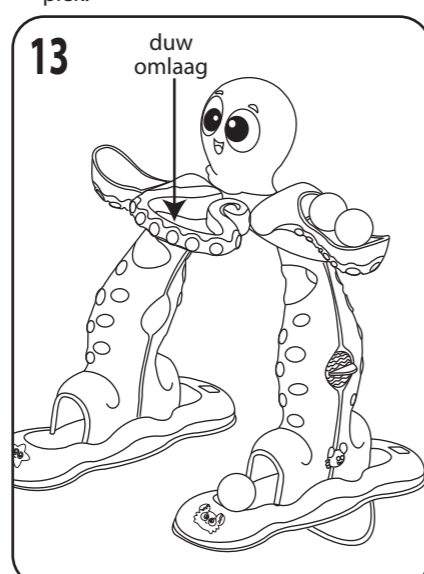

13. Schuif de schakelaar onder het octopus handvat naar een laag of hoog volume voor grappige geluiden! Leg balletjes (O) in de armen van de octopus, duw het handvat omlaag en kijk hoe de balletjes in de basissen vallen! (zie 'DE BATTERIJEN PLAATSEN' voor de locatie van de schakelaar.)

## AVONTURENBAAN

Experimenteer met de vorm van de baan door de onderdelen op verschillende manieren te bevestigen met de verbindingstukken.

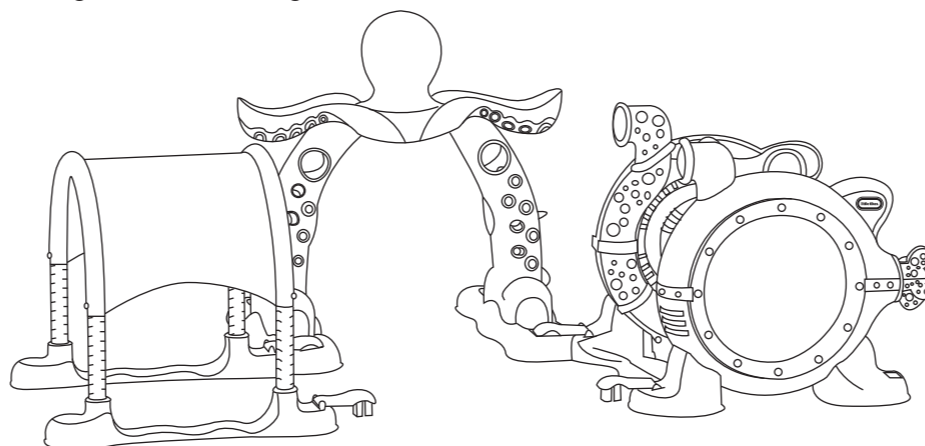

**WAARSCHUWING:**

### MONTAGE DOOR EEN VOLWASSENE IS VEREIST

- De verpakking bevat kleine onderdelen, die verstikkingsgevaar kunnen opleveren of scherpe randen of punten hebben. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen tot het product in elkaar is gezet.
- Lees alle instructies goed door voordat je de 3 in 1 Adventure Course™ in elkaar zet en gebruikt.
- Houd altijd toezicht op kinderen. Houd kinderen altijd in de gaten tijdens het gebruik van de 3 in 1 Adventure Course™.
- Plaats het product op een vlakke, horizontale ondergrond.
- Hang geen touwtjes of koorden over het product heen en bind ze ook niet vast aan speelgoed.
- Gebruik de 3 in 1 Adventure Course™ niet als deze beschadigd of kapot is.
- Gebruik dit product pas als de baby/het kind zelfstandig rechtop kan zitten. Deze 3 in 1 Adventure Course™ is uitsluitend bedoeld voor kinderen die zonder hulp rechtop kunnen zitten vanaf ca. 6 maanden.
- Stel de 3 in 1 Adventure Course™ niet bloot aan vocht of vloeistof van welke aard ook. Deze kan hierdoor beschadigd raken. Maak uitsluitend schoon met een vochtige doek.
- Toezicht van een volwassene is vereist als kinderen het speelgoed gebruiken.



**WAARSCHUWING:** Niet te gebruiken door kinderen van ouder dan 36 maanden wegens lengtebeperkingen.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

- Zet de schakelaar altijd op 'Off' (uit) na gebruik om batterijvermogen te besparen.
- Laat het speelgoed NIET in aanraking komen met vocht. Dit speelgoed is niet bedoeld voor gebruik onder water.
- Gebruik alleen ballen die zijn geleverd bij dit product of andere Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™-producten.
- Reset bij een storing het speelgoed door de batterijen eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
- Als het speelgoed dan nog niet goed werkt, kun je de batterijen vervangen met nieuwe alkaline-batterijen.

### VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Gebruik uitsluitend 'AA' (LR6)-alkalinebatterijen (2 vereist).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen, en ook geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Plaats de batterijen op de juiste manier en volg de instructies van de speelgoed- en batterijfabrikant op.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
- Breng lege batterijen naar een inzamelpunt. Probeer niet ze te verbranden of begraven.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat ze worden opgeladen.
- Opladen van oplaadbare batterijen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren. Verwijder altijd eerst de batterijen uit het product.
- Voorkom kortsluiting.
- Verwijder de batterijen voordat je het product langere tijd opbergt.

## FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitstralen. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden. Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## BEPERKTE GARANTIE

De Little Tikes Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit waar kinderen veel plezier aan beleven. Wij garanderen de oorspronkelijke koper voor een periode van één jaar \* vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van defecten in materiaal of werking. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs met datum. Onder deze garantie valt enkel de vervanging van het defecte onderdeel of een vervanging van het product, dit naar eigen inzicht te bepalen door The Little Tikes Company. Deze garantie geldt uitsluitend indien het product is opgebouwd en onderhouden conform de instructies. Deze garantie is niet van toepassing op schade die ontstaat door verkeerd gebruik, per ongeluk, cosmetische schade zoals vbleekte kleuren of krassen door normale slijtage, of door andere oorzaken die niet te wijten zijn aan defecten in materiaal of werking. \* De garantietermijn is drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of bij commercieel gebruik.

Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantietermijn. Neem contact met ons op voor meer informatie. Buiten de Verenigde Staten en Canada: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.



Zorg voor het milieu!  
Het klikeo-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt.  
Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval.  
Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.



0515-0-E4C

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes. MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA Sloterweg 303A-1 1171 VC Badhoevedorp, NL 31 (0) 20 354 80 34 **Geprint in China**



[www.littletikes.nl](http://www.littletikes.nl)