



vtech®


Handleiding

**Magi
Book™**

91-003380-014(4)



INHOUD VAN DE DOOS

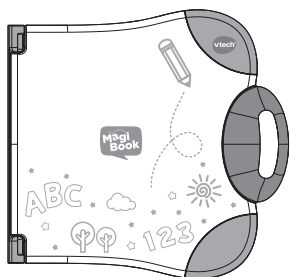

MagiBook™ console




Activiteitenboek:
Een dag uit het dagelijks leven



USB-kabel



2 AA demonstratiebatterijen



Handleiding




1. STARTEN

De **MagiBook™** console werkt op 2 AA/LR6 batterijen (demonstratiebatterijen ingesloten). Voor een optimaal resultaat bevelen wij alkaline batterijen aan.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de console. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

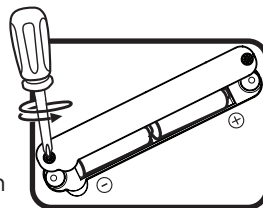

Let op: Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Let op: Maximale uitgangsspanning koptelefoon $\leq 150\text{mV}$



Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl



2. FUNCTIES

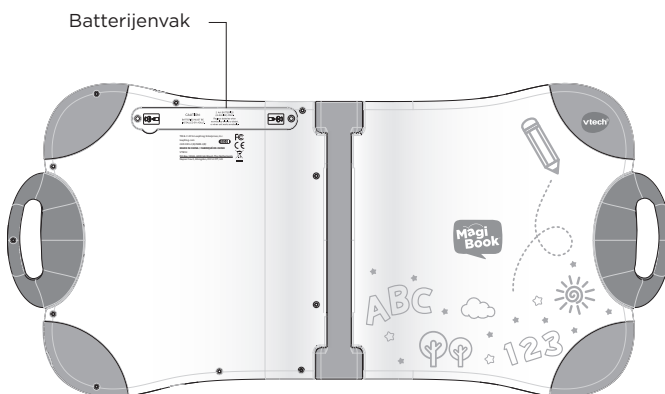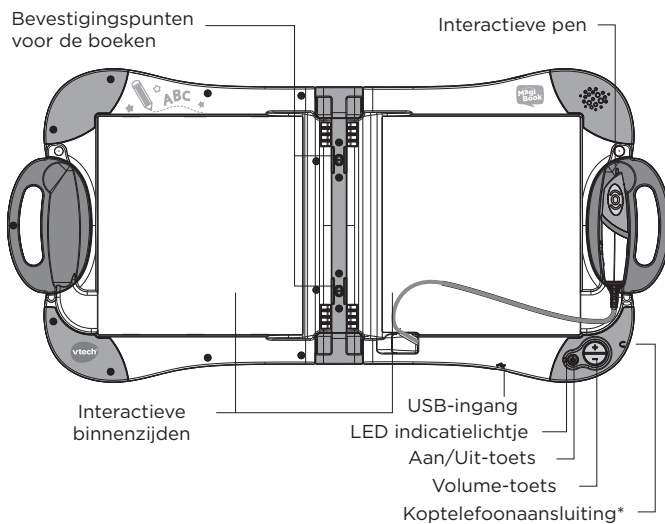

* Koptelefoon niet inbegrepen



3. BEGINNEN MET SPELEN

- 1 Plaats 2 'AA' (LR6) batterijen in het batterijenvak. Druk vervolgens op de **Aan/Uit-toets**.
- 2 De audio content van het bijgesloten boek (Een dag uit het dagelijks leven) is reeds geïnstalleerd op de **MagiBook™** console. Uw kind kan direct plezier gaan beleven met het interactieve boek!

4. ONTDEK HET BOEK MET DE INTERACTIEVE PEN

- 1 Druk op de **Aan/Uit-toets** om te beginnen met spelen. Het LED-indicatielichtje zal branden wanneer de **MagiBook™** console AAN staat.
- 2 Bevestig het activiteitenboek met behulp van de bevestigingspunten in het midden van de **MagiBook™** console. Tik met de pen op een bladzijde om te beginnen met spelen.



5. AUDIO CONTENT DOWNLOADEN (andere activiteitenboeken zijn apart verkrijgbaar)

- 1 Om de audio content voor een boek te downloaden gaat u naar onze website **www.vtechnl.com/downloads**, download en installeer vervolgens de Explor@ Park™ software op uw computer.
- 2 Verbind de **MagiBook™** console met de computer met behulp van de bijgesloten USB-kabel.
Maak a.u.b. een account aan in Explor@ Park™. Indien u al een account heeft, volgt u dan a.u.b. de stappen die worden weergegeven op het scherm.
- 3 Kies het boek dat u in uw bezit heeft om de audio content te downloaden naar de **MagiBook™** console.
Of zet de **MagiBook™** console aan en tik met de pen op een bladzijde. Sluit vervolgens de console aan op de computer. De console zal dan onthouden welk boek u heeft zodat het direct van Explor@ Park™ gedownload kan worden.
- 4 Wanneer het downloaden is voltooid, koppelt u de **MagiBook™** console los van de computer. Nu kan uw kind plezier gaan beleven met de interactieve boeken!
- 5 Tik met de interactieve pen op een bladzijde om te beginnen met spelen.



6. ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak de console a.u.b. alleen schoon met een licht vochtige en niet met een natte doek. Reinig de console nooit met schoonmaakmiddelen.
2. Plaats de console niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Indien de console voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat de console niet op harde oppervlakken vallen.
5. Stel de console niet bloot aan vocht of water.

LET OP:

Als de **MagiBook™** console opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*





GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: MagiBook™

Art.-Nr. # 80-602123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com





**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.

91-003380-014

