


HANDLEIDING VOOR DE

DALI KATCH



IN ADMIRATION OF MUSIC



INHOUD

1.0 Uitpakken	3	6.3 Bluetooth-vrijgave	11
2.0 Knoppen en aansluitingen van de DALI KATCH	4	6.4 Bluetooth-naamgeving	11
2.1 Knoppenoverzicht van de DALI KATCH	4	6.5 Stereo-koppelingsmodus	12
2.2 Overzicht aansluitingen van de DALI KATCH	5	7.0 Geluidsmodus	13
3.0 In- en uitschakelen	6	8.0 Verbindingen	14
3.1 Inschakelen	6	8.1 USB-laden (Aansluiting 1)	14
3.2 Uitschakelen	6	8.2 Stereo mini-jack (Aansluiting 2)	14
4.0 Volume omhoog/omlaag	7	9.0 Bandverlenging	15
4.1 Volume omlaag	7	10.0 Plaatsing	16
4.2 Volume omhoog	7	11.0 Fabrieksinstellingen terugzetten en firmware-upgrade.	17
4.3 Volume-indicaties	7	11.1 Fabrieksinstellingen terugzetten	17
5.0 Opladen	8	11.2 Firmware-upgrade	17
6.0 Bluetooth	9	12.0 Reinigen.	18
6.1 Koppelen	9	13.0 Verwijdering	19
6.2 Via NFC koppelen	10		



1.0 UITPAKKEN



Let op dat de inhoud niet beschadigd raakt tijdens het uitpakken. Controleer of alle onderdelen in de kartonnen doos aanwezig zijn. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval de luidspreker moet worden verplaatst of opgestuurd voor reparatie.




IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 KNOPPEN EN AANSLUITINGEN VAN DE DALI KATCH

2.1 KNOPPENOVERZICHT VAN DE DALI KATCH

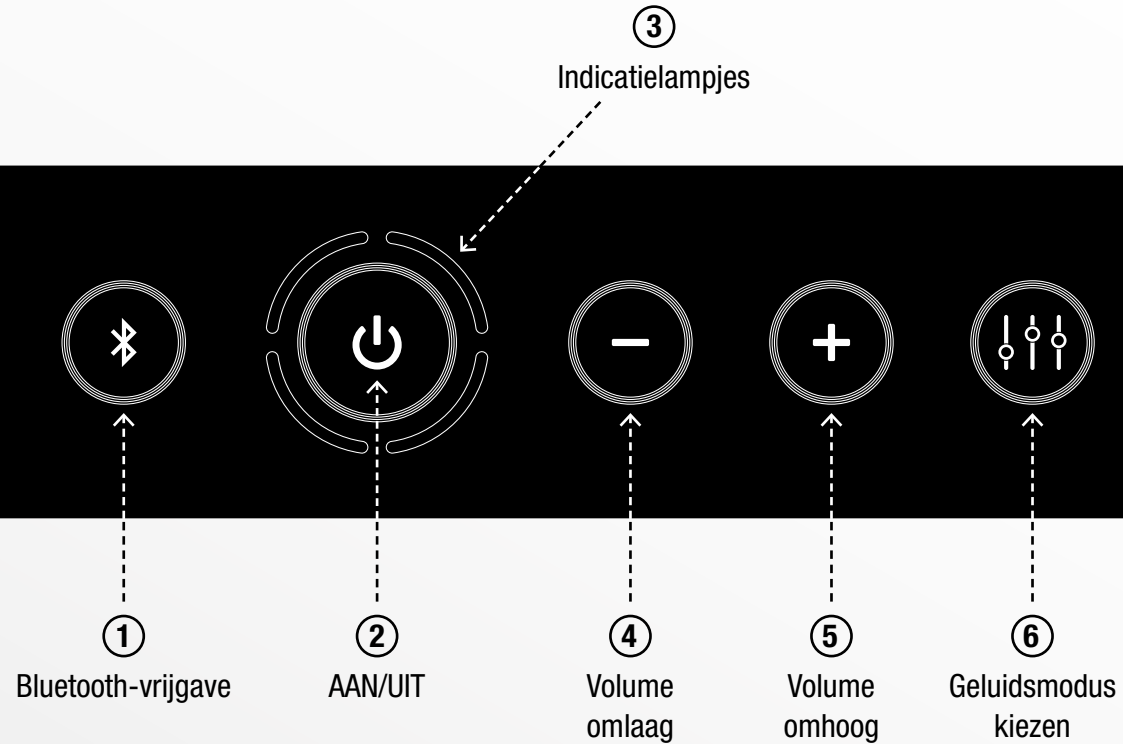


IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 KNOPPEN EN AANSLUITINGEN VAN DE DALI KATCH

2.2 OVERZICHT AANSLUITINGEN VAN DE DALI KATCH

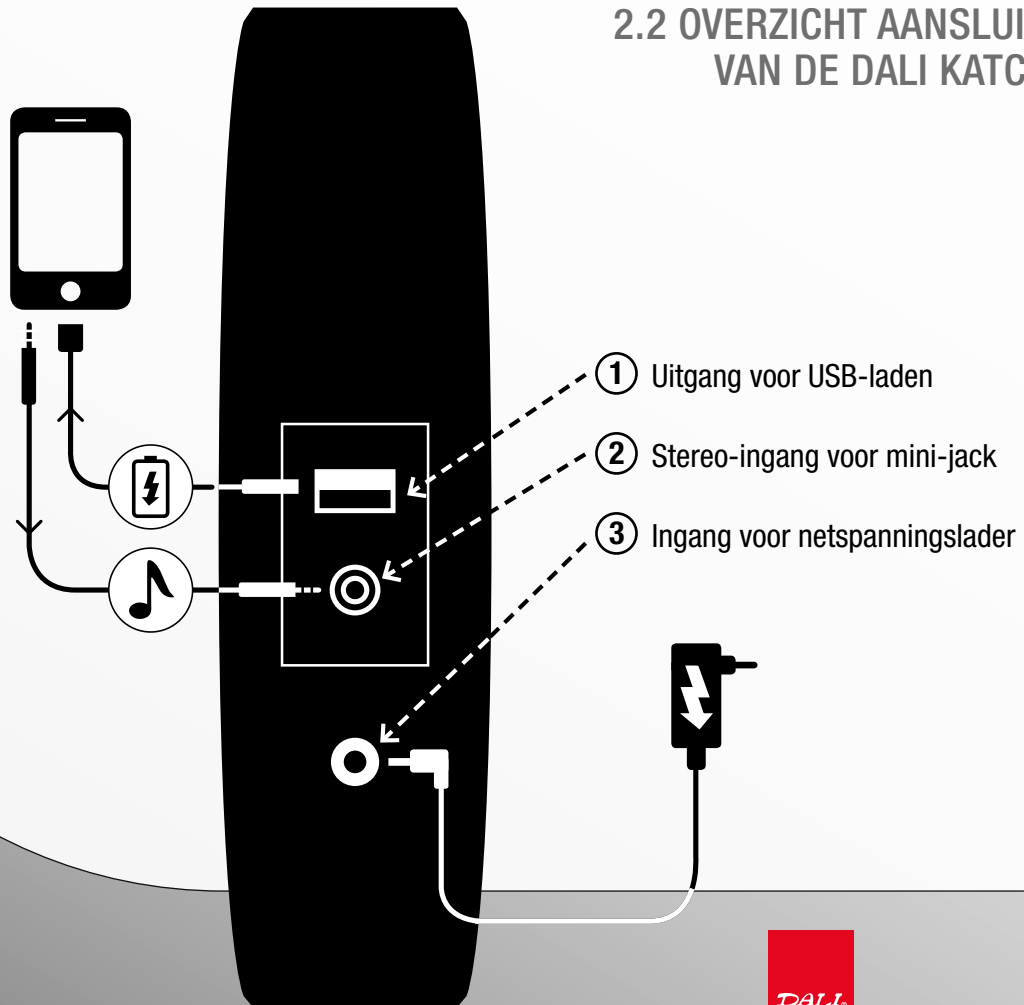


3.0 IN- EN UITSCHAKELEN

3.1 INSCHAKELEN

Het inschakelen van de DALI KATCH:

1. Houd de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2) ingedrukt tot het inschakelgeluid wordt afgespeeld.
2. Het indicatielampje (Knop 3) licht op en de KATCH is klaar voor gebruik.

Als de DALI KATCH is ingeschakeld geven de indicatielampjes (Knop 3) de status van de accu aan.

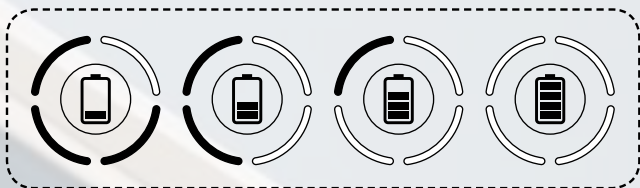

Als uw DALI KATCH niet ingeschakeld wordt, sluit dan de netspanningslader aan (Zie 4.0)

3.2 UITSCHAKELEN

Het uitschakelen van de DALI KATCH:

1. Houd de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2) ingedrukt tot het uitschakelgeluid wordt afgespeeld.
2. Het indicatielampje gaat uit, behalve wanneer de DALI KATCH op de netspanning is aangesloten (Zie 5.0).

De DALI KATCH schakelt automatisch uit als deze niet wordt gebruikt. Bij gebruik op de accu wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld. Bij aansluiting op de netspanning wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.



4.0 VOLUME OMHOOG/OMLAAG

4.1 VOLUME OMLAAG

Het verlagen van het volume van de DALI KATCH:

1. Druk op de knop Volume omlaag (Knop 4).

Houd voor het snel verlagen van het volume de knop Volume omlaag ingedrukt (Knop 4).

4.2 VOLUME OMHOOG


Het verhogen van het volume van de DALI KATCH:

1. Druk op de knop Volume omhoog (Knop 5).

Houd voor het snel verhogen van het volume de knop Volume omhoog ingedrukt (Knop 5).


4.3 VOLUME-INDICATIES

De indicatielampjes (Knop 3) tonen de volume-instelling.

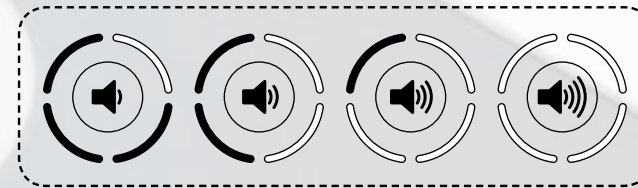

5.0 OPLADEN

Om de DALI KATCH op te laden sluit u de netspanningslader aan op de DALI KATCH (Aansluiting 3) en het laden start. Tijdens het opladen knipperen de indicatielampjes (Knop 3) langzaam terwijl ze de status van het opladen tonen. Volledig opladen van een lege accu duurt ongeveer 2 uur. Het afspelen van muziek of het gebruiken van de USB-lader (Aansluiting 1) verlengt de oplaadtijd.

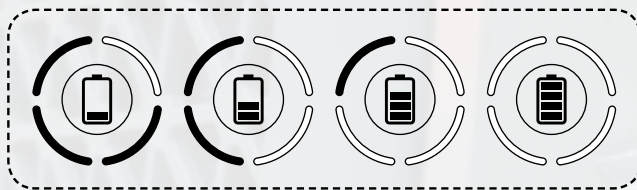

Op een volledig geladen accu kan de DALI KATCH ongeveer 24 uur afspelen.

Het aansluiten van de DALI KATCH via de netspanningslader biedt meer volume en energie tijdens het afspelen. Dit is aan te bevelen voor optimale prestaties bij het afspelen van luide feestmuziek.



6.0 BLUETOOTH

6.1 KOPPELEN

Het koppelen van uw apparaat aan de DALI KATCH:

1. Schakel de DALI KATCH in (Zie 3.1).
2. De DALI KATCH is nu gereed voor Bluetooth-koppelingen.
3. Start het Bluetooth-koppelingsproces vanaf uw apparaat.
4. Als het koppelen is afgerond wordt het Bluetooth-koppelingsgeluid afgespeeld en de indicatielampjes (Knop 3) kleuren blauw.

Als een apparaat al eerder aan de DALI KATCH gekoppeld was en binnen bereik is, zal de DALI KATCH zich automatisch opnieuw aan dat apparaat koppelen.

Het is mogelijk om twee apparaten gelijktijdig met de DALI KATCH verbonden te hebben. Beide apparaten kunnen audio afspelen op de DALI KATCH, maar niet tegelijkertijd.



6.0 BLUETOOTH

6.2 VIA NFC KOPPELEN

Bluetooth-koppelingen kunnen ook via NFC opgezet worden.

1. Schakel de DALI KATCH in (Zie 3.1).
2. Zorg ervoor dat NFC ingeschakeld is op uw apparaat.
3. Zoek het NFC-detectiegebied op uw telefoon.
4. Houd het NFC-detectiegebied van het apparaat dicht bij de zijkant van de DALI KATCH, direct naast de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2), zoals in de afbeelding wordt getoond.



NFC



IN ADMIRATION OF MUSIC



6.0 BLUETOOTH

6.3 BLUETOOTH-VRIJGAVE


Als het koppelen van uw apparaat met de DALI KATCH niet lukt:

1. Houd de Bluetooth-vrijgaveknop (Knop 1) ingedrukt tot het Bluetooth-vrijgavegeluid wordt afgespeeld en het indicatielampje blauw oplicht.
2. Alle verbonden apparaten worden nu vrijgegeven en u kunt opnieuw koppelen.

6.4 BLUETOOTH-NAAMGEVING

Als u meer dan één DALI KATCH heeft is het mogelijk om de Bluetooth-naam van uw DALI KATCH te wijzigen.

1. Schakel de DALI KATCH uit (Zie 3.2).
2. Druk de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2) in en houd deze ingedrukt.
3. Als het inschakelgeluid wordt afgespeeld blijf dan de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2) ingedrukt houden en ...
4. Druk dan op de knop Volume omhoog (Knop 5) of Volume omlaag (Knop 4) om door de mogelijke namen te bladeren (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 en DALI KATCH 3).

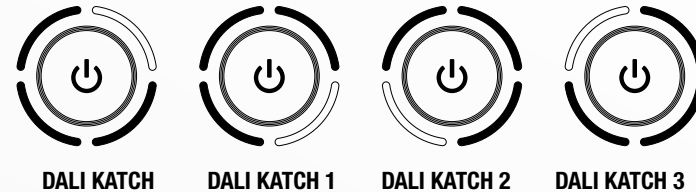

6.0 BLUETOOTH

6.5 STEREO-KOPPELINGSMODUS

Het is mogelijk om twee DALI KATCH-apparaten te koppelen als een stereopaar die respectievelijk een linker- en een rechterkanaal afspelen.

Het opzetten van een stereokoppeling;

1. Schakel de eerste DALI KATCH in en koppel deze met een apparaat (Zie 6.1). Deze luidspreker zal het linkerkanaal afspelen als de instelling is afgerond.
2. Houd nu de knoppen voor Bluetooth-vrijgave (Knop 1) en Volume omhoog (Knop 5) op de eerste DALI KATCH gelijktijdig ingedrukt totdat de indicatielampjes (Knop 3) blauw en wit beginnen te knipperen.
3. Schakel de tweede DALI KATCH in en wacht ongeveer 5 seconden.

4. Houd nu de knoppen voor Bluetooth-vrijgave (Knop 1) en Volume omhoog (Knop 5) op de tweede DALI KATCH gelijktijdig ingedrukt totdat de indicatielampjes (Knop 3) blauw en wit beginnen te knipperen.
5. De twee DALI KATCH-apparaten zullen zich nu met elkaar verbinden (dit duurt ongeveer 15 seconden).

Als de koppeling tot stand is gebracht wordt het Bluetooth-verbindingsgeluid afgespeeld via beide luidsprekers en de indicatielampjes (Knop 3) kleuren wit op de linker DALI KATCH en blauw op de rechter DALI KATCH.


Het volume van de twee luidsprekers wordt automatisch gesynchroniseerd als het volume op een van beide hoger of lager wordt ingesteld.

De twee luidsprekers blijven als stereopaar met elkaar verbonden tot de verbinding handmatig verbroken wordt.

Verbreken van de stereokoppeling:

1. Houd de Bluetooth-vrijgaveknop (Knop 1) op een van de twee Dali Katch-luidsprekers ingedrukt tot het Bluetooth-vrijgavegeluid wordt afgespeeld.


Als stereokoppeling geactiveerd is kan slechts één apparaat tegelijk op de DALI KATCH aangesloten zijn.

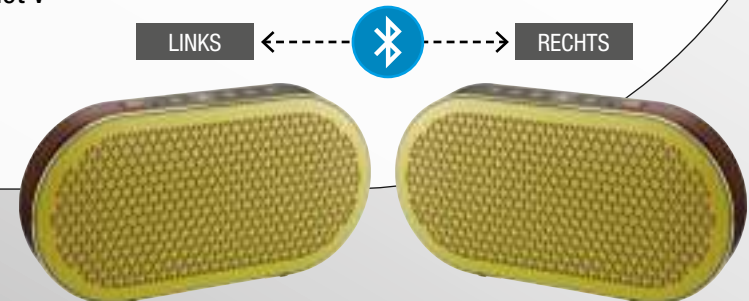

7.0 GELUIDSMODUS

De DALI KATCH heeft twee geluidsmodi, Helder en Warm. Om tussen deze twee geluidsmodi te schakelen drukt u op de knop geluidsmodus (Knop 6).

Let er op dat bij gebruik van de stereokoppeling (Zie 6.5) de geluidsmodus op beide luidsprekers handmatig ingesteld moet worden.

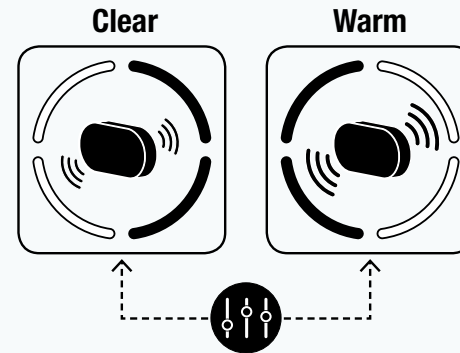



8.0 VERBINDINGEN

8.1 USB-LADEN (AANSLUITING 1)

De USB-laaduitgang levert 5 V en 1 A waardoor het mogelijk is om de meeste apparaten direct vanaf de DALI KATCH op te laden. Het is ook mogelijk om een Google Chromecast Audio-dongel aan te sluiten waarmee u de DALI KATCH kunt opnemen in uw thuisnetwerk.

Afspelen van muziek via de USB-aansluiting is niet mogelijk.


8.2 STEREO MINI-JACK (AANSLUITING 2)

Sluit elk apparaat zonder Bluetooth op de DALI KATCH aan via een stereo mini-jackkabel. Als de mini-jack in de aansluiting wordt gestoken activeert de DALI KATCH automatisch de mini-jackingang en wordt het afspelen via Bluetooth gestopt. Om opnieuw via Bluetooth af te spelen verwijdt u de mini-jack of drukt u op de Bluetooth-vrijgaveknop (Knop 1). Als een mini-jack op de DALI KATCH is aangesloten werkt de Bluetooth-vrijgaveknop (Knop 1) als bronkeuzeschakelaar.



9.0 BANDVERLENGING

De leren band aan de zijkant van de DALI KATCH kan worden verlengd om als draagband te gebruiken. Door met de druk van uw duim de bandvergrendeling op de bodem van de DALI KATCH los te maken kunt u de band in de verlengde positie vastzetten. Met de omgekeerde beweging wordt de band weer terug op zijn plaats vastgezet.

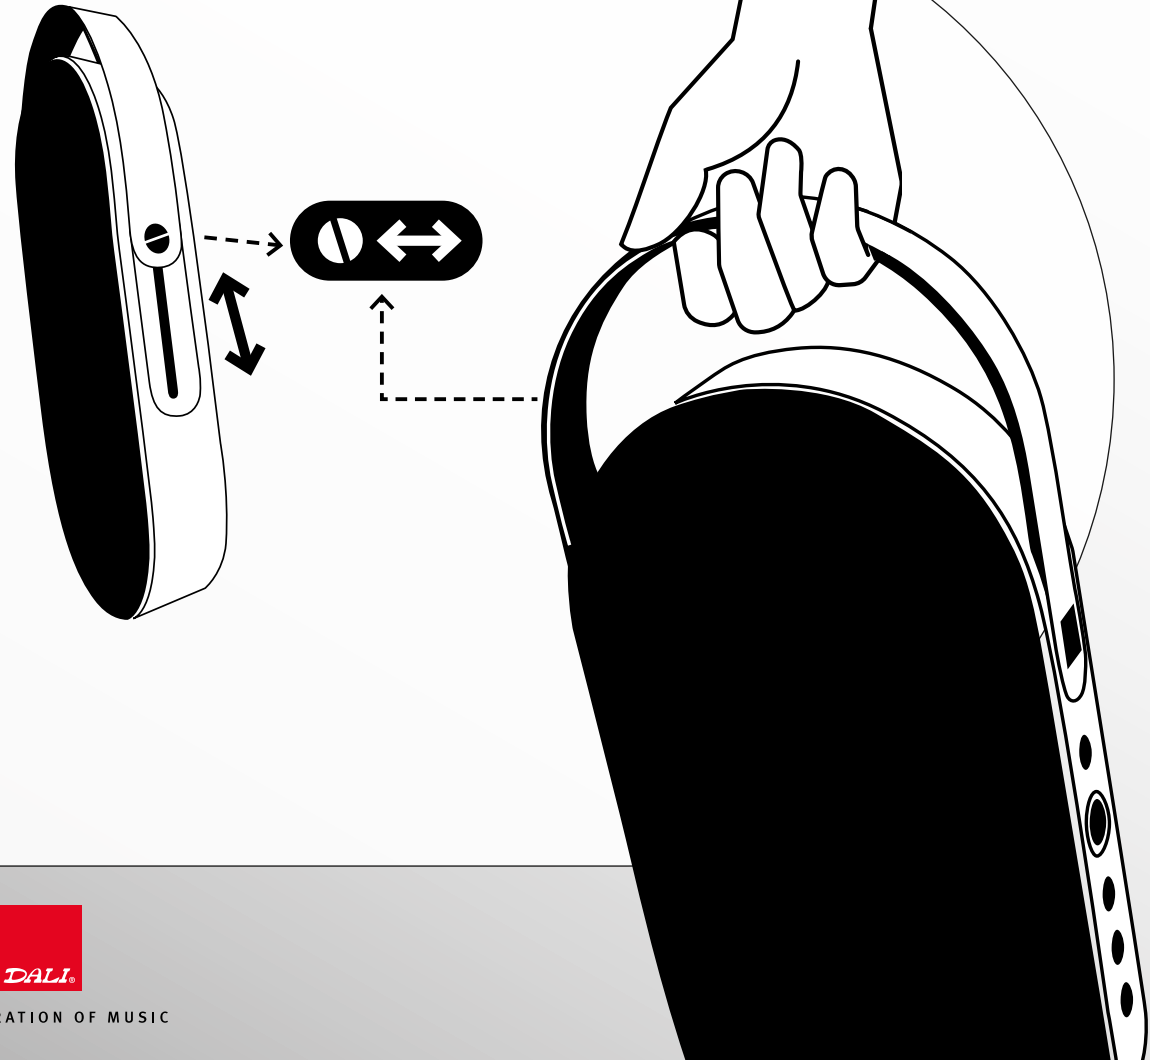

10.0 PLAATSING

De DALI KATCH is ontworpen om in elke positie de best mogelijke geluidsbeleving te bieden. De plaats die u kiest heeft invloed op het geluid, bijvoorbeeld het dicht bij een wand plaatsen van de DALI KATCH zal het ervaren van het niveau van het basgeluid verhogen.



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN EN FIRMWARE-UPGRADE

11.1 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de DALI KATCH:

- 1) Stop het afspelen via de DALI KATCH
- 2) Schakel de DALI KATCH uit (Zie 3.2)
- 3) Houd de geluidsmodusknop (Knop 6) ingedrukt en druk de AAN/UIT-schakelaar (Knop 2) in tot de indicatielampjes (Knop 3) één voor één oplichten.
- 4) Wacht ongeveer 10 seconden
- 5) Schakel de DALI KATCH uit (Zie 3.2)
- 6) Het apparaat is nu gereset.

11.2 FIRMWARE-UPGRADE

Zet het firmwarebestand op een USB-geheugenstick. De naam van het bestand moet katch.hex zijn en het bestand moet in de hoofddirectory staan. Plaats de USB-geheugenstick in de USB-laadaansluiting (Aansluiting 1) en volg de stappen 1 t/m 4 voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen (Zie 11.1).

Alle indicatielampjes (Knop 3) lichten op, het firmware-updategeluid wordt afgespeeld en de DALI KATCH schakelt zichzelf uit.

Na het opnieuw inschakelen is de firmware bijgewerkt.

Zoek hier naar nieuwe firmware:



www.dali-katch.com



12.0 REINIGEN

Reinig de behuizing met een zachte droge doek. Als de behuizing vuil is, reinig deze dan met een zachte doek die licht bevochtigd is met een allesreiniger. Dit apparaat bevat elektronica, zorg er daarom voor dat het niet nat wordt en vrij van water blijft.



De reistas kan voorzichtig gewassen worden in lauwwarm water zonder reinigingsmiddel.



IN ADMIRATION OF MUSIC



13.0 VERWIJDERING

Als u dit product wilt verwijderen gooi het dan niet weg bij het huishoudelijk afval. Er is een speciaal inzamelsysteem voor gebruikte elektronische apparatuur in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de juiste verwerking, terugwinning en recycling. Privé-huishoudens in de Europese lidstaten, Zwitserland, Liechtenstein en Noorwegen mogen hun gebruikte elektronische apparatuur gratis inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten of winkels (als u daar een vergelijkbaar nieuw product aanschaft).

Als u niet in een van de hierboven genoemde landen verblijft, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor de juiste wijze van verwijdering. Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw verwijderde product het benodigde proces doorloopt voor verwerking, herwinning en recycling, zodat negatieve gevolgen voor milieu en mens voorkomen worden.

