

LELO

HUGO™ 2



GEBRUIKSAANWIJZING

HUGO2\_PUB1\_Q423\_EN

Ontdek verborgen prostaatgenot via dit  
majestueuze apparaat met app.

**Geniet er vaak van, verstandig en met zorg.**

Gefeliciteerd met de aanschaf van HUGO™2. Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

## **BELANGRIJK**

Je genotsobject is vergrendeld voor transport.

Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

## **VEILIGHEID**

- Raadpleeg je arts als je vragen of zorgen hebt over je gezondheid.
- Dit apparaat dient te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
- Mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Minderjarigen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en/of gebruiken.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het delen van seksspeeltjes met andere personen kan soa's overdragen. Deel je seksspeeltjes niet met andere personen dan je partner.
- Gebruik indien nodig voorbehoedsmiddelen met je partner.
- Gebruik het product niet als je scheurtjes of tekenen van beschadiging aan de buitenkant ontdekt.
- Bewaar je product niet op absorberende oppervlakken, zodat vlekken worden voorkomen. Als je product niet zoals gebruikelijk werkt, schakel het dan uit en raadpleeg de ondersteuningssectie op onze website.
- Gebruik het product niet als een of meer onderdelen beschadigd zijn.

## **NALEVINGSVERKLARING**

### **a. WAARSCHUWING**

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, ervoor kunnen zorgen dat de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig wordt.

### **b. FCC- en IC-verklaringen**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie en de van licentie vrijgestelde RSS van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.


### **OPMERKING**

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Het aansluiten van de apparatuur op een stopcontact van een andere groep dan degene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper/handelaar van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

- Het apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
- Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
- Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.
- Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving.
- Gebruikers kunnen Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en conformiteit.

## LEER JOUW HUGO™ 2 KENNEN

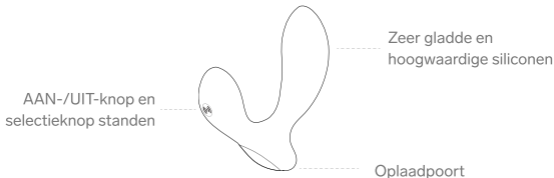

## HOE JE FCC ID- EN IC-INFORMATIE KUNT VINDEN IN DE GEBRUIKERS-APP:

- Open de "LELO APP"
- Klik op "Menu"
- Klik op "Legal & Regulatory"
- Click "HUGO™ 2"
- FCC-ID: "ZT5-TOR"
- IC: "9798A-HUGO"
- HVIN: "HUGO™ 2"
- PMN: "Handheld massager"

## ZO GEBRUIK JE HUGO™ 2

### HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT ZONDER DE LELO™ APP

- Laad je HUGO™ 2 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Druk op **(( ))** om hem aan te zetten.
- De ledlampjes zullen knipperen en geven het accuniveau weer.
- De ledlampjes zullen permanent gaan branden en tonen de vibratiestand.
- Druk op **(( ))** om te schakelen tussen de standen die zijn ingesteld op 100% intensiteit.
- Druk 3 seconden op de middelste knop om hem uit te zetten.

### HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT MET DE LELO™ APP

- Laad je HUGO™ 2 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.

#### **DOWNLOAD DE APP VOOR IOS/ANDROID version.**

- Druk gedurende 3 seconden op **(( ))** om hem aan te zetten en om tegelijkertijd Bluetooth te activeren.
- Alle ledlampjes zullen tegelijkertijd gaan knipperen en tonen de Bluetooth-koppeling.
- Open de LELO™ APP en klik op het pictogram met het speeltje onderaan het scherm. Klik op "Connect" naast HUGO™ 2. Houd de knop op je apparaat ingedrukt. Bevestig de verbinding door nogmaals op de knop van je apparaat te drukken.
- Ga naar **"MY LELO TOYS"** en klik op **"PLAY"**.
- Kies één van de drie instellingen.
- Selecteer **"SETTINGS"** waarmee je max. vier extra modi kunt toevoegen.
- Om je instellingen op te slaan voor offline gebruik, selecteer je **"SAVE"** onderaan het scherm.
- Via het keuzemenu kun je de automatische uitschakeling van het apparaat ergens tussen 10-20 minuten instellen. Linksboven kun je het percentage van de batterij bekijken.

## HET GEBRUIK VAN HUGO™ 2

HUGO™ 2



Zo houd je hem vast



Zo plaats je hem




Houd er rekening mee dat HUGO™ 2 elke 20 minuten automatisch wordt uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat de motor niet oververhit raakt als het product verkeerd wordt gebruikt.

**Tip:** voor een nog aangenaamere ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op HUGO™ 2, zowel voor als tijdens het gebruik.



## HET OPLADEN VAN JE HUGO™ 2

- Steek de kabel in de poort aan de onderkant van je HUGO™ 2.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je HUGO™ 2 gaat knipperen en geeft aan dat deze bezig is met opladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de led van je HUGO™ 2 een knipperend wit licht laten zien.

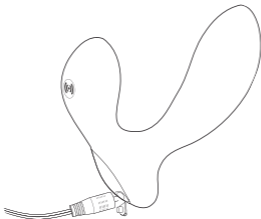

**Gebruik alleen originele laders die door LELO bij je HUGO™ 2 worden geleverd.**

## REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de HUGO™ 2 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De HUGO™ 2 is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat het apparaat opdrogen.

Maak je HUGO™ 2 voor en na elk gebruik altijd grondig schoon. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je HUGO™ 2 niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je HUGO™ 2 op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden aangesloten op een zeer laag veiligheidsspanningsnet (SELV).

## PROBLEEMOPLOSSING

### De led op je HUGO™ 2 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten:

- De batterij is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

### Je HUGO™ 2 schakelt niet in bij het indrukken van (()).

- De batterij is leeg. Laad je HUGO™ 2 op.
- De interface van je HUGO™ 2 is vergrendeld. Houd (( )) gedurende 3 seconden ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je HUGO™ 2 of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECIFICATIES

**Materialen:** lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

**Afwerking:** glad

**Afmetingen:** 104 x 107 x 41 mm

**In te brengen lengte:** 72 mm

**Gewicht:** 121 g

**Batterij:** Li-Ion 420 mAh 3,7 V

**Oplaadtijd:** max. 2 u. bij 5,0 V 500 mA

**Nominaal vermogen:**

- Ingang: 5 V 2,1 W
- Uitgang: 3,7 V 2,5 W

**Gebruiksduur:** max. 1 u

**Stand-by:** 90 dagen

**Frequentie:**

- Vibratiemotor 1: 130 Hz
- Vibratiemotor 2: 108 Hz

**Max. geluidsniveau:** < 60 dB

**Interface:** 1 knop

## **REGISTRATIE VAN DE GARANTIE**

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### **1-JARIGE GARANTIE**

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je het originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op [LELO.COM](https://LELO.COM) en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

## AFVALVERWIJDERING

### Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



RoHS



UK  
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Indirizzo per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONINO
3 RAGGIO IN EPE	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BIVERBIO PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Hierbij verklaart LELoI AB dat het type radioapparatuur [Non-Specific Short Range Device] in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. LELoI AB verklaart dat het product ook voldoet aan richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.lelo.com/regulatory>

**DISCLAIMER:** gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELo, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2023/2024 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing: ga naar <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com/nl](http://www.lelo.com/nl)