



UV 5080

EIERKOKER GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING



1. Deksel
2. Bakje gebakken eieren
3. Eierrekje
4. Kookvat
5. ON/OFF knop
6. Apparaatbehuizing met voedingskabel

Artikel zonder foto: Maatbeker met een eierprikker.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

Waarschuwing: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die in geen enkel product geïntegreerd kunnen worden. Daarom moeten deze factoren worden gewaarborgd door de gebruiker(s) die dit apparaat gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het transport, door onjuist gebruik, spanningsschommelingen of het wijzigen of afstellen van een onderdeel van het apparaat. Ter bescherming tegen het risico van brand of elektrische schokken moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning op het label van het apparaat en dat het stopcontact goed geaard is. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Controleer het apparaat regelmatig. Gebruik het apparaat nooit als het apparaat, het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, als het is gevallen (of andere schade heeft opgelopen) of als het niet goed werkt. Laat alle reparaties, inclusief het vervangen van de voedingskabel, uitvoeren door een professioneel **servicecentrum!** Verwijder de beschermkappen van het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
3. Probeer niet om **onderdelen van het apparaat te repareren**, af te stellen of te vervangen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
4. Dompel het apparaat of het netsnoer niet onder in vloeistoffen en stel het niet bloot aan regen of vocht.

5. Buig het netsnoer niet over de rand van de tafel of andere scherpe randen, verdraai het niet en laat het niet in de buurt van hete oppervlakken liggen.
6. Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het afkoelen. Koppel het netsnoer los door aan de stekker te trekken - nooit door aan het netsnoer te trekken.
7. Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een stopcontact dat met een timer wordt geregeld of op afstand wordt bediend.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, in badkamers, douches of in de buurt van zwembaden, waar het in het water kan vallen of waar water op het product kan spatten.
9. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat het omvalt en dat er hete vloeistoffen gemorst worden. Gebruik het product niet in gootstenen, afdruipruimtes en andere plaatsen met een ongelijk oppervlak.
10. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan hoge temperaturen van kachels, radiatoren, gastoestellen, enz. Plaats het apparaat niet op elektrische of gasfornuizen en ovens.
11. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat, steek geen vreemde voorwerpen in de openingen en gebruik het niet in de buurt van muren, gordijnen, enz.
12. Niet buiten gebruiken. Bewaar het op een droge plaats.
13. Zet het apparaat nooit aan zonder uitneembaar eierrekje, bakje voor gebakken eieren of goed bevestigd deksel.
14. Schakel geen leeg apparaat in. Vul de kookpan zodat het water tussen de MIN- en MAX-lijnen staat. Gebruik de meegeleverde maatbeker om de juiste hoeveelheid water af te meten. Wees extra voorzichtig dat u zich niet verwondt aan de eierprikker op de bodem van de maatbeker.
15. Het apparaat warmt op tijdens het gebruik. Wees voorzichtig, de stoom die uit het apparaat ontsnapt is erg heet! Er bestaat een risico op brandwonden.

16. Dek deze openingen niet af en open het deksel niet, en hanteer het apparaat op geen enkele manier. Raak geen hete oppervlakken aan. Sommige delen van het apparaat blijven nog enige tijd heet na het uitschakelen. Gebruik handgrepen om het apparaat te hanteren.
17. Het gebruik van accessoires en hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan personen en eigendommen in gevaar brengen.
18. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
19. Het apparaat is bedoeld voor het koken van eieren. Niet voor andere doeleinden gebruiken.
20. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke ruimtes, inclusief:
 - kitchenettes in winkels, kantoren en andere werkplekken,
 - apparaten die in de landbouw worden gebruikt,
 - apparaten die door gasten in hotels, motels en andere woonwijken worden gebruikt.
21. ECG is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door nalatigheid of onjuist gebruik. Vergeet niet vóór gebruik alle instructies en informatie zorgvuldig door te lezen.
22. Het buitenoppervlak van dit apparaat wordt heet en kan brandwonden veroorzaken. Laat **niet onbeheerd** bij gebruik in aanwezigheid van kinderen.
23. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de voeding buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
24. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Do not immerse in water! – Niet onderdompelen in water!

☄ HETE STOOM - kans op verbranding!

OPMERKING

De oppervlakken die op deze manier gemarkeerd zijn, worden heet tijdens het gebruik.



GEVAAR VOOR KINDEREN: Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Laat kinderen niet met plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


- Voordat u de pan voor het eerst gebruikt, moet u het apparaat uit de doos halen en schoonmaken.
- Reinig alle accessoires van het apparaat, d.w.z. het transparante deksel, de maatbeker, de houder enz. met zeepwater, zie het gedeelte over reiniging en onderhoud. **Dompel de behuizing van het apparaat niet onder in water.**

Opmerking: U kunt tot 8 eieren in het apparaat koken en tot 4 gebakken eieren maken. De lijn op de maatregel komt overeen met eieren van grootte M.

DE EIERKOKER GEBRUIKEN

Eieren koken

1. Plaats de eierkoker op een vlakke ondergrond.
2. Gebruik de meegeleverde maatbeker om de juiste hoeveelheid water af te meten. Vul het alleen met schoon water zonder toevoeging van iets (bijv. zout). De kookgraad van de eieren hangt af van de hoeveelheid toegevoegd water en het aantal eieren dat gekookt moet worden:

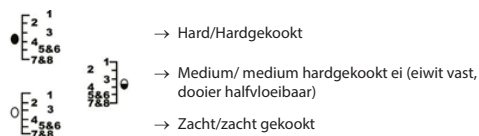

Op de maatbeker staan lijnen met de nummers 1 tot 8, die gebruikt worden om water af te meten volgens het aantal eieren.

Voorbeeld voor het meten van de juiste hoeveelheid water

Als u het water voor het zacht koken van 4 eieren moet afmeten, vult u de maatbeker met schoon, koud water tot de lijn gemarkeerd met het cijfer 4 op de schaal "Soft" (zacht gekookt).

3. Giet het water in de kookpan, waarop u vervolgens het eierrekje plaatst.
4. Prik de eieren aan de niet-puntige kant in met de prikpen aan de onderkant van de maatbeker. Plaats de eieren in het rekje met de puntige kant van het ei naar beneden.
5. Plaats het deksel op de bovenkant van de pan, sluit de pan aan op het elektriciteitsnet en zet de ON/OFF-knop op de stand **ON**. Het lampje op de schakelaar gaat branden, wat betekent dat het apparaat opwarmt.
6. Zodra de eieren gekookt zijn, klinkt er een zoemer, gaat het lampje op de schakelaar uit en schakelt de pan automatisch uit. Schakel het apparaat nu uit met de ON/OFF toets en haal de stekker uit het stopcontact.

Opmerking: Zorg ervoor dat de eieren niet gebarsten zijn om te voorkomen dat het apparaat vuil wordt.

Eieren bakken

1. Giet het water in een kookpot, waarop u vervolgens een bakplaat voor kooieieren plaatst. De hoeveelheid water in het kookvat bepaalt de kookgraad.
2. Vet de individuele bakjes in de schaal in met een beetje boter en breek de eieren erin. Eén ei is voor één kopje.
3. Plaats het deksel op de pan.
4. Start het koken door op de ON/OFF knop te drukken.
5. Zodra de eieren gekookt zijn, klinkt er een zoemer, gaat het lampje op de schakelaar uit en schakelt de pan automatisch uit. Schakel het apparaat nu uit met de ON/OFF toets en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Gebruik plastic spatels om de eieren te serveren om krassen op het oppervlak van de schaal te voorkomen.

WAARSCHUWING: Na het koken van de eieren schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld wanneer het kookvat is afgekoeld. Dit voorkomt droog koken en verspilling van elektriciteit.

REINIGING EN ONDERHOUD

Wij raden aan om deze na elk gebruik schoon te maken.

1. Schakel voor het reinigen het apparaat uit met de ON/OFF toets, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Reinig het deksel, de maatbeker en het rekje in een heet sopje, spoel af en droog volledig.
3. Reinig het apparaat niet met schurende schoonmaakmiddelen.
4. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.
5. Giet een beetje azijn (ongeveer 1 theelepel) in een maatbeker en voeg schoon water toe. Giet de resulterende oplossing in het kookvat. Zorg ervoor dat het niveau van de oplossing in het vat niet boven de MAX-lijn komt. Laat het 30 minuten staan. Verwijder vervolgens de oplossing, veeg het kookvat af met een schone, licht vochtige doek en droog het af.

Bewaar de pan op een droge plaats, zoals een aanrecht, tafel of kastplank. Het netsnoer kan onder de bodem van het kookvat worden opgeborgen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vermogen:	500 W
Capaciteit:	8 eieren of 4 gebakken eieren

GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsstelsel)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen. Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De bedieningshandleiding is beschikbaar op www.ecg-electro.eu.
Wijzigingen van tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.