

GEBRUIKSAANWIJZING




Profoon®

TX-310



OVERZICHT TELEFOON

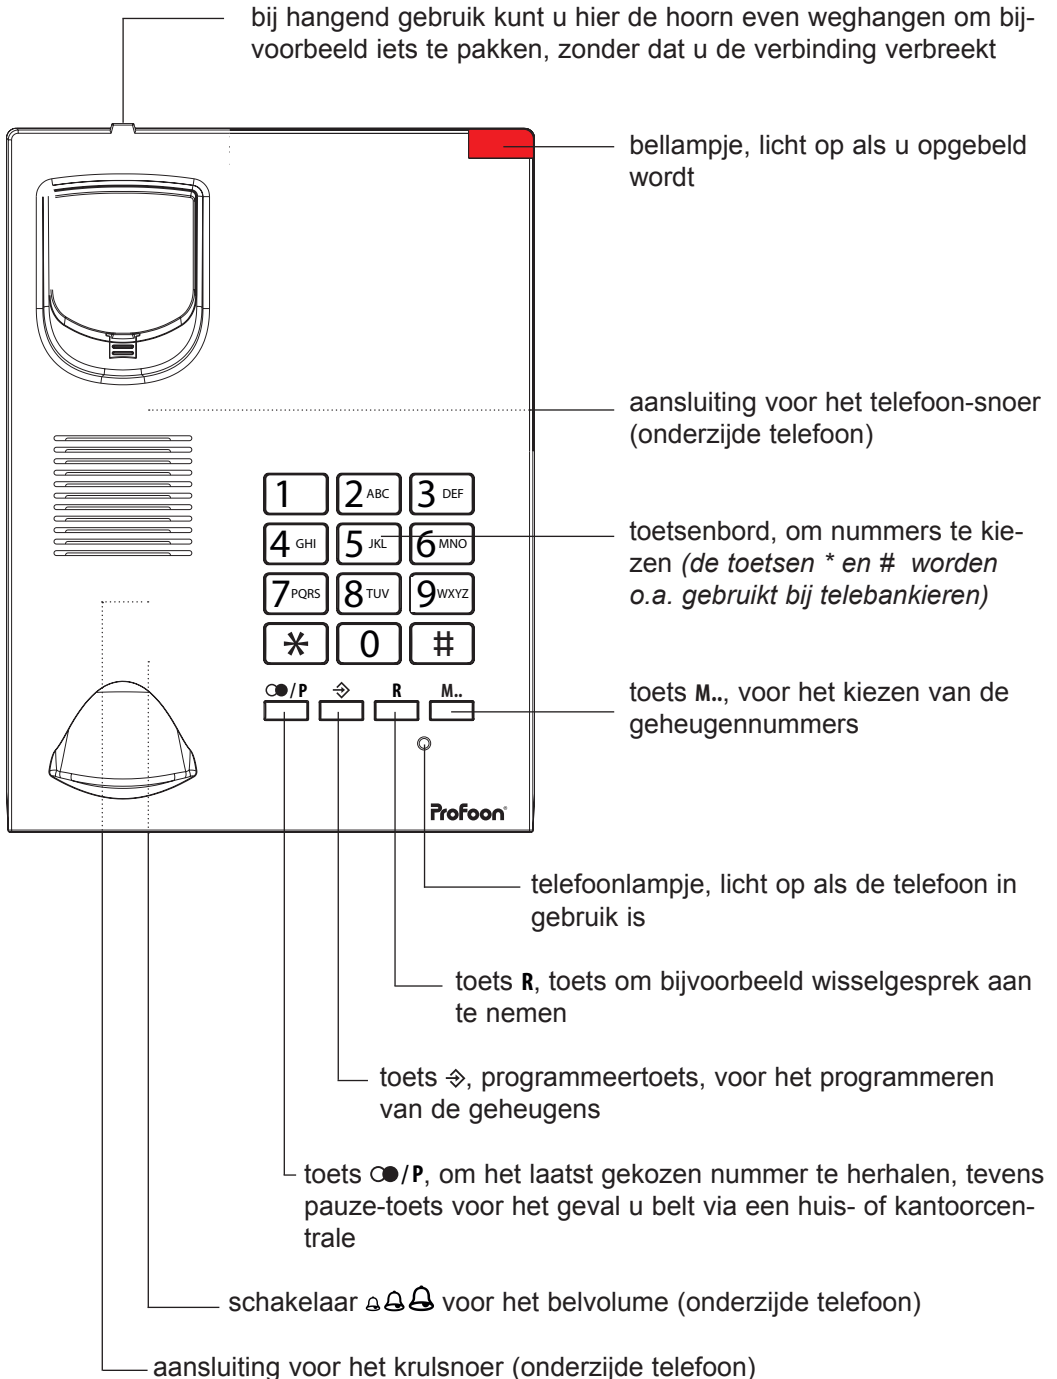



INSTALLEREN


Hoorn:

1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het kruisnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde onder in de telefoon te klikken (zie de afbeelding op de vorige pagina)
2. de stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon:


1. het telefoonsnoer onder in de telefoon steken (zie de afbeelding op de vorige pagina)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Tafelbeugel:

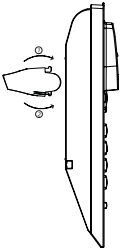


klik de beugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon als u de telefoon als buro-model gaat gebruiken

druk, zoals hier is afgebeeld, tegen de beugel om deze weer af te nemen




wandmontage

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

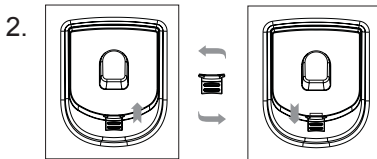

draai het hoornhanglipje volgens nevenstaande afbeelding 180°; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik

3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
4. fixeer het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand

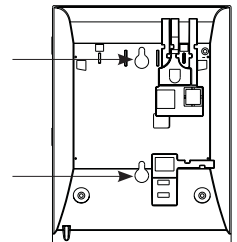






TELEFONEREN

Opgebeld worden:



het bellampje licht op als u opgebeld wordt



met schakelaar    aan de onderzijde van de telefoon kunt u het belvolume instellen op hard, normaal of zacht



neem de hoorn op om de oproep aan te nemen

Nummers kiezen:



neem de hoorn op



toets via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:




leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Nummerherhaling:



neem de hoorn op en wacht op de kiestoon



druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen

Geheugen kiezen:



neem de hoorn op



druk op toets M en op de cijferoets (0-9) waaronder u het nummer heeft opgeslagen
(zie bladzijde 6 voor het programmeren van de geheugens)





Extra functies:

toetsen 'sterretje' en 'hekje':

de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken

- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken



R-toets

met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen *let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is*



bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur



kiespauze:

gebruik toets ●/P om een kiespauze toe te voegen



GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 10 telefoonnummers van maximaal 16 cijfers.

Programmeren:



neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon



druk 1x op toets ⇨



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in (druk op toets **☉/P** om een pauze toe te voegen)



druk 1x op toets ⇨



druk op de gewenste geheugentoets (0-9) waaronder u het nummer wilt bewaren




leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen:



neem de hoorn op

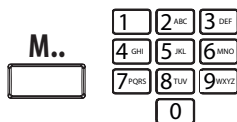

druk op toets **M** en op de cijferoets (0-9) waaronder u het nummer heeft opgeslagen





Tips en opmerkingen:

De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft.

Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest.

Een geheugennummer mag maximaal 16 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:

- Als u een nummer wilt wijzigen, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
- Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.





WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



Onderhoud:

- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de TX-310 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.





VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De TX-310 heeft een aansluitfactor van 37,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1.5 volgens de oude meetmethode).





GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie de productsticker aan de onderzijde van de telefoon)

Bewaar hier uw
kassa- of aankoop
bon

Op de Profoon TX-310 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.







Service Help



Profoon[®]
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

