

PREMIUM HONDEN TRAININGSHALSBAND

Gebruikershandleiding

Lees de volledige gebruikershandleiding voor gebruik

Dank u voor het kiezen van onze hondentrainingsproducten . U en uw hond(en) verdienen een gezelschap dat gedenkwaardige momenten creëert met gedeeld begrip . Onze missie is ervoor te zorgen dat de veiligheid van uw hond gewaarborgd wordt door u de middelen en technieken te bieden om uw hond succesvol te trainen.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

ON

WAARSCHUWING:

Niet geschikt voor agressieve honden. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET als uw hond agressief is of neigt tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs de dood veroorzaken bij hun eigenaar en anderen. Als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw hond, raadpleeg dan uw dierenarts of een gecertificeerde trainer. De afstandsbedieningstraining Halsband mag alleen worden gebruikt voor gezonde honden. We raden aan uw hond door een dierenarts te laten controleren voordat u de Halsband gebruikt.


VOORZICHTIGHEID:

Risico op huidbeschadiging . Lees de instructies zorgvuldig. Juiste plaatsing van de Halsband is belangrijk. Een te losse Halsband kan zorgen voor onregelmatige prestaties . Een te lang gedragen of te strak aangebrachte Halsband kan huidbeschadiging veroorzaken, variërend van roodheid tot drukplekken (ook wel bekend als doorligwonden). De voorzorgsmaatregelen hieronder zullen ervoor zorgen dat uw hond veilig en comfortabel is. Miljoenen honden voelen zich comfortabel met roestvrijstalen contactpunten , terwijl sommige honden gevoelig kunnen zijn voor drukcontact.

- Vermijd dat de Halsband langer dan 12 uur per dag om de hond blijft zitten.
- Probeer de Halsband elke 1 tot 2 uur opnieuw te positioneren op de nek van het huisdier.
- Controleer de pasvorm om overmatige druk te voorkomen. Volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de elektronische Halsband. Dit veroorzaakt overmatige druk op de contactpunten.
- Was het nekgebied van de hond en de contactpunten van de Halsband wekelijks met een vochtige doek.
- Controleer het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes. Als er uitslag of een wondje wordt gevonden, stop dan met het gebruik van de Halsband totdat de huid is genezen. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts.
- Voor het comfort van uw hond, draag alstublieft de Prong Covers op de Metalen Pinnen voordat u de Halsband gebruikt.

DEFINITIES VAN AFSTANDEZENDER


Afstandsbediening

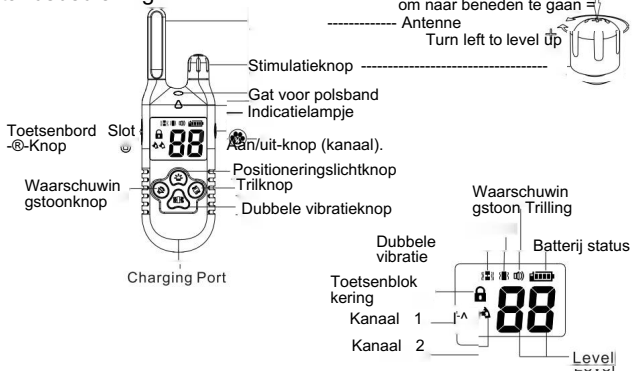

Tips:


1. De afstandsbediening Zender gaat erin sleep modus indien nee operatie in één minuut om batterijvermogen te besparen.
2. Druk op de Aan /Uit (Kanaal) Knop gedurende 2 seconden om de Afstands-zender in te schakelen. Druk op de Aan/Uit (Kanaal) Knop gedurende 2 seconden om de Afstands-zender uit te schakelen.

ONTVANGER DEFINITIES

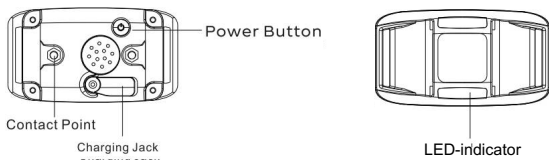

Aan/Uit-Knop: Druk op de Aan/Uit-Knop gedurende 2 seconden om de Ontvanger in te schakelen ; de Ontvanger zal trillen . Om uit te schakelen , druk de Aan/Uit-Knop gedurende 3 seconden in en de Ontvanger zal met een piepton uitgaan.

Opladen: Een volledige oplaadcyclus duurt 2-3 uur.




Knipperen op lage snelheid geeft aan dat de Ontvanger is ingeschakeld.

Knipperen op gemiddelde snelheid geeft aan wanneer de ontvanger aan het opladen is.

Knipperend met hoge snelheid geeft aan dat de batterij van de ontvanger bijna leeg is.

Een ononderbroken groene indicator geeft aan dat de ontvanger volledig is opgeladen of in de koppelingsmodus staat.

LAAD DE AFSTANDBEDIENING EN ONTVANGER OP

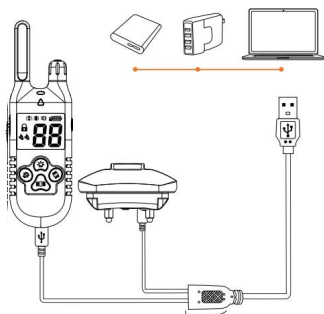

Waarschuwing:

Gebruik alstublieft een oplader met een uitgangsspanning van 5V, wat altijd op het oppervlak ervan te zien is. Als opgeladen wordt met een oplader met een uitgangsspanning van meer dan 5V, zal de Ontvanger een snelle waarschuwingstoon geven en automatisch stoppen met opladen, en de Afstandszender stopt automatisch met opladen terwijl de indicator snel knippert in het rood.

[procedures opzetten]

1. Laad de afstandsbediening en de ontvanger op

***Laad de afstandsbediening en de ontvanger vóór gebruik volledig op.**

De Afstandszender: Het indicatorlampje wordt solide groen wanneer het volledig is opgeladen.

De Ontvanger: De LED-indicator wordt solide groen wanneer deze volledig is opgeladen.

Het opladen duurt 2-3 uur. Beide indicatoren op de Afstands-zender en de Ontvanger knipperen langzaam tijdens het opladen.

INSTALLATIEPROCEDURES (VERVOLG)

2. Test de functies



DUAL VIBRATION TEST

Druk op de Dual Vibratieknop en het indicatielampje op de Afstandszender licht rood op.

De Ontvanger zal vibreren, wat aangeeft dat de Dual Vibratie-stimulatie werkt.



VIBRATIETEST

Druk op de Vibratieknop en het indicatielampje op de Afstandszender licht groen op.

De Ontvanger zal vibreren, wat aangeeft dat de Vibratie-stimulatie werkt.



WAARSCHUWINGSTOONTEST

Druk op de Waarschuwingstoonknop en het indicatielampje op de Afstandszender licht groen op.

De Ontvanger zal de Waarschuwingstoon afgeven, wat aangeeft dat de Waarschuwingstoon-stimulatie werkt.



POSITIELICHTTEST

Druk op de Positielichtknop en het indicatielampje op de Afstandszender licht groen op.

Het LED-licht op de Ontvanger zal oplichten, wat aangeeft dat het Positielicht werkt

Tip:

Stel het niveau in voor Dual Vibratie, Vibratie en Waarschuwingstoon door op de Stimulatieknop te drukken en te draaien.

Er zijn in totaal 16 niveaus voor Dual Vibratie en Vibratie, en 8 niveaus voor de Waarschuwingstoon.



DE AFSTANDZENDER EN ONTVANGER KOPPELEN

VER

De Afstandszender en de Ontvanger zijn standaard al aan elkaar gekoppeld. Maar als uw Ontvanger niet piept wanneer u op de Waarschuwingstoonknop op de Afstandszender drukt, of


Als u merkt dat de Ontvanger niet reageert op de Afstandszender, volg dan de onderstaande stappen om opnieuw te koppelen.

1. Zet de Afstandszender aan door de Aan/Uit (Kanaal) Knop 2 seconden ingedrukt te houden.


Tip:

Je kunt kiezen voor Kanaal 1 of Kanaal 2 om de Afstandszender met de Ontvanger te koppelen. Het systeem kan tot 2 Ontvangers koppelen in twee verschillende kanalen. Als je het apparaat niet succesvol kunt koppelen, kan dit komen door signaalinterferentie. Probeer het opnieuw te koppelen op een andere locatie.



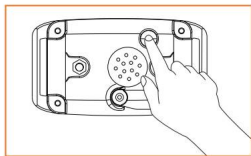

2. Druk de aan/uit-knop op de Ontvanger 2 seconden lang in om deze in te schakelen.

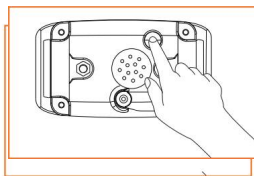

3. Druk 3 keer op de aan /uit-knop op de Ontvanger om de Koppelingsmodus te activeren . Je zult pieptonen horen en het indicatielampje wordt solide groen . Je hebt nu 10 seconden om het koppelen te voltooien.

4. Druk op de Waarschuwingstonknop , de Vibratieknop of de Dubbele Vibratieknop op de Afstandszender , en de Ontvanger zal hierop reageren, wat aangeeft dat het koppelingsproces is voltooid.

Ontvanger plaatsen bij de hond

De juiste pasvorm en plaatsing van uw Ontvanger zijn belangrijk voor effectieve training. De contactpunten met de geleidende siliconen hoës moeten direct contact hebben met de huid van uw hond aan de onderkant van zijn nek.

OM EEN JUISTE PASVORM TE VERZEKEREN, VOLGT U DE ONDERSTAANDE STAPPEN:

1. Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld.
2. Laat uw hond op vier pootjes staan of volledig liggen (A).
3. Plaats de ontvanger op de nek van uw hond, dicht bij de oren. Centrum de contactpunten onder de nek van uw hond, die de contactpunten raken huid (B).
4. De ontvanger moet goed aansluiten, maar toch los genoeg zijn zodat één vinger tussen de riem en de nek van uw hond past (C).
5. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer vervolgens opnieuw of hij goed zit. Controleer de pasvorm opnieuw naarmate uw hond zich meer op zijn gemak voelt met de ontvanger.



Tip:

Oltissom: Het is soms nodig om het haar rondom de Contactpunten bij te knippen om ervoor te zorgen dat het contact consistent is.

- ©KNIP de nek van de hond NIET, omdat dit het risico op huidirritatie kan vergroten.
- © Controleer regelmatig de pasvorm om ervoor te zorgen dat je hond comfortabeler wordt met de halsband.

VEEL GESTELDE VRAGEN

V: Is de Ontvanger waterdicht?

A: Ja, de Ontvanger is volledig waterdicht.

V: Is de Afstandsbediening waterdicht?

A: Nee, de Afstandsbediening moet uit de buurt van water worden gehouden.

V: Hoe lang kan ik continu trillingen naar mijn hond sturen?

A: De maximale tijd dat je continu trillingen naar je hond kunt sturen is 10 seconden. Na 10 seconden gaat de Ontvanger in de beschermingsmodus. We raden niet aan om trillingen te sturen die 10 seconden duren.

V: Wat moet ik doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd raakt?

A: Stop onmiddellijk met het gebruik van het product gedurende minimaal 48 uur. Als de aandoening aanhoudt na 48 uur, raadpleeg dan uw dierenarts.

V: Kan ik een riem aan de Ontvanger bevestigen?

A: Nee, dit kan ervoor zorgen dat de Contactpunten te strak tegen de nek van de hond worden getrokken. Gebruik indien nodig een aparte halsband.

V: Wanneer moet ik de Afstandsbediening en de Ontvanger opladen?

A: Het symbool van de lage batterij op het scherm van de Afstandsbediening knippert snel, wat duidt op de behoefte aan opladen; De indicator op de Ontvanger knippert snel, wat duidt op de behoefte aan opladen.

REFERENTIEMAAT VOOR HONDENRASEN

Maat	Nek Omvang (IN)	Borst Omvang (IN)	Ruglengte (IN)	Gewicht (LBS)	Ras
X-Klein	7.8-8.6	9.8-11.8	7.4	1-10	Chihuahua, Yorkshire, Terriër
Klein	7.8-9.4	11.4-14.4	9.0	11-25	Poedel, Pommeren
Medium	9.0-11.0	13.7-16.5	11.0	26-40	Shih Tzu, Maltese hond
Groot	10.6-12.2	16.1-18.5	12.2	41-70	Dwergschnauzer, Pekinees
Groot	11.8-13.3	18.1-20.8	13.7	71-90	Engelse Cocker-spaniël
Groot	12.9-14.5	20.4-23.2	15.7	91-110	Brak
X-Groot	16.9-18.9	29.9-33.0	23.6	N/A	Schor
X-Groot	18.5-20.4	34.6-38.1	23.6	N/A	Labrador retriever
X-Groot	20.4-24.4	36.2-39.3	27.5	N/A	Golden Retriever, oud-Engelse herdershond