



Kids Digital Camera

Realikids Cam Mini




USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH



Descarga el manual de usuario en:
Scarica il manuale utente su:
Töltse le a felhasználói kézikönyvet:
Download de gebruikershandleiding op:
Obtenha o manual do usuário em:
Pobierz instrukcję obsługi na:
Získejte uživatelskou příručku na:
Получить руководство пользователя на:
www.support.agfaphoto-gtc.com

Product overview

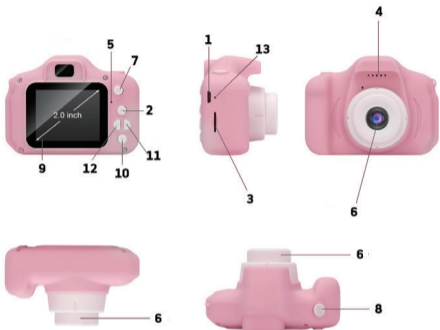

1.USB

2.Up button

3.SD card slot

4.Speaker

5.Indicator light

6.Lens

7.Power button

8.Shutter button

9.Screen

10.Down button

11.Mode button

12.Menu button

13.Reset button

Button function description

1. USB port

With the supplied USB cable, you can connect the camera either to a PC for data transfer or to a power source to recharge its battery.

2. Mode key

Once the camera is on, press this button to successively move from a mode to another: video recording / camera / video playback and photo browsing.

3. SD card slot

Before use, insert an SD card in this slot to save your videos and photos.

4. Speaker

It plays the sound of a video or an audio recording.

5. Microphone

It records the sound of a video or an audio recording.

6. Lens

Viewfinder window.

7. Power button

This button turns the camera on/off and also serves as a charging indicator.

8. Shutter button

1. In video recording mode, short press this button to start recording and press to again to stop it.
2. In camera mode, short press this button to take photos.
3. In settings menu, this button is used to validate each setting change.

9. Screen

Its 2-inch size allows comfortable viewing of video and photo files.

10. Menu button

Short press this button to enter the setting menu and press it again to exit.

11. Up/Down buttons

Use these buttons to move up and down in a list of options.

Basic operation instructions

1. Power on and off

Press a few seconds the power button to turn the camera on, the blue light indicator will then light up once the camera is on. Press this button again to turn the camera off, the blue light indicator will also stop lighting up.

2. Video mode

Short press mode button to switch to video mode then the camera resolution and icon will be displayed in the upper right corner of the screen. Short press the shutter button to start video recording, the recording indicator will then start flashing indicating that the camera is recording.

3. Photo mode

Short press the mode button to switch to the camera mode, then the camera resolution and icon will be displayed in the upper right corner of the screen.

Short press the shutter button to take a picture.

When the picture is taken, the indicator flashes once indicating that the picture is saved.

4. Video photo playback

Short press the mode button to switch to the playback mode, then the playback icon will be displayed in the upper right corner of the screen. Short press the up/down buttons to select a file up or down.

5. Setting menu

Short press menu button to enter the setting menu. By pressing the up/down buttons you can go up and down in each setting item.

Select the setting item that needs to be changed, and confirm the change by short pressing the shutter button.

6. Exit the setup menu

Short press the menu button to exit the setting menu.

USB mode

Connect the USB cable to the computer and the child camera will automatically switch to USB mode.

In this mode, you can read or transfer video or photo files saved on the memory card.

Battery instructions

1. Battery indicator, please refer to the illustration:



Full battery



Lower battery



Low battery



Empty battery

2. There are three ways to charge the battery, please note that the blue charging indicator will light up during charging.

1: Charging with an AC adapter.

2: Charging with a computer.


3: Charging with a USB car charger.

Note: If bug occur during use, remove the battery or press the reset button and then turn the camera on again to return to normal.

Product specifications

Image sensor	GC0308
Display	color display
Lens	fixed lens, 100 degree angle
Storage media	micro SD card, up to 32G
Photo format	JPG
Language	English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/ Dutch/Polish/Czech/Hungarian/Russian
Camera resolution	1080p: 1440x1080/720p: 1280x720/VGA: 640x480
TFT display	2.0 inch screen (720x320)
Loop recording	off/1 minute/3 minutes/5 minutes/10 minutes
Photo resolution	3M/2M/1.3M/VGA
Charging voltage	DC-5V
Support system	Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista; Mac/Linux
Optical frequency	50HZ 60HZ
Version	D600-0164-3703
Game	snake

Aperçu du produit

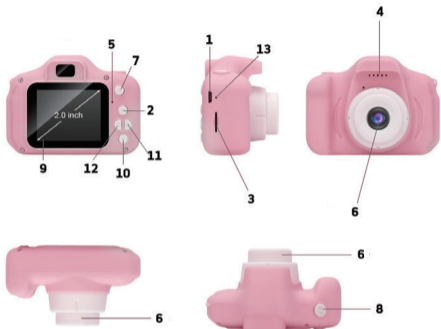

1. USB

2. Bouton Haut

3. Fente carte SD

4. Haut-parleur

5. Indicateur lumineux

6. Objectif

7. Bouton d'alimentation

8. Bouton obturateur

9. Écran

10. Bouton Bas

11. Bouton Mode

12. Bouton Menu

13. Bouton de réinitialisation

Description des fonctions des boutons

1. USB

Avec le câble USB fourni, vous pouvez connecter l'appareil photo soit à un PC pour y transférer des fichiers, soit à une source d'alimentation pour recharger sa batterie.

2. Bouton Mode

Une fois l'appareil photo allumé, appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour passer successivement d'un mode à l'autre : enregistrement vidéo / appareil photo / lecture vidéo et visualisation de photos.

3. Fente carte SD

Avant toute utilisation, insérez une carte SD dans cette fente pour enregistrer vos vidéos et vos photos.

4. Haut-parleur

Lit le son d'une vidéo ou d'un enregistrement audio.

5. Microphone

Enregistre le son d'une vidéo ou d'un enregistrement audio.

6. Objectif

Viseur de prise de vue.

7. Bouton d'alimentation

Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre l'appareil photo et sert également d'indicateur de charge.

8. Bouton obturateur

1. En mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement puis appuyez à nouveau pour l'arrêter.
2. En mode appareil photo, appuyez brièvement sur ce bouton pour prendre des photos.
3. Dans le menu des réglages, ce bouton permet de valider chaque modification de réglage.

9. Écran

Sa taille de 2 pouces permet de visualiser confortablement des fichiers vidéo et photo.

10. Bouton Menu

Appuyez brièvement sur ce bouton pour entrer dans le menu des réglages et appuyez à nouveau pour quitter.

11. Boutons Haut/Bas

Utilisez ces boutons pour vous déplacer de haut en bas dans une liste d'options.

Instructions pour fonctionnement de base

1. Mise en marche/arrêt

Appuyez quelques secondes sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo, l'indicateur lumineux s'allumera alors en bleu une fois la mise en marche effectuée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil photo, l'indicateur lumineux va également s'éteindre.

2. Mode vidéo

Appuyez brièvement sur le bouton mode pour passer en mode enregistrement vidéo, puis la résolution et l'icône de la caméra s'afficheront dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour lancer l'enregistrement vidéo, l'indicateur lumineux se met alors à clignoter indiquant que la caméra est en train d'enregistrer.

3. Mode appareil photo

Appuyez brièvement sur le bouton mode pour passer en mode appareil photo, puis la résolution et l'icône de l'appareil photo s'afficheront dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour prendre une photo. Lorsque la photo est prise, l'indicateur lumineux s'allume une fois indiquant que la photo a bien été enregistrée.

4. Lecture photo et vidéo

Appuyez brièvement sur le bouton mode pour passer en mode lecture, puis l'icône de lecture s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez brièvement sur les boutons haut/bas pour sélectionner une photo à visualiser ou une vidéo à lire.

5. Menu de réglage

Appuyez brièvement sur le bouton menu pour entrer dans le menu de réglage. En appuyant sur les touches haut/bas, vous pouvez monter et descendre dans chaque liste d'options de réglage. Sélectionnez le paramètre devant être modifié et confirmez le changement en appuyant brièvement sur le bouton obturateur.

6. Quitter le menu de réglage

Appuyez brièvement sur le bouton menu pour quitter le menu de réglage.

Mode USB

Une fois branché par USB à l'ordinateur, l'appareil photo passe automatiquement en mode USB.

Dans ce mode, vous pouvez lire ou transférer des fichiers vidéo ou photo enregistrés sur la carte mémoire.

Instructions concernant la batterie

1. Veuillez vous référer aux illustrations ci-dessous pour les diverses significations de l'icône de la batterie:



Batterie pleine



Batterie légèrement
déchargée



Batterie faible



Batterie épuisée

2. La batterie se recharge de 3 façons différentes, notez que l'indicateur de charge lumineux s'allume en bleu pendant le chargement.


1. Avec un adaptateur sur prise secteur
2. Avec le câble USB sur ordinateur
3. Sur chargeur USB allume-cigare en voiture

Remarque : Si un bug survient pendant l'utilisation, retirez la batterie ou appuyez sur le bouton de réinitialisation puis rallumer l'appareil photo pour que son fonctionnement revienne à la normale.

Caractéristiques produit

Capteur d'image	GC0308
Affichage	affichage en couleur
Objectif	objectif fixe, angle de 100 degrés
Support de stockage	carte micro SD jusqu'à 32GB
Format photo	JPEG
Langues	Anglais/Français/Allemand/Espagnol/Italien/Portugais/Néerlandais/Polonais/Tchèque/Hongrois/Russe
Résolution vidéo	1080p : 1440x1080 720p : 1280x720/VGA : 640x480
Écran TFT	2 pouces (720x320)
Enregistrement en boucle	off/1 minute/3 minutes/5 minutes/10 minutes
Résolution photo	3M/2M/1.3M/VGA
Tension de charge	DC-5V
Configuration système requise	Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista; Mac/Linux
Fréquence optique	50HZ 60HZ
Version	D600-0164-3703
Jeu	Serpent

Produktübersicht

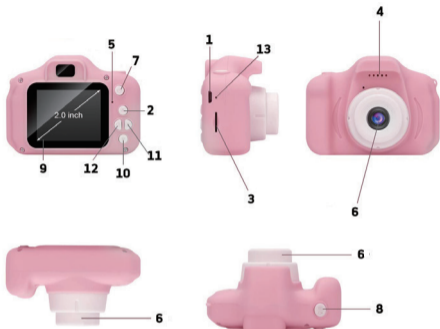

1.USB

2.Aufwärts-Taste

3.SD-Kartensteckplatz

4.Lautsprecher

5.Kontrollleuchte

6.Objektiv

7.Power-Taste

8.Auslöser

9.Bildschirm

10.Abwärts-Taste

11.Modus-Taste

12.Menü-Taste

13.Reset-Taste

Beschreibung der Tastenfunktion

1. USB-Anschluss

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie die Kamera entweder an einen PC zur Datenübertragung oder an eine Stromquelle zum Aufladen des Akkus anschließen.

2. Modus-Taste

Sobald die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um nacheinander von einem Modus in einen anderen zu wechseln: Videoaufnahme / Kamera / Videowiedergabe und Fotoblättern.

3. SD-Kartenschlitz

Setzen Sie vor der Verwendung eine SD-Karte in diesen Steckplatz ein, um Ihre Videos und Fotos zu speichern.

4. Lautsprecher

Spielt den Ton eines Videos oder einer Audioaufnahme ab.

5. Mikrofon

Zeichnet den Ton eines Videos oder einer Audioaufnahme auf.

6. Linse

Sucherfenster.

7. Power-Taste

Diese Taste schaltet die Kamera ein/aus und dient auch als Ladeanzeige.

8. Auslöser

1. Drücken Sie im Videoaufnahmemodus kurz auf diese Taste, um die Aufnahme zu starten, und erneut, um sie zu beenden.
2. Drücken Sie im Kameramodus kurz auf diese Taste, um Fotos aufzunehmen.
3. Im Einstellungsmenü wird diese Taste verwendet, um jede Einstellungsänderung zu bestätigen.

9. Bildschirm

Die Größe von 2 Zoll ermöglicht eine komfortable Betrachtung von Video- und Fotodateien.

10. Menü-Taste

Drücken Sie kurz auf diese Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken Sie sie erneut, um es zu verlassen.

11. Tasten Auf/Ab

Mit diesen Schaltflächen können Sie sich in einer Liste von Optionen nach oben und unten bewegen.

Grundlegende Bedienungshinweise

1. Ein- und Ausschalten

Drücken Sie einige Sekunden lang die Einschalttaste, um die Kamera einzuschalten. Die blaue Anzeige leuchtet auf, sobald die Kamera eingeschaltet ist. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Kamera auszuschalten; die blaue Lichtanzeige hört dann ebenfalls auf zu leuchten.

2. Videomodus

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den Videomodus zu wechseln. Die Kameraauflösung und das Symbol werden dann in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie kurz auf den Auslöser, um die Videoaufnahme zu starten. Die Aufnahmeanzeige beginnt dann zu blinken und zeigt damit an, dass die Kamera aufnimmt.

3. Fotomodus

Drücken Sie kurz die Modustaste, um in den Kameramodus zu wechseln, dann werden die Kameraauflösung und das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

Drücken Sie kurz auf den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

Nach der Aufnahme blinkt die Anzeige einmal, um anzuzeigen, dass das Bild gespeichert wurde.

4. Video-Foto-Wiedergabe

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den Wiedergabemodus zu wechseln, dann wird das Wiedergabesymbol in der oberen rechten Ecke des

Bildschirms angezeigt. Drücken Sie kurz die Auf-/Ab-Tasten, um eine Datei nach oben oder unten zu wählen.

5. Einstellungsmenü

Drücken Sie kurz die Menütaste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Durch Drücken der Aufwärts-/Abwärtstasten können Sie in jedem Einstellungspunkt nach oben und unten gehen. Wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus, und bestätigen Sie die Änderung durch kurzes Drücken des Auslösers.

6. Verlassen des Einrichtungsmenüs

Drücken Sie kurz die Menütaste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

USB-Modus

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an und die Kamera schaltet automatisch in den USB-Modus. In diesem Modus können Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Video- oder Fotodateien lesen oder übertragen.

Hinweise zum Akku

1. Die Batterieanzeige ist in der Abbildung dargestellt:



Volle Batterie



Mittelvolle Batterie



Schwache Batterie



Leere Batterie

2. Es gibt drei Möglichkeiten, den Akku aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass die blaue Ladeanzeige während des Ladevorgangs aufleuchtet.

1. Aufladen mit einem Netzadapter.
2. Aufladen mit einem Computer.
3. Aufladen mit einem USB-Autoladegerät.

Hinweis: Wenn während des Gebrauchs ein Problem auftritt, nehmen Sie den Akku heraus oder drücken Sie den Reset-Knopf und schalten Sie die Kamera wieder ein, um zum Normalzustand zurückzukehren.

Produktspezifikationen

Bildsensor	GC0308
Display	Farbdisplay
Objektiv	feste Linse, 100-Grad-Winkel
Fotoformat	JPG
Sprache	Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/ Portugiesisch/Niederländisch/Polnisch/Tschechisch/ Ungarisch/Russisch
Kamera-Auflösung	1080p: 1440x1080/720p: 1280x720/VGA: 640x480
TFT-Anzeige	2,0-Zoll-Bildschirm (720x320)
Loop-Aufzeichnung	on/off
Fotoauflösung	3M/2M/1.3M/VGA
Ladespannung	DC-5V
Unterstützungssystem	Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista; Mac/Linux
Optische Frequenz	50HZ 60HZ
Version	D600-0164-3703
Spiel	snake



WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts and long neck strap. Choking and strangulation hazards.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et long tour de cou. Dangers d'étouffement et de strangulation.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile und langes Umhängeband. Erstickungs- und Strangulierungsgefahr.

¡ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas y cordón largo. Peligro de asfixia y estrangulamiento.

AVVERTENZ! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Piccole parti e cordino al collo lungo. Rischi di soffocamento e strangolamento.

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas e correia de pescoço comprida. Riscos de asfixia e estrangulamento.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden de 36 maanden. Kleine onderdelen en lange lanyard. Gevaar van verstikking en wurging.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części i długi pasek na szyję. Zagrożenie udławieniem i uduszeniem. Ryzyko udławienia i uduszenia.

FIGYELEM! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis részek és hosszú nyakpánt. Fulladás és fojtogatás veszélye.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části a dlouhý řemínek na krk. Nebezpečí udušení a uškrcení.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не подходит для детей до 36 месяцев. Мелкие элементы и длинный шейный ремешок. Опасность удушья и удушения.

1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año / garanzia limitata di 1 anno / garantia limitada de 1 ano / roczna ograniczona gwarancja / 1 év korlátozott garancia / omezená záruka 1 rok / 1 jaar beperkte garantie / 1 год ограниченной гарантии

Made in China



Notice of compliance for the European Union:

products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.



Disposal of waste equipment by users in the European Union:



this symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



After sales service / service après vente / Kundendienst / servicio postventa / serviço pós venda / servizio post vendita / serviço pós venda / serwis posprzedażowy / poprodejní servis / értékesítés utáni szolgáltatás / dienst na verkoop / послепродажное обслуживание:

@ :aftersales@agfaphoto-gtc.com
+ 33 (0) 1.85.49.10.26

Product manufactured for and distributed by:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD - 11 Old Jewry
EC2R 8DU London - United Kingdom

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sublicense has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

