

LUXOR  HOME



DRAADLOZE WANDLAMP

GEBRUIKSAANWIJZING

Luxor Home

Bedankt voor het kiezen voor Luxor Home. Onze producten worden gemaakt met de hoogste normen voor kwaliteit als uitgangspunt. Wij hechten veel waarde aan functionaliteit, gebruiksgemak, kwaliteit en design. Om eventuele schade of defecten te voorkomen, raden we u aan om vóór gebruik de bijgeleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Voor uw veiligheid, volg de instructies zoals vermeld in deze handleiding nauwkeurig op. Heeft u vragen over het product of ondervindt u problemen bij het gebruik ervan? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan voor u om u te assisteren.

Luxor Home Draadloze Wandlamp

Deze draadloze LED wandlamp is uitgerust met een magnetische bevestigingsoptie, waardoor je de flexibiliteit hebt om deze met 3M lijm of schroeven aan de muur te monteren. Dankzij de magnetische houder kun je de wandlamp gemakkelijk verwijderen deze op te laden via de meegeleverde USB-C kabel. Deze veelzijdige draagbare lamp op talloze plaatsen worden gebruikt, waaronder kasten, tv-muren, woonkamers, slaapkamers, trappen en gangen.

Inhoud van de verpakking

- Luxor Home draadloze wandlamp
- Magnetische houder
- USB-C oplaadkabel
- 2 x 3M plakstrips
- 2 x schroeven
- Gebruiksaanwijzing

Controle van het product

Bij ontvangst van het product, verzoeken wij u vriendelijk om het volgende te doen: Controleer onmiddellijk het product om te verifiëren of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de vermelde pakketinhoud. Verifieer of het product naar behoren functioneert volgens de instructies in de handleiding. Als u ontdekt dat er ontbrekende onderdelen zijn, delen van de inhoud beschadigd zijn, of als er sprake is van een defect, neem dan direct contact op met de leverancier. Probeer de aard van het ontbrekende of beschadigde item zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Om mogelijke verwarring te voorkomen, raden we aan om eventuele problemen te verduidelijken met behulp van fotoen/ of videomateriaal.

Veiligheidsinstructies

1 Algemeen

- Houd kinderen uit de buurt van onderdelen en de verpakking van het product om inslikken en/ of verstikking te voorkomen.
- Gebruik de wandlamp alleen binnen.
- Voorkom blootstelling aan langdurige en sterke vibraties.

2 Gebruik

- Pas op! Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren. Zorg dat de lamp naar beneden wordt gewezen bij het aanzetten,, - Bij lang gebruik kan de oppervlakte van de lamp warmer worden.
- Laat de lamp nooit onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld.
- De spanning bij het opladen mag niet meer zijn dan 5V.
- De batterij dient op tijd te worden opgeladen om de levensduur van de batterij niet te beïnvloeden. De batterij moet ook worden opgeladen tijdens langdurige opslag.

3 Onderhoud en reparaties

- Probeer de lamp niet zelf aan te passen of te repareren. Reparaties dienen door Luxor Home geautoriseerde personen uitgevoerd te worden.
- Denk aan het milieu en werp het product weg volgens de geldende richtlijnen.

Service en garantie

Als u vragen heeft over het product of aanvullende informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op via de bol.com klantenservice.

bieden 1 jaar garantie op onze producten. De klant moet een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de garantie moet binnen een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop ingeroepen worden.


Let op! De garantie is niet van toepassing op:

- Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of reparatie.
- Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - Gebreken waarvan de klant op de hoogte was op het moment van aankoop.
- Gebreken veroorzaakt door eigen schuld van de klant.
- Schade veroorzaakt door derden. - De batterij.

Installatie Wandlamp

1. Plak de 3M plakstrip op de magnetische houder of boor 2 gaten en gebruik de bijgeleverde schroeven.
2. Druk de magnetische houder stevig tegen de muur voor minimaal 1 minuut (controleer of deze stevig vast zit en er niet van afvalt).
3. Plaats de muurlamp op de magnetische houder.

BEVESTIG DE LAMP OP ELKE GEWENSTE PLEK

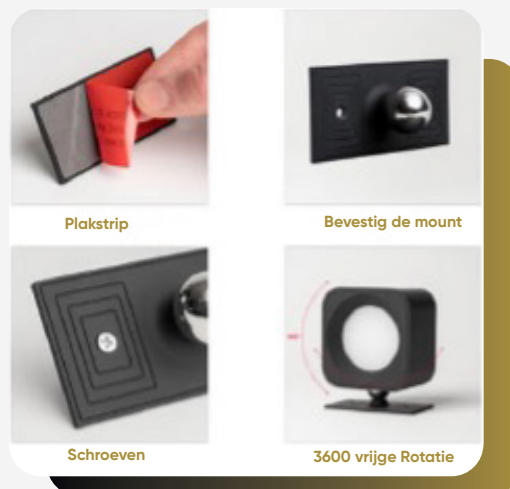


GEBRUIK VAN DE WANDLAMP

1. **Helderheid aanpassen:** Raak de aan/ uit knop aan om de helderheid van het licht aan te passen: Laag Gemiddeld - Hoog.
2. **Kleurtemperatuur aanpassen:** I-loud de aan/ uit knop 2 seconden lang ingedrukt om de kleurtemperatuur te wijzigen.
3. **Geheugenfunctie:** Na het inschakelen van de lamp wordt na 30s de memory functie geactiveerd. Wanneer u de lamp weer uitschakelt en dan weer opnieuw inschakelt, keert deze weer automatisch terug naar de huidige instellingen.
4. **Opladen:** Het opladen duurt gemiddeld 3 tot 4 uur. Tijdens het opladen kleurt er naast het oplaadpunt een klein rood lampje; Wanneer deze vol is wordt deze groen.



Productspecificaties

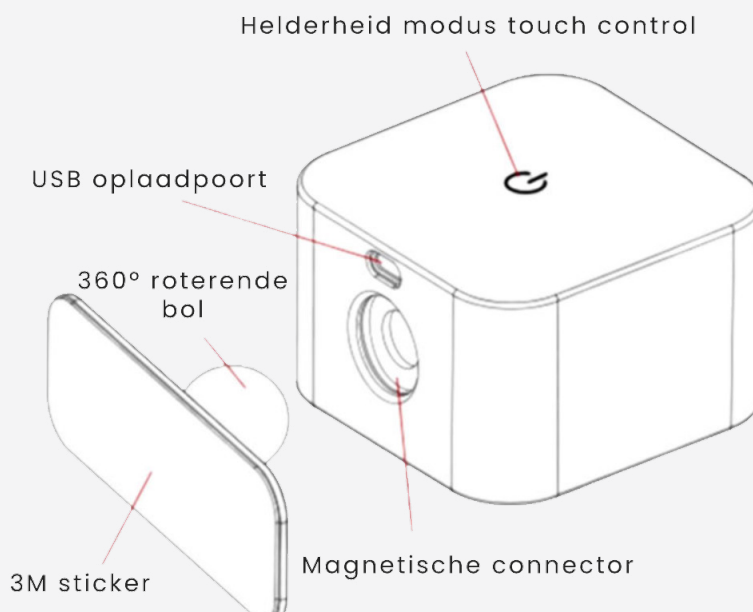

Productkenmerken

Bediening	LED Modes			3 Kleurtemperaturen		
Licht Modes	Laag	Gemiddeld	Hoog	1600K	2700K	5700K
Batterijduur	26H			IIIH	6.5H	
Oplaadtijd	3-4H					
Batterij	Ingebouwde 2000mAh oplaadbare batterij					
LED	24PCS 2835 SMD					
Materiaal	ABS+PC					
Waterdichtheid	IPX4					
CRI	è80RA					
Werkvoltage	4.5W					