

**acer**



***Acer Chromebook 511***

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

© 2021. Alle rechten voorbehouden.  
Acer Chromebook 511  
Dekt: C741 / C741L / C741LT / C741T  
Deze uitgave: 03/2021



### **Belangrijk**

**Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.**

## **Uw Acer product registreren**

Ga naar [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product) en meld u aan of maak een Acer ID om het product te registreren.

Zodra dit is afgerond, kunt u het product bekijken op de pagina "Mijn producten".

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

# INHOUDSOPGAVE

---

<b>Aan de slag</b>	<b>4</b>	Toetsenbordzijde .....	7
Het Chromebook inschakelen .....	4	Functietoetsen .....	8
De taal instellen .....	4	Algemene toetsenbordsnelkoppelingen .....	9
Verbinding maken met een netwerk .....	4	Touchpad .....	9
De Servicevoorwaarden accepteren .....	4	Linkerzijde .....	10
Eerste keer aanmelden .....	4	USB 3.2 gen 1-informatie .....	10
Een nieuw Google-account maken .....	4	Informatie over USB van type-C .....	10
Verkennen als gast .....	4	Rechterzijde .....	11
Enterprise enrollment (optie) .....	5	Onderkant .....	12
Aanmelden met een Google-account .....	5	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>13</b>
<b>Rondleiding door uw Acer</b>		Hulp of meer informatie .....	14
<b>Chromebook</b>	<b>6</b>		
Voorraanzicht .....	6		

# AAN DE SLAG

---

## Het Chromebook inschakelen

Druk op de aan/uitknop op het Chromebook. Een venster "Welkom" verschijnt als het Chromebook voor het eerst wordt opgestart.

## De taal instellen

Stel de standaardtaal in via de keuzelijst "Taal". Als er meer dan één methode beschikbaar is om in uw taal te typen, wordt u eventueel gevraagd een toetsenbord invoermethode te kiezen.

## Verbinding maken met een netwerk

Selecteer een netwerk uit de lijst "Verbinden met netwerk" om verbinding met internet te maken. Als het netwerk is beveiligd, moet u een toegangswachtwoord invoeren om verbinding te kunnen maken.

## De Servicevoorwaarden accepteren

Eenmaal verbonden met een netwerk, accepteert u de Servicevoorwaarden. Het Chromebook downloadt vervolgens eventueel beschikbare systeemupdates, zodat u automatisch de nieuwste functionaliteit van Chrome OS krijgt.

## Eerste keer aanmelden

### Een nieuw Google-account maken

U kunt een nieuw Google-account maken als u er nog geen hebt. Klik op **Een Google-account maken** om een nieuw account te maken. Met een Google-account krijgt u toegang tot handige webdiensten van Google, zoals Gmail, Google Drive en Google Agenda.

### Verkennen als gast


U kunt het Chromebook zonder Google-account gebruiken door op **Verkennen als gast** te klikken.

## Enterprise enrollment (optie)

U kunt het Chromebook inschrijven door **Enterprise enrollment** te selecteren.

## Aanmelden met een Google-account

Als u al een Google-account hebt, voert u in het aanmeldvak de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klikt u op de knop **Inloggen**. Als uw apparaat een Chromebook Enterprise is, klikt u op **Meer opties** en kiest u **Enterprise enrollment**.

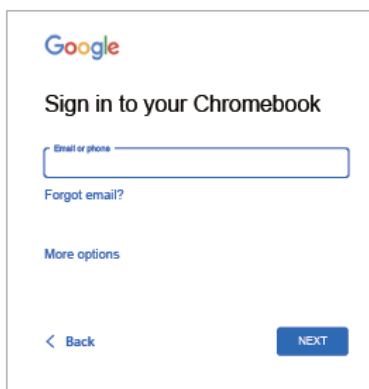

Google

Sign in to your Chromebook

Email or phone

Forgot email?

More options

< Back

NEXT




### Belangrijk

Meld u aan met uw primaire Google-account. Dit account wordt ingesteld als de eigenaar en is het enige account waarmee bepaalde instellingen van Chrome kunnen worden veranderd.


# RONDLEIDING DOOR UW ACER CHROMEBOOK


## Vooraanzicht

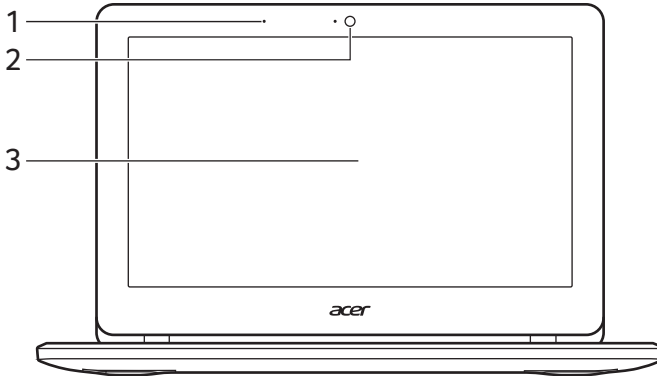

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
2		Webcam	Webcam voor videocommunicatie. <i>Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is.</i>
3		Scherm	Geeft computeruitvoer weer, ondersteunt touch en non-touch.



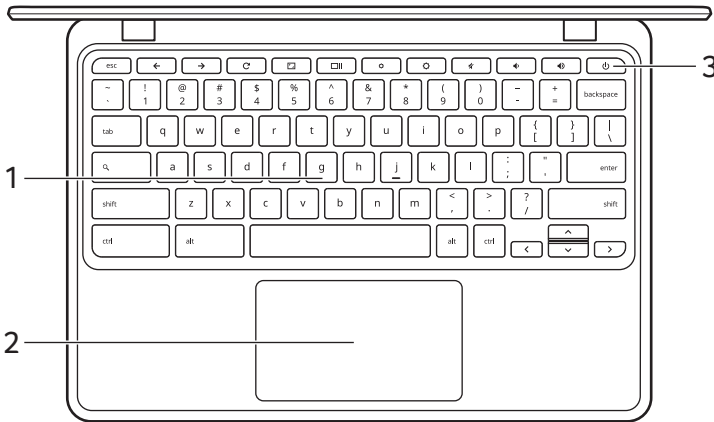








# Toetsenbordzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
2		Touchpad / kliktoets	Aanraakgevoelig aanwijsapparaat dat als een computermuis functioneert. <i>Een druk op het touchpad functioneert als de linkerknop van een muis.</i> <i>Een druk op het touchpad met twee vingers functioneert als de rechterknop van een muis.</i>
3		Aan/uitknop	Schakelt de computer aan en uit.

## Functietoetsen




De Chromebook maakt gebruik van functietoetsen of toetscombinaties om bepaalde besturingselementen van de hardware en software te bedienen, zoals de helderheid van het scherm en het volume. De toegewezen functietoetsen hebben elk een specifieke functie.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Vorige	Terug naar de vorige pagina.
	Volgende	Verder naar de volgende pagina.
	Opnieuw laden	De geselecteerde pagina opnieuw laden.
	Volledig scherm	Open de pagina op het volledige scherm.
	Volgend venster	Schakel naar het volgende venster.
	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
	Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
	Dempen	Zet het geluid uit.
	Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het volume.
	Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het volume.
	Zoeken	Zoeken op het Apps-paneel.



## Algemene toetsenbordsnelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u bepaalde taken sneller uitvoeren.

Toetsenbord-snelkoppelingen	Beschrijving
Ctrl + 	Maakt een schermopname.
Alt + 	Schakelt capslock in- of uit.
Alt + 	Projecteert het scherm.


**Opmerking:** Voor een complete lijst met toetsenbordsnelkoppelingen drukt u op **Ctrl + Alt + /**





## Touchpad

Het ingebouwde touchpad is een aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vingers over het oppervlak van het touchpad verplaatst.

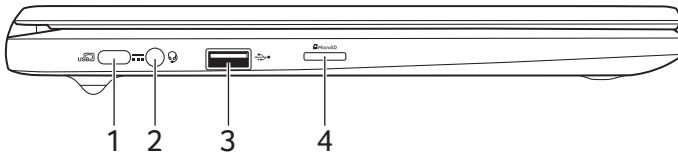Handeling	Gebaar
Klikken	Druk op een willekeurige plek op het touchpad.
Tikken met twee vingers (of alt-klik)	Tik met twee vingers op het touchpad of druk (en houd vast) op <b>Alt</b> op het toetsenbord en tik met één vinger op het touchpad. Beide acties functioneren hetzelfde als een rechtermuisklik met een computermuis.
Schuifbeweging met twee vingers	Plaats twee vingers op het touchpad, verschuif ze omhoog en omlaag om verticaal te scrollen, naar links en rechts om horizontaal te scrollen.
Verslepen	Selecteer het item dat u wilt verplaatsen met een vinger. Verplaats het item met een tweede vinger. Laat beide vingers los om het item neer te zetten. (Dit gebaar functioneert voor bestanden, niet voor vensters of pictogrammen.)

## Linkerzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		USB type-C-poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor de bijgesloten USB-stroomadapter van type-C en voor USB-apparaten met een USB-stekker van type-C. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.
2		Headset / luidsprekeraansluiting	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.
3		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.
4		MicroSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart in deze sleuf.

## USB 3.2 gen 1-informatie


- Met USB 3.2 gen 1 compatibele poorten zijn blauw.
- Compatibel met USB 3.2 gen 1 en eerdere apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.2 gen 1-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de USB 3.2 gen 1-specificatie (SuperSpeed USB).


## Informatie over USB van type-C

- USB 3.2 gen 1 met overdrachtssnelheden tot 5 Gbps.
- Ondersteunt de uitvoer van DisplayPort™-audio/video.
- Levert maximaal 3 A op 5 V gelijkspanning voor opladen via USB.


- **Gelijkstroom-in:** vereist een stroomadapter of stroombron van 45 W op 5~20 V.  
Voor optimale prestaties gebruikt u een door Acer gecertificeerde stroomadapter of een usb-voeding.

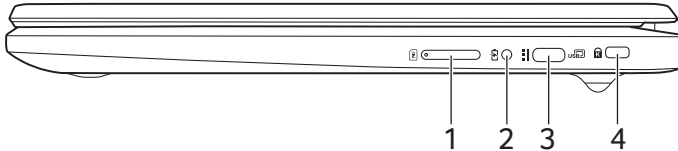

## Rechterzijde



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		SIM-kaartsleuf (optie)	Accepteert een nano-SIM-kaart.

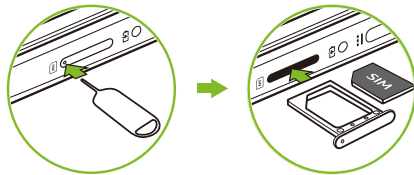
**Opmerking:** De sim-uitwerphulpmiddelafbeelding dient slechts ter referentie. Daadwerkelijke productaccessoires kunnen per specificatie afwijken.




2		Batterij-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. <b>Opladen:</b> Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. <b>Volledig opgeladen:</b> Het licht is blauw in de AC-modus.
3		USB type-C-poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor de bijgesloten USB-stroomadapter van type-C en voor USB-apparaten met een USB-stekker van type-C. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
4		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington-compatibel veiligheidslot.

## Onderkant

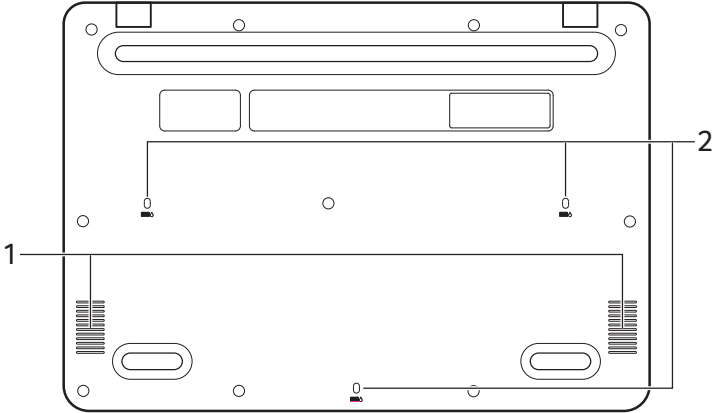

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Luidsprekers	Levert stereogeluid.
2		Drainageopeningen	Vloeistof dat op het toetsenbord is gemorst, kan uit de openingen aan de onderkant van de behuizing wegvloeien.

# VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag	Antwoord
Welke software functioneert op een Chromebook?	Chromebooks gebruiken apps uit de Google Play Store en apps op internet in plaats van gebruikelijke softwaretoepassingen. Er zijn apps voor meer productiviteit, voor creativiteit, om van films en shows te genieten, om games te spelen en nog veel meer.
Hoe kan ik meer apps krijgen?	Download Chromebook-apps via de Google Play Store-app  . Zoek de app door op het starterpictogram  te klikken en zoek op "Play Store".
Kan ik Microsoft Office-software gebruiken?	Chromebooks functioneren met Microsoft <sup>®</sup> Word, Excel <sup>®</sup> en PowerPoint <sup>®</sup> . U kunt de apps downloaden uit de Google Play Store of ze op internet gebruiken. <i>*Extra functionaliteit is beschikbaar met een Microsoft 365-abonnement. Microsoft, Excel en PowerPoint zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.</i>
Waar kan ik m'n bestanden vinden?	Alle bestanden worden opgeslagen in de app Bestanden  . Zoek de app door op het starterpictogram  te klikken en zoek op "Files".
Hoe kan ik mijn lokale bestanden overzetten?	Zet lokale bestanden over met een compatibel opslagapparaat. Het Chromebook functioneert met de meeste externe opslagapparaten (zoals: USB-stick, verwisselbare harde schijf).

Vraag	Antwoord
Waarom heeft het Chromebook de gegevens van mijn Google Account nodig?	U gebruikt uw Google Account om u aan te melden bij het Chromebook. Het is hetzelfde account dat u voor Google-services zoals Gmail en Drive gebruikt. Het Chromebook gebruikt uw accountgegevens om u automatisch aan te melden bij apps en services.
Hoe kan ik dit instellen voor mijn kind?	Als u ouderlijk toezicht wilt instellen voor uw kind, is het belangrijk dat u zich aanmeldt met het persoonlijke Google Account van het kind. Als u nog geen account hebt, kunt u een account aanmaken tijdens het aanmelden op het Chromebook. Als de apparaatinstallatie is afgesloten, kunt u het schoolaccount van het kind toevoegen.

## Hulp of meer informatie

Voor informatie over:	Zie:
Chromebook Help	Open de app <b>Verkennen</b>  op het Chromebook.
Chrome OS	<a href="https://google.com/support/chromebook/">google.com/support/chromebook/</a>