


User Manual
Baby comforter
Music Box

flow
AMSTERDAM

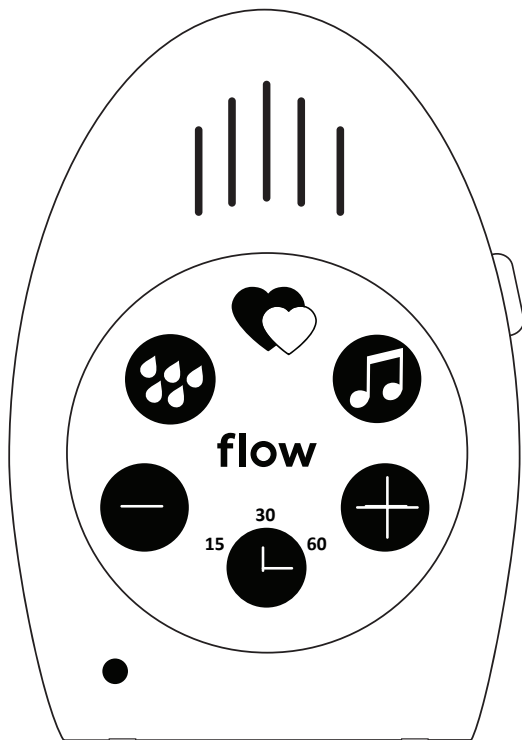

Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
Batchnumber: **YYYY-BB**

Please find the following languages inside
EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT



User Manual

Baby comforter

EN

flow
AMSTERDAM

This manual is suitable for:

Name	Color	Article number
Moby the Whale	Green	1365027
Moby the Whale	Grey	1655027
Olly the Octopus	Grey	1675027
Milo the Bunny	Grey	1685027
Milo the Bunny	Brown	1825027
Liva the Goose	Brown	1835027
Liva the Goose	Beige	1845027
Lou the Bear	Brown	1915027
Lou the Bear	Beige	1925027

Baby Comforter - Music Box

Music box for soft toy animals by Flow Amsterdam.

This music box plays soothing sounds and music to get your baby back to sleep.

Designed in The Netherlands by Flow Amsterdam.

How does the comforter work

Place batteries

- The music box works with 2x AA 1.5 V batteries (not included).

- To insert the batteries open the battery lid with a screw driver. Insert the batteries and close again with the screw.

Switch ON

Switch the ON/OFF switch to ON.

Choose sound

Press button to choose sound:


1. White noise
2. Heartbeat sound
3. Melodies (press again to choose other melody)

Volume

Press +/- to change the sound volume.

Auto OFF

The sound will stop by default after 15 minutes

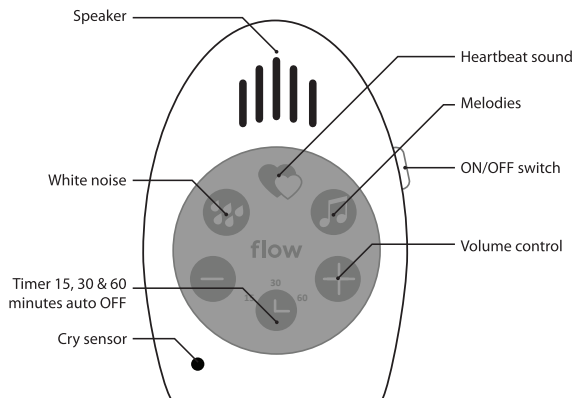

Manufactured and distributed by:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Timer

Press the Timer button to change the Auto OFF setting. A green light will indicate the set mode: 15, 30 or 60 minutes.

Cry sensor


If your baby starts crying, the sound will automatically switch back on.

Switch OFF

When not in use please switch the music box OFF with the ON/OFF switch. When switched OFF, the sound will not automatically switch on by cry sensor.

Batteries

- Do not recharge non-rechargeable batteries
- Remove rechargeable batteries before charging (if these can be removed)
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision
- Do not use different types of batteries and do not use a mixture of new and used batteries
- Only use batteries of the recommended type or of a comparable type
- Be sure to observe the correct polarity when installing the batteries
- Remove empty batteries
- Do not short-circuit the power connections.
- The packaging must be retained since it contains important information.
- hand in your battery at a recycling / collection point after use

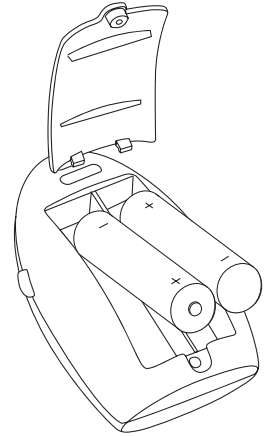

Use the music box with soft toy animal

Open the velcro on the back of the soft toy animal to place or remove the music box. The soft toy animal is washable in the machine, but remove the music box beforehand.

Safety information

- Read these user-instructions before using the music box. Store this manual for future reference.
- Do not disassemble the product.
- Keep the product away from water.
- This product is intended for indoor use only.
- Clean the music box with a soft wet cloth, do not use chemical, corrosion or detergent products.
- This music box is compliant with the EU legislation.



Do not discard as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Deze handleiding is geschikt voor:

<i>Naam</i>	<i>Kleur</i>	<i>Artikelnummer</i>
Moby de Walvis	Groen	1365027
Moby de Walvis	Grijs	1655027
Olly de Octopus	Gijs	1675027
Milo het Konijn	Grijs	1685027
Milo het Konijn	Bruin	1825027
Liva de Gans	Bruin	1835027
Liva de Gans	Beige	1845027
Lou de Beer	Bruin	1915027
Lou de Beer	Beige	1925027

Baby Comforter - muziekdoo

Muziekdoo voor knuffeldieren van Flow Amsterdam.

Deze muziekdoo speelt kalmerende geluiden en muziek om je baby weer in slaap te krijgen.

Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam.

Hoe werkt de muziekdoo?

Plaats de batterijen

- De muziekdoo werkt op 2x AA 1.5 V batterijen (niet meegeleverd).

-Plaats de batterijen: open het klepje met een schroevendraaier, plaats te batterijen en sluit de klep weer met de schroef.

Inschakelen

Zet de ON/OFF knop in de ON positie.

Kies geluid

Druk op een knop om het geluid te kiezen:


1. Witte ruis
2. Hartslag geluid
3. Melodieën (druk nogmaals voor een andere melodie)

Volume

Druk op +/- om het volume te wijzigen.

Auto UIT

Het geluid stopt na 15 minuten automatisch.

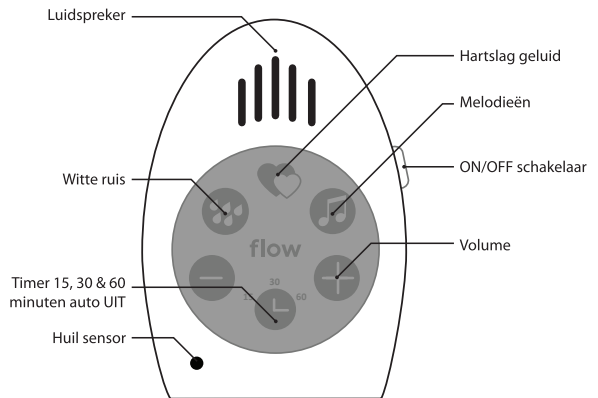

Timer

Druk op de Timer knop om de Auto UIT instellingen te wijzigen. Een groen LED lampje geeft aan welke tijdsmodus is gekozen: 15, 30 of 60 minuten.

Huil sensor

Als uw baby huilt, dan schakelt het geluid automatisch weer aan.

Uitschakelen

Schakel de muziekdoos uit met de ON/OFF schakelaar wanneer niet in gebruik. Als de muziekdoos is uitgeschakeld kan het geluid niet worden ingeschakeld door de huilsensor.

Batterijen

- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op
- Verwijder oplaadbare batterijen voor het opladen (indien deze verwijderd kunnen worden)
- Laad oplaadbare batterijen alleen op onder toezicht van een volwassene
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen en gebruik geen combinatie van nieuwe en gebruikte batterijen
- Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type
- Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit
- Verwijder lege batterijen
- Sluit de stroomaansluitingen niet kort.
- De verpakking moet bewaard worden aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- lever uw batterij na gebruik in bij een recycling-/inzamelpunt


Gebruik de muziekdoos met Flow knuffeldieren

Open het klittenband aan de achterzijde van het dier om de muziekdoos te plaatsen of te verwijderen.

De knuffel kan worden gewassen in de wasmachine, maar zorg dat de muziekdoos verwijderd is!

Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor het gebruik van de muziekdoos.
- Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product niet in het water.
- Alleen voor binnen gebruik.
- Maak de muziekdoos schoon met een zacht natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Deze muziekdoos voldoet aan de Europese regelgeving.

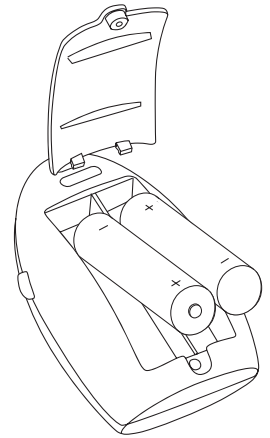

— Gooi het niet weg als ongesorteerd afval, maar moet naar gescheiden inzamelpunten worden gestuurd voor terugwinning en recycling.

Bedienungsanleitung

Baby comforter

DE

flow
AMSTERDAM

Dieses Handbuch ist geeignet für:

Name	Farbe	Artikelnummer
Moby der Wal	Grün	1365027
Moby der Wal	grau	1655027
Olly der Oktopus	Grau	1675027
Milo der Hase	Grau	1685027
Milo der Hase	Braun	1825027
Liva die Gans	Braun	1835027
Liva die Gans	Beige	1845027
Lou der Bär	Braun	1915027
Lou der Bär	Beige	1925027

Baby Comforter - Spieluhr

Spieluhr für Plüschtiere von Flow Amsterdam.

Diese Spieluhr spielt beruhigende Klänge und Musik, damit Ihr Baby wieder einschlafen kann. Entworfen in den Niederlanden von Flow Amsterdam.

Gebrauchsanweisung

Batterien einlegen

- Die Spieluhr benötigt 2 x AA 1,5 V Batterien (nicht enthalten).
- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubenzieher, setzen Sie die Batterien ein und verschließen Sie das Batteriefach.

Anschalten

Den EIN/AUS-Schalter auf AN stellen.

Ton wählen

Drücken Sie die Taste, um den Ton zu wählen:


1. Weißes Rauschen
2. Herzschlag
3. Melodien (erneut drücken, um zwischen diesen zu wechseln)

Lautstärke

Drücken Sie +/-, um die Lautstärke anzupassen

Auto AUS

Die Wiedergabe wird nach 15 Minuten automatisch beendet.

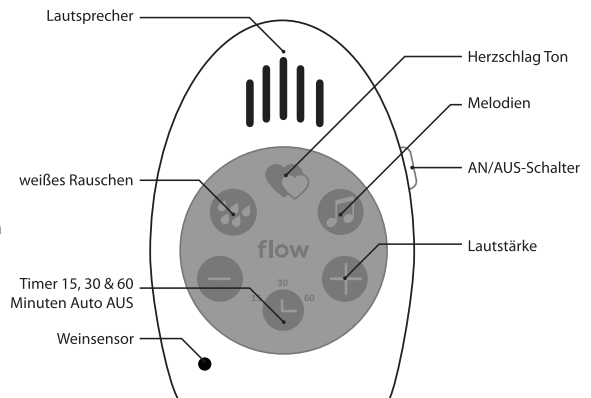

Produktion und Vertrieb durch: Flow
Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Timer

Drücken Sie die Timer-Taste, um die Zeit der Auto AUS Einstellung anzupassen. Ein grünes Licht zeigt den Modus an: 15, 30 oder 60 Minuten

Weinsensor


Fängt Ihr Baby an zu weinen, wird der Ton automatisch eingeschaltet.

Ausschalten

Schalten Sie die Spieluhr aus, wenn es nicht im Gebrauch ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, kann der Ton nicht automatisch durch den Weinsensor eingeschaltet werden

Batterien

- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf
- Akkus vor dem Laden entfernen (falls diese entfernt werden können)
- Akkus nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen und keine Mischung aus neuen und gebrauchten Batterien
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs oder eines vergleichbaren Typs
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität
- Leere Batterien entfernen
- Leistungsanschlüsse nicht kurzschließen.
- Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Geben Sie Ihre Batterie nach Gebrauch bei einer Recycling-/Sammelstelle ab

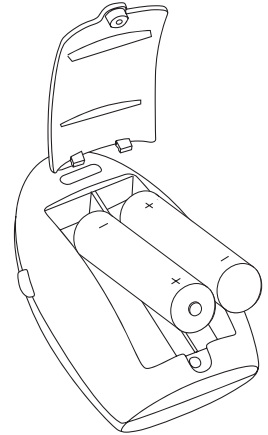

Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Spieluhr verwenden, und bewahren Sie auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Reinigen Sie die Spieluhr mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie keinen chemischen, korrosiven oder Reinigungsmittel.
- Die Spieluhr stimmt mit EU-Richtlinien überein.

Spieluhr mit Stofftier verwenden

Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Kuscheltiers, um die Spieluhr zu platzieren oder zu entfernen.



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling getrennten Sammelstellen zuführen.

Denne manual er velegnet til:

Navn	Farve	Artikelnummer
Moby the Whale	Green	1365027
Moby the Whale	Grey	1655027
Olly blæksprutten	Grå	1675027
Milo the Bunny	Grey	1685027
Milo the Bunny	Brown	1825027
Liva gåsen	Brun	1835027
Gåsen Liva	Beige	1845027
Lou the Bear	Brown	1915027
Lou the Bear	Beige	1925027

Baby trøster - Musikkboks

Musikkboks til bløde legetøjsdyr af Flow Amsterdam.

Denne musikkboks spiller beroligende lyde og musik, for at få dit barn til at sove igen.

Designet i Holland af Flow Amsterdam.

Hvordan virker musikkboksen

Indsæt batterier

- Til denne musikkboks skal du bruge 2x AA 1.5 V batterier (ikke inkluderet).

- For at indsætte batterierne, skal du åbne batteridækslet med en skruetrækker. Sæt batterierne i og skru batteridækslet på igen.

TÆND for musikkboksen

Tryk TÆND/SLUK knappen til TÆN

Vælg lyd

Tryk på knappen for at vælge lyd:

1. Hvid støj
2. Lyden af hjerteslag
3. Melodier (tryk igen for at vælge andre melodier)


Lydstyrke

Tryk +/- for at ændre lydstyrken.

Automatisk SLUKKE funktion

Lyden stopper som standard efter

15 minutter.

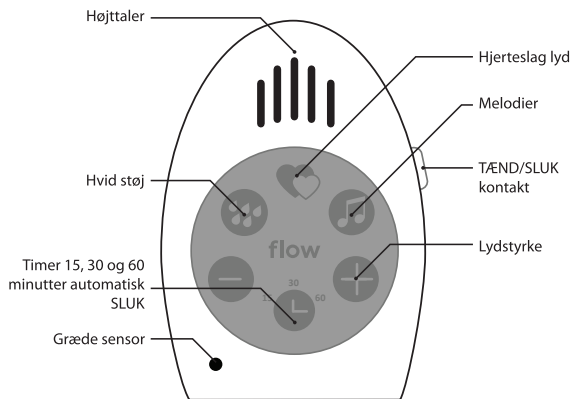

Fremstilles og distribueres af:

Flow Amsterdam BV

Langs de Werf 1

1185 XT Amstelveen, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Timer

Tryk på timer knappen for at ændre indstillingen for automatisk slukning. Et grønt lys angiver indstillingsfunktionen: 15, 30 eller 60 minutter.

Græde sensor

Hvis dit barn begynder at græde, vil lyden automatisk tændes.

SLUK

Hvis musikboksen ikke bruges, bør du SLUKKE for musikboksen på TÆND/SLUK kontakten. Hvis musikboksen er SLUKKET, vil lyden ikke automatisk tændes via græde sensoren eller ved at trykke på musikboksen.

Batterier

- Oplad ikke ikke-genopladelige batterier
- Fjern genopladelige batterier før opladning (hvis disse kan fjernes)
- Oplad kun genopladelige batterier under opsyn af voksne
- Brug ikke forskellige typer batterier, og brug ikke en blanding af nye og brugte batterier
- Brug kun batterier af den anbefalede type eller af en sammenlignelig type
- Sørg for at observere den korrekte polaritet, når du installerer batterierne
- Fjern tomme batterier
- Kortslut ikke strømforbindelserne.
- Emballagen skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.
- aflever dit batteri på et genbrugs-/indsamlingssted efter brug



Brug musikboksen sammen med et blødt legetøjsdyr

Åbn velcroen på bagsiden af det bløde legetøjsdyr for at ilægge eller fjerne musikboksen.

Det bløde legetøjsdyr kan vaskes i vaskemaskinen, men fjern først musikboksen.

Sikkerhedsoplysninger

- Læs disse brugervejledninger, før du bruger musikboksen.
- Opbevar denne brugervejledning til senere brug.
- Du må ikke skille produktet ad.
- Hold produktet væk fra vand.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Du skal rengøre musikboksen med en blød, våd klud, brug ikke kemikalier, korrosion eller vaske- og rengøringsmidler.
- Denne musikboks er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

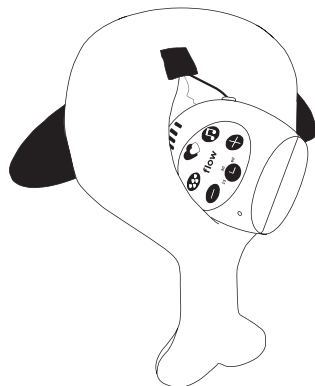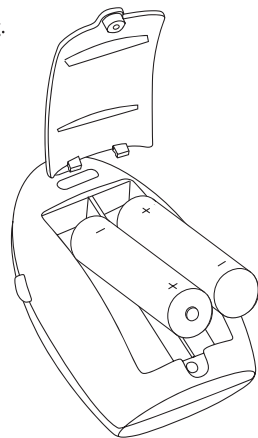

Må ikke bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingssteder til genanvendelse og genanvendelse.

Manual de usuario

Consolador para Bebé

ES

flow
AMSTERDAM

Este manual es adecuado para:

Nombre	Color	Número de artículo
Moby la Ballena	Verde	1365027
Moby la ballena	Gris	1655027
Olly el pulpo	Gris	1675027
Milo el conejito	Gris	1685027
Milo el conejito	Marrón	1825027
Liva la Oca	Marrón	1835027
Liva el Ganso	Beige	1845027
Lou el oso	Marrón	1915027
Lou el Oso	Beige	1925027

Consolador para bebé - Caja de Música

Caja de Música para animales de peluche por Flow Amsterdam.

Esta caja de música emita sonidos tranquilizadores y música para que su bebé se vuelva a dormir.

Diseñada en Holanda por Flow Amsterdam.

Cómo funciona el consolador

Poner pilas

- La caja de música funciona con 2x AA 1.5 V pilas (no incluidas).

- Para introducir las pilas, abra la tapa de las pilas con un destornillador. Introduzca las pilas y cierre de nuevo con el tornillo.

Encender

Ponga el interruptor ON/OFF en ON.

Seleccione sonido

Presione el botón para seleccionar el sonido:


1. Ruido blanco
2. Sonido de latidos de corazón
3. Melodías (presiona otra vez para seleccionar otra melodía)

Volumen

Presiona +/- para cambiar el volumen del sonido.

Auto OFF

El sonido parará por defecto después de 15 minutos

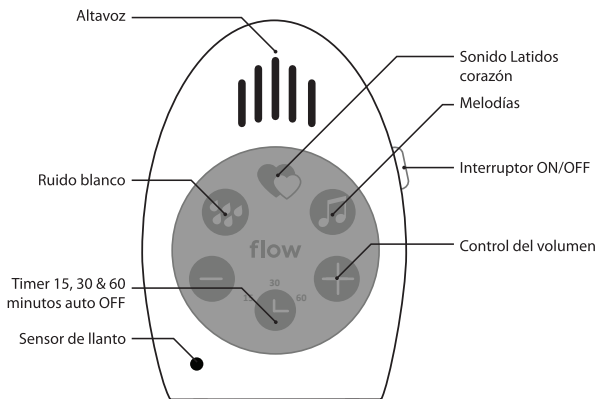

Fabricado y distribuido por:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Reloj

Presiona el botón Timer para cambiar el ajuste de Auto OFF. Una luz verde indicará el modo de ajuste: 15, 30 o 60 minutos.

Sensor de llanto


Si su bebé empieza a llorar, el sonido automáticamente se volverá a encender.

Apagar

Apague la caja de música cuando no se está usando con el interruptor ON/OFF. Cuando está apagada, el sonido no se encenderá automáticamente con el sensor de llanto.

Pilas

- No recargar pilas no recargables
- Retire las baterías recargables antes de cargar (si se pueden quitar)
- Solo cargue las baterías recargables bajo la supervisión de un adulto
- No use diferentes tipos de baterías y no use una mezcla de baterías nuevas y usadas
- Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo comparable
- Asegúrese de observar la polaridad correcta al instalar las baterías
- Retire las baterías vacías
- No cortocircuitar las conexiones de potencia.
- El embalaje debe conservarse ya que contiene información importante.
- entregue la batería en un punto de reciclaje/recogida después de su uso

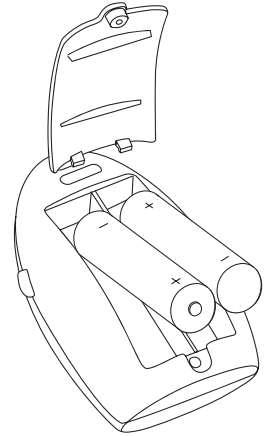

Use la caja de música con un animal de peluche

Abra el velcro en la parte trasera del animal de peluche para introducir o retirar la caja de música.

El animal de peluche se puede lavar a máquina, pero antes retire la caja de música.

Información de seguridad

- Lee estas instrucciones de usuario antes de usar la caja de música. Guarde este manual para referencias futuras.
- No desmonte el producto.
- Mantenga el producto alejado del agua.
- Este producto es para usar exclusivamente en el interior.
- Limpie la caja de música con un paño suave y húmedo, no use productos químicos, corrosivos o detergentes.
- Esta caja de música cumple con la legislación de la UE.



No desechar como residuo no clasificado sino que debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para su recuperación y reciclaje.

Käyttäjän ohjekirja Vauvan lohduttaja

FI

flow
AMSTERDAM

Tämä ohje sopii:

Nimi	Väri	Tuotenumero
Moby the Whale	Vihreä	1365027
Moby the Whale	Grey	1655027
Olly the Octopus	Grey	1675027
Milo the Bunny	Grey	1685027
Milo the Bunny	Ruskea	1825027
Liva the Goose	Ruskea	1835027
Liva the Goose	Beige	1845027
Lou the Bear	Ruskea	1915027
Lou the Bear	Beige	1925027

Vauvan lohduttaja - Soittorasias

Flow Amsterdamin pehmolelueläinten soittorasias.

Tämä soittorasias toistaa rauhoittavia ääniä ja musiikkia, jotta vauvasi nukahtaisi uudestaan.

Flow Amsterdamin Alankomaissa suunnittelema.

Kuinka lohduttaja toimii

Aseta paristot

- Soittorasias toimii 2x AA 1,5 V paristolla (ei sisälly toimitukseen).

- Asettaaksesi paristot paikalleen, avaa patterikansi ruuviavaimella. Aseta paristot paikoilleen ja sulje uudelleen ruuvilla.

PÄÄLLE kytkeminen

Kytke PÄÄLLE/POIS-kytkin PÄÄLLE-asentoon.

Valitse ääni

Valitse ääni painamalla painiketta:


1. Valkoista kohinaa
2. Sydämen lyönnin ääni
3. Melodiat (paina uudelleen valitaksesi muita melodioita)

Äänenvoimakkuus

Muuta äänenvoimakkuutta painamalla +/-.

Autom. POIS

Ääni lakkaa oletusarvoisesti 15 minuutin kuluttua

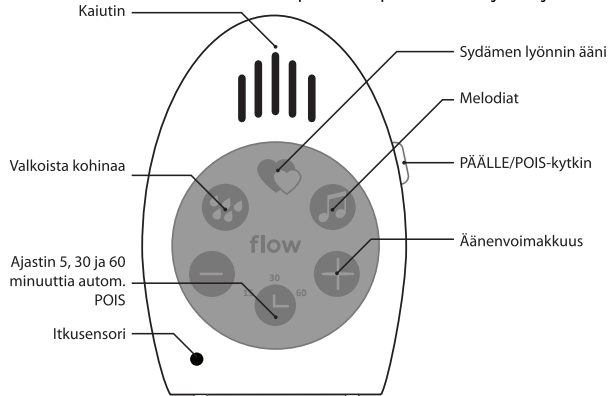

Valmistaja ja jakelija:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Ajastin

Vaihda autom. POIS-asetus painamalla ajastinpainiketta. Vihreä valo ilmaisee asetustilan: 15, 30 tai 60 minuuttia.

Itkusensori

Jos vauvasi alkaa itkeä, ääni kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle.

Kytke POIS päältä

Kun et käytä laitetta, ole hyvä ja kytke soittorasia pois päältä PÄÄLLE/POIS-kytkimellä. Kun virta on kytketty POIS päältä, ääni ei kytkeydy automaattisesti päälle itkusensorin tai kosketuksen takia.

Paristot


- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Poista ladattavat akut ennen lataamista (jos ne voidaan irrottaa)
- Lataa ladattavia akkuja vain aikuisen valvonnassa
- Älä käytä erityyppisiä paristoja äläkä käytä sekaisin uusia ja käytettyjä paristoja
- Käytä vain suositellun tyyppisiä tai vastaaventyyppisiä paristoja
- Muista noudattaa oikeaa napaisuutta, kun asennat paristot
- Poista tyhjät paristot
- Älä oikosulje virtaliitäntöjä.
- Pakkaus on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
- toimita akku kierrätys-/keräyspisteeseen käytön jälkeen

Turvallisuustietoa

- Lue nämä käyttöohjeet ennen soittorasian käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.
- Älä pura tuotetta.
- Pidä tuote poissa vedestä.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Puhdista soittorasia pehmeällä, kostealla liinalla, älä käytä kemikaaleja, syövyttäviä tai liuottavia aineita.
- Tämä soittorasia on EU: n lainsäädännön mukainen.

Käytä soittorasiaa pehmolelueläinten kanssa

Avaa Velcro pehmeän lelueläimen takana sijoittaaksesi tai poistamaan musiikkikotelon. Pehmolelueläin voidaan konepestä, mutta poista soittorasia etukäteen.

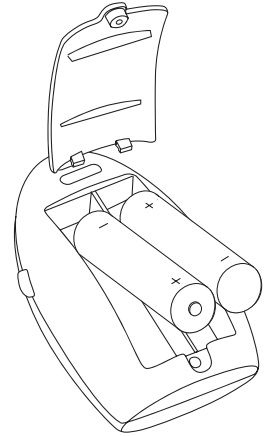

Älä hävitä lajittelemattomana jätteenä, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen talteenottoa ja kierrätystä varten.

Manuel d'utilisateur

Consolateur pour bébé

FR

flow
AMSTERDAM

Ce manuel est adapté pour :

Nom	Couleur	Numéro d'article
Moby la Baleine	Vert	1365027
Moby la baleine	Gris	1655027
Olly la pieuvre	Gris	1675027
Milo le lapin	Gris	1685027
Milo le lapin	marron	1825027
Liva l'Oie	Marron	1835027
Liva l'Oie	Beige	1845027
Lou l'ours	marron	1915027
Lou l'ours	Beige	1925027

Consolateur pour bébé - Boîte à musique

Boîte à musique pour animaux en peluche par Flow Amsterdam.

Cette boîte à musique joue des sons apaisants et de la musique pour que votre bébé se rendorme.

Conçu aux Pays-Bas par Flow Amsterdam.

Comment fonctionne le consolateur

Placez les piles

- La boîte à musique fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (non incluses).

- Pour insérer les piles, ouvrez le couvercle des batteries à l'aide d'un tournevis. Insérez les piles et fermez à nouveau avec la vis.

Allumer l'appareil

Mettez l'interrupteur ON / OFF sur ON.

Choisissez la mélodie

Appuyez sur le bouton pour choisir le son:


1. Bruit blanc
2. Son de battement de cœur
3. Mélodies (appuyez à nouveau pour choisir d'autres mélodie)

Volume

Appuyez sur +/- pour changer le volume sonore.

Auto OFF

Le son s'arrêtera par défaut après 15 minutes

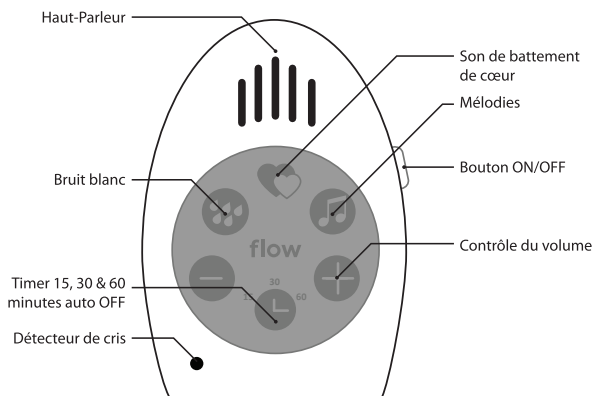

Fabriqué et distribué par:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Minuteur

Appuyez sur le bouton Timer pour changer le réglage Auto OFF. Un voyant vert indiquera le mode de réglage: 15, 30 ou 60 minutes.

Détecteur de cris


Si votre bébé commence à pleurer, le son se rallume automatiquement.

Éteindre

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez la boîte à musique avec l'interrupteur ON / OFF. Lorsqu'il est éteint, le son ne s'allumera pas automatiquement avec le détecteur de cris ou ni en appuyant sur l'appareil.

Batteries

- Ne rechargez pas les piles non rechargeables
- Retirez les piles rechargeables avant de les recharger (si elles peuvent être retirées)
- Chargez uniquement les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte
- N'utilisez pas différents types de piles et n'utilisez pas un mélange de piles neuves et usagées
- N'utilisez que des piles du type recommandé ou d'un type comparable
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation des piles
- Retirez les piles vides
- Ne court-circuitez pas les connexions d'alimentation.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- déposez votre batterie dans un point de recyclage/collecte après utilisation

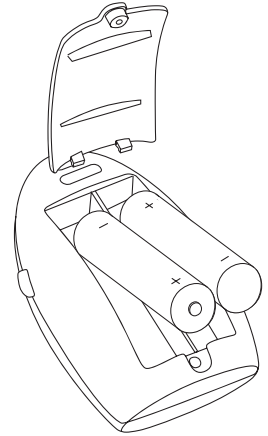

Utilisez la boîte à musique avec un animal en peluche

Ouvrez le velcro à glissière à l'arrière de l'animal en peluche pour placer ou retirer la boîte à musique.

L'animal en peluche est lavable dans la machine, mais retirer la boîte à musique au préalable.

Information de sécurité

- Lisez ces instructions avant d'utiliser la boîte à musique. Conservez ce manuel pour référence future.
- Ne pas démonter le produit.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Nettoyez la boîte à musique avec un chiffon doux et humide, n'utilisez pas de produit chimique, corrosif ou de détergent.
- Cette boîte à musique est conforme à la législation de l'UE.



Ne pas jeter comme déchet non trié mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparées pour récupération et recyclage.

Felhasználói kézikönyv

Babanyugtató

HU

flow

AMSTERDAM

Ez a kézikönyv alkalmas:

Név	Szín	Cikkszám
Moby, a bálna	Zöld	1365027
Moby, a bálna	Szürke	1655027
Olly, a polip	Szürke	1675027
Milo, a nyuszi	Szürke	1685027
Milo, a nyuszi	Barna	1825027
Liva, a liba	Barna	1835027
Liva, a liba	Bézs	1845027
Lou, a medve	Barna	1915027
Lou, a medve	Bézs	1925027

Babanyugtató - Zenedoboz

Plüssállatokhoz készült zenedoboz a Flow Amsterdamtól.

A zenedoboz nyugtató hangokat és zenét játszik, amiktől a baba visszaalszik.

A hollandiai Flow Amsterdam terméke.

A babanyugtató működése

Az elemek behelyezése

- A zenedoboz 2 db AA 1,5 V elemmel működik (nem tartozék).

- Az elemek behelyezéséhez nyissa fel az elemtartót egy csavarhúzóval. Helyezze be az elemeket, majd zárja vissza az elemtartót a csavarral.

Bekapcsolás

Állítsa a BE/KI kapcsolót BE állásba.

Hang kiválasztása

Nyomja meg a gombot a hangokhoz:


1. Fehér zaj
2. Szívverés hang
3. Dallamok (nyomja meg újra másik dallam kiválasztásához)

Hangerő

Nyomja meg a +/- gombot a h.erőszabályzóhoz.

Automatikus kikapcsolás

Alapértelmezés szerint a hang 15 mp. után elhallgat

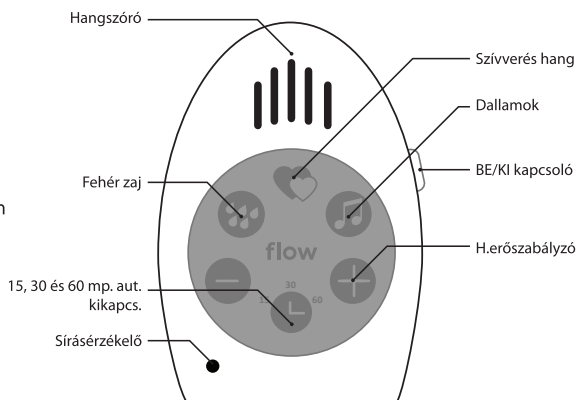

Gyártja és forgalmazza:

Flow Amsterdam BV

Langs de Werf 1

1185 XT Amstelveen, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot az automatikus kikapcsolás beállításához. Egy zöld jelzőfény mutatja a beállított módot: 15, 30 vagy 60 perc.

Sírásérzékelő

Ha a baba sírni kezdene, a hang automatikusan újra bekapcsol.

Kikapcsolás

Használaton kívül kapcsolja ki a zenedobozt a BE/KI kapcsoló használatával. Kikapcsolt állapotban a hang nem kapcsol be a sírásérzékelő vagy érintés hatására.

Elemek

- Ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető elemeket (ha ki lehet venni)
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsen
- Ne használjon különböző típusú elemeket, és ne használjon új és használt elemeket
- Csak az ajánlott típusú vagy hasonló típusú akkumulátorokat használjon
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra
- Vegye ki az üres elemeket
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozásokat.
- A csomagolást meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.
- Használat után adja le az akkumulátort egy újrahasznosító/gyűjtőhelyen



A zenedoboz használata plüssállattal

Nyissa ki a tépőzárát a puha játékállat hátulján, hogy helyezze el vagy távolítsa el a zeneszámot.

A plüssállatot szabad mosógépben mosni, de előtte a zenedobozt ki kell belőle venni.

Biztonsági információk

- Olvassa el ezen felhasználói kézikönyvet a zenedoboz használata előtt. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi megtekintéshez.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Tartsa távol a víztől a terméket.
- Ez a termék kizárólag beltérben használható.
- A zenedoboz tisztítása puha, nedves ronggyal történjen, ne használjon vegyszert, korrodáló anyagot vagy mosószert.
- A zenedoboz megfelel az Európai Unió jogszabályainak.

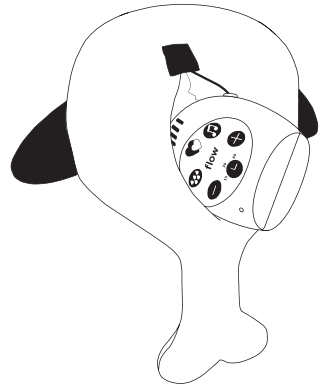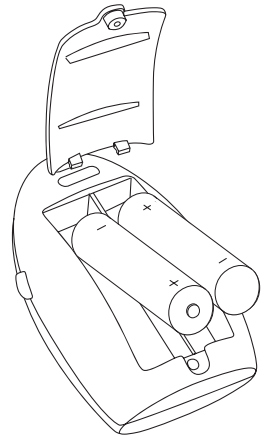

Ne dobja ki válogatatlan hulladékként, hanem szelektív gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás és újrahasznosítás céljából.

Questo manuale è adatto a:

Nome	Colore	Numero articolo
Moby la balena	verde	1365027
Moby la balena	grigia	1655027
Olly il polpo	grigio	1675027
Milo il coniglietto	grigio	1685027
Milo il coniglietto	marrone	1825027
Liva l'Oca	marrone	1835027
Liva l'Oca	beige	1845027
Lou l'orso	marrone	1915027
Lou l'Orso	beige	1925027

Baby Comforter - Scatola musicale

Scatola musicale per animali giocattolo flessibili della Flow Amsterdam.

Questa scatola musicale riproduce suoni e musica delicati per far tornare il tuo bambino a dormire. Sviluppata nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam.

Come funziona il Comforter

Inserire le batterie

- La scatola musicale funziona con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse).
- Per inserire le batterie, aprire il coperchio della batteria con un cacciavite. Inserire le batterie e richiudere con la vite.

Accensione

Posizionare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.

Scegliere il suono

Premere il pulsante per scegliere il suono:


1. Rumore bianco
2. Suono di battiti
3. Melodie (premere di nuovo per scegliere un'altra melodia)

Volume

Premere +/- per modificare il volume del suono.

Spegnimento automatico

Il suono verrà arrestato di default dopo 15 minuti

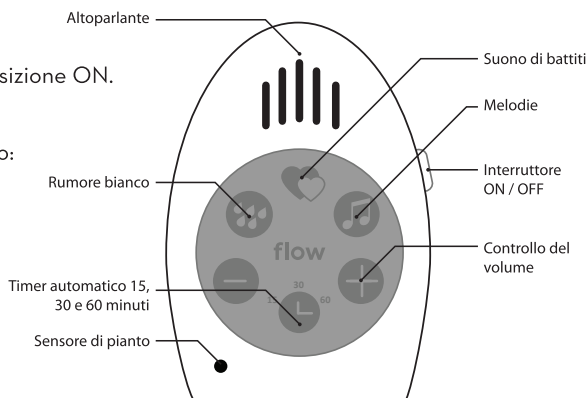

Timer

Premere il tasto Timer per cambiare l'impostazione di spegnimento automatico. Una luce verde indicherà la modalità di impostazione: 15, 30 o 60 minuti.

Sensore di pianto


Se il bambino inizia a piangere, il suono tornerà automaticamente.

Spegnimento

Quando non è in uso, si spegnere la scatola musicale con l'interruttore ON/OFF. Quando è spenta, il suono non si accende automaticamente dal sensore di pianto.

Batterie

- Non ricaricare batterie non ricaricabili
- Rimuovere le batterie ricaricabili prima della ricarica (se possono essere rimosse)
- Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto
- Non utilizzare tipi diversi di batterie e non utilizzare una combinazione di batterie nuove e usate
- Utilizzare solo batterie del tipo consigliato o di tipo comparabile
- Assicurarsi di osservare la corretta polarità durante l'installazione delle batterie
- Rimuovere le batterie scariche
- Non cortocircuitare i collegamenti di potenza.
- L'imballaggio deve essere conservato in quanto contiene informazioni importanti.
- consegnare la batteria ad un punto di riciclaggio/raccolta dopo l'uso

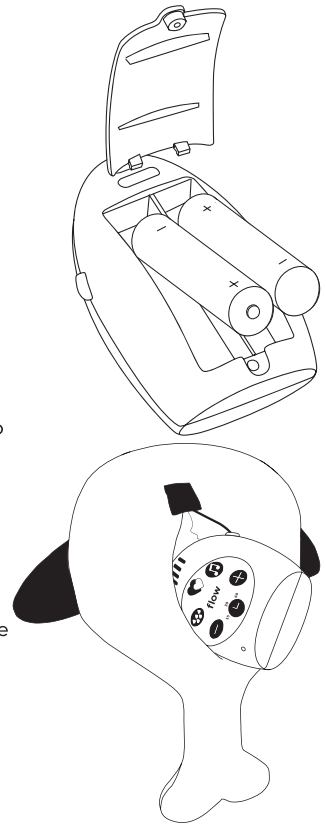

Usare la scatola musicale con un animale giocattolo flessibile

Apri il velcro sul retro del peluche per posizionare o rimuovere il carillon.

L'animale giocattolo flessibile è lavabile in lavatrice, ma prima rimuovere la scatola musicale.

Informazioni sulla sicurezza

- Leggere queste istruzioni per l'utente prima di utilizzare la scatola musicale. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- Non smontare il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Pulire la scatola musicale con un panno morbido e umido, non usare prodotti chimici, corrosivi o detergenti.
- Questa scatola musicale è conforme alla legislazione dell'UE.



Non smaltire come rifiuto indifferenziato ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

Bruksanvisning

Babytrøster

NO

flow

AMSTERDAM

Denne håndboken passer for:

Navn	Farge	Artikkelnummer
Moby the Whale	grønn	1365027
Moby the Whale	grå	1655027
Olly the Octopus	grå	1675027
Milo the Bunny	grå	1685027
Milo the Bunny	brun	1825027
Liva the Goose	brun	1835027
Liva the Goose	beige	1845027
Lou the Bear	brun	1915027
Lou the Bear	beige	1925027

Babytrøster - Musikkboks

Musikkboks for myke lekedyr av Flow Amsterdam.

Denne musikkboks spiller beroligende lyd og musikk som får din baby tilbake i søvn. Designet i Nederland av Flow Amsterdam.

Hvordan trøsteren virker

Plasser batterier

- Musikkboksen virker med 2x AA 1.5 V batterier (ikke inkludert).
- For å sette inn batterier, åpne batteriluken med en skrutrekker. Sett inn batteriene og steng luken ned skruer.

Skru PÅ

Skru PÅ/AV-bryteren til PÅ.

Velg lyd

Trykk knappen for å velge lyd:


1. Hvit støy
2. Lyd av hjerteslag
3. Melodier (trykk igjen for å velge en annen melodi)

Volum

Trykk +/- for å endre volum på lyden.

Auto AV

Lyden vil stoppe av seg selv etter 15 minutter

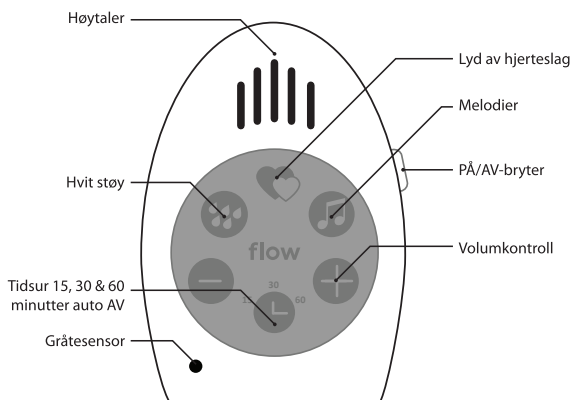

Produsert og distribuert av:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Tidsur

Trykk på Tidsur-bryteren for å endre innstillingene på Auto AV. En grønn lampe indikerer satt modus: 15, 30 eller 60 minutter.

Gråtesensor

Hvis din baby begynner å gråte, skrus lyden automatisk tilbake på.

Skru AV

Når den ikke er i bruk, vennligst skru musikkboksen av med PÅ/AV-bryteren. Når den er skrudd AV, blir lyden ikke automatisk skrudd på av gråtesensoren eller ved å trykke.

Batterier

- Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier
- Fjern oppladbare batterier før lading (hvis disse kan tas ut)
- Lad kun oppladbare batterier under tilsyn av voksne
- Ikke bruk forskjellige typer batterier og ikke bruk en blanding av nye og brukte batterier
- Bruk kun batterier av anbefalt type eller av tilsvarende type
- Pass på å observere riktig polaritet når du installerer batteriene
- Fjern tomme batterier
- Ikke kortslutt strømtilkoblingene.
- Emballasjen skal beholdes siden den inneholder viktig informasjon.
- lever inn batteriet på et gjenvinnings-/innsamlingssted etter bruk


Bruk musikkboksen med mykt lekedyr

Åpne borrelåsen på baksiden av lekedyret for å plassere eller fjerne musikkboksen.

Det myke lekedyret er vaskbart i maskin, men musikkboksen må fjernes først.

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne bruksanvisningen før musikkboksen tas i bruk.
- Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse.
- Ikke demonter produktet.
- Hold produktet borte fra vann.
- Dette produktet er ment kun for innendørsbruk.
- Rengjør musikkboksen med en myk, fuktet klut, ikke bruk kjemikalier, korrosjon eller vaskemiddel.
- Denne musikkboksen er i samsvar med lovverket i EU.

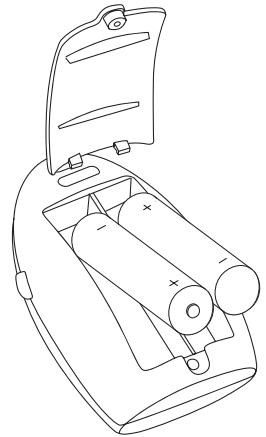

Ikke kast som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering.

Instrukcja użytkownika

Pocieszacz dziecięcy

PL

flow
AMSTERDAM

Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla:

Nazwa	Kolor	Numer artykułu
Moby the Whale	zielony	1365027
Moby the Whale	szarego	1655027
Olly the Octopus	szarego	1675027
Milo the Bunny	szarego	1685027
Milo the Bunny	brązowy	1825027
Liva the Goose	brązowy	1835027
Liva the Goose	beżowy	1845027
Lou the Bear	brązowy	1915027
Lou the Bear	beżowy	1925027

Pocieszyciel dziecięcy - Pozytywka

Pudełko na zabawki dla pluszowych zwierząt od Flow Amsterdam.

Ta pozytywka odtwarza kojące dźwięki i muzykę, aby twoje dziecko mogło zasnąć.

Zaprojektowany w Holandii przez Flow Amsterdam.

Jak działa pocieszyciel dziecięcy

Umieść baterie

- Zestaw muzyczny działa na 2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie).
- Włóż baterie i zamknij ponownie za pomocą śruby.

Przełącznik włączania

Przestaw przełącznik WŁ./WYŁ. Na WŁ.

Wybierz dźwięk

Naciśnij przycisk, aby wybrać dźwięk:


1. Biały szum
2. Dźwięk bicia serca
3. Melodie (naciśnij ponownie, aby wybrać inną melodię)

Głośność

Naciśnij +/- , aby zmienić głośność.

Automatyczne WYŁĄCZANIE

Dźwięk zostanie domyślnie zatrzymany po 15 minutach

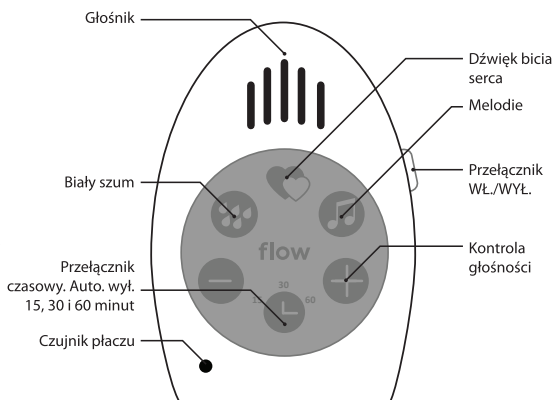

Produkowane i dystrybuowane przez:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Przełącznik czasowy

Naciśnij przycisk przełącznika czasowego, aby zmienić ustawienie automatycznego WYŁĄCZANIA. Zielone światło wskaże ustawiony tryb: 15, 30 lub 60 minut.

Czujnik płaczu


Jeśli twoje dziecko zacznie płakać, dźwięk automatycznie włączy się ponownie.

Przełącznik WYŁĄCZANIA

Gdy pozytywka nie jest używana, należy ją wyłączyć przy pomocy przełącznika WŁ./WYŁ. Po wyłączeniu dźwięk nie włączy się automatycznie za pomocą czujnika płaczu lub stukania.

Baterie

- Nie ładuj baterii jednorazowych
- Wyjmij akumulatory przed ładowaniem (jeśli można je wyjąć)
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- Nie używaj różnych rodzajów baterii i nie używaj mieszanki nowych i używanych baterii
- Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu lub porównywalnego typu
- Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację
- Wyjmij puste baterie
- Nie zwierać połączeń zasilania.
- Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.
- po użyciu oddaj baterię do punktu recyklingu/zbierania

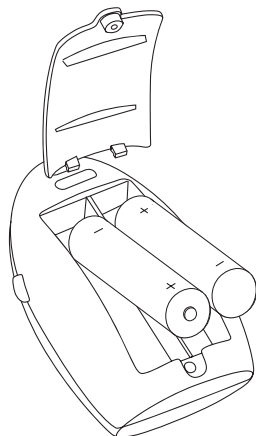

Użyj pozytywki z pluszowym zwierzęciem

Otwórz rzep z tyłu pluszowego zwierzaka, aby umieścić lub wyjąć pozytywkę.

Pluszowe zwierzę-zabawkę można prać w pralce, ale wcześniej należy wyjąć pozytywkę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed korzystaniem z pozytywki przeczytaj te instrukcje użytkownika. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.
- Nie należy demontować produktu.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Czyść pozytywkę miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj produktów chemicznych, korozyjnych ani detergentów.
- Ta pozytywka jest zgodna z prawodawstwem UE.



■ Nie wyrzucać jako odpady nieposortowane, lecz należy je przekazać do oddzielnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.

Este manual é adequado para:

Nome	Cor	Número do artigo
Moby a Baleia	Verde	1365027
Moby a Baleia	Cinza	1655027
Olly o Polvo	Cinza	1675027
Milo o Coelhoinho	Cinzento	1685027
Milo o Coelhoinho	Brown	1825027
Liva o Ganso	Marrom	1835027
Liva o Ganso	Bege	1845027
Lou o Urso	Marrom	1915027
Lou o Urso	Bege	1925027

Baby Comforter - Caixa de Música

Caixa de Música para animais de brinquedo flexível da Flow Amsterdam.

Esta caixa de música reproduz sons suaves e música para fazer seu bebê voltar a dormir.

Desenvolvido na Holanda por Flow Amsterdam.

Como o Comforter funciona

Coloque as baterias

- A caixa de música funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas).

- Para inserir as baterias, abra a tampa da bateria com uma chave de fenda. Insira as pilhas e feche novamente com o parafuso.

Ligar

Coloque o botão ON/OFF na posição ON.

Escolha o som

Prima o botão para escolher o som:


1. Ruído branco
2. Som de pulsação
3. Melodias (Prima novamente para escolher outra melodia)

Volume

Prima +/- para alterar o volume do som.

Funcionalidade de desligamento automático

O som será interrompido por padrão após 15 minutos

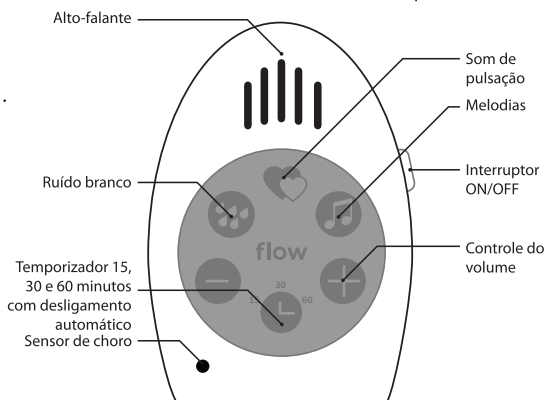

Temporizador

Prima o botão Timer para alterar a configuração de desligamento automático. Uma luz verde indicará o modo de ajuste: 15, 30 ou 60 minutos.

Sensor de choro



Se o seu bebê começar a chorar, o som voltará automaticamente.

Desligar

Quando não estiver em uso, por favor, desligue a caixa de música com o interruptor ON/OFF. Quando desligado, o som não será ligado automaticamente pelo sensor de choro.

Baterias

- Não recarregue pilhas não recarregáveis
- Remova as baterias recarregáveis antes de carregar (se puderem ser removidas)
- Só carregue baterias recarregáveis sob a supervisão de um adulto
- Não use diferentes tipos de pilhas e não use uma mistura de pilhas novas e usadas
- Use apenas baterias do tipo recomendado ou de um tipo comparável
- Certifique-se de observar a polaridade correta ao instalar as baterias
- Remova as baterias vazias
- Não curto-circuite as conexões de energia.
- A embalagem deve ser guardada, pois contém informações importantes.
- entregue sua bateria em um ponto de reciclagem/coleta após o uso

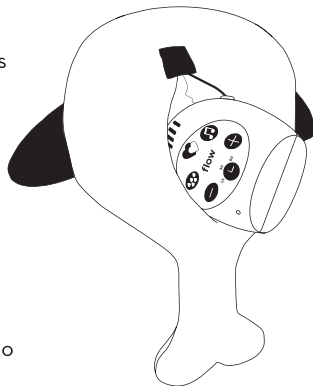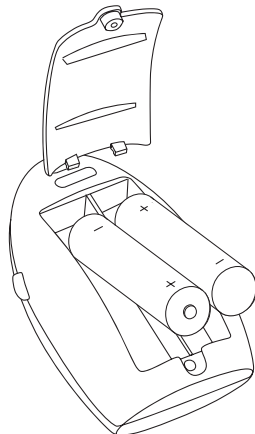

Use a caixa de música com um animal de brinquedo flexível

Abra o velcro na parte de trás do bichinho de pelúcia para colocar ou retirar a caixa de música.

O animal de brinquedo flexível é lavável na máquina, mas antes remova a caixa de música.

Informação de segurança

- Leia estas instruções do usuário antes de usar a caixa de música. Guarde este manual para referências futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água.
- Este produto destina-se apenas a uso interno.
- Limpe a caixa de música com um pano macio e húmido, não use produtos químicos, corrosivos ou detergentes.
- Esta caixa de música está em conformidade com a legislação da UE.



■ Não descarte como lixo indiferenciado, mas deve ser enviado para instalações de coleta seletiva para recuperação e reciclagem.

Bruksanvisning

Baby comforter

SE

flow
AMSTERDAM

Denna manual är lämplig för:

Namn	Färg	Artikelnummer
Moby the Whale	grön	1365027
Moby the Whale	grå	1655027
Olly the Octopus	grå	1675027
Milo the Bunny	grå	1685027
Milo the Bunny	brun	1825027
Liva the Goose	brun	1835027
Liva the Goose	beige	1845027
Lou the Bear	brun	1915027
Lou the Bear	beige	1925027

Baby Comforter - Speldosa

Speldosa för gosedjur från Flow Amsterdam.

Denna speldosa spelar lugnande ljud och musik för att din bebis ska somna om. Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam.

Hur fungerar apparaten

Sätt i batterierna

- Speldosan använder 2x AA 1.5 V-batterier (ej inkluderade).

- För att sätta i batterierna öppnar du batteriluckan med en skruvmejsel. Sätt i batterierna och stäng igen med skruven.

Sätt PÅ

Tryck på PÅ-/AV-knappen för att sätta PÅ.

Välj ljud

Tryck på knapp för att välja ljud:


1. Vitt brus
2. Hjärtslagsljud
3. Melodier (tryck igen för att välja en annan melodi)

Volym

Tryck på +/- för att ändra ljudvolym.

Auto AV

Ljudet upphör automatiskt efter 15 minuter

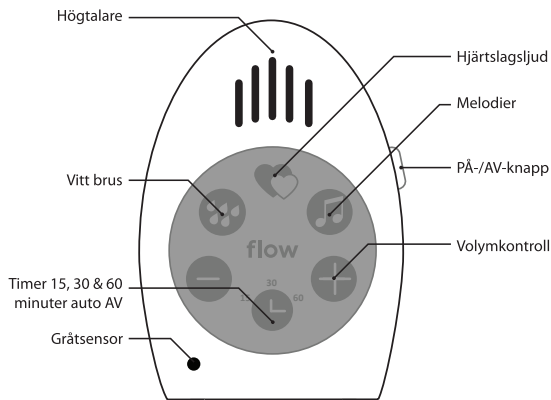

Tillverkad och distribuerad av:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Timer

Tryck på Timer-knappen för att ändra Auto AV-inställningen. En grön lampa indikerar inställt läge: 15, 30 eller 60 minuter.

Gråtsensor

Om din bebis börjar gråta startar ljudet automatiskt igen.

Stäng AV

När speldosan inte används, stäng AV den med PÅ-/AV-knappen. I avstängt läge kommer ljudet inte att starta automatiskt av babysensorn eller tryck.

Batterier

- Ladda inte upp ej uppladdningsbara batterier
- Ta ur uppladdningsbara batterier före laddning (om dessa kan tas bort)
- Ladda endast uppladdningsbara batterier under uppsikt av vuxen
- Använd inte olika typer av batterier och använd inte en blandning av nya och använda batterier
- Använd endast batterier av den rekommenderade typen eller av jämförbar typ
- Var noga med att observera korrekt polaritet när du installerar batterierna
- Ta ut tomma batterier
- Kortslut inte strömanslutningarna.
- Förpackningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.
- lämna in ditt batteri på ett återvinnings-/insamlingsställe efter användning


Använd speldosan med gosedjur

Öppna kardborren på baksidan av mjukdjuret för att placera eller ta bort speldosan.

Gosedjuret kan tvättas i maskin, men ta ut speldosan i förväg.

Säkerhetsinformation

- Läs dessa bruksanvisningar innan du använder speldosan. Förvara denna manual för framtida referens.
- Plocka inte isär produkten.
- Håll produkten borta från vatten.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Rengör speldosan med en mjuk, fuktad trasa, använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.
- Denna speldosa är kompatibel med EU:s säkerhets- och kvalitetsstandarder.

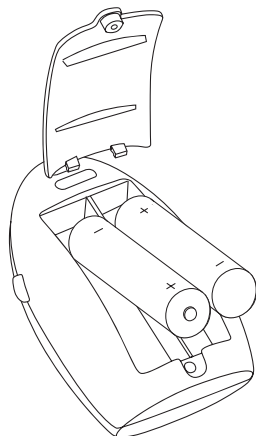

Släng inte som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återvinning.

živateľská príručka

Baby comforter (Utešiteľ')

SK

flow
AMSTERDAM

Táto príručka je vhodná pre:

Názov	Farba	Číslo výrobku
Moby the Whale	zelená	1365027
Moby the Whale	sivá	1655027
Olly the Octopus	sivá	1675027
Milo the Bunny	sivá	1685027
Milo the Bunny	hnedá	1825027
Liva the Goose	hnedá	1835027
Liva the Goose	béžová	1845027
Lou the Bear	hnedá	1915027
Lou the Bear	béžová	1925027

Baby Comforter (Utešiteľ')- Music Box

Music box pre mäkké plyšové zvieratká od Flow Amsterdam.

Táto Music box hrá utišujúcu hudbu a zvuky, tak aby vaše dieťa znovu zaspalo.

Navrhnuté v Holandsku od Flow Amsterdam.

Ako Comforter (Utešiteľ') funguje?

Vložte batérie

- Táto music box funguje na 2x AA 1.5 V baterky (nie sú zahrnuté).

- Ak chcete vložiť batérie, otvorte kryt na batérie pomocou skrutkovača. Vložte batérie a znova zatvorte pomocou skrutkovača.

Zapnúť (ZAP)

Prepnite ZAP/VYP tlačidlo na ZAP.

Vyberte zvuk

Stlačením tlačidla vyberte zvuk:


1. Biely šum
2. Zvuk tlkotu srdca
3. Melódie es (opätovným stlačením zvolíte iné melódie)

Hlasitosť

Stlačte +/- pre zmenu hlasitosti zvuku.

Auto vypnutie (VYP)

Po 15 minútach sa zvuk automaticky vypne.

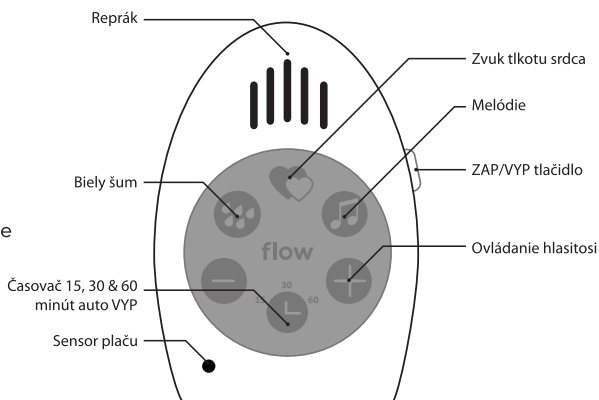

Vyrobené a distribuované spoločnosťou:
Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

Časovač

Stlačte tlačidlo Časovač a pre zmenu nastavenia automatického vypnutia (auto VYP). Zelené svetlo indikuje nastavený režim: 15, 30 alebo 60 minút.

Senzor plaču

Ak vaše dieťa začne plakať, zvuk sa automaticky znovu zapne.

Vypnutie (VYP)

Keď nie je music box v používaní, prosím vypnite ho (VYP) pomocou tlačítok ZAP/VYP. Po zvolení vypnutia (VYP) sa zvuk už automaticky nezapne pomocou snímača plaču alebo klepnutím.

Baterky

- Nedobíjajte nenabíjateľné batérie
- Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie (ak sa dajú vybrať)
- Nabíjateľné batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospeléj osoby
- Nepoužívajte rôzne typy batérií a nepoužívajte kombináciu nových a použitých batérií
- Používajte iba batérie odporúčaného typu alebo porovnateľného typu
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu
- Vyberte prázdne batérie
- Neskratujte napájacie spoje.
- Obal je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.
- po použití odovzdajte batériu na recyklačnom/zbernom mieste


Používajte túto music box s mäkkým plyšovým zvieratkom

Ak chcete umiestniť alebo vybrať hračiu skrinku, otvorte suchý zips na zadnej strane plyšového zvieratka.

Mäkké hračkárske zvieratko sa dá prať v práčke, ale musíte predtým odstrániť music box.

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím tejto music box si prosím prečítajte tieto užívateľské pokyny. Uchovajte si túto príručku pre budúce použitie.
- Výrobok nerozoberajte..
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody.
- Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.
- Vyčistite music box mäkkou mokrou handričkou, nepoužívajte chemické, korózne alebo čistiace prostriedky (detergenty).
- Táto music box je v súlade s legislatívou EÚ

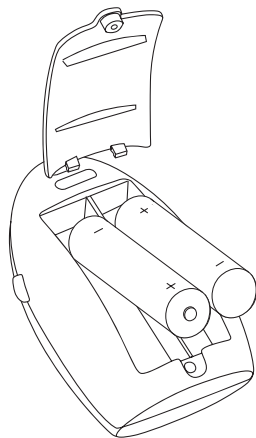

Nevyhadzujte ako netriedený odpad, ale musíte ho poslať do separovaného zberu na regeneráciu a recykláciu.

flow

AMSTERDAM

www.flowamsterdam.com

Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185 XT Amstelveen, the Netherlands
www.flowamsterdam.com
info@flowamsterdam.com