




KG 2033 Duo Grill & Waffle

CONTACT GRILL GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING

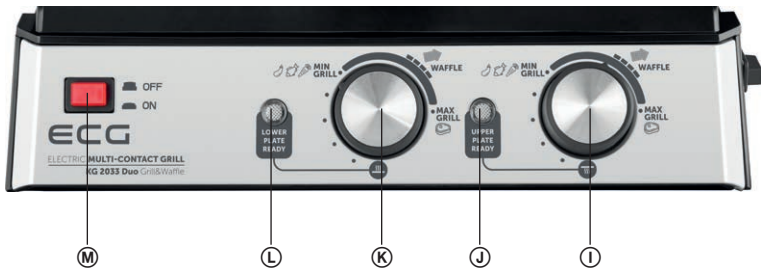

- A. Handgreep
- B. Decoratieve panelen
- C. Bovenste gedeelte
- D. Bovenplaat positioneermechanisme
- E. Horizontale positie openingsknop
- F. Dubbelzijdige bakplaten
- G. Ontgrendelknop bodemplaat
- H. Onderste gedeelte
- I. Temperatuurstelling bovenplaat
- J. Gereedheidsindicator bovenplaat
- K. Temperatuurstelling bodemplaat
- L. Gereedheidsindicator bodemplaat
- M. Hoofdschakelaar (met indicator)
- N. Ontgrendelingsknop bovenplaat
- O. Vervisselbare wafelplaten

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

Warning: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die in geen enkel product geïntegreerd kunnen worden. Daarom moeten deze factoren worden gewaarborgd door de gebruiker(s) die dit apparaat gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het transport, door onjuist gebruik, spanningsschommelingen of het wijzigen of afstellen van een onderdeel van het apparaat.

Ter bescherming tegen het risico van brand of elektrische schokken moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning op het label van het apparaat en dat het stopcontact goed geaard is. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn.
Vertrouw alle reparaties, inclusief het vervangen van het netsnoer, toe aan professionele service! Beschermkappen van het apparaat niet verwijderen, gevaar voor elektrische schokken!
3. Bescherm het apparaat tegen direct contact met water of andere vloeistoffen om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere bakken met water. Het apparaat en de onderdelen ervan mogen niet in de vaatwasser gereinigd worden!
4. GEBRUIK het apparaat NIET in de buurt van water of ontvlambare vloeistoffen.
5. Gebruik het apparaat NIET op of in de buurt van hete oppervlakken (fornuizen, kachels, enz.).
6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een vochtige omgeving en raak het netsnoer of het apparaat niet aan met natte handen. Risico op elektrische schokken.



ATTENTION: Heet oppervlak!

7. Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, veilige en hittebestendige ondergrond wordt geplaatst om te voorkomen dat het omvalt of dat er water binnendringt.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen of eronder, bijv. in de buurt van gordijnen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie, laat ongeveer 10-15 cm vrije ruimte rond het apparaat.
9. Wij raden het gebruik van verlengsnoeren af. Ze kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Als het echter nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, moet dit een stroomcapaciteit hebben die gelijk is aan of groter is dan die van het netsnoer van het apparaat. Plaats de verlengkabel zodanig dat u er niet over kunt struikelen en dat de kabel niet per ongeluk losgekoppeld kan worden.
10. Om overbelasting en doorbranden van de zekeringen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen ander apparaat met hoog vermogen op hetzelfde stopcontact of dezelfde contactdoos in hetzelfde circuit is aangesloten.
11. Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken en laat het snoer niet over scherpe randen lopen.
12. Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. Verplaats het apparaat nooit als de stekker in het stopcontact zit. Laat het apparaat goed afkoelen voordat u de grillplaten aanraakt of vervangt.
13. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert. Trek aan de stekker en niet aan de kabel als u de voedingskabel loskoppelt.
14. Laat het aangesloten apparaat niet onbewaakt draaien of ingeschakeld.
15. Wees uiterst voorzichtig met het apparaat als er hete olie, vet of een andere hete vloeistof op de grillplaten of lekbak ligt.
16. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik. Niet buitenshuis of voor andere doeleinden gebruiken.
17. Gebruik het apparaat volgens de instructies in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat zijn aanbevolen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
18. Het apparaat mag alleen gebruikt worden met de correct geïnstalleerde platen.
19. Bekleed de lekbak niet met aluminiumfolie of andere materialen.
20. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een onafhankelijk afstandsbedieningssysteem.

21. Wanneer de kookplaat door kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk. Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd achter.
22. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met lagere lichamelijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het product op een veilige manier te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de voeding blijven.

Do not immerse in water! – Niet onderdompelen in water!

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het eerste gebruik

- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met een droge katoenen doek. Was de borden en lekbak grondig. Afwassen in de vaatwasser wordt afgeraden! De zouten zijn zeer agressief en kunnen op lange termijn schade veroorzaken. Gebruik geen schuurpoeder of schuurmiddelen.
- Droog de platen zorgvuldig af voordat u ze weer in het apparaat plaatst. Zorg ervoor dat de platen in het apparaat goed vastzitten.
- Vergeet niet om de lekbak op zijn plaats terug te zetten.
- Wikkel de voedingskabel volledig af.

Opmerking: De eerste keer dat u een nieuw apparaat gebruikt, kan er een geur van de platen komen. Dit is normaal en verdwijnt geleidelijk tijdens het gebruik. Daarom raden wij u aan om de grill voor het eerste gebruik minstens 30 minuten zonder voedsel te laten "branden".

Voedselbereiding

Waarschuwing:

- **Schakel de grill na elk gebruik niet alleen uit met de thermostaatknoppen, maar haal ook altijd de stekker uit het stopcontact.**
- Gebruik het apparaat niet om bevroren voedsel te koken of te ontdooien. Alle voedingsmiddelen moeten volledig ontdooid zijn voordat ze met dit apparaat verwerkt worden.
- De platen en de metalen oppervlakken van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Om brandwonden te voorkomen, gebruikt u hittebestendige handschoenen en raakt u alleen het handvat en de hiervoor bestemde onderdelen aan.
- Gebruik geen metalen keukengerei, want dat kan krassen maken en het antiaanbakoppervlak van de platen beschadigen.

Opmerkingen:

- U kunt de grill in 3 standen gebruiken. **1) Bakken 2) Grillen 3) BBQ.**
- Het duurt ongeveer 2 tot 3 minuten om op bedrijfstemperatuur te komen, voor kooktijden zie de tabel aan het begin van de handleiding.
- Deze richtlijnen zijn alleen ter oriëntatie, de kooktijd hangt af van het soort voedsel en de dikte ervan.



- Het voedsel moet voor het eten goed doorbakken zijn. Als u niet zeker bent, moet u de kooktijd iets verlengen.

CONTACTGRILL VOORBEREIDING

- Selecteer de platen (rooster- of wafelplaten) die u wilt gebruiken en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
- Sluit het contactrooster en steek de stekker in het stopcontact, druk op de hoofdschakelaar. Het rode lampje gaat branden, wat betekent dat het apparaat ingeschakeld is. Gebruik de betreffende temperatuurinstelknop om de gewenste boven- en ondertemperatuur van het grilloppervlak in te stellen: "MIN" is het minimumniveau voor licht branden, terwijl "MAX" het hoogste niveau is voor grondig branden. Probeer eerst de instelling in het midden. Zodra de lampjes oplichten, zijn de platen van het apparaat voorverwarmd tot de gewenste temperatuur en kunt u beginnen met grillen. Later kunt u de temperatuur naar wens lager of hoger instellen. Verschillende gerechten worden ook op verschillende tijden gekookt.
- Dit product heeft aparte temperatuurinstellingen voor de boven- en onderplaat. Om het product als contactgrill te gebruiken, is het noodzakelijk om de temperatuur van de boven- en onderplaat op dezelfde waarde in te stellen. Als u het product als open grill wilt gebruiken, kunt u slechts één van de bakplaten inschakelen.
- Voorverwarmen duurt ongeveer 3-5 minuten.

Opmerking: Als de stroomindicator niet oplicht, controleert u of de hoofdschakelaar ingeschakeld is.

MAALTIJDEN KOKEN

Om te gebruiken als contactgrill

- Stel de temperatuur van beide bakplaten in op de gewenste stand. Probeer eerst de maximale temperatuur in te stellen. Later kunt u de temperatuur naar wens lager of hoger instellen.
- Bereid hamburgers, stukken vlees zonder been of dunne stukken vlees of ander voedsel volgens het recept en leg ze op de onderste grillplaat.
- Sluit de bovenste grillplaat met het verstelbare scharnier, dat ontworpen is om gelijkmatig op het voedsel te drukken. De bovenplaat moet volledig omlaag staan om gelijkmatig te kunnen grillen.
- Gebruik na het grillen het handvat om het deksel te openen. Haal het voedsel eruit met een plastic spatel. Gebruik nooit een metalen tang of mes, omdat deze het antiaanbakoppervlak van de grillplaten kunnen beschadigen.
- De contactgrill is ideaal voor het bereiden van hamburgers, stukken vlees zonder botten en dunne stukken vlees en groenten.
- Gebruik het product ook als contactgrill als u in korte tijd iets wilt bakken of als u op zoek bent naar een gezonde manier van grillen. Bij het koken op de contactgrill wordt het voedsel snel gebakken omdat u beide kanten van het voedsel tegelijkertijd grilt. De roosters op de grillplaten in combinatie met de afvoer in de hoek van elke plaat zorgen ervoor dat het vet van het vlees druipt en van de platen afloopt.

De grillkanteling gebruiken

- Als u het vet tijdens het grillen efficiënter wilt laten afdruppen, kunt u de steun aan de onderkant van de grill uitklappen.




Voor gebruik als tosti-ijzer

- Stel de temperatuur van beide bakplaten in op de gewenste stand. Probeer eerst de instelling "MAX". Later kunt u de temperatuur naar wens lager of hoger instellen.
- Maak de broodjes klaar en leg ze op de onderste bakplaat. Plaats de broodjes altijd naar achteren op de bodemplaat.
- Sluit de bovenste grillplaat met het zwevende scharnier, dat ontworpen is om gelijkmatig op het voedsel te drukken. De bovenste plaat moet helemaal vlak zijn om de broodjes goed te laten bakken.
- Bak de broodjes 3 tot 6 minuten, of tot ze goudbruin zijn. Pas de kooktijd aan uw eigen smaak aan.

- Wanneer u klaar bent met het bakken van de boterham, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Haal de sandwich eruit met een plastic spatel. Gebruik nooit een metalen tang of mes, omdat deze het antiaanbakoppervlak van de grillplaten kunnen beschadigen.
- Gebruik de modus Broodjesmaker om sandwiches, brood of quesadilla's te bereiden.
- Dit product is ontworpen met een uniek handvat en scharnier, waarmee u de breedte van de grill kunt aanpassen aan de dikte van het voedsel. U kunt gemakkelijk alles grillen, van dungsnesden aardappelen tot grote entrecote, met constant goede resultaten.
- Wanneer u meer dan één gerecht op de contactgrill grilt, is het belangrijk dat de dikte van de ingrediënten gelijkmatig is. Anders passen de platen niet goed op elkaar.


Te gebruiken als open grill

- Plaats de contactgrill op een schoon, vlak oppervlak waarop u van plan bent te gaan koken. Het contactrooster kan in een open, horizontale positie worden gebruikt.
- De bovenplaat / afdekking wordt volledig uitgelijnd met de onderplaat / basis. De boven- en onderplaat worden naast elkaar geplaatst om één groot grilloppervlak te creëren. Om de contactgrill in deze positie te openen, drukt u op de scharnierontgrendelingshendel aan de rechterkant.
- **Handelen van de knop om de grill in horizontale positie te openen:** Plaats uw linkerhand op de handgreep en druk met de rechterhand op de knop om de grill in horizontale stand te openen. Duwen de hendel naar achteren totdat de bovenkap horizontaal op het oppervlak ligt. Om de grill te sluiten zonder de ontgrendelknop te gebruiken, pakt u gewoon de handgreep van de grill vast en laat u de bovenkant in de gesloten stand zakken.
- Gebruik de contactgrill in de open stand om hamburgers, steaks, gevogelte (wij raden af om kip met bot te bereiden, omdat deze niet gelijkmatig gaar wordt op de open grill), vis en groenten te bereiden.
- Koken op een open grill is de meest universele manier om een contactgrill te gebruiken. Het grilloppervlak wordt verdubbeld in de open stand.
- U hebt de mogelijkheid om verschillende soorten voedsel apart te koken, zonder hun smaken te mengen, of om grote hoeveelheden van hetzelfde soort voedsel te koken. Met de open stand kunt u ook verschillende stukken vlees met verschillende diktes grillen, waardoor u elk stuk precies kunt bakken volgens de gewenste braadgraad.

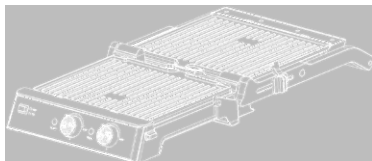

Om als wafelijzer te gebruiken

1. Kies de wafelplaten en bevestig ze op de juiste manier.
2. Sluit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact, druk op de hoofdschakelaar (M). Het rode lampje gaat branden; stel de temperatuur van het bovenste en onderste bakoppervlak in op de gewenste temperatuur. De aanbevolen temperatuur op het voorpaneel van het apparaat wordt aangegeven door arcering en het wafelsymbool. Wanneer u wafels bereidt, moet u het bovenste en onderste bakoppervlak altijd op dezelfde temperatuur instellen. Zodra de lampjes oplichten, zijn de platen van het apparaat voorverwarmd.
3. Open het deksel van de bakplaat en vet deze licht in met boter of een beetje olie. Giet het deeg op de bodem zodat het de vorm volledig bedekt, maar tegelijkertijd niet overloopt.
4. Sluit het deksel gedurende 4 - 7 minuten - pas de baktijd aan uw eigen smaakvoorkeuren aan (u kunt proberen de bovenste plaat te openen en als het deksel niet gemakkelijk geopend kan worden, zijn de wafels nog niet voldoende doorgebakken en moet de baktijd verlengd worden).
5. Wanneer het voedsel klaar is, opent u het deksel met behulp van het handvat. Gebruik een plastic spatel om het voedsel te verwijderen. Gebruik nooit een metalen tang of mes, u zou het antiaanbakoppervlak van de grillplaten kunnen beschadigen.

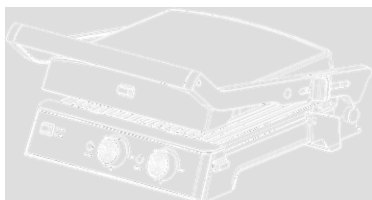


Procedure om de grillplaten te verwijderen

- Voordat u de grillplaten verwijdert, moet u altijd de contactgrill uit het stopcontact halen en laten afkoelen.

- Open het contactrooster naar de horizontale (open) stand.
- Druk stevig op de ontgrendelknop van de grillplaat. De plaat komt dan gemakkelijk los van de basis. Pak het bord met beide handen vast, schuif het onder de metalen beugels vandaan en til het op. Trek de tweede grillplaat er op dezelfde manier uit.


Opslaan in verticale positie

- Door de tilhendel te bewegen, kunt u de grill in een verticale positie vergrendelen om hem op te bergen.

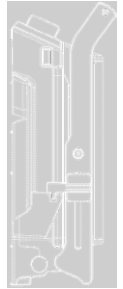

De grillplaten optillen

- Door de hefhendel in de horizontale stand te zetten, kunt u een opening creëren tussen de bovenste en onderste grillplaat voor het bereiden van gerechten waarbij direct contact met het bovenste grilloppervlak ongewenst is, en u alleen warmte van bovenaf wilt gebruiken.

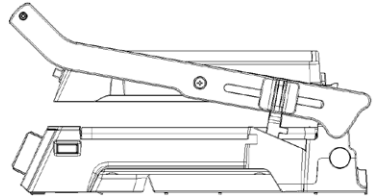

REINIGING EN ONDERHOUD

- Koppel het apparaat voor het reinigen los van de stroomtoevoer en wacht tot het apparaat en de platen volledig zijn afgekoeld.
- Reinig de buitenkant alleen met een vochtige doek om te voorkomen dat er water, olie of vet in het apparaat komt.
- Verwijder en leeg de lekbak na elk gebruik. Was het vervolgens met heet water en afwasmiddel, spoel het grondig af en droog het goed af voordat u het terugplaatst in het apparaat.
- Als u de platen schoonmaakt, kunt u ze in het apparaat laten zitten en afnemen met een vochtige doek of theedoek. U kunt ze ook verwijderen en onder stromend water wassen. Droog ze daarna grondig.
- Als er aangebakken voedsel op de borden achterblijft, kunt u een vochtige papieren handdoek of vochtige doek op de afgekoelde borden leggen en het aangebakken voedsel een tijdje laten weken.
- Reinig de binnen- en buitenkant niet met schuurpoeders, schurende reinigingsmiddelen of agressieve chemicaliën. U zou de buitenafwerking van het apparaat beschadigen.
- **Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen!**
- **Apparaatopslag:** Zorg ervoor dat het rooster, inclusief de grillplaten, perfect schoon en droog is, dat de lekbak schoon en droog is, goed in het apparaat geplaatst en vastgezet is, en dat de grillplaten aan elkaar vastzitten. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.

TECHNISCHE GEGEVENS

Instelbaar temperatuurbereik: van 140 °C tot 230 °C

Afmetingen platen: 29 × 23 cm

Nominale spanning: 220-240 V, 50-60 Hz

Nominaal ingangsvermogen: 2,000 W

GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

GARANTIE: In de volgende situaties vervalt de garantie:

Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat, het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften die op het apparaat van toepassing zijn, gebruik van geweld, wijziging of reparatie door iemand anders dan een erkend servicecentrum.

Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsysteem)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen. Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De bedieningshandleiding is beschikbaar op internet op www.ecg-electro.eu.

Wijzigingen van tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.