

vtech[®]
baby

Handleiding


Rijd & Leer Letterlocomotief



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Rijd & Leer Letterlocomotief** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Kom stap maar in en beleef volop speel- en leerplezier met de **Rijd & Leer Letterlocomotief** van **VTech®**! Deze veelzijdige trein bevat 7 speelmogelijkheden die kleintjes aanmoedigen om op ontdekking te gaan. Speel met de blokjes en leer letters, letterklanken, voorwerpen en meer! Druk op de cijfertoetsen om kennis te maken met cijfers en verschillende plekken. Stop de blokjes in de magische tunnel om te leren tellen en luister naar de vrolijke melodietjes en gezongen liedjes terwijl je met de locomotief op avontuur gaat. Tjoeke-tjoeke, toet, toet, kom we gaan op reis!

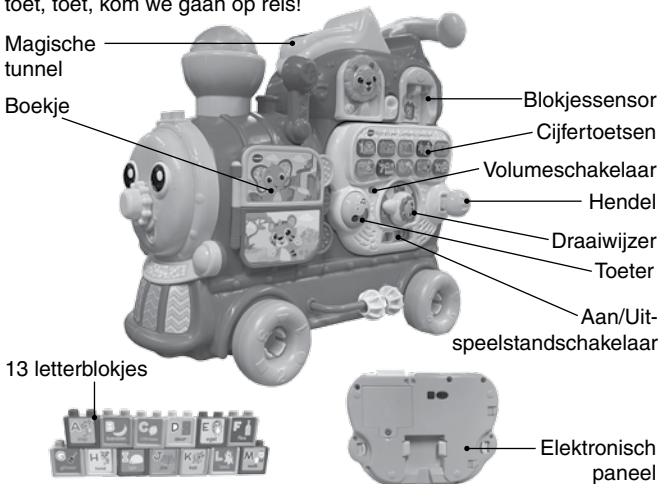

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Rijd & Leer Letterlocomotief



4 locomotiefwielen



4 as-onderdelen



Handvat



Kralenrail



Hendel



Koppelstuk



Wagon-steundeel
(voorkant)




2 wagon-steundeel
(achterkant)



Wagonzitvlak



Wagon-bodemstuk




2 paar wagonwielen
met as



Elektronisch
paneel



13 dubbelzijdige
letterblokjes



2 stickervellen

- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Let op:

Het koordje is geen onderdeel van het speelgoed en dient voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd. Knip het koordje los en gooi dit weg bij het afval voordat er met het speelgoed wordt gespeeld.




WAARSCHUWING!

- **Dit speelgoed dient binnenshuis gebruikt te worden in een veilige omgeving, op vlakke oppervlakken en uit de buurt van mogelijke gevaren, zoals trappen.**
- **Toezicht door volwassenen aanbevolen.**
- **Gelieve uw kind te helpen om goed op het zitvlak van het speelgoed te zitten en het speelgoed op de juiste manier te gebruiken.**
- **Gebruik het speelgoed zorgvuldig om elk risico van een val of een botsing met letsel aan het kind of een andere persoon te vermijden.**

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het elektronisch paneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

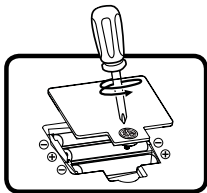

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.






Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

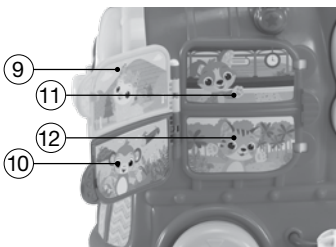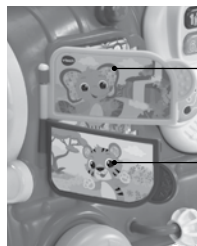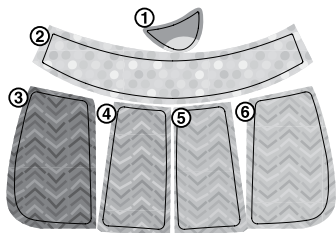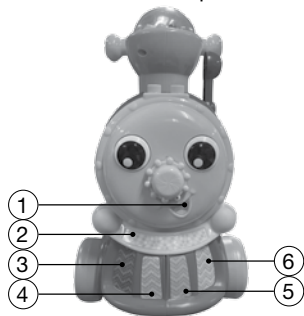


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.


1. Plaats de hendel in de daarvoor bestemde opening van het elektronisch paneel. Druk de hendel naar beneden totdat deze vastklikt. Wanneer de hendel gemonteerd is, kan deze niet meer worden verwijderd.
2. Plaats de kralenrail in de daarvoor bestemde openingen aan de zijkant van de locomotief. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze goed vastzit. Wanneer de kralenrail gemonteerd is, kan deze niet meer worden verwijderd.
3. Neem het handvat en zorg dat het naar buiten gebogen deel naar de voorkant van de locomotief wijst. Plaats het handvat in de daarvoor bestemde opening in de bovenzijde van de locomotief. Druk het handvat naar beneden totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer het handvat gemonteerd is, kan het niet meer verwijderd worden.

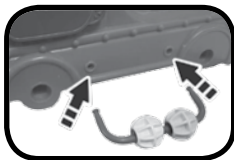


4. Plaats de as-onderdelen in de locomotiefwielen en plaats vervolgens de wielen met as in de daarvoor bestemde openingen van de locomotief. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer een wiel goed vastzit. Wanneer de wielen gemonteerd zijn, kunnen ze niet meer losgekoppeld worden.

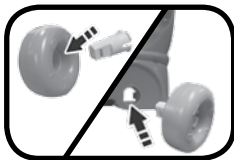


5. Neem het koppelstuk met de ronde opening naar boven gericht en het geribbelde gedeelte gericht naar de wagon. Plaats het koppelstuk in de daarvoor bestemde opening van de wagon totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer het koppelstuk gemonteerd is, kan het niet meer verwijderd worden.

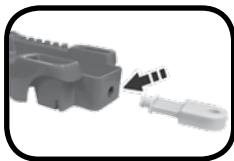

6. Plaats de wagonwielen met as in de daarvoor bestemde houders aan de onderkant van de wagon totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer de wagonwielen gemonteerd zijn, kunnen deze niet meer verwijderd worden.

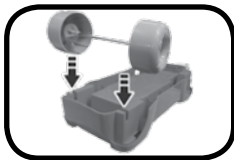


7. Plaats de twee wagon-steundelen in de daarvoor bestemde openingen aan de achterkant van het wagonzitvlak (let op dat deze in de juiste richting wijzen, zie afbeelding). Druk totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Plaats het wagon-steundeel in de wagon, zoals hiernaast afgebeeld. Plaats vervolgens het zitvlak met behulp van de steundelen in de wagon. Wanneer de onderdelen gemonteerd zijn, kunnen ze niet meer verwijderd worden.

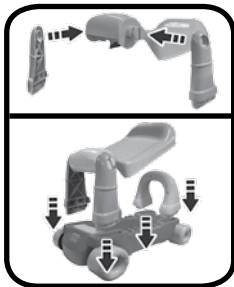

8. Plaats het koppelstuk in de opening aan de achterkant van de locomotief om de wagon aan de locomotief te koppelen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de wagon op de juiste manier gekoppeld is.



9. Houd de cirkelvormige knop aan de onderkant van de locomotief ingedrukt om de wagon los te koppelen van de locomotief.

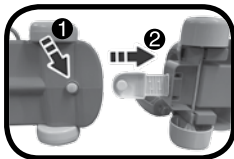

10. Plaats het elektronisch paneel in de opening aan de bovenkant van de locomotief, achter het handvat. Trek de gele slotjes aan de achterkant van het paneel naar buiten om deze weer los te koppelen van de locomotief.



11. Plaats het elektronisch paneel in de daarvoor bestemde opening aan de zijkant van de locomotief. Trek het witte slotje boven het paneel omhoog om deze weer los te koppelen van de locomotief.



WAARSCHUWING!

Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Onvoldoende draagkracht. Max. draaggewicht 20kg. Controleer regelmatig de bevestigingsonderdelen op slijtage. Indien deze beschadigd zijn, het product niet gebruiken voordat de onderdelen zijn vervangen of gerepareerd. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

FUNCTIES

- Aan/Uit-speelstandschakelaar**
Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren**  of **Reizen**  om het speelgoed **AAN** te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar  om het speelgoed **UIT** te zetten.
- Volumeschakelaar**
Verschuif de **volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume .



3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Rijd & Leer**

Letterlocomotief automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een interactieve toets te drukken, de joystick te bewegen, een blokje op de blokjessensor te plaatsen of door de draaiwijzer te draaien.


Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Elektronisch paneel

Bevestig het **elektronisch paneel** aan de bovenkant of de zijkant van de locomotief en luister naar de vrolijke reacties. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

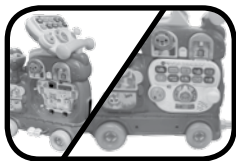

2. Cijfertoetsen

Druk op de 10 **cijfertoetsen** en ontdek de cijfers, kleuren, locaties en vrolijke melodietjes tijdens de speelstand **Leren**. Druk op deze toetsen tijdens de speelstand **Reizen** om kennis te maken met de verschillende locaties en voorwerpen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Draaiwijzer

Draai de **wijzer** om vrolijke reacties te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Toeter

Druk op de **toeter** om grappige treingeluiden te horen tijdens de speelstand **Leren**. Druk op de toeter tijdens de speelstand **Reizen** om verschillende melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




5. Hendel

Beweeg de **hendel** op en neer om tegenstellingen te ontdekken. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




6. Letterblokjes

Plaats de **blokjes** op de **blokjesensor** tijdens beide speelstanden om letters, woorden, dieren en voorwerpen te leren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

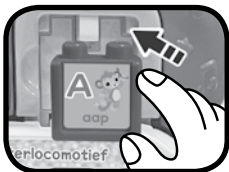


7. Boekje

Plaats het elektronisch paneel aan de zijkant van de locomotief en open en sluit het **boekje** om grappige zinnestukjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

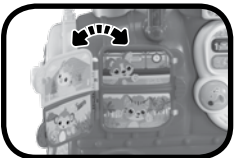

8. Magische tunnel

Plaats het elektronisch paneel aan de zijkant van de locomotief en laat vervolgens de blokjes in de **magische tunnel** vallen. Tijdens de speelstand **Leren** worden de blokjes geteld wanneer ze door de tunnel gaan. Tijdens de speelstand **Reizen** activeren de blokjes grappige geluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

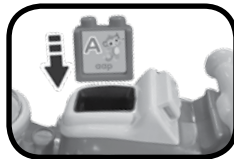

Opmerking:

De magische tunnel zal niet werken in direct zonlicht.


WAARSCHUWING:

Steek geen handen, armen of voeten in de openingen van de magische tunnel. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen.

9. Bewegingssensor

Duw de locomotief vooruit om de **bewegingssensor** te activeren.

Je hoort realistische geluiden en vrolijke melodietjes tijdens beide speelstanden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

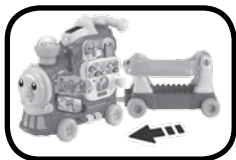

MELODIETJES

1. Alfabetlied
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Bingo
4. The Entertainer
5. Hoedje van papier
6. Old MacDonald
7. Op een klein stationnetje
8. Zagen, zagen
9. Drie maal drie is negen
10. Diddle, Diddle Dumpling
11. Rije, rije, rije in een wagentje
12. Un éléphant qui se balançait

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ben je klaar om te vertrekken?
Wat zullen we ontdekken?
Ben je klaar om te vertrekken?
Kom we gaan op reis!

Liedje 2

Kom we gaan naar een leuke plek!
Tjoeke-tjoeke, dit wordt te gek!

Liedje 3

Tjoeke-tjoeke, tjoeke-tjoeke, reis maar mee!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Rijd & Leer Letterlocomotief** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

