



Instructie Handleiding

Model :

MB1001*, HMB301*, HMB302*, HMB303*, HMB304*, HMB305*, HMB306* HMB307*,
HMB308*, HMB309*, HMB310*, HMB311*, HMB312*, HMB311* (*=A, B, C, D, AB, AC, AD, BC,
BD, CD, ABC, ABD, BCD or blank)

"A" staat voor de koffiemolen functie

"B" staat voor de blenderfunctie met de kleine beker;

"C" staat voor de blenderfunctie met de beker met open bovenkant;

"D" staat voor de snijfunctie

""blanco" staat voor alle functies met alle accessoires.

1. Belangrijke veiligheidsinstructie

De nominale spanning: 220-240V~

Frequentie: 50-60Hz

Nominaal ingangsvermogen: 400W

Bescherming tegen een elektrische schok: Class II



2. Voor uw eigen veiligheid, lees alle instructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt


- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Controleer goed of de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u het apparaat (de)monteert, extra onderdelen toevoegt of schoonmaakt
- Houd uw handen en keukengerei uit de buurt van de snijbladen om het risico op persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te verminderen.
- Houd het hoofdonderdeel van het apparaat niet onder de kraan! Dit kan leiden tot een elektrische storing of de motor van het apparaat kan kapot gaan. Maak het hoofdonderdeel schoon met een vochtige doek
- Indien het snoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, de monteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Dit om gevaar te voorkomen.
- De apparaten zijn onder voorwaarden te gebruiken door personen met een mindere fysieke, zintuiglijke of mentale toestand of bij gebrek aan ervaring en kennis. Door deze personen is het apparaat te gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en indien ze de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Wees voorzichtig met het gieten van hete vloeistoffen in het keukenapparaat of de blender, want de vloeistof kan gaan stomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen het huishouden of een soortgelijke omgeving.
- Wees voorzichtig bij het gebruiken van de scherpe snijbladen, het legen van de blenderbeker en tijdens het schoonmaken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten handbereik van kinderen.
- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die bewegen tijdens het gebruik.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen het huishouden of een soortgelijke omgeving, zoals:
 - Personeel keukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Door gasten in hotels, motels en andere omgevingen waar kan worden overnacht; en Omgevingen soortgelijk aan een bed and breakfast.







3 Stappen voor het gebruik van de koffiemolen

- Zet het apparaat op een stabiele tafel of ondergrond.
- Stop het eten in de kleine, lage beker en zorg ervoor dat dit niet meer dan 100 g is.
- Draai het platte snijblad vast aan het onderstuk van de beker.
- Bevestig het onderstuk, met de snijbladen aan de binnenkant, aan de beker. Doe dit door het onderstuk aan de bovenkant van de beker vast te maken.
- Draai de beker ondersteboven en zet het geheel vast aan het keukenapparaat.
- Zet de machine aan. Het malen kan met 30 seconden klaar zijn.
- Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact als het malen klaar is.
- Draai het onderstuk eraf en giet het eten uit de beker.

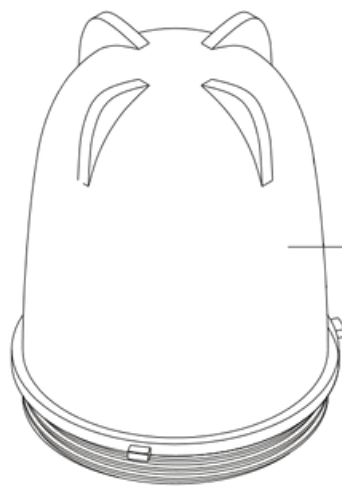

Low cup

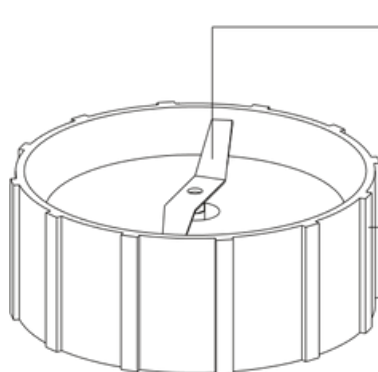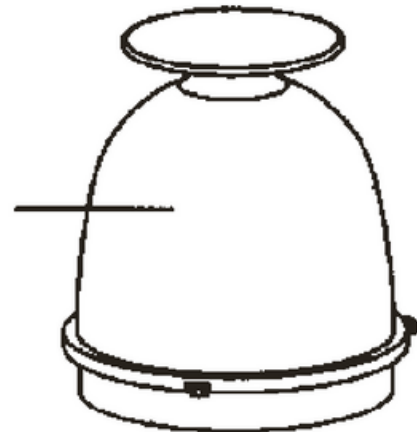


Flat blade

Cup base

4 Blenden (inbegrepen 750 mL, 550 mL, 500 mL)

1. Zet het apparaat op een stabiele tafel of ondergrond.
2. Draai de gekruiste snijbladen vast aan het onderstuk van de blenderbeker. Bevestig het onderstuk vervolgens aan de blenderbeker. De snijbladen moeten aan de binnenkant van de beker zitten.
3. Voeg eerst een geschikte hoeveelheid gezuiverd water toe aan de blenderbeker. Voeg daarna kleine stukken fruit en groente toe. Zorg ervoor dat het geheel de maximale inhoud niet overschrijft. Het maximum is te herkennen aan de positie van het "MAX" streepje op de blenderbeker.
4. Zet de deksel met lid op de blenderbeker en draai deze met de klok mee om vast te zetten. Maak het geheel van de blenderbeker vast aan de keukenmachine. Zorg ervoor dat het onderstuk van de blenderbeker goed vastzit aan de bovenkant van de keukenmachine. De bovenste holle delen moeten stevig bevestigd zijn aan de bolle delen van het onderstuk van de beker en draai het vervolgens met de klok mee vast.
5. -Stop de stekker in het stopcontact. Als u het apparaat aanzet duurt het 60 seconden om te mengen.

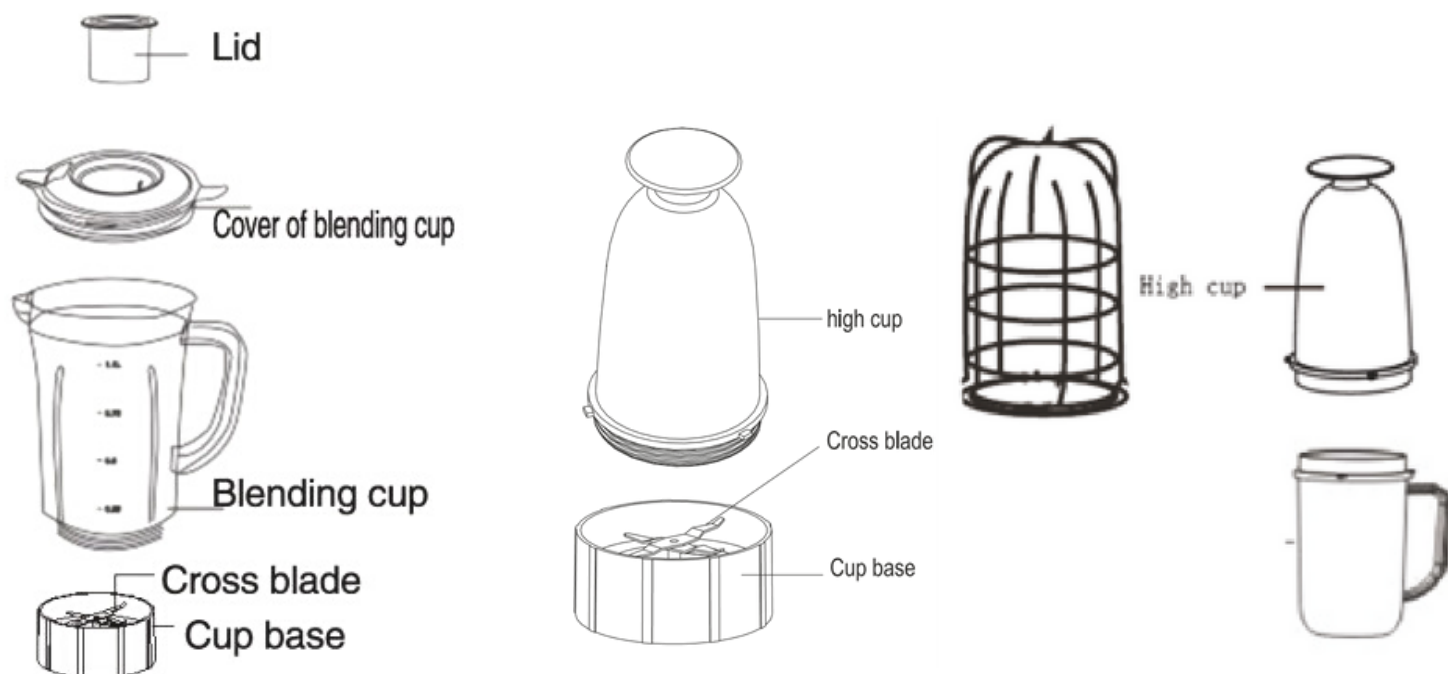

5 Melk van sojabonen maken met de blender

1. Dompel de sojabonen eerst voor 8 uur in het water.
2. Draai de gekruiste snijbladen vast aan het onderstuk van de blenderbeker.
3. Voeg wat water toe aan de blenderbeker en stop de geweekte bonen in het lid van de deksel. Meet de hoeveelheid bonen af met het lid en voeg nooit meer dan 1,5 lid aan bonen toe. Bevestig het lid vervolgens aan de deksel.
4. Sluit het keukenapparaat aan. Als u het apparaat aanzet kan de sojamelk in 30 seconden klaar zijn.
5. Giet de sojamelk door het filter en de resten blijven op natuurlijke wijze achter in het filter.
6. Kook de voorbereide sojamelk en dan kan het direct worden gedronken.
7. De maximale gebruiksduur voor het blenden van sojabonen is 30 seconden. Tussen verschillende sessies moet minimaal 1 minuut zitten.




6 Schoonmaak en onderhoud

1. Wanneer u de accessoires schoonmaakt of het keukenapparaat schoonmaakt met een vochtige doek, zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt om elektrische schokken te voorkomen.
2. Het apparaat moet regelmatig worden gebruikt of bewaard worden op een droge geventileerde plaats om te voorkomen dat de motor vochtig wordt.

Correcte manier om het product weg te gooien



Correcte manier om het product weg te gooien

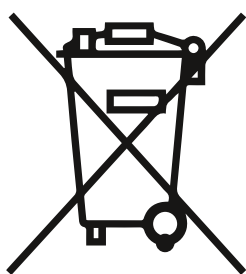

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, wordt verzocht het apparaat op een verantwoordelijke manier te recyclen zodat het hergebruik van materialen kan worden bevorderd. Gebruik het retour- en ophaalsysteem om uw gebruikte apparaat te retourneren of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen het product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

Informatie over de garantie

De fabrikant geeft garantie conform de wetgeving van het land van de klant. Deze garantie geldt maximaal een jaar vanaf de datum waarop het apparaat is verkocht aan de eindgebruiker.

De garantie dekt alleen defecten aan het materiaal of het vakmanschap.

De reparaties die vallen onder de garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Indien er een claim wordt gedaan op de garantie moet de originele bon met aankoopdatum worden ingediend.

De garantie is niet van toepassing op gevallen zoals:

- Normale slijtage;
- Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat of het gebruik van niet toegestane accessoires;
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld het aansluiten op een ongeschikt stopcontact of het niet naleven van de installatie instructies; en
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.

 **By The Creators B.V.**

 **Julianaweg 37, 3433EA Nieuwegein ,
Netherlands**