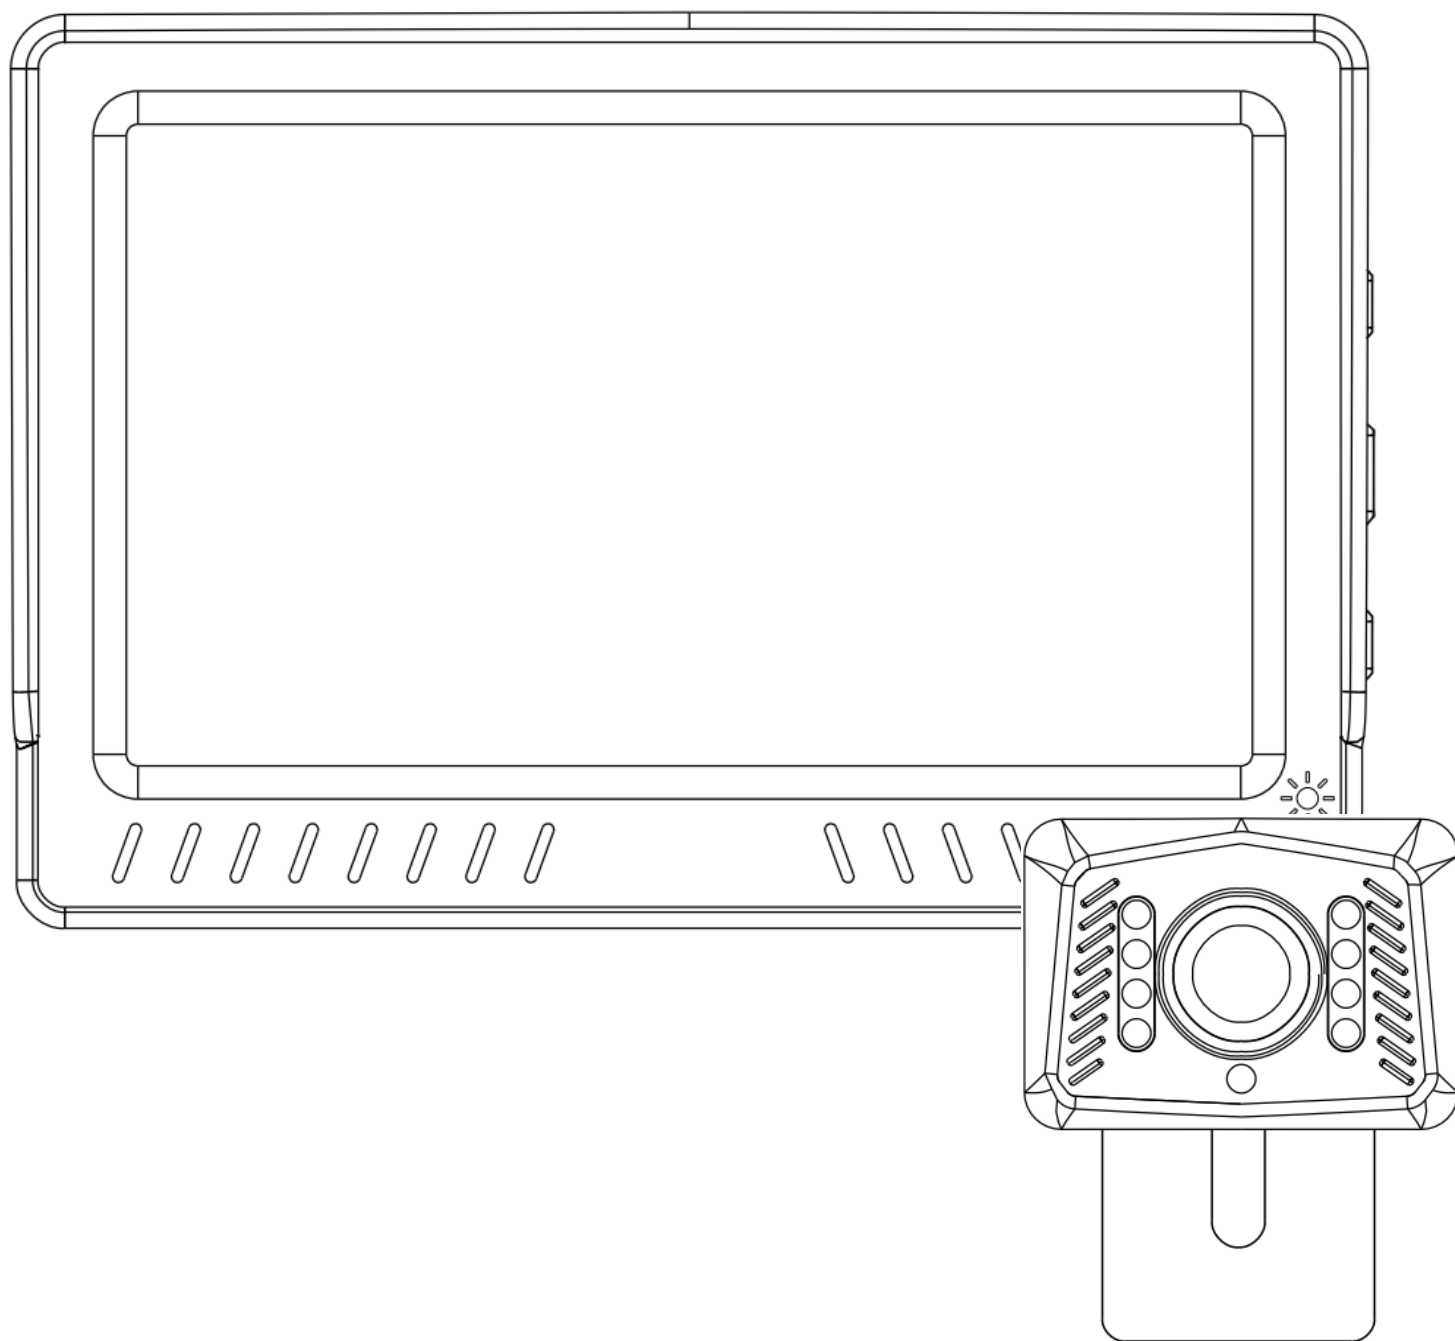


## Gebruiksaanwijzing



Lees de instructies goed voor gebruik

## 1. Over het product

Bedankt voor het kiezen van ons product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, vragen wij u om de handleiding zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies op om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale, internationale en Europese eisen:

- CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

## 2. Waarschuwing

- Lees de instructies goed voor het gebruik.
- De achteruitrijcamera is slechts een hulpmiddel, Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de prestaties van de bestuurder van het voertuig.
- Maar de camera regelmatig schoon, evenals het beeldscherm voor optimaal gebruik.
- Dit apparaat en andere draadloze apparaten kunnen onderhevig zijn aan storing. Storingen kunnen worden veroorzaakt door mobiele telefoons, Bluetooth-headsets, Wifi-routers en dergelijke.
- Het installatieproces van het product zou kunnen worden ervaren als ingewikkeld. Als u zelf niet kundig bent, is het beter om de installatie uit te besteden aan een professional.
- Controleer alle lokale, provinciale en federale wetten met betrekking tot videomonitoren in voertuigen voordat u deze installeert. Veel landen hebben specifieke wetten met betrekking tot de positie van de monitor in een voertuig. Installeer het apparaat daarom niet in een positie die de bestuurder kan afleiden tijdens het rijden.

### 3. Monitor Specificaties

Monitor: 4.3&5 inch digitaal paneel

Resolutie: 480xRGBx272

Scherm type: 16:9

Blacklight: LED, 400cd/m<sup>2</sup>

Contrast: 700:1

Kijkhoek: Hor. L (70) R (70) Ver. Omhoog (50) Omlaag (70)

Talen: NL, DE, EN, FR, IT, PYCC, CH

AV input: kanaal 1 2.4G draadloos video signaal input

2.4G transmissie afstand: 100m in open omgeving

2.4G frequentie punt: 2370 ~ 2510 MHzMHz

Ontvangst gevoeligheid: -85dBm

Stroomvoorziening: DC 12-24V

Stroom consumptie: <5W

Schokbestendigheid niveau: 4G

Werktemperatuur: -20 tot 70 graden

Opslagtemperatuur: -30 tot 80 graden

**Grootte: 4.3" (115mm\*78mm\*29mm) 5" (131mm\*88mm\*33mm)**

Standaard: zuignap standaard

### 4. Camera Specificaties

Auto, bus, vrachtwagen, aanhangwagen etc.

Beeldsensor: ¼"CMOS

Resolutie: 6000TV lines

Lichtsensoren: 8pcs LED, die automatisch aangaan in het donker. Met parkeerhulplijnen.

Normaal/spiegelbeeld; instelbaar

2.4G transmissie afstand: 100m in open omgeving

Waterbestendig: IP68

Lenshoek: 24DBm

**2.4G frequentie punt: 2370~2510MHzMHZ**

**Stroomvoorziening: DC13-24V**

**Stroom consumptie: <3W**

**Werktemperatuur: -20 tot 70 graden**

**Opslagtemperatuur: -30 tot 80 graden**

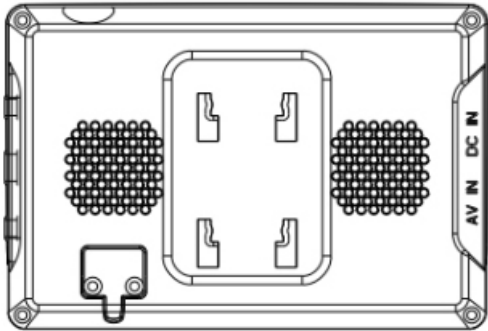
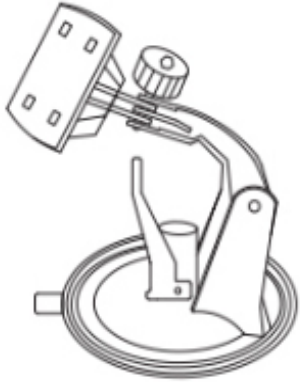
**Grootte: 56mm\*36mm\*22mm (EU)**

## 5. Installatie

**\*Let op:** de installatiewijze kan variëren per automodel. Zijn de stappen onduidelijk? Bekijk dan de installatievideo! U kunt deze op de volgende pagina vinden.

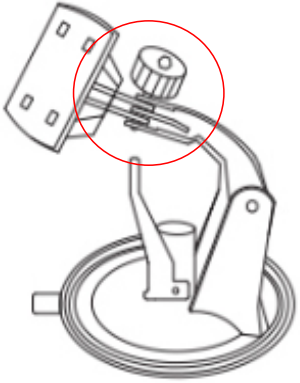
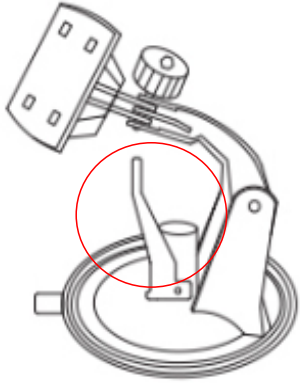
### Stap 1

Bevestig de monitor (5.1) aan de bajonet standaard (5.2) en schuif deze omhoog om het vast te zetten.

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 5.1 Achterkant monitor                                                            | 5.2 Bajonet standaard                                                               |

Als u het beeldscherm horizontaal wilt verstellen, dan kunt u dat doen door de knop op de achterkant los te draaien (5.3).

Bevestig vervolgens de standaard aan het dashboard of de autoruit. Dit kunt u doen door de zuignap op het oppervlak te plaatsen en het grendel (5.4) naar beneden te duwen.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 5.3 Knop bajonet standaard                                                          | 5.4 Grendel bajonet standaard                                                        |

## Stap 2

Sluit de monitor aan op de stroom. Hiervoor heeft u de aanstekkerplug nodig (5.5). Deze kunt u bevestigen aan de monitor en de aanstekkerplug van de auto. Vervolgens kunt u de antenne vastdraaien aan de monitor (5.6). Op het beeldscherm zal nu 'no signal' aangegeven worden.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 5.5 Aanstekerplug                                                                 | 5.6 Antenne plugin                                                                 |

### Stap 3

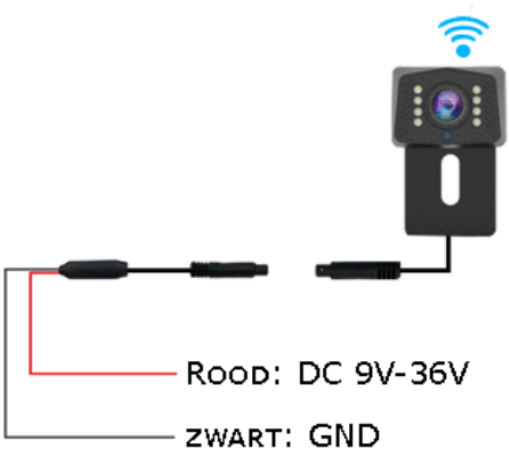
U moet nu de meegeleverde rood/zwarte bedrading aansluiten aan het achterlicht van uw auto (5.7). Helaas verschilt deze stap van de installatie per auto.

De kabels in de auto zitten afhankelijk van het model achter uw koplamp, binnenkant van de kofferbak of in de binnenbumper van de achterklep. Wij raden u aan eerst in uw auto handleiding te kijken waar u deze kunt vinden.

Wanneer u de bekabeling gevonden heeft kunt u het achterlicht verbinden met de meegeleverde rode (+) en zwarte (-) kabels (5.8).

Dit kunt u doen door (1) de kabels vast te solderen, (2) de kabels aan elkaar te draaien, (3) de kabels te verbinden via een verbindingsklem.

Wanneer u ervoor kiest om de kabels te solderen of aan elkaar te draaien, zorg er dan voor dat u het blootgestelde koper weer afplakt met elektriciteitstape.

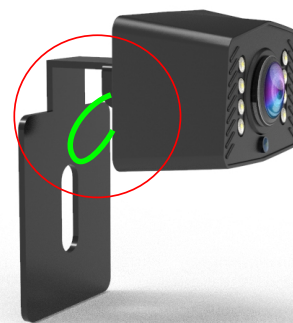
|                                                                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Rood: DC 9V-36V</p> <p>ZWART: GND</p> |
| 5.7 Achterlicht bekabeling                                                         | 5.8 Camera aansluiting met achteruitrijlicht                                                                                 |

#### Stap 4

Verwijder nu uw kentekenplaat en kentekenhouder. Sluit vervolgens de kabels aan aan de camera. Maak de bumper van de auto schoon, zodat u een schoon oppervlak hebt om de camera aan vast te plakken. Middels de meegeleverde dubbelzijdige tape kunt u nu de camera in het midden van het kenteken plakken (5.8). De kabels kunt u afhankelijk van uw auto wegwerken via de bumper, of u kunt een klein gaatje boren zodat de kabels niet meer zichtbaar zijn. U kunt hiervoor de meegeleverde clips gebruiken. Mocht u geen hulplijnen willen op uw scherm, dan kunt u de groene kabel op de camera doorknippen (5.9).



5.8 Positie camera



5.9 Groene kabel

## Stap 5

Start de auto, zet hem in 'Reverse' (5.10) en controleer of de camera werkt. Via het menu op de monitor kunt u het product instellen naar uw voorkeur. Zo kunt u bijvoorbeeld de helderheid aanpassen . Mocht u de hulplijnen willen verstellen, dan moet u handmatig de camera verticaal draaien (5.11).



5.10 Reverse koppeling



5.11 Verstellen camera

## 6. Installatievideo

Door de QR-code te scannen met uw telefoon gaat u naar de video toe, of gebruik de URL.



<https://www.youtube.com/watch?v=7aYgWkhRPeg>