

GEBRUIKSAANWIJZING – DOWNLIGHT LED PANEEL

32111 Rev : 11/07/16



!!! Lees deze handleiding aandachtig voordat u overgaat tot de installatie

EIGENSCHAPPEN



LED Paneel 60 x 60 cm
Voeding 230 V~ 50 Hz
LED module 42 W
Hoek : 120 °
Lichtopbrengst : 80 lm / W
Licht vermogen : 3250 lm
Kleur : Van 3000 tot 6500 K
Dimbaar
Beschermingsgraad : IP20
Geleverd met driver en plafond kabel kit

Levensduur : 30000 h
Afmetingen : 595 x 595 x 12 mm
Gewicht : 4.3 kg
Verbruiksklasse : A+
Verbruik : 42 KWu/1000 u
CRI : > 80
ERP Startup : < 0.5 sec
ERP Warm up 60% : < 1 sec
ERP Mercury rate : < 0%
Installatie : vals plafond, via knoepsgatplaat of kit




INSTALLATIE

- 1/ Als het licht paneel op verlaagde plafonds geplaatst is, zorg ervoor dat de structuur daarvan genoeg weerstandig is
- 2/ Zorg ervoor dat de spanning volledig uitgeschakeld is vóór de aansluiting
- 3/ De draden aansluiten aan de driver volgens kleuren blauw = neutraal (N) zwart of bruin = fase (L)
- 4/ Steek de stekker van de driver in de vrouwelijke connector van het armatuur indien nodig (Sch1)
- 5/ Plaats het licht paneel op de structuur van verlaagde plafonds (Sch2)
- 6/ Het licht paneel kan worden opgehangen met de meegeleverde kabel set. Zie instructies onderaan. (Sch3)
- 7/ Het paneel en beschermkap reinigen met een niet agressief schoonmaakmiddel en een zachte doek
- 8/ Kijk niet in het licht van het armatuur terwijl het aan is. Risico op verblinding
- 9/ Demonteer het apparaat niet. Het bevat geen enkel onderdeel dat hersteld kan worden door de gebruiker.
De interne delen van het apparaat bevatten elementen die onder spanning staan en een gevaar op elektrocutie inhouden. Breng het apparaat bij problemen naar het verkooppunt dat het apparaat naar het herstelcentrum zal sturen.
- 10/ Het paneel is ontworpen om met standaard schakelaars te werken. Beter allen te bedienen met de afstandsbediening

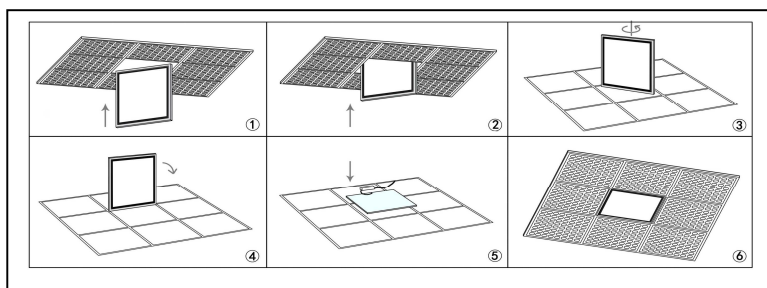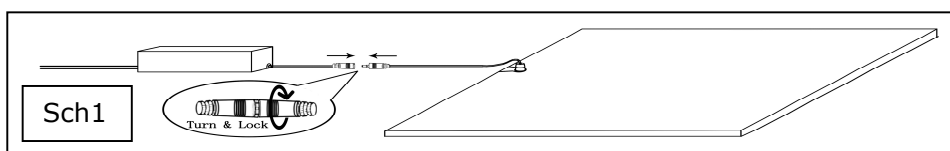

Sch2

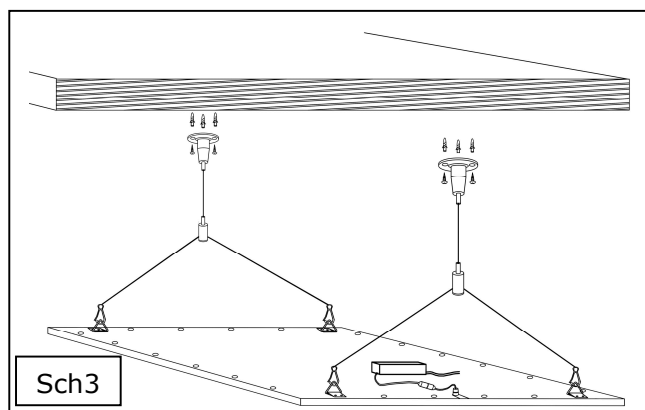


Sch3

PROGRAMMATIE / GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Beschrijving :

- 1/ Toets Aan
- 2/ Toets Uit
- 3/ Dimmer toets (+ licht)
- 4/ Kleur toets (kouder)
- 5/ Dimmer toets (- licht)
- 6/ Kleur toets (warmer)
- 7/ Groep toets zone 1
- 8/ Groep toets zone 2
- 9/ Groep toets zone 3
- 10/ Groep toets zone 4
- 11/ Led voor werking van de toetsen + programmatie

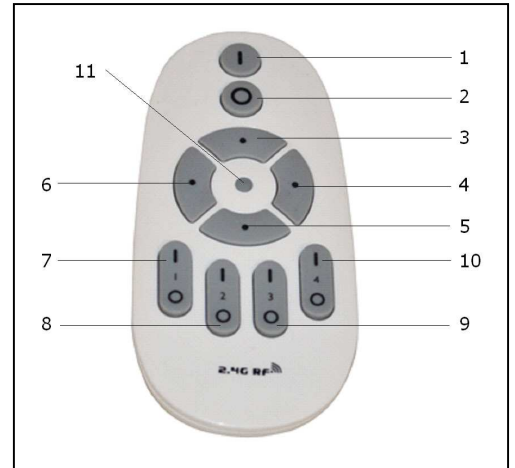

Programmatie :

- A/ Plaats de batterijen (meegeleverd) in de afstandsbediening (achterklep naar beneden schuiven)
- B/ Zorg ervoor dat de LED paneel onder spanning staat
- C/ Het bereik van de afstandsbediening is 15~20m zonder muren

Programmatie per zones (Enkel van toepassing als meerdere panelen in dezelfde zone geïnstalleerd zijn)

Verwijder de LED paneel van de zone

- 1/ Controleer met welke actieve zone toets de LED paneel aan of uit gaat. (Zone 1, 2, 3 of 4) met behulp van toets 7 tot 10 ON/OFF (I/O)
- 2/ Schakel de LED paneel uit via schakelaar of via stekker
- 3/ Schakel de LED paneel aan en binnen de 5 seconden, druk op ON van de actieve zone toets snel 7x. LED paneel zal 2x knipperen
- 4/ Zone is verwijderd. Geen toetsen meer indrukken.

Voeg de LED paneel in een zone

- 1/ Selecteer de zone waarin de LED paneel moet behoren (Zone 1, 2, 3 of 4)
- 2/ Schakel de LED paneel uit via schakelaar of via stekker
- 3/ Schakel de LED paneel aan en binnen de 5 seconden, druk op de gekozen zone toets 3x zonder wachten
- 4/ Zone programmatie is geregistreerd wanneer LED paneel 2x knippert

Nota :

- 1/ Aan/uit knop (1-2) heeft een individuele functie en is volledig onafhankelijk van de werkingen in zones.
- 2/ Zones zijn enkel te gebruiken voor installaties met meerdere LED panelen
- 3/ LED paneel werkt met enkel 1 afstandsbediening. Het is niet mogelijk van meerdere afstandsbedieningen te gebruiken.

Onder voorbehoud van wijziging zonder voorafgaand bericht

Elix Belgium – Broekstraat, 86 – B-1082 Brussel - België

