WOMAN SHAVER
USER MANUAL

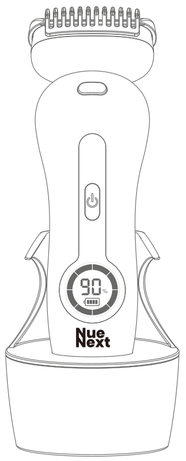

Product Structure

1.Protective cover
2.Cutter head
3.Button for disassembly
4.Main body
5.Power switch
6.Charging indicator
7.Charger
8.Blade
9.Grinding net
10.Charging base
11.LED Light

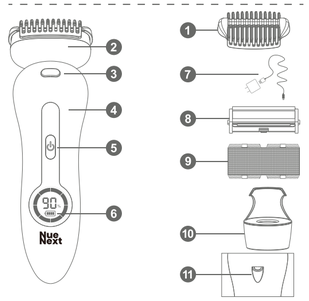

Using Instruction

1.Take off the protective cover to make sure if the cutter head and blade is damaged or deformed to avoid getting hurt.

2. Push the power switch to start shaving

3. Use little brush to clean the cutter head when hair stuck on it.
4. Push the power switch to turn off the shaver

How to Clean

1. Press the button for disassembly to remove cutter head, protective cover, grinding net and blade for further cleaning.



Charging Method

1. This device can be charged on charging base or directly via charger.

2. Connect the charger to a power supply then insert the charging cable into the Micro USB port on the device to start charging, unplug the charger after charging.

Things to do before shaving

1. It's easier to shave your hair after bath.
2. Apply weak acid shower gel (to make enough bubbles) before shaving if your skin is dry or allergic.
3. It's recommend to use body lotion after shaving

How to Maintenance

1. Only one part of the machine (cutling head) is waterproof,make sure other parts are separated from water while cleaning the machine (cutting head). Do not use water above 40 °C
2. Make sure the device is turned off and the charging cable is disconnected when not in use.
3. It is recommended to clean the cutting head with a clean cloth and add lubricant to the blade regularly for longer life and a better shaving effect.
4. It is recommended to use the shaver more than twice a week and replace the cutting head after 1-2 years.

Note

1. Only one part of the device (cuttinghead)is waterproof, do not immerse the device and charger in a water or humid environment while charging.
2. Keep it away from children.
3. Turn off the device if you find any damage or faults, do not disassemble the device by yourself.
4. Try the shaver on your arms or legs if you have allergies issues or other skin problems to avoid discomfort.

Warning

1. Make sure the charger is away from water, do not place it near bathtub and container with water.
2. Do not use the shaver if the cutting head/blade is damaged.
3. If the shaver is defective, please contact the after-sales service via E-mail.
4. Do not overcharge the shaver to avoid short circuit.
5. Do not charge the shaver in high temperature environment to avoid potential fire or safety issues.
6. Do not charge the shaver in environment with poor heat dissipation, stop charging the shaver if it becomes very hot during charging.
7. Do not charge the device via charger of other brands to avoid circuit/battery damage, battery explosion.

FC CE RoHS

LADYSHAVE
GEBRUIKERSHANDLEIDING

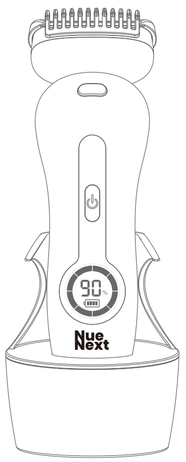

Product Inhoud

1. Beschermkap
2. Snijkop
3. Knop voor demontage
4. Hoofdgedeelte
5. Aan/Uit Schakelaar
6. Oplaadindicator
7. Oplader
8. Mes
9. Slijpnet
10. Oplaadstation
11. LED Licht

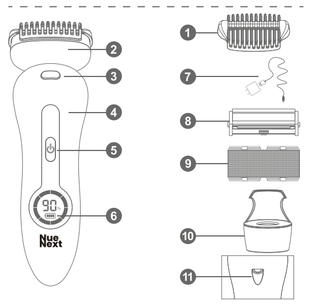

Instructies voor Gebruik

1. Verwijder de beschermkap om te controleren of de snijkop en het mes beschadigd of vervormd zijn om te voorkomen dat u gewond raakt

2. Druk op de Schakelaar om te starten scheren

3. Gebruik een borsteltje om de snijkop schoon te maken als er haar op blijft hangen.
4. Druk op de stroomschakelaar om het scheerapparaat uit te schakelen

Onderhoud en Reiniging

1.Druk op de knop voor demontage om het snijkop, beschermkap, slijpnet en mes te verwijderen voor verdere reiniging.

Oplaadmethode

1. Dit apparaat kan worden opgeladen op het oplaadstation of rechtstreeks via de lader.

2. Zet de oplader in de stopcontact en steek de oplaadkabel in de Micro USB- poort van het apparaat om het opladen te starten, haal de stekker van de oplader uit het stopcontact na het opladen.

Dingen te doen voor het scheren

1. Het is makkelijker om je haar te scheren na een bad.
2. Breng een zwak zure douchegel aan (om genoeg bubbels te maken) voor het scheren als je huid droog of allergisch is.
3. Het is aanbevolen om bodylotion te gebruiken na het scheren.

Hoe te onderhouden

1. Slechts een deel van het apparaat (snijkop) is waterdicht, zorg ervoor dat andere delen gescheiden zijn van water tijdens het schoonmaken van de ladyshave(snijkop). Gebruik geen water boven 40 °C
2. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de oplaadkabel is losgekoppeld als u het niet gebruikt.
3. Het is aanbevolen om de snijkop te reinigen met een schone doek en regelmatig glijmiddel aan het mes toe te voegen voor een langere Levensduur en een beter scheereffect.
4. Het wordt aanbevolen om het scheerapparaat meer dan twee keer per week te gebruiken en de scheerkop na 1-2 jaar te vervangen.

Opmerkingen

1. Slechts een deel van het apparaat (snijkop) is waterdicht, dompel het apparaat en de lader niet in water of vochtige omgeving tijdens het opladen.
2. Houd het weg van kinderen.
3. Schakel het apparaat uit als u schade of fouten vindt, demonteer niet het apparaat door u zelf.
4. Probeer het scheerapparaat op uw armen of benen als u last heeft van allergieën of andere huidproblemen om ongemak te voorkomen

Waarschuwing

1. Zorg ervoor dat de oplader uit de buurt van water is, plaats hem niet in de buurt van badkuip en container met water.
2. Gebruik het scheerapparaat niet als de snijkop/het mes beschadigd is.
3. Als het scheerapparaat defect is, neem dan contact op met de after-sales service via E-mail.
4. Laad het scheerapparaat niet te veel op om kortsluiting te voorkomen.
5. Laad het scheerapparaat niet op in een hoge temperatuur omgeving om potentiële brand of veiligheidskwesties te voorkomen.
6. Laad het scheerapparaat niet op in een omgeving met een slechte warmteafvoer, stop met het opladen van het scheerapparaat als het tijdens het opladen erg warm wordt.
7. Laad niet het apparaat via lader van andere merken om kring/batterijschade, batterijexplosie te vermijden.

FC CE RoHS