

GEBRUIKSAANWIJZING

Sense14 J1 – Oordopjes Draadloos - ZWART – Oordopjes USB C – Oortjes Bluetooth – Waterproof – Oordopjes Draadloos Sport Bluetooth - 25 uur Luistertijd

Product specificaties


- Productnaam: Sense14 J1
- Bluetooth versie: 5.3
- Batterij: DC 5volt
- Batterij Oordopjes: 30mAh
- Batterij Oplaadcase: 300mAh
- Batterij Levensduur: 300x opladen
- Operationeel na opladen: tot 5 – 6 uur
- Geluid: 104±3db
- Frequentie: 20 – 20.000Hz
- Impedantie/weerstand van speakers: 32 Ω
- Ondersteunend profiel: HSP/HFP/A2DP/AVRCP




Bedieningsinstructies

Communicatie tussen de oortjes:

- Tik 1x: Play of Pauze of Opnemen/Beëindigen inkomend gesprek
- Tik 3x op L: Volgend liedje
- Tik 3x op R: Vorig liedje
- Tik 2x op L: Volume –
- Tik 2x op R: Volume +
- Tik en houdt 2 sec: Inkomend gesprek weigeren
- Tik en houdt 3 sec en laat los: gebruik van voice assistentie (Siri)

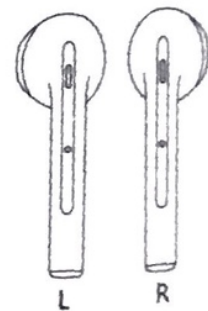

Productschema

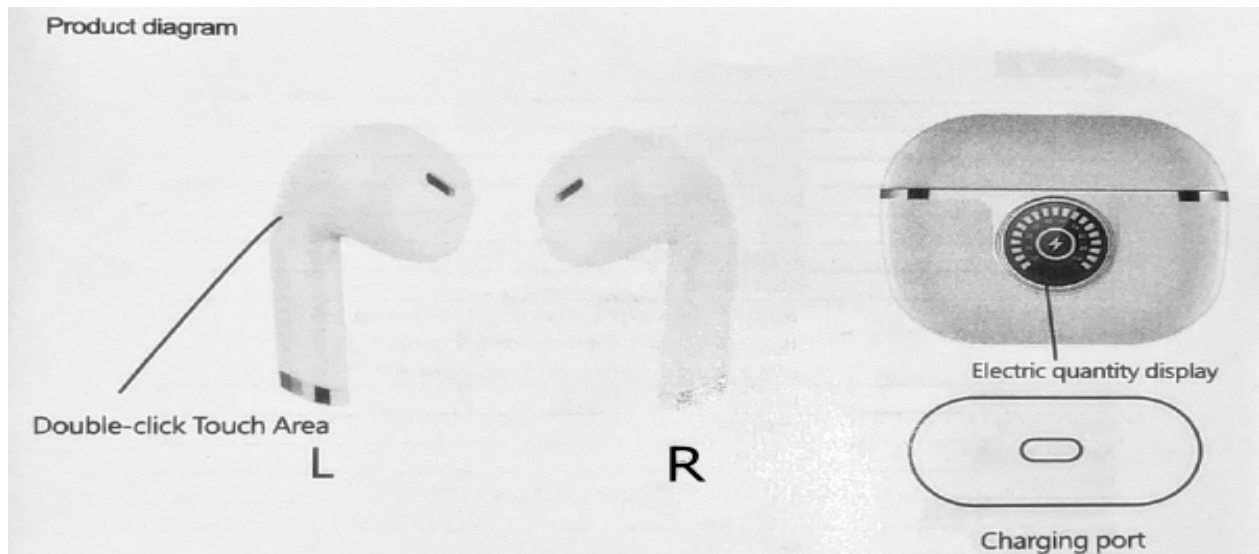

1. Oplaadcase
2. Oplaadcase indicator
3. Oplaadingang
4. Stof beschermgaasje
5. Plek voor de Tik
6. Microfoon
7. Oplaadplek oordopjes
8. Oplaadcase knop

Opladen

- Opladen met de oplaadcase: Er knippert op de oplaadcase langzaam een rood LED-licht
- Opladen met de oordopjes: De oplaadcase laat een groen knipper LED-lichtje zien
- Opladen met de oordopjes in de oplaadcase: LED-lichtje blijft blauw
- Oplaadtijd: Ongeveer 90 minuten

Waarschuwingen.

- Om te profiteren van een langere levensduur van de bluetooth oordopjes en de oplaadcase, is het beter om deze **iedere maand tenminste 1x op te laden**
- Gebruik de USB-C met USB-aansluiting. Gebruik geen oplader die groter aan kan dan 5V om ter bescherming van de oplaadcase
- Zorg dat de oortjes wegblijven van hete objecten en vuur
- Beste temperatuur waarop de oordopjes het beste werken; 0 tot 40 graden

Oordopjes met elkaar koppelen/ synchroniseren

Stap 1: Haal de oordopjes apart van elkaar uit de oplaadcase. De oortjes gaan automatisch pairen en connecten met een openstaand Bluetooth apparaat.

Stap 2: Open je smartphone of andere apparaat wat met bluetooth kan verbinden en zoek voor "Sense14" of "J1" bij je bluetooth connecties. Kies en je ontvangt de boodschap in de oortjes "Bluetooth connected."

*Als de oordopjes opnieuw gekoppeld worden op hetzelfde apparaat of smartphone, dan gaat dit automatisch. Je ontvangt ter bevestiging de boodschap in de oortjes "Bluetooth connected."

Oordopjes aan doen

Methode A: Druk en tik de oordopjes voor 2 seconden

Methode B: Neem de oordopjes uit de oplaadcase. Ze gaan automatisch aan en gaan automatisch koppelen/ synchroniseren.

Oordopjes uit doen

Methode A: Druk en tik de oordopjes voor 5 seconden

Methode B: Doe de oordopjes in de oplaadcase. Ze gaan automatisch uit en gaan zichzelf opladen.

*Als de oordopjes niet zijn gekoppeld voor 3 minuten gaan ze automatisch uit.

Bellen

Wanneer de oordopjes gekoppeld zijn met een smartphone, dan komt een inkomende oproep binnen met een Engelse voice-over. Tik 1x op de L of de R om de inkomende beller te beantwoorden. Tik je langer dan 2 seconden in dan weiger je de oproep. Als je een lopend gesprek wilt beëindigen, tik dan 1x op een oordopje.

Veel gestelde vragen

A. Als de oordopjes niet aan gaan

Controleer of de oordopjes/earbuds genoeg batterij hebben (nadat oplaadcase is gekoppeld aan de Usb en de oordopjes zijn opgeladen > 1 uur in de oplaadcase).

B. Als de oordopjes niet goed gesynchroniseerd zijn en je alleen bij één oortje geluid hoort.

1. Controleer als beide oortjes voldoende batterij hebben en ze wel normaal aan gaan.
2. Wanneer de oordopjes uit staan. Druk of tik dan 7 seconden op de oordopjes om te resetten en de fabrieksinstelling terug te krijgen
3. Tik 2 seconden om de oordopjes aan te zetten of haal de oordopjes uit de oplaadcase (wanneer de oplaadcase opgeladen is). De oordopjes zullen automatisch aangaan. Vervolgens kun je ze koppelen met je smartphone of bluetooth apparaat.

C. Wanneer je smartphone geen connectie kan maken met de X1 oordopjes

1. Controleer of de twee oordopjes aan staan
2. Controleer of de oordopjes geen connectie hebben met een ander bluetooth apparaat
3. Verwijder de bluetooth connectie X1 uit je smartphone en probeer opnieuw connectie te krijgen als je bluetooth op je smartphone activeert

D. Wanneer de oordopjes herhaaldelijk een disconnectie hebben met je smartphone of bluetooth apparaat

1. De oordopjes hebben bijna geen batterij meer
2. De afstand tussen je smartphone of bluetooth apparaat is meer dan 10 meter
3. Er zit een muur of andere obstructie tussen de oordopjes en je smartphone of bluetooth apparaat
4. De linker en de rechter oordop zijn niet goed met elkaar gesynchroniseerd. Schakel ze dan uit en synchroniseer ze opnieuw.

C. Het rechter of het linkeroortje werkt niet meer. Wat moet ik doen?

1. Het kan wel eens zijn dat er viezigheid zit in de oplaadcase en dat daardoor de oortjes niet meer opladen. Zou je eens kunnen proberen dit schoon te maken en kijken of het dan werkt?
2. Wat ook werkt is dat je ze bijvoorbeeld ruim 5 uur terugstopt in de oplaadcase en op gaat laden aan de stekker. Zet de bluetooth van telefoon of ander bluetooth device uit. Zorg dat ze opgeladen zijn en je de oortjes één voor één uit de oplaadcase haalt. Zet de bluetooth weer aan.
3. Een andere optie is een Reset. Bluetooth uitzetten van het apparaat. En dan de oordopjes los van elkaar aanzetten door er 2 seconden op te drukken. Druk de oortjes 6x en de zesde keer een lange druk totdat je "di" hoort. De oortjes zullen dan opnieuw geactiveerd worden.

Waarschuwing

1. Verander de ingebouwde batterij niet zelf
2. Pas op dat je de oordopjes niet in een waterplas of in de regen laat liggen
3. Laat de oordopjes/earbuds niet onder een felle zon liggen en ook niet tegen te hete plekken houden om schade aan de batterij te voorkomen
4. Haal de oordopjes niet uit elkaar als je geen kennis van zaken hebt

FCC-verklaring

Alleen voor de Amerikaanse markt.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.



Opmerking: Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie leiden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de interferentie op een van de volgende manieren te proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een radio-/televisiemonteur om hulp.

Sense 14 B.V.

Lijsterlaan 47
1403AS BUSSUM
KvK. 67450911