

# **HUAWEI P smart**

## **Gebruikershandleiding**



# Inhoudsopgave

## Opwindende functies

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Tips                                                             | 1 |
| App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan | 2 |
| De portretmodus gebruiken om geweldige portretten te maken       | 3 |
| Meer functies                                                    | 3 |

## Nieuw apparaat

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verbinding maken met internet | 6 |
| Hulp ontvangen                | 6 |

## Gebaren en handelingen

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Schermafbeeldingen en schermopnames | 10 |
|-------------------------------------|----|

## Startscherm

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Snelknop                                           | 14 |
| Meldings- en statusbalk                            | 15 |
| Snelkoppelingen                                    | 18 |
| Schermvergrendeling en -ontgrendeling              | 21 |
| Maak het uzelf gemakkelijk met de Eenvoudige modus | 23 |
| Startschermbeheer                                  | 23 |

## Contacten

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Visitekaartjes beheren                    | 28 |
| Contacten beheren                         | 29 |
| Contacten van apps van derden samenvoegen | 31 |

## Bellen

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Standaard oproepfuncties                                            | 33 |
| Ongewenste oproepen blokkeren: Neem de rust en vrede die u verdient | 35 |
| VoLTE inschakelen om HD-oproepen te gebruiken                       | 35 |
| VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring                       | 36 |

## Bericht

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Standaard berichtenfuncties | 37 |
|-----------------------------|----|

## Camera

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Standaard Camera-functies | 39 |
| Groot diafragma           | 43 |
| Panorama                  | 45 |
| Professionele modus       | 46 |
| Verfraaiing               | 50 |
| Lichtschilderij-modus     | 51 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Van uren minuten maken met Time-lapse                           | 56 |
| Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi          | 57 |
| <b>Galerij</b>                                                  |    |
| Fotobeheer                                                      | 58 |
| <b>Telefoonbeheer</b>                                           |    |
| Optimalisatie met één tik gebruiken                             | 62 |
| Uw mobiele data beheren                                         | 62 |
| Energieverbruik optimaliseren                                   | 63 |
| Virusscanner gebruiken om uw telefoon veilig te houden          | 64 |
| <b>E-mail</b>                                                   |    |
| E-mailaccounts toevoegen                                        | 65 |
| E-mailaccounts beheren                                          | 65 |
| Vip-e-mailcontacten beheren                                     | 66 |
| Automatisch antwoord instellen voor Exchange-e-mail             | 66 |
| <b>Agenda</b>                                                   |    |
| Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer                          | 67 |
| Agenda gebruiken                                                | 67 |
| Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden     | 68 |
| Wereldwijde feestdagen bekijken                                 | 69 |
| <b>Klok</b>                                                     |    |
| De klok gebruiken                                               | 70 |
| <b>Kladblok</b>                                                 |    |
| Uw notities beheren                                             | 72 |
| <b>Apparaatverbinding</b>                                       |    |
| Bluetooth                                                       | 73 |
| Multi-schermweergave                                            | 75 |
| Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share                | 76 |
| <b>Beveiliging en privacy</b>                                   |    |
| Vingerafdruk                                                    | 78 |
| Beveiliging van locatie-informatie                              | 80 |
| App-vergrendeling gebruiken om belangrijke apps te vergrendelen | 81 |
| Meer beveiligingsinstellingen                                   | 81 |
| <b>Back-up en herstel</b>                                       |    |
| Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen                      | 84 |
| Back-ups van uw gegevens maken naar een MicroSD-kaart           | 84 |
| Back-ups van uw gegevens maken naar de interne opslag           | 85 |
| Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat      | 85 |
| Back-ups van uw gegevens maken naar een computer                | 86 |

## Wi-Fi en netwerk

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Wi-Fi                                         | 87 |
| Verbinding maken met internet                 | 90 |
| Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten | 90 |

## Apps en meldingen

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan | 93 |
|------------------------------------------------------------------|----|

## Geluid en weergave

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Niet storen-modus configureren                              | 94 |
| Uw geluidsinstellingen configureren                         | 94 |
| Oogcomfortmodus inschakelen om oogvermoeidheid te voorkomen | 95 |
| De scherminstellingen wijzigen                              | 96 |

## Opslag

|                 |    |
|-----------------|----|
| Opslag reiniger | 98 |
|-----------------|----|

## Slimme assistentie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Navigatiebalk en Navigatiedock | 100 |
| Modus zonder aanraken          | 100 |

## Systeem

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Taal en invoermethode | 103 |
| Toegankelijkheid      | 103 |
| Algemene instellingen | 105 |

## Systeemupdate

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Een online update uitvoeren | 110 |
|-----------------------------|-----|

# Opwindende functies

## Tips

### Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.

- i** Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.




**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.

**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.

## Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

- i Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.

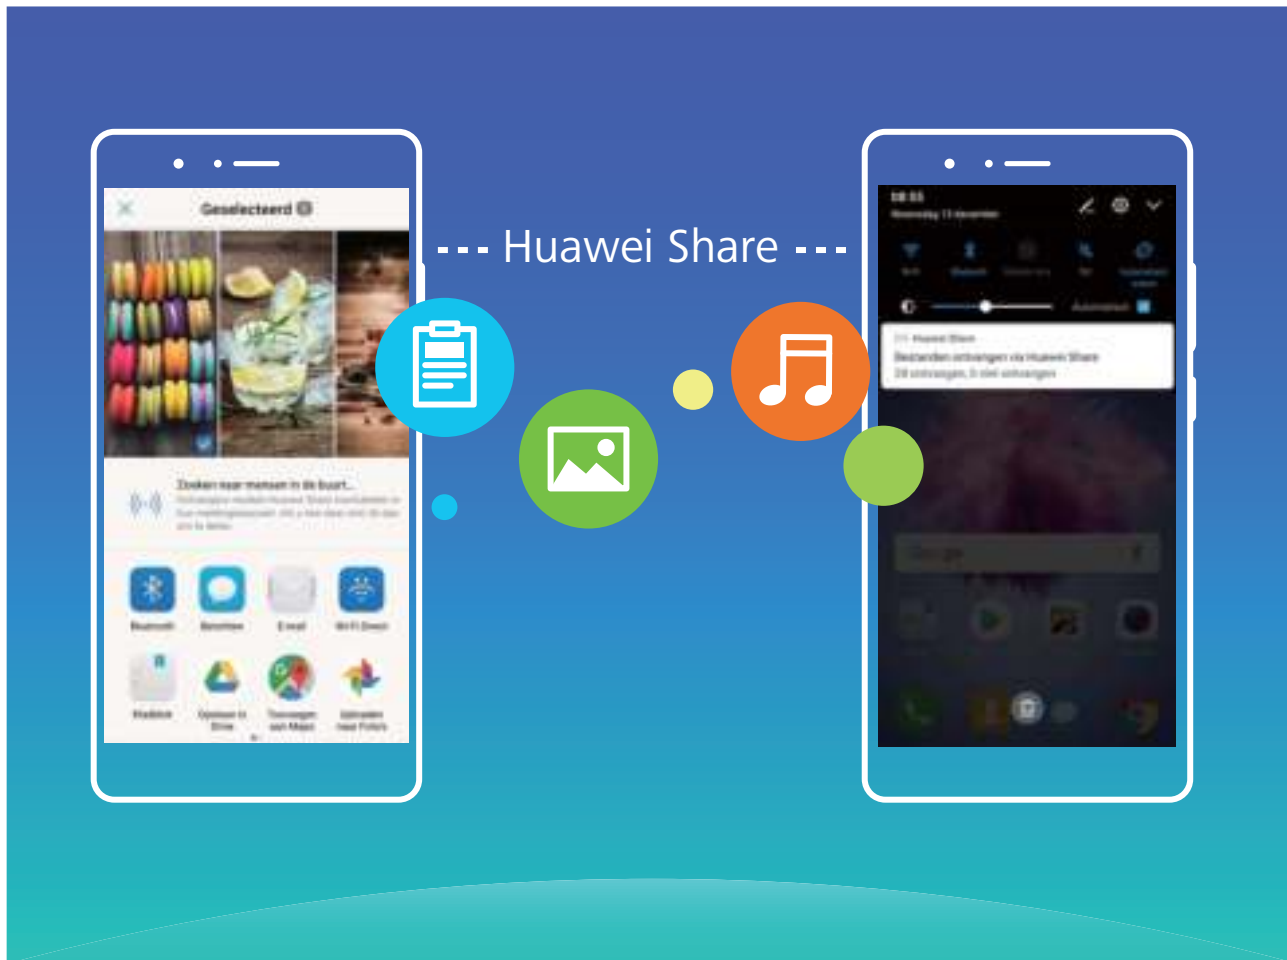

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

## App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij

twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

## De portretmodus gebruiken om geweldige portretten te maken

Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? In de portretmodus kunt u verschillende verfraaiingsinstellingen configureren en een informatiedatabase maken voor aangepaste verfraaiing.


-  Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.

- **Portretmodus:** Schakel de Portretmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfekte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.

## Meer functies

### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.

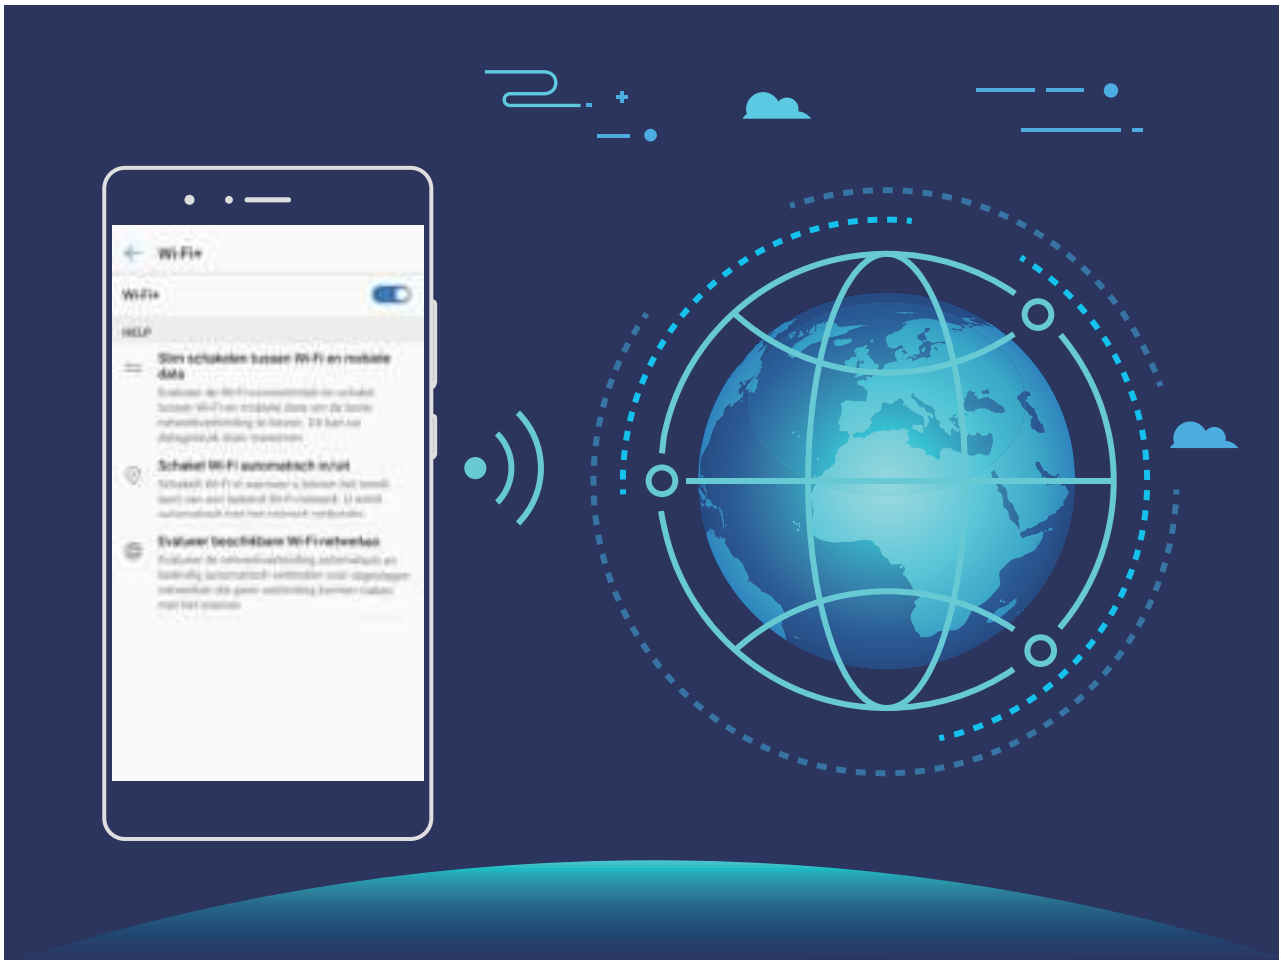

Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

## Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Telefoon na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Telefoon in topconditie te behouden.

Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Telefoon-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.

**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Telefoongebruik te beïnvloeden.



**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.

# Nieuw apparaat

## Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangerakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

### Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
    -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.

## Hulp ontvangen

### Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

## Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

**Qualcomm® aptX™**



en

**Qualcomm® aptX™ HD**



zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm

Inc. (NASDAQ: QCOM).



is een geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

## Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

## Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

## **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

## **Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging**

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.

Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.

- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdt.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdt.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

## Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

# Gebaren en handelingen

## Schermafbeeldingen en schermopnames

### Scrollende schermafbeeldingen nemen om gehele pagina's vast te leggen

Vindt u het lastig om lange artikelen of chatberichten in meerdere schermafbeeldingen vast te leggen? U kunt de scrollende schermafbeeldingfunctie van uw apparaat gebruiken die naar de onderkant van de pagina scrolt.

**Snelkoppelingen gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een scrollende schermafbeelding te maken. Tik binnen drie seconden dat u de schermafbeelding maakt op  en het scherm zal automatisch omlaag scrollen en de opname voortzetten. Tik tijdens het scrollen in het scrol-gedeelte om het maken van de schermafbeelding te beëindigen.




Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeelding zal standaard in **Galerij** worden opgeslagen.

## Opnames maken van uw scherm

De schermopnamefunctie is handig voor het maken van video-tutorials of als u een spannend moment van een game wilt opnemen op uw apparaat.

 Schermopname zal worden beëindigd wanneer u belt of een oproep ontvangt.

**Snelkoppeling gebruiken om te starten met opnemen:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel. Tik dan op  om een schermopname te starten. Tik in de linkerbovenhoek van het scherm op  om de opname te beëindigen.

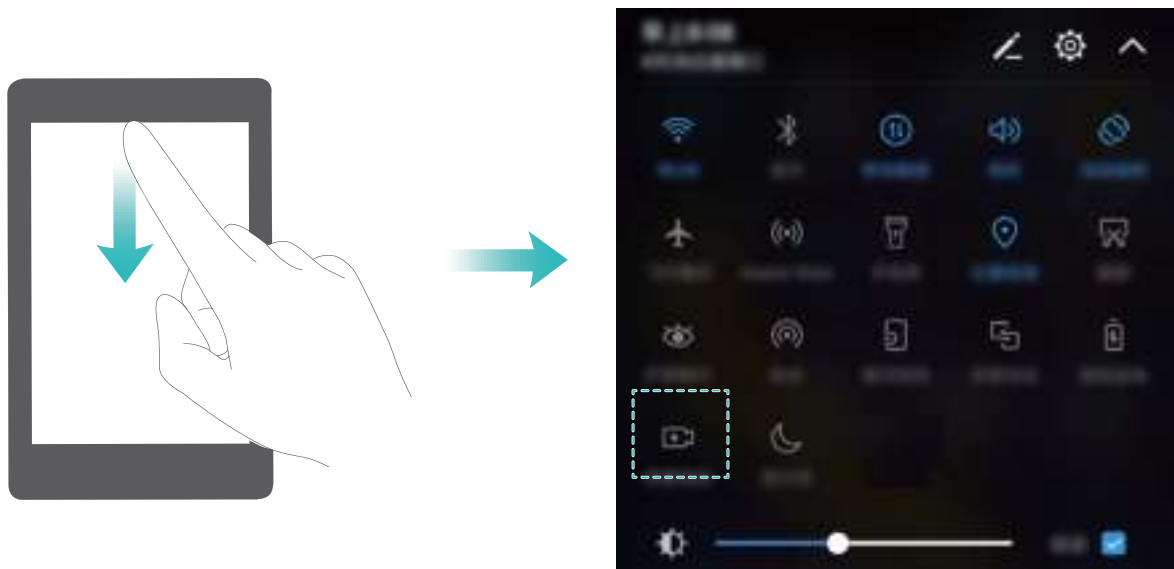

**Combinatie van knoppen gebruiken om te starten met opnemen:** Houd tegelijkertijd de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop ingedrukt om te starten met opnemen. Houd opnieuw de Aan/uit-knop en de Volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om de opname te beëindigen.



U kunt schermopnames bekijken in **Galerij**.


### Schermafbeelding maken

**Met een combinatie van knoppen:** Houd de **aan/uit-knop** en de **volume-omlaagknop** tegelijk ingedrukt om een schermafbeelding te maken.

**Met het snelkoppelingspictogram:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Tik op  om een schermafbeelding te maken.

**Door gebruik van Schermafbeelding met drie vingers:** Veeg vanuit het midden van het scherm met drie vingers omlaag om een schermafbeelding te maken.



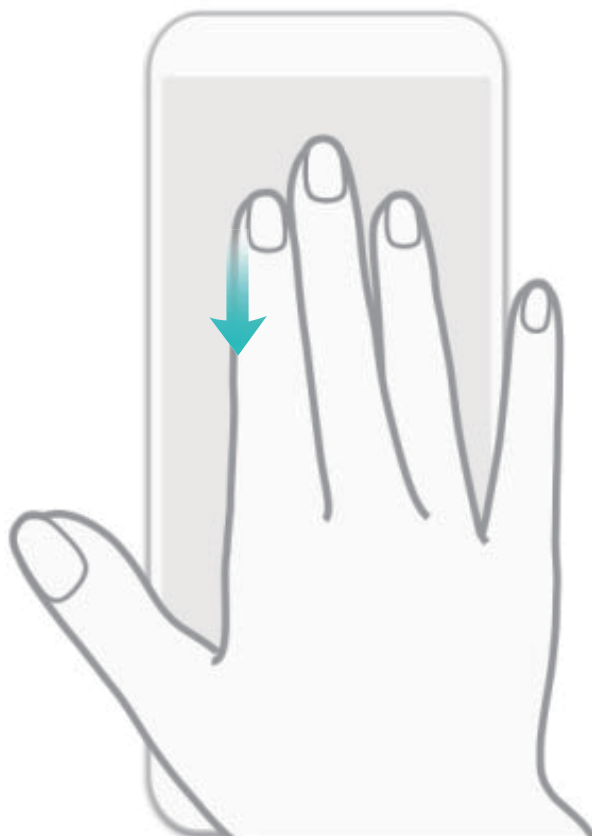


Tik nadat u de schermafbeelding hebt gemaakt op  of  om het te bewerken of te delen. De schermafbeeldingen zullen standaard in **Galerij** worden opgeslagen.

# Startscherm

## Snelknop

### Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies in te schakelen.

Wilt u mobiele data of Wi-Fi snel in- en uitschakelen? Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het snelkoppelingenpaneel, tik dan op de overeenkomstige snelkoppelingsknop om de functie in of uit te schakelen. Houd een snelkoppelingsknop aangetikt om naar de instellingenpagina van de functie te gaan.

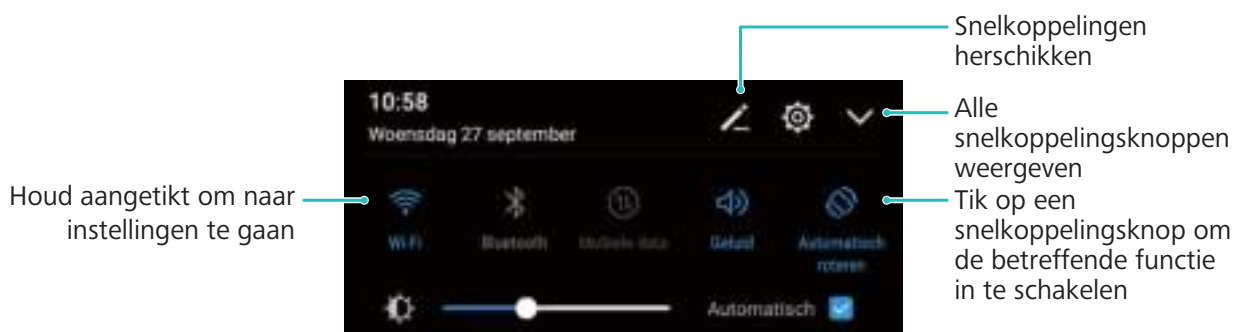

### Knoppen voor snelkoppelingen aanpassen

Pas de positie van de snelkoppelingsknoppen aan en zet de meest gebruikte knoppen bovenin.

Veeg naar beneden vanaf de statusbalk, open het snelkoppelingenpaneel en tik op . Vanuit het snelkoppelingenpaneel kunt u:

**De snelkoppelingen opnieuw schikken:** Houd een snelkoppelingsknop aangetikt en versleep het pictogram naar de gewenste plek.

**Een snelkoppelingsknop toevoegen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het verborgen gedeelte naar het weergegeven gedeelte en tik op **TERUG**.



**Snelkoppelingsknoppen verwijderen:** Sleep een snelkoppelingsknop vanuit het weergegeven gedeelte naar het verborgen gedeelte en tik op **TERUG**.



## Meldings- en statusbalk

### Statusbalk-pictogrammen

Gebruik de statusbalk om verbindinginformatie te bekijken, het resterende batterijniveau te controleren en om op nieuwe meldingen te checken.

**Statuspictogrammen:** Statuspictogrammen informeren u over de status van uw apparaat, waaronder netwerkverbindingen, signaalsterkte, batterijniveau en tijd.

 Statuspictogrammen variëren op basis van uw regio of provider.

|                                                                                     |                    |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Signaalsterkte     |  | Geen signaal     |
|  | Verbonden via HSPA |  | Verbonden via 3G |

|                                                                                   |                           |                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>4G</b>                                                                         | Verbonden via 4G          | <b>H</b>                                                                          | Verbonden via HSPA+                      |
| <b>2G</b>                                                                         | Verbonden via 2G          | <b>4G</b>                                                                         | Verbonden via LTE                        |
| <b>HD</b>                                                                         | VoLTE ingeschakeld        |  | Vliegtuigmodus ingeschakeld              |
| <b>R</b>                                                                          | Roaming                   |  | Verbonden via Wi-Fi                      |
|  | Bluetooth ingeschakeld    |  | Locatiegegevens worden ontvangen via GPS |
|  | Wi-Fi-netwerk beschikbaar |  | Stille modus ingeschakeld                |
|  | Trilmodus ingeschakeld    |  | Bezig met opladen                        |
|  | Alarm geactiveerd         |  | Batterijniveau laag                      |
|  | Batterij vol              |  | Geen simkaart gevonden                   |

**Meldingspictogrammen:** Meldingspictogrammen worden aan de linkerkant van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een melding of een herinnering ontvangt.

|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Gemiste oproepen                   |  | Nieuwe e-mails         |
|  | Bezig met downloaden               |  | Nieuwe voicemail       |
|  | Aankomende afspraken               |  | Bezig met uploaden     |
|  | Gegevens synchroniseren            |  | Telefoongeheugen vol   |
|  | Aanmeldings- of synchronisatiefout |  | Synchronisatie mislukt |
| ...                                                                                 | Meer meldingen                     |                                                                                     |                        |


## Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te bekijken

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke meldingen mist? Vanuit de statusbalk van uw apparaat kunt u meldingsinformatie en de status van uw apparaat bekijken.

Wanneer u een melding ontvangt kunt u het scherm aanzetten en vanuit de statusbalk omlaag vegen om de melding te bekijken. U hebt op de volgende manieren toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk:

### • Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm

**vergrendeld is:** Zet het scherm aan en veeg omlaag vanuit de statusbalk, tik op  **Instellingen**, voer uw wachtwoord in en ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk > Meldingsmethode**.

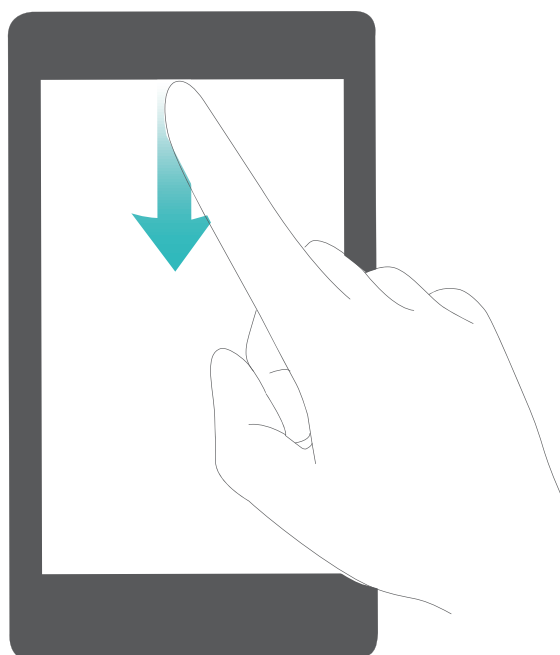


- **Toegang tot de instellingen voor meldingen en de statusbalk wanneer het scherm ontgrendeld is:** Ga naar  **Instellingen** en dan naar **Apps & meldingen > Meldingen & statusbalk > Meldingsmethode**.

### **Storende app-meldingen uitschakelen**

Vindt u het vervelend om veel verschillende typen app-meldingen te ontvangen? U kunt app-meldingen instellen en uitschakelen om dit te voorkomen.

Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen > Meldingenbeheer**. Vanuit hier kunt u alle app-meldingen uitschakelen. U kunt ook de meldingen van een specifieke app selecteren en uitschakelen door de app-instellingen te configureren.

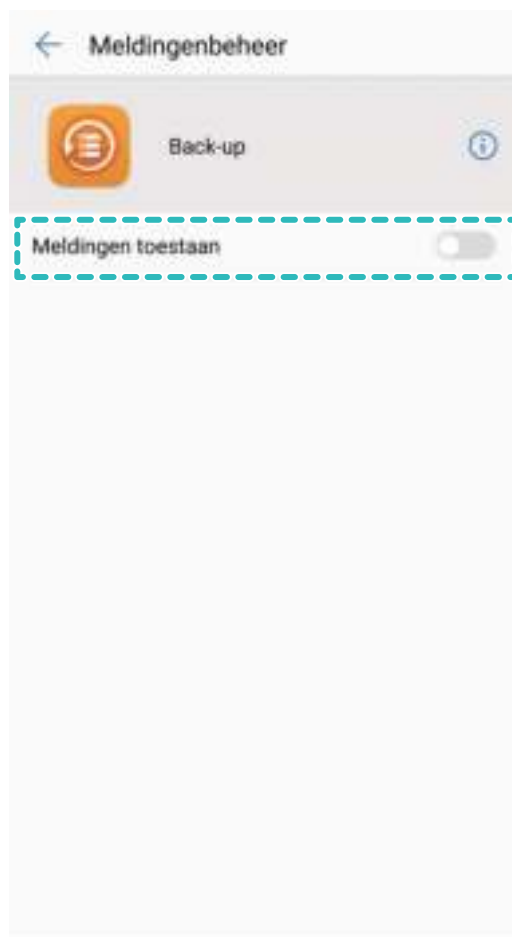

## Meldingen aanpassen aan uw wensen

Wilt u de standaard weergave van meldingen aanpassen? U kunt meldingen aanpassen zodat u ze ontvangt op de manier die u het beste uitkomt.

Ga naar  **Instellingen**, ga dan naar **Apps & meldingen** > **Meldingen & statusbalk**. U kunt:

- **Inschakelen dat meldingen het scherm aanzetten:** Schakel **Scherf aanzetten bij meldingen** in. Wanneer het scherm van uw apparaat uit is, zal het aan gaan wanneer u een melding ontvangt.
- **Het meldingslampje laten knipperen:** Schakel **Knipperend meldingslampje** in. Het meldingslampje zal knipperen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt.
- **Meer informatie weergeven in de statusbalk:** Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u **Naam provider weergeven** en **Netwerksnelheid tonen** inschakelen. U kunt ook de **Meldingsmethode** instellen en kiezen hoe het **Batterijpercentage** wordt weergegeven.

## Snelkoppelingen

### Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen

Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een snelkoppeling te maken.

-  Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt, ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.



**Snel toegang tot veelgebruikte app-functies:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op **Selfie** in het pop-upmenu.

**Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm:** Houd een app-pictogram aangetikt op uw startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.

### **Geconsolideerde instellingen: eenvoudigere personalisatiemogelijkheden**

Vindt u het lastig om de instellingen te vinden die u nodig hebt? Vindt u het te frustrerend om uw instellingen handmatig te wijzigen? EMUI 8.0 heeft het gebruik eenvoudiger gemaakt door instellingen die bij elkaar horen te groeperen. Dankzij een geclusterde weergave is het scherm met de belangrijkste instellingen overzichtelijker. Ook werd de mogelijkheid om instellingen te activeren met uw stem toegevoegd.

### **Update 1: Vereenvoudiging en consolidatie van instellingen**

EMUI 8.0's instellingenmenu reageert op uw gebruiksgewoonten en past daarop de volgorde en clustering van instellingen aan. Dit helpt om alles eenvoudig en overzichtelijk te houden.

## App-snelkoppelingen: app-functies sneller starten

Maakt u graag selfies en wilt u dat in één stap kunnen doen? EMUI 8.0 biedt snelkoppelingen voor app-functies die u kunt gebruiken voor de meest gebruikte functies, zodat u deze aan het startscherm kunt toevoegen en ze in één stap kunt openen.

**Snelkoppelingen gebruiken om veelgebruikte functies te openen:** EMUI 8.0 heeft snelkoppelingen toegevoegd om veelgebruikte functies te openen. Tik op het startscherm op het pictogram van een veelgebruikte app en houd het vast. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu de gewenste functie om deze snel te openen.

**Een snelkoppeling voor een app-functie toevoegen aan het startscherm:** EMUI 8.0 ondersteunt de mogelijkheid om snelkoppelingen voor app-functies toe te voegen aan het startscherm. Tik op een app-pictogram op uw startscherm en houd het vast. Tik vervolgens in het pop-upmenu op de gewenste functie, houd deze vast en sleep deze daarna naar het startscherm om een snelkoppeling voor de functie te maken.





## Schermsgrendeling en -ontgrendeling

### Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te beschermen

Persoonlijke foto's, contactgegevens en bankier-apps: uw apparaat bevat veel gevoelige informatie. Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als het wordt gebruikt door een onbevoegde gebruiker.

**Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Schermvergrendeling & wachtwoorden** en stel het type wachtwoord van uw voorkeur in voor het vergrendelscherm.

- **Een pincode instellen:** Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt heel snel en gemakkelijk een pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > PIN**, volg de meldingen om een pincode in te stellen en tik vervolgens op **OK**.
- **Een patroon instellen:** Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > Patroon** en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar verbinden.
- **Een wachtwoord instellen:** Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar **Schermsgrendelingsstijl > Wachtwoord**, volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen en tik vervolgens op **OK**.

-  • **Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk:** Uw apparaat ondersteunt ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld op **Vastleggen** in het dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw vingerafdrucken te registreren.
- Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:** Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt onbevoegde toegang tot uw apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet **Geen** als de schermvergrendelingsmethode.
- Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden:** Als u uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevuld, verplicht het systeem u om het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.

## Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen

Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.

-  Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:

**Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop:** Druk op elk gewenst moment op de aan-uitknop om het scherm te vergrendelen.

**Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling:** Knijp op het startscherm twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op **Widgets** >

**Schermvergrendeling** en voeg de widget **Schermvergrendeling** toe aan uw startscherm. Deze helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het startscherm hebt afgesloten op de widget **Schermvergrendeling** om uw scherm direct te vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget **Schermvergrendeling** staat om uw scherm op deze manier te vergrendelen.

U kunt ook de stijl van het vergrendelscherm aan uw voorkeuren aanpassen:

**De stijl van het vergrendelscherm wijzigen:** Uw apparaat gebruikt standaard

tijdschriftontgrendeling. Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy** >

**Schermvergrendeling & wachtwoorden** > **Vergrendelschermstijl** en selecteer de stijl die u voor het vergrendelscherm wilt gebruiken.

-  **Een aangepast bericht instellen als uw handtekening voor het vergrendelscherm:** Tik op **Vergrendelingsscherm tekst** om een aangepast bericht op het vergrendelscherm weer te geven wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

## Maak het uzelf gemakkelijk met de Eenvoudige modus

Staat uw startscherm er rommelig bij, met app-pictogrammen en kleine tekst? Eenvoudige modus geeft grotere pictogrammen en lettertypen weer op het startscherm en past een rustige lay-out toe, waarmee u gemakkelijker kunt navigeren.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Eenvoudige modus** en tik op ✓.

In Eenvoudige modus kunt u:

- **Pictogrammen op het startscherm bewerken:** Houd een willekeurig pictogram aangetikt om de bewerkingsmodus voor het startscherm in te gaan. U kunt nu naar wens app-pictogrammen toevoegen of verwijderen.
- **Eenvoudige modus afsluiten:** Tik op **Standaardmodus** om de **Eenvoudige modus** af te sluiten.



## Startschermbeheer

### Pictogrammen op het startscherm beheren


Is uw startscherm bezaaid met app-pictogrammen? U kunt pictogrammen op het startscherm verplaatsen of verwijderen of ze sorteren en naar mappen verplaatsen om het gebruik te vereenvoudigen.

**Een pictogram op het startscherm beheren:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar een andere positie op het scherm.

**Een app verwijderen:** Tik in het startscherm op een app die u wilt verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar . Volg de meldingen op het scherm om de app te verwijderen.

 Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps niet worden verwijderd.

**Een map maken om app-pictogrammen op te slaan:** Tik in het startscherm op een app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Plaats de app vervolgens op een andere app. De twee apps worden nu in een nieuwe map geplaatst.

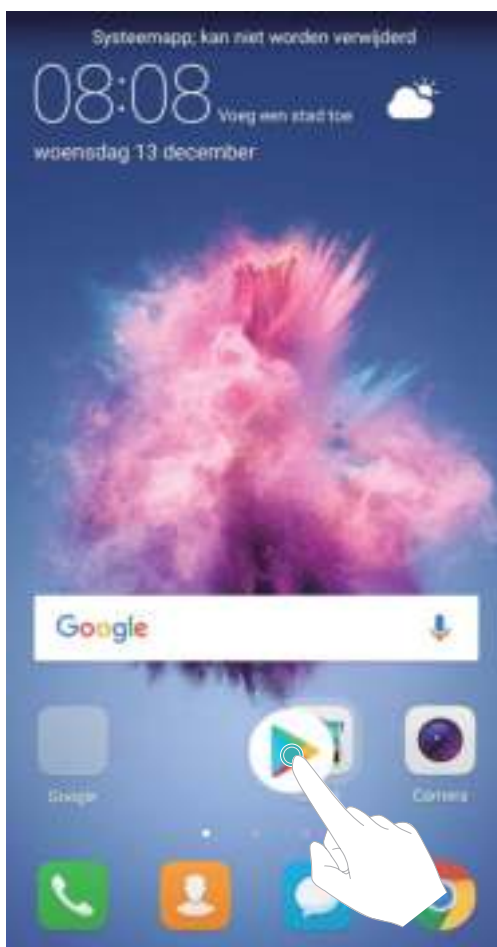

**Een map verwijderen:** Open de map, tik op , deselecteer alle apps en tik vervolgens op **OK**. De map wordt automatisch verwijderd en alle apps in de map worden naar uw startscherm verplaatst.

**Een map hernoemen:** Open de map, tik op de naam van de map en vul een nieuwe naam in.

**App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map:** Open de map, tik op , selecteer of deselecteer de gewenste apps en tik vervolgens op **OK**. De geselecteerde apps worden automatisch aan de map toegevoegd, terwijl de niet-geselecteerde apps uit de map worden verwijderd.

-  U kunt een app ook uit een map verwijderen door op de app in de map te tikken totdat uw apparaat trilt en de app vervolgens naar het startscherm te vegen.

## Uw startscherm beheren

Te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina toevoegen aan uw startscherm en die naar uw wens inrichten.

Houd een leeg gedeelte van het startscherm aangetikt om de startscherm-wijzigingsmodus te openen. Nu kunt u:

- **Een nieuwe startscherm-pagina toevoegen:** Tik aan de linker- of rechterzijde van het scherm op  om een nieuwe startschermpagina toe te voegen.
- **Een lege startscherm-pagina verwijderen:** Tik op een leeg scherm op  om de pagina te verwijderen.  
 Startscherm-pagina's die app-pictogrammen of widgets bevatten kunnen niet worden verwijderd.
- **De volgorde van startscherm-pagina's wijzigen:** Houd de startscherm-pagina die u wilt verplaatsen aangetikt en sleep die naar de positie van uw voorkeur.
- **Stel een standaard startscherm-pagina in:** Tik in het bovenste gedeelte van het startscherm op  om de geselecteerde startscherm-pagina in te stellen als uw standaard startscherm-pagina.

## De achtergrond voor uw startscherm instellen

Wilt u een afbeelding die u leuk vindt instellen als de achtergrond van uw startscherm? Personaliseer uw achtergrond zodat uw startscherm opvalt.

Ga naar  **Instellingen** en ga vervolgens naar **Weergave > Achtergrond**. U kunt:

- **Een afbeelding instellen als de achtergrond van uw startscherm:** Tik op **Achtergrond instellen**. Selecteer in **Meer** of **Galerij** een afbeelding die u leuk vindt en volg de instructies op het scherm om **Vergrendelingsscherm**, **Startscherm** of **Beide** te selecteren.
- **Achtergrond willekeurig wijzigen:** Schakel **Startscherm achtergrond willekeurig wijzigen** in en stel de **Interval** en **Album om weer te geven** in.

**Een afbeelding in uw galerij als uw achtergrond instellen:** Hebt u een geweldige afbeelding die

u als uw achtergrond wilt instellen? Open  **Galerij**, open de afbeelding die u leuk vindt en ga vervolgens naar  **> Instellen als > Achtergrond** om de afbeelding in te stellen als de achtergrond van uw startscherm.

## Widgets op uw startscherm beheren

Wilt u snel widgets aan uw startscherm toevoegen, zoals voor het vergrendelen van uw scherm met één tik, een bladerfunctie voor notities of een dagboek? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.

**Widgets toevoegen:** Tik lang op een leeg gedeelte op het startscherm om de bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op **Widgets**, selecteer een widget en sleep deze naar een leeg gedeelte op het startscherm.



- ❗ Controleer of er genoeg ruimte op het startscherm is om de widget neer te zetten. Als er niet genoeg ruimte is, moet u een andere startschermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige startschermpagina vrij maken.

**Widgets verwijderen:** Tik op een widget op het startscherm en houd deze vast totdat uw Telefoon trilt. Veeg de widget naar **Verwijderen** boven in het scherm.

**Widgets verplaatsen:** Tik op een widget op het hoofdscherm en houd deze vast totdat uw Telefoon trilt en veeg de widget vervolgens naar een willekeurige positie op het hoofdscherm.

## App-lade gebruiken om apps op te bergen

Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uit ziet? U kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw startscherm vrij te maken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave** > **Startschermstijl** en selecteer **Lade**. Select **Standaard** als u terug wilt schakelen naar het standaard startscherm.

 **Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm:** Tik nadat u de app-lade hebt ingeschakeld op  op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in het lijst met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en veeg deze naar een andere positie op het startscherm.

# Contacten

## Visitekaartjes beheren

### Visitekaartjesbeheer: Visitekaartjes met gemak toevoegen en delen

Vind u het veel tijd kosten om de inhoud van visitekaartjes in uw contacten te verwerken? Brengt het delen van mobiele contacten met vrienden een gedoe met zich mee? Visitekaartjesbeheer geeft u een gemakkelijke manier om visitekaartjes toe te voegen en te delen.

Visitekaartjesbeheer biedt de volgende functies:

- **Een QR-code scannen om een contact toe te voegen:** Scan de QR-code op een visitekaartje om de informatie gemakkelijk en snel toe te voegen aan uw contacten.
- **Uw eigen visitekaartje maken en delen:** Maak een persoonlijk visitekaartje in uw contacten en uw apparaat zal automatisch een QR-code genereren zodat u het gemakkelijk kan delen met anderen.
- **Contacten delen:** Selecteer het contact dat u wilt delen en tik op de QR-code boven in het contactenschermbord voor snel en gemakkelijk delen.

### Deel contacten met elektronische visitekaartjes

**Uw visitekaartje delen:** Open  **Contacten** en tik op **Mij** om uw profielfoto in te stellen en uw naam, werkadres, telefoonnummer en andere informatie in te voeren, tik dan op . Uw apparaat zal automatisch een QR-code maken. Gebruik de QR-code of tik op  om uw visitekaartje te delen. Selecteer een methode en volg de instructies op het scherm.





**Contacten delen:** Open  **Contacten**, selecteer het contact dat u wilt delen en tik dan op de QR-code in de rechterbovenhoek om uw contact via de QR-code te delen. U kunt ook op **Delen** tikken, een methode om te delen kiezen en de instructies op het scherm volgen om te delen.

-  Als het apparaat van de persoon die u wilt toevoegen het scannen van QR-codes ondersteunt, kan zijn/haar apparaat ook direct contacten toevoegen door foto's te nemen of QR-codes te scannen.

## Contacten beheren

### Contacten importeren en exporteren

Als u overstapt naar een nieuwe telefoon, moet u uw bestaande contacten overdragen.

Open  **Contacten**, ga naar  > **Importeren/Exporteren** en selecteer een van de volgende opties:

- **Contacten importeren:** Selecteer **Importeren uit opslag**, **Importeren vanaf een ander apparaat** of **Importeren vanaf SIM-kaart** en volg de instructies.
- **Contacten exporteren:** Selecteer **Exporteren naar opslag** of **Exporteren naar SIM** en volg de instructies op het scherm. **.vcf**-bestanden die via **Exporteren naar opslag** worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw apparaat. Open **Bestanden** om geëxporteerde bestanden te bekijken.

U kunt ook contacten importeren of exporteren via de functie **Back-up**. Back-upgegevens worden standaard opgeslagen in de map **Huawei\Backup** in **Bestanden**.

## Uw contacten beheren

De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw telefoon of simkaart te bekijken en gemakkelijk veelgebruikte contacten vinden.

**Dubbele contacten samenvoegen:** Als er dubbele contacten in uw lijst met contacten staan, kunt u de functie **Dubbele contacten samenvoegen** gebruiken om de dubbele contacten samen te

voegen. Ga in de lijst met contacten naar  > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten**

**samenvoegen**, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op .

**Contacten weergeven voor verschillende accounts:** Wilt u alleen contacten weergeven die op uw telefoon of simkaart staan? Ga naar  > **Weergavevoorkeuren** en selecteer de accounts die u wilt weergeven. U kunt ook:

- **Eenvoudige indeling inschakelen:** Wilt u profielfoto's, bedrijven en functies in de lijst met contacten verbergen? Ga in het scherm met de contactenlijst naar  > **Weergavevoorkeuren** en schakel **Eenvoudige lay-out** in.
- **Opslagruimte voor contacten bekijken:** Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren? Ga in de lijst met contacten naar  > **Weergavevoorkeuren**. U kunt in het gedeelte **Accounts** de totaal beschikbare opslagruimte op uw apparaat of simkaart bekijken.

## Contactgroepen beheren

Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme groepen groepeer uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment, zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.

**Een contactgroep maken:** Tik in de groepslijst op , vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of 'Vrienden') in en tik vervolgens op **OK**. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen en tik daarna op .

**Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep:** Open een groep in het gedeelte

**Slimme groepen** in de lijst met groepen en tik op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.

**Een groep bewerken:** Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op  om een contact toe te voegen of tik op  om **Leden verwijderen**, **Groepsfoto**, **Groep verwijderen** of **Hernoemen**.

**Een groep verwijderen:** Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op **Verwijderen**.

## Contacten toevoegen aan de zwarte lijst

U kunt het nummer van een contact aan de zwarte lijst toevoegen om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen of spam-oproepen ontvangt.

Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u aan de zwarte lijst wilt toevoegen en tik vervolgens op **Voeg toe aan zwarte lijst**. Uw apparaat zal alle oproepen en berichten van contacten op de zwarte lijst blokkeren.

**Contacten op de zwarte lijst bekijken:** Open  **Telefoonbeheer**, ga naar **Geblokkeerd** >  en tik vervolgens op **Zwarte lijst met nummers** om de zwarte lijst te bekijken.

**Een contact van de zwarte lijst verwijderen:** Open  **Contacten**, tik lang op het contact dat u van de zwarte lijst wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen van zwarte lijst**.

## Oproep- en berichtgegevens wissen

Gebruik Sporen wissen om oproep- en berichtgegevens van een contact te wissen om uw privacy te beschermen.

Open  **Contacten**, selecteer een contact en ga naar  > **Spoor wissen** > **Wissen**. Alle oproep- en berichtgegevens voor het contact zullen worden gewist.

## Contacten van apps van derden samenvoegen

### Geïntegreerde sociale netwerken: breng mensen bij elkaar

Wilt u uw sociale netwerk uitbreiden? Wilt u informatie van een socialmedia-account synchroniseren met uw contacten? U kunt zich aanmelden bij een socialmedia-account (zoals LinkedIn) en de informatie van uw contacten (inclusief bedrijf, functie en e-mailadres) synchroniseren met uw lokale contacten en uw sociale netwerk uitbreiden.

### Contactinformatie koppelen aan uw sociale account

Wat voor werk hebben de contacten op uw telefoon? Wat zijn hun e-mailadressen? Wat zijn hun functietitels? U kunt socialmedia-apps van derden (zoals LinkedIn) gebruiken om meer informatie over uw contacten te vinden.

**LinkedIn-account koppelen:** Open  **Contacten**, ga naar  > **Instellingen** > **Koppel LinkedIn-account** en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw LinkedIn-account. Nadat u bent aangemeld, zal uw apparaat automatisch de lokale informatie over uw contacten bijwerken. U kunt alle informatie van uw LinkedIn-contacten synchroniseren door in scherm met instellingen voor LinkedIn in **Contacten** naar **LinkedIn-contacten synchroniseren** > **Alle LinkedIn-contacten** te gaan en **Synchroniseren**.

**Informatie van LinkedIn over contacten bekijken:** Open een LinkedIn-contact en tik op **Bekijk LinkedIn-profiel**.

**LinkedIn-contacten ontkoppelen:** Ga naar  > **Instellingen** > **LinkedIn** en selecteer **Ontkoppelen**.

### **Een functiebeschrijving van een afzender bekijken**

Als u net aan een nieuwe baan bent begonnen, moet u snel leren wat al uw nieuwe collega's doen. U kunt een socialmedia-account (zoals LinkedIn) aan de contacten in uw e-mail koppelen. Vervolgens wordt informatie over de baan van e-mailafzenders in het detailscherm voor de e-mail weergegeven.

Open in het Postvak IN van  **E-mail** een e-mail die u hebt ontvangen. Ga naar de e-maildetails, tik vervolgens op de profielfoto van de afzender en selecteer **Bekijk LinkedIn-profiel**.

# Bellen

## Standaard oproepfuncties

### Bellen

Vul op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter of pinyin-initialen van de naam van het contact in. Uw apparaat zal automatisch de relevante contacten zoeken

Open  **Telefoon**. Vul in het scherm met de beltoetsen het telefoonnummer of de eerste letter of pinyin-initialen van de naam van het contact in. (Vul bijvoorbeeld 'hwkf' in voor de klantenservice van Huawei.) Uw apparaat zal automatisch zoeken in Contacten, telefoonlogboeken en de Gouden gids.

Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen. Tik als u een apparaat met dual-SIM hebt op  of  om te bellen. U kunt de status van het contact op uw scherm zien (zoals een overgaande telefoon of doorgeschakelde oproep). Tik op  om op te hangen.

**Op de aan-uitknop drukken om op te hangen:** Hebt u per ongeluk het verkeerde nummer gebeld en op het belscherm gedrukt en wilt u snel ophangen? U kunt **Aan/uit-knop beëindigt oproep** instellen. Ga in het scherm **Telefoon** naar  > **Instellingen** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in om oproepen snel op te hangen.

### Noodoproepen doen

Als uw apparaat in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen als het scherm is vergrendeld of als er geen mobiel ontvangst is.

 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van de internetprovider van toepassing. Netwerkproblemen of storingen in de omgeving kunnen tot mislukte noodoproepen leiden. Vertrouw in noodgevallen niet op uw apparaat als enige communicatiemethode.

Open  **Telefoon** of tik op **Noodoproep** op het vergrendelscherm, vul het lokale spoednummer in via de beltoetsen en tik vervolgens op . Als uw locatie en goed bereik heeft en uw telefoon met internet is verbonden, wordt uw locatie opgehaald en op uw scherm weergegeven ter informatie.

### Wisselgesprekken inschakelen om nooit meer belangrijke oproepen van derden te missen


Ontvangt u een inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent? Met Wisselgesprek kunt u de nieuwe oproep opnemen en vervolgens tussen de twee oproepen schakelen.

 Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** en schakel

**Wisselgesprek** in. Tik op  als u een andere oproep ontvangt om de oproep op te nemen en uw

eerste oproep in de wacht te zetten. Tik op ⇌ of op de oproep die in de wacht is geplaatst in de oproepenlijst om tussen de oproepen te wisselen.

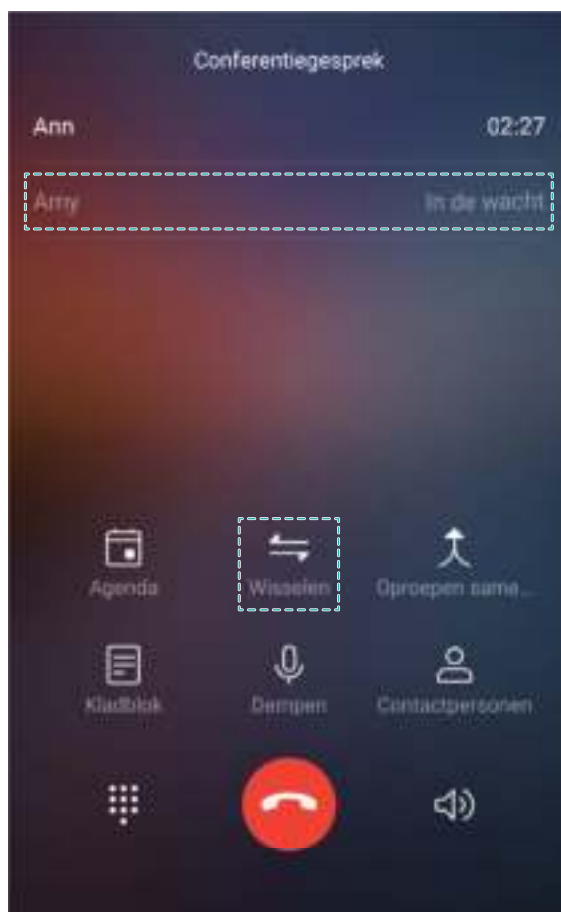

## Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen

Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

 Het kan dat sommige providers deze functie niet ondersteunen.

Open  **Telefoon** en ga naar  > **Instellingen** > **Oproep doorschakelen**. Als u een apparaat met dual-SIM hebt, moet u in het gedeelte **SIM 1** of **SIM 2** op **Oproep doorschakelen** tikken en een doorschakelmethode selecteren. Vul het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw apparaat automatisch verkiesbare oproepen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.

## Telefoonlogboeken verwijderen

U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.

Open  **Telefoon** en tik op  om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende taken uitvoeren:

- **Eén regel verwijderen:** Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op **Invoer verwijderen**.

- **Meerdere regels verwijderen:** Tik op  , selecteer de regels die u wilt verwijderen of tik op **Alles selecteren** en tik vervolgens op  .

## Voicemail inschakelen

Bent u bang dat u belangrijke oproepen mist als uw telefoon is uitgeschakeld? Voicemail registreert realtimeberichten van bellers, zodat u nooit meer bang hoeft te zijn dat u een belangrijke oproep mist.

-  Voicemail moet worden ondersteund door uw provider. Controleer of u deze service hebt ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over uw voicemailnummer, servicedetails en kosten.

**Voicemail inschakelen:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** en tik op **Aanvullende instellingen** (als u een telefoon met dual-SIM hebt, moet u onder **SIM 1** of **SIM 2** op **Aanvullende instellingen** tikken). Ga vervolgens naar **Voicemail** > **Voicemailnummer** en vul het voicemailnummer in dat door uw provider is verstrekt.

**Voicemailberichten raadplegen:** Houd in het scherm met beltoetsen **1** ingedrukt om de voicemail te bellen en berichten te beluisteren.

## Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie

Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op uw telefoon actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.

-  Deze functie moet door de provider worden ondersteund. Zorg dat roaming of internationale roaming voor uw simkaart is ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Open  **Telefoon** of  **Contacten** om te bellen.

## Ongewenste oproepen blokkeren: Neem de rust en vrede die u verdient

Genoeg van ongewenste oproepen en telefoonreclames? Probeer **Geblokkeerd** te gebruiken.

**Onderscheppingsregels configureren:** Open  **Telefoon**, ga naar  > **Geblokkeerd** en tik dan op  . Configureer de onderscheppingsregels en zwarte lijst of witte lijst naar uw wens.

## VoLTE inschakelen om HD-oproepen te gebruiken

Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken** > **Mobiel netwerk**. In de instellingen voor simkaart 1 of 2 (indien ondersteund door uw provider) kunt u:

- **4G inschakelen:** Zet **4G inschakelen** aan. Wegens verschillen tussen providers kan het zijn dat uw telefoon geen 4G-knop heeft. Dit betekent dat 4G al aan is en niet handmatig ingeschakeld hoeft te worden.
- **VoLTE-oproepen inschakelen:** Zet **VoLTE-oproepen** aan.
- **Wi-Fi-bellen inschakelen:** Zet **Oproepen via Wi-Fi** aan.

## VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring

U kunt **VoWi-Fi** gebruiken om spraak- en video-oproepen op een willekeurige locatie met een Wi-Fi-netwerk te voeren – ook als het mobiele telefonienetwerk geen bereik heeft.

-  Deze functie moet door uw provider worden ondersteund. Neem contact op met uw provider voor meer informatie, inclusief kosten en toeslagen.

Open  **Telefoon**, ga naar  > **Instellingen** > **Oproepen via Wi-Fi**, schakel **Oproepen via Wi-Fi**. Tik op **Modus** en volg de instructies op het scherm om het voorkeursnetwerk in te stellen.



# Bericht

## Standaard berichtenfuncties

### Berichten verzenden

Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden invoegen om uw berichten te verrijken.

Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar    en selecteer contacten of groepen. Vul uw berichtinhoud in, tik op  om andere soorten inhoud toe te voegen en tik op  om het bericht te verzenden.

**Een conceptbericht opslaan:** Tik op  om een bericht op te slaan als concept.

### Berichten beheren

Met de app Berichten kun u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.

Open  **Berichten**. Tik in de lijst met berichten op een contact of telefoonnummer om uw gesprek te bekijken. Als u een ongelezen bericht opent, zal het systeem automatisch telefoonnummer, webadres, e-mailadres, tijd en andere informatie in het bericht opzoeken en markeren. Tik op de relevante informatie om een bewerking te starten.

**Berichten beantwoorden:** Vul de berichtinhoud in het tekstvak in en tik op .

**Berichten toevoegen aan favorieten:** Bent u bang dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het bericht aan uw favorieten toe te voegen of om het te vergrendelen.

**Een bericht doorsturen:** Wilt u een bericht delen met uw vrienden? Tik lang op een bericht en volg de meldingen op het scherm om het door te sturen of te delen.

**Een bericht verwijderen:** Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Veeg het bericht of gesprek naar links en tik daarna op . U kunt meldingsberichten verwijderen door het bericht of gesprek vast te houden, zodat het bewerkingsscherm wordt geopend. Selecteer daarna het gesprek of bericht en ga naar  **> Verwijderen**. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

**Een bericht snel beantwoorden:** Wilt u een bericht dat u hebt ontvangen snel beantwoorden? Nieuwe berichten worden in de meldingenbalk weergegeven. Tik om snel te reageren.

**Berichten zoeken:** Wilt u snel een bericht zoeken? Vul trefwoorden in de zoekbalk in de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk weergegeven.

**Vastzetten aan de bovenkant:** Wilt u een belangrijk bericht vastzetten aan de bovenkant van de lijst? Tik in de lijst met berichten lang op een bericht om het te selecteren en tik vervolgens op .

Vastgezette berichten worden onder meldingen weergegeven. Ga naar  > **Instellingen** > **Ongelezen berichten vastmaken** om ongelezen berichten boven aan de lijst vast te zetten.

## Spamberichten blokkeren

Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in om nooit meer spamberichten te ontvangen!

Open  **Berichten**. Ga in de lijst met berichten naar  > **Geblokkeerd**, tik op  en configureer de onderscheppingsregels, witte lijst en zwarte lijst.

## Een handtekening toevoegen aan een tekstbericht

U kunt een handtekening maken die aan het einde van elk tekstbericht wordt toegevoegd, zodat uw berichten een formelere uitstraling krijgen.


Open Berichten, ga naar  > **Instellingen** > **Geavanceerd** > **Handtekening** en schakel **Handtekening bijvoegen** in. Tik op **Handtekening bewerken**, vul uw handtekening in en tik op **OK**.

# Camera

## Standaard Camera-functies

### De basisfuncties van uw camera gebruiken

Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.

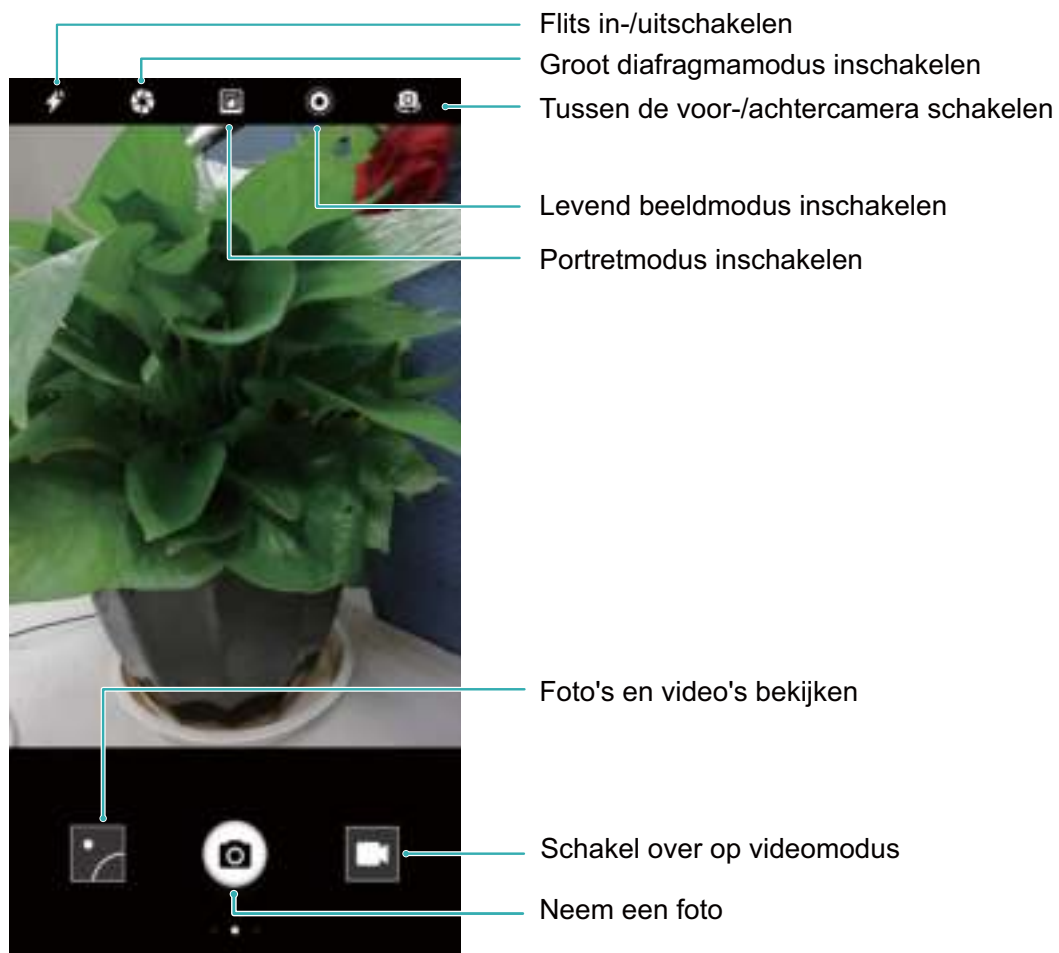

**Standaard fotografiemodus:** Open  **Camera** en tik in de zoeker op  om een foto te maken. U kunt ook de volume lager-knop configureren zodat deze als ontspannknop voor uw camera werkt.

**Een fotomodus selecteren:** Veeg in de zoeker naar rechts om het scherm voor de fotomodus te openen. U kunt hier de fotomodus naar wens aanpassen.

**In- of uitzoomen met uw camera:** Tik in de zoeker met twee vingers op het scherm en knijp ze samen om in te zoomen of beweeg ze uit elkaar om uit te zoomen. Als u verder inzoomt dan de optische zoom van uw camera toestaat, zal de beeldkwaliteit afnemen. Wanneer u met twee vingers op het scherm tikt en in- of uitzoomt, wordt er een zoombalk aan de zijkant van het scherm weergegeven. U kunt deze ook gebruiken om in of uit te zoomen met uw camera.

**De belichting van uw camera aanpassen:** Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder. Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig

aanpassen in de zoeker door op het scherm te tikken en het pictogram ☀ omhoog of omlaag te vegen.


**Flits in- of uitschakelen:** De flitser wordt gebruikt voor extra belichting wanneer foto's worden gemaakt in omstandigheden met weinig licht. Tik in de zoeker op ⚡ om één van de volgende flitsmodi te selecteren:

- ⚡<sup>A</sup> **Automatisch:** De camera zal de flits automatisch in- of uitschakelen op basis van het omgevingslicht.
- ✖ **Uit:** Schakel de flits uit.
- ⚡ **Aan:** Schakel de flits in.
- 💡 **Continu aan:** De flits is altijd ingeschakeld als u door de zoeker kijkt.

**Geolocatie inschakelen:** Registreert uw geografische locatie als u een foto maakt, zodat u foto's kunt zoeken op basis van hun locatie. Veeg in de zoeker naar links om het menu 'Instellingen' te openen en schakel **GPS-tag** in.

## Camera gebruiken om video's op te nemen

U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in hoge resolutie en met geluid te maken.

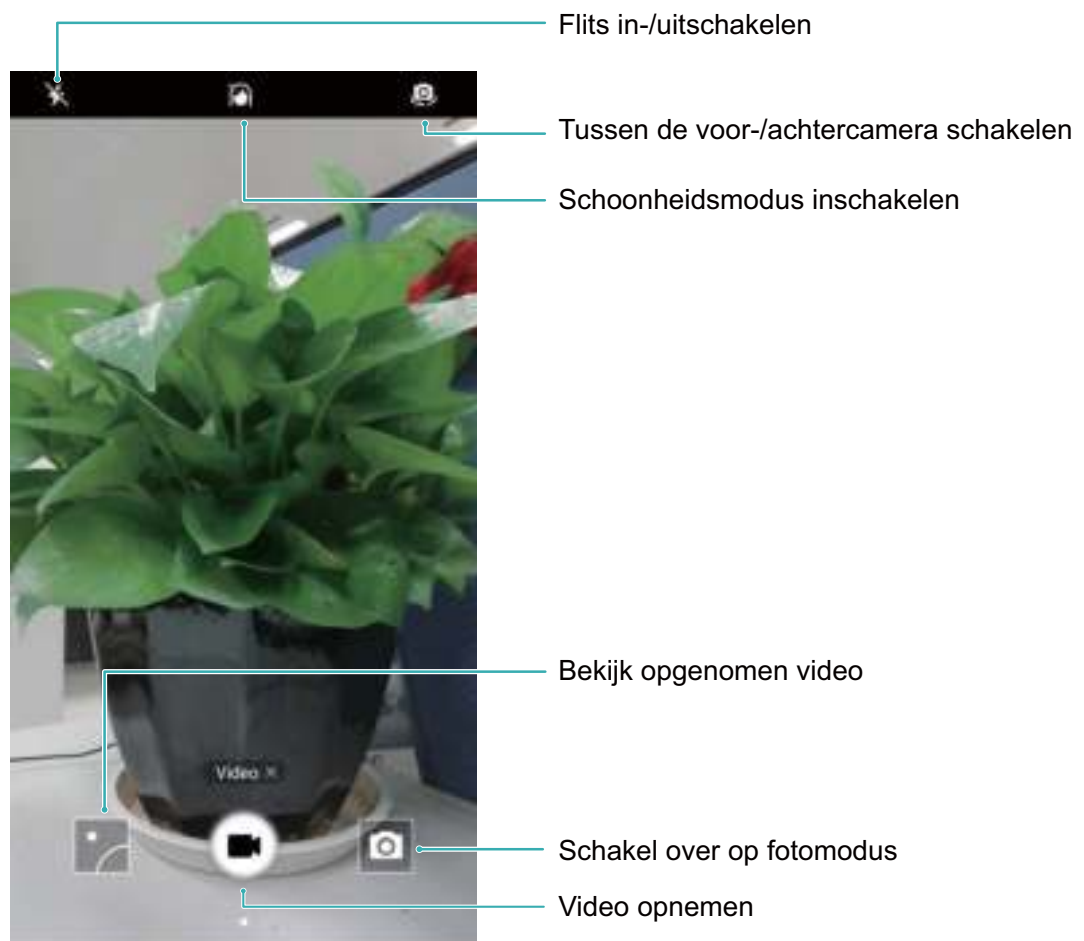

**Een video opnemen:** Open  **Camera** en tik op  om over te schakelen naar de videomodus.

Tik op  om een video-opname te starten.

**Een foto maken tijdens een video-opname:** U kunt tijdens het opnemen van een video op  tikken om een foto te maken.

**In- of uitzoomen met uw camera:** Tik in de zoeker met twee vingers op het scherm en knijp ze samen om in te zoomen of beweeg ze uit elkaar om uit te zoomen. Als u verder inzoomt dan de optische zoom van uw camera toestaat, zal de beeldkwaliteit afnemen. Wanneer u met twee vingers op het scherm tikt en in- of uitzoomt, wordt er een zoombalk in het scherm weergegeven. U kunt deze ook gebruiken om in of uit te zoomen met uw camera.

**Flits inschakelen:** Als u een video in een omgeving met weinig licht opneemt, kunt u op  tikken en  selecteren om de flits in te schakelen.

## Camera-instellingen aanpassen

U kunt in het scherm 'Instellingen' van Camera tal van camera-instellingen, -modi en -specificaties aan uw behoeften aanpassen.

**In de zoeker tikken om een foto te maken:** Open  **Camera**, veeg naar links om **Instellingen** te openen en schakel **Tik aan voor opname** in. Wanneer u nu op een voorwerp in de zoeker tikt, zal de camera automatisch scherpstellen en een foto maken.

**Automatisch lachende gezichten fotograferen:** Schakel onder **Instellingen** > **Glimlach opnemen** in. De camera zal nu automatisch een foto maken wanneer deze een lachend gezicht in de zoeker detecteert.

**Scherpstelafstand vergrendelen:** Tik in **Instellingen** op **Sluiterknop vasthouden** en selecteer **Brandpuntsafstand vergrendelen**. De camera zal nu niet langer automatisch scherpstellen als u op de ontspanknop tikt en deze vasthoudt.

**De volumeknop gebruiken om foto's te maken, scherp te stellen of in of uit te zoomen:** Tik in **Instellingen** op **Functie volumeknop** en selecteer afhankelijk van uw behoeften de modus **Sluiter**, **Zoomen** of **Focus**.

## Een ondersteunend raster gebruiken om uw foto's samen te stellen

Als u niet weet waar u het onderwerp in uw foto's moet plaatsen, kunt u de functie met het ondersteunende raster gebruiken om uw compositie te verbeteren.

Open  **Camera** en veeg naar links in de zoeker om het scherm **Instellingen** te openen en een ondersteunend raster te selecteren. Tik op **Cameraraster** en selecteer een rastertype.

**De derdenregel:** Selecteer het **Raster**- of **Phi-raster**-raster. De vier punten waar de rasterlijnen elkaar snijden, vormen de brandpunten van de foto. Plaats het onderwerp onder een van deze punten om een interessante compositie te maken.



**De gulden spiraal:** Selecteer het **Fibonacci-spiraal (links)**- of **Fibonacci-spiraal (rechts)**-raster. Het midden van de spiraal vormt het brandpunt van de foto. Plaats het onderwerp hier om de kijker op een natuurlijke manier door de foto te begeleiden.



## Groot diafragma

### Groot diafragrammodus: Leg de nadruk op uw onderwerp

Wilt u een pioenroos in een zee van bloemen laten zien, uw onderwerp laten opvallen in een menigte of de helderheid vergroten in een donkere omgeving? Schakel Groot diafragrammodus in om de achtergrond te vervagen en uw onderwerp op te laten vallen en zelfs in een donkere omgeving heldere foto's te maken.

- **Snelle focus om vluchtige momenten te vast te leggen:** Groot diafragrammodus kan u helpen een vluchtig moment vast te leggen tijdens uw reizen, zonder dat de achtergrond wordt vervaagd door het bewegen van de lens of te langzaam scherpstellen.
- **Vervaag de achtergrond om het onderwerp te laten opvallen:** Kunt u het focuspunt in een menigte niet duidelijk weergeven? Schakel Groot diafragrammodus in om de achtergrond te vervagen, zodat u met gemak opvalt, zelfs op een drukke straat.
- **Leg momenten met gemak vast, zelfs 's avonds:** Zijn uw foto's vaag wanneer u ze in de avond of in het donker neemt? Schakel Groot diafragrammodus in om de hoeveelheid licht die uw lens binnenlaat te vergroten en pas de helderheid van uw foto aan, zodat u het best verlichte moment kunt vastleggen, zelfs in het donker.





## Groot diafragmaodus: Leg de nadruk op uw onderwerp

Groot diafragmaodus kan foto's met weinig velddiepte produceren. Dit vervaagt de achtergrond, waarmee de nadruk op het onderwerp van de foto wordt versterkt.

**Neem een foto met groot diafragma:** Open  **Camera**. Tik op het  -pictogram boven in het scherm om Groot diafragmaodus in te schakelen. Tik opnieuw op het  -pictogram om de Groot diafragmaodus te verlaten. Als het pictogram niet zichtbaar is, veeg dan op het scherm naar rechts en selecteer **Foto**. Tik op het scherm om een focuspunt te kiezen en tik dan op  om een foto te maken.

-  • Zorg ervoor, voor optimale resultaten, dat het onderwerp niet meer dan 2 m (6 ft) weg staat van de camera.
- Tik op  en veeg naar links of rechts op de schuif om het diafragmaniveau aan te passen. Hoe lager het diafragmaniveau wordt, des te vager de achtergrond zal worden.

**Een groot diafragmafoto bewerken:** Open **Galerij** en tik op een foto die met het  -pictogram is gemarkeerd. Tik op  om de brandpuntsafstand en het diafragmaniveau te wijzigen. Tik op  om de foto op te slaan.



## Panorama

### Panorama gebruiken om panoramische selfies te maken

Wilt u meer vrienden of een omgeving opnemen in een selfie? Maak selfies met een panorama voor een breder gezichtsveld.

- 1 U kunt een panoramaselfie maken door  **Camera** te openen en op  te tikken om over te schakelen naar de camera aan de voorzijde.
- 2 Veeg naar rechts over het scherm en tik op **Panorama**.
- 3 Houd uw apparaat stabiel en tik op  om de eerste foto te maken.
- 4 Volg de instructies op het scherm en beweeg uw apparaat in één richting totdat het blauwe kader het vierkante kader op het scherm overlapt. De camera maakt automatisch een nieuwe foto.
- 5 Volg de instructies op het scherm en beweeg uw apparaat in de tegenovergestelde richting totdat het blauwe kader het vierkante kader op het scherm overlapt. De camera maakt automatisch een laatste foto.
- 6 Als u klaar bent, zal de camera de drie foto's automatisch combineren tot één groothoekselfie.

### Panorama: leg de wereld vast met een groothoek

Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van landschappen kunt maken.

De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto om een panoramafoto te maken.

-  Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en tik vervolgens op **Panorama**. Tik in de panoramamodus op  boven aan het scherm om de opnamerichting in te stellen.

Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Beweeg het apparaat langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl op de middenlijn blijft. Tik op  als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te maken.




## Professionele modus

### Pro-camera: licht gebruiken om uw verhaal te vertellen

Pro-camera stelt u in staat om de belichting, sluitertijd en tal van andere instellingen te wijzigen, zodat u volledige controle hebt over uw camera.

Pro-camera is een voorgeïnstalleerde cameramodus op uw apparaat. In de Pro-cameramodus kunt u verschillende cameraparameters aanpassen om foto's en video's te maken met resultaten die vergelijkbaar zijn met die van professionele camera's.

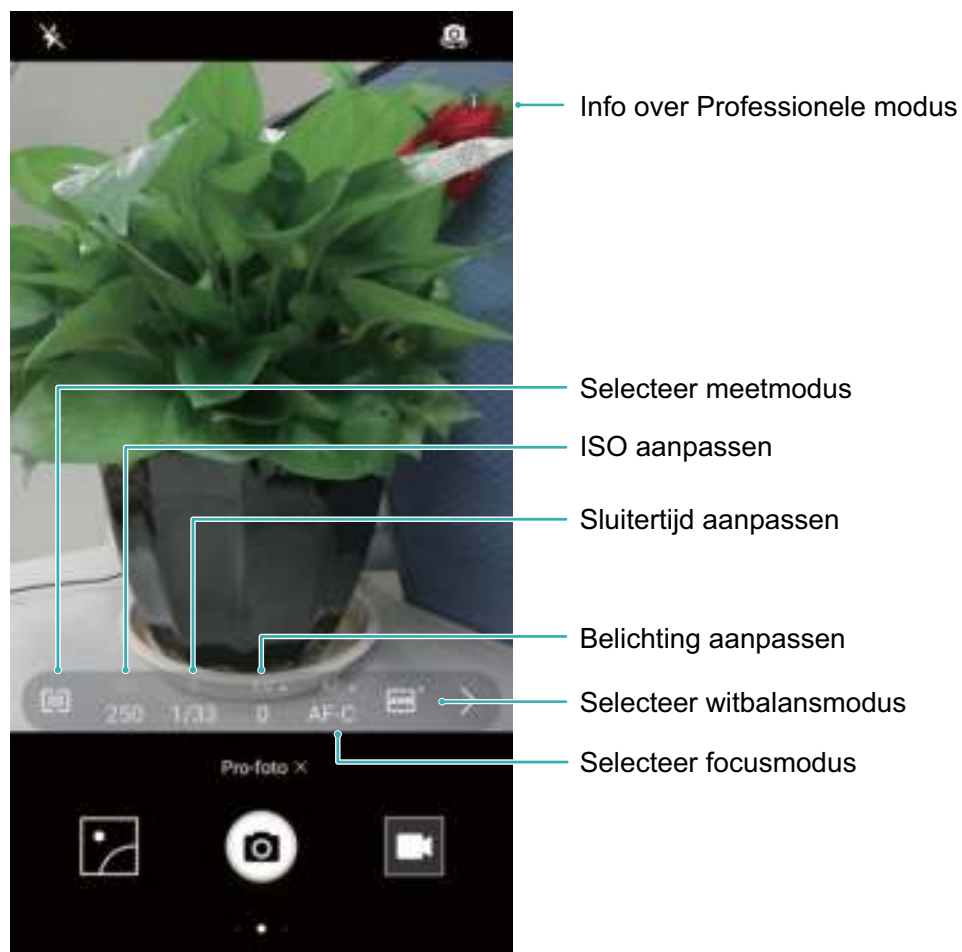

## Pro-cameramodus gebruiken om landschapsfoto's te maken

Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en opvallende landschapsfoto's te maken.

Open de  **Camera**, veeg naar rechts en tik **Pro-foto** aan om de Pro-cameramodus in te schakelen.

**Meetmodus:** Tik in de Pro-cameramodus op . Selecteer de juiste meetmodus voor de omgeving.

| Meetmodus         | Scène                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Matrix</b>     | Weidse landschappen (kustgezichten, bergen)                         |
| <b>Middelpunt</b> | Foto's met een centraal onderwerp dat losstaat van de achtergrond.  |
| <b>Spot</b>       | Foto's met onderwerpen die u wilt isoleren, zoals bloemen of bomen. |

### Helderheidsinstellingen

- **ISO:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg vervolgens horizontaal over de ISO-schuifbalk om de waarde te wijzigen.
  -  Een ISO-waarde van 400 of minder wordt aanbevolen om te veel ruis te voorkomen. Stel de ISO-waarde voor foto's op klaarlichte dag in op 100-200 en stel de ISO-waarde voor nachtelijke opnames in op ongeveer 400.
- **Sluitertijd:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de schuifbalk naar de gewenste waarde.
  -  Voor statische landschappen (zoals bergen) wordt een sluitertijd van 1/80 tot 1/125 aanbevolen. Voor bewegende landschappen (zoals wolken) wordt geadviseerd om uw telefoon op een statief te zetten en een langere sluitertijd in te stellen (minder dan een seconde).
- **Belichtingscompensatie:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de EV-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

**Witbalans:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AWB-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

- 
  - Selecteer  als u foto's maakt onder direct zonlicht; selecteer  als er sprake is van donkere omgevingen of bewolking.
  - Selecteer  om de kleurtemperatuur te wijzigen. Stel een hogere K-waarde in om een foto met warmere kleuren of een vintage-uitstraling te maken; stel een lagere K-waarde in voor kouder licht of een gevoel van stilte.

**Focus:** Tik in de Pro-cameramodus op  en veeg de AF-schuifbalk naar uw voorkeurswaarde.

| Scherpstelmodus | Scène                                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>AF-S</b>     | Statische landschappen (zoals bergen) |
| <b>AF-C</b>     | Bewegende landschappen (zoals golven) |

**MF**

Geïsoleerde onderwerpen (zoals bloemen)

**Houd uw apparaat recht:** Veeg in de Pro-modus in de zoeker naar links en schakel **Horizontaal niveau** in. Deze functie toont een waterpas in de zoeker. Zorg dat de stippellijn is uitgelijnd met de ononderbroken lijn. Hiermee wordt aangegeven dat uw apparaat recht staat.

- Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.

**Pro-cameramodus gebruiken om portretfoto's te maken**

Wilt u portretfoto's meer persoonlijkheid geven? Gebruik de Pro-cameramodus om camera-instellingen aan te passen en uw unieke portretstijl te creëren.

Open  **Camera** en veeg in de zoeker naar rechts om de Pro-cameramodus in te schakelen.

**Meetmodus:** Selecteer voor portretfoto's  of  en plaats het onderwerp in het midden van de foto.

**Helderheidsinstellingen**

- **ISO:** Voor portretfoto's wordt een lage ISO-instelling aangeraden om overmatige ruis te voorkomen. Mogelijk moet u in omgevingen met wisselend licht experimenteren om de juiste ISO-instelling te vinden.

| Scène                  | Aanbevolen ISO-waarde |
|------------------------|-----------------------|
| Buiten                 | 100 - 200             |
| Binnen                 | 400                   |
| Nachtelijke omgevingen | 400 - 800             |

- **Sluitertijd:** Gebruik langere sluitertijden voor donkere omgevingen en kortere sluitertijden voor goed verlichte omgevingen. Voor statische onderwerpen gebruikt u een sluitertijd van 1/80 tot 1/125. Voor bewegende onderwerpen gebruikt u een sluitertijd van 1/125 of hoger.
- **Belichtingscompensatie:** Verhoog de EV-waarde als het onderwerp en de achtergrond te donker zijn; verlaag de EV-waarde als deze te helder zijn.

**Focus:** Het is aan te bevelen om voor portretopnamen de modus voor handmatig scherpstellen (MF) te selecteren. Tik op dat deel van de foto dat u wilt isoleren door erop scherp te stellen (zoals een gezicht) en maak vervolgens uw foto.

- Wanneer in de Pro-cameramodus één instelling wordt gewijzigd, kunnen mogelijk andere instellingen automatisch ook worden gewijzigd.
- De bovenstaande instellingen vormen alleen richtlijnen. Pas de camera-instellingen aan de werkelijke opnameomstandigheden aan om optimale resultaten te behalen.



## Verfraaiing

### De portretmodus gebruiken om geweldige portretten te maken

Wilt u er altijd op uw best uitzien op uw selfies? In de portretmodus kunt u verschillende verfraaiingsinstellingen configureren en een informatiedatabase maken voor aangepaste verfraaiing.

**i** Als u 's avonds of bij weinig licht een selfie wilt maken, detecteert uw apparaat het gebrek aan omgevingslicht en schakelt het automatisch de Nachtmodus in om de kwaliteit van selfies te verbeteren. Deze modus heeft geen schuifregelaar en wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat weinig omgevingslicht meet. Uw apparaat toont een melding als het deze modus inschakelt.

- **Portretmodus:** Schakel de Portretmodus in om automatisch effecten toe te voegen die iedereen in beeld nog mooier maken.
- **Perfekte selfie:** Schakel de perfecte selfie in en uw apparaat maakt een persoonlijk schoonheidsplan voor u. Hoe hoger het niveau van verfraaiing, hoe duidelijker de effecten.

### De schoonheidsmodus gebruiken om prachtige portretten te maken

Wilt u uw selfies en groepsfoto's nog mooier maken? Schoonheidsmodus biedt u aangepaste opties aan om elke foto prachtig te maken.



**Schakel Schoonheidsmodus in en geef uw foto's een extra boost:** Open  **Camera**, schakel  in en tik in de zoeker op het -pictogram. Versleep de schuiven naar links en rechts om de schoonheidsinstellingen aan te passen. Een hogere **Schoonheid sterkte** zal de schoonheidseffecten versterken. Tik nadat u de aanpassingen hebt gemaakt op  om foto's te maken.

**Schakel Perfecte selfiemoedus in om schoonheidsinstellingen aan te passen:** Open  **Camera**, schakel  in en veeg naar links om naar het Camera-instellingenscherf te gaan. Tik op **Perfecte selfie** en schakel **Perfecte selfie** in. Volg dan de instructies op het scherm om foto's van uzelf te maken vanaf de voorkant, zijkanten en van boven en stel dan de schoonheidsparameters in. Hogere parameterwaarden geven duidelijkere afslankings- en schoonheidseffecten. Tik na het bevestigen van uw instellingen op  om uw gepersonaliseerde schoonheidsinformatie op te slaan.

- **Persoonlijke informatie opnieuw invoeren:** Ga in het Camera-instellingenscherf naar **Perfecte selfie > Persoonlijke info bewerken** en volg de instructies op het scherm om opnieuw foto's van uzelf te maken vanaf de voorkant, zijkanten en van boven. Dit zal de schoonheidsparameters resetten.
- **Schoonheidsparameters aanpassen:** Ga in het Camera-instellingenscherf naar **Perfecte selfie > Schoonheidseffecten instellen** om parameters zoals huid-gladheid en teint aan te passen.

## Lichtschilderij-modus

### Lichtschilderij: leg lichtsporen vast

De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit. De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en lichtomstandigheden:

- **Achterlichtsporen:** Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
- **Lichtgraffiti:** Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden met weinig licht.
- **Zijdeachtig water:** Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
- **Sterrensporen:** Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.



## Achterlichtsporen: licht in de stad vastleggen

Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het donker.

- Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Achterlichtsporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.





## Lichtgraffiti: een foto beschilderen met licht

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Lichtgraffiti**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



## Zijdeachtig water: zijdezachte stromen en watervallen vastleggen

Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdezachte foto's van watervallen en rivieren te maken.

- Zoek voor het beste resultaat een stroom of waterval met veel water.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Zijdeachtig water**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



## Sterrensporen: breng de schoonheid van de sterren in beeld

Met Sterrensporen kunt u uw camera gebruiken om de beweging van sterren in de nachtelijke lucht vast te leggen.

- Kies voor de beste resultaten een locatie zonder lichtvervuiling en een onbelemmerd zicht op de lucht in een heldere nacht.
- Zet uw apparaat op een statief, zodat het niet beweegt tijdens de opname.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts over het scherm en ga vervolgens naar **Licht- schilderij** >

**Sterrensporen**. Houd uw apparaat stabiel en tik vervolgens op  om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik op  als u klaar bent.



## Van uren minuten maken met Time-lapse

U kunt time-lapse gebruiken om voor langere tijd beelden vast te leggen en deze in een korte video te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan bloeiende bloemen, eb en vloed van stadsverkeer, wolkformaties overdag en de beweging van de sterren in de nacht.

- Voorkom dat u een te lange time-lapse-opname maakt, dit verbruikt batterijvermogen en opslagruimte.
- Gebruik een stevig statief om apparaatbeweging te beperken tijdens de time-lapse-opname.

Zorg voordat u de time-lapse-opname start dat de scene goed verlicht is en dat de camera goed scherpgesteld is. Positioneer de camera met zorg om te voorkomen dat u irrelevante objecten in de achtergrond vastlegt.

Open  **Camera**. Veeg naar rechts op het scherm en tik dan op **Tijdsverloop**. Tik op  om de opname te starten. Tik op  om de opname te beëindigen.

Ga naar **Galerij** om uw time-lapse-video af te spelen.





## Nieuwe mogelijkheden ontdekken met aangepaste fotomodi

Wilt u nieuwe manieren van cameragebruik ontdekken naast de vooringestelde functies? U kunt naar wens fotomodi downloaden en verwijderen.

**Meer fotomodi downloaden:** Open  **Camera** en veeg naar rechts om naar de **Modi**-pagina te gaan, tik dan op  om beschikbare modi te bekijken. Selecteer de fotomodi die u wilt en tik op **GEÏNSTLRD**. Na het downloaden verschijnen de modi onder **Modi**.

**Fotomodi bijwerken:** Om fotomodi bij te werken gaat u naar de **Modi**-pagina en tikt u op . De fotomodi met beschikbare updates zullen een rood stipje naast zich hebben. U kunt de meldingen op het scherm volgen om ze bij te werken.

**Fotomodi verwijderen:** Tik op de **Modi**-pagina boven in het scherm op  om naar de modus voor **Bewerken** te gaan. Tik dan op  om onnodige fotomodi te verwijderen.

 Om te zorgen dat de camera normaal werkt, kunnen de vooringestelde modi niet worden verwijderd.

## Fotobeheer

### Foto's bewerken

Wilt u een foto die u net hebt gemaakt nog beter maken? U kunt de bewerkingfuncties van de Galerij gebruiken om uw foto's bij te snijden, om te draaien en een variëteit aan effecten (zoals graffiti, gepersonaliseerde watermerken en filters) te geven om ze nog opvallender te maken.

Ga naar  **Galerij**, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik op  om naar het foto-bewerkingsscherm te gaan. U kunt de volgende functies gebruiken om uw foto's te bewerken:

- **Een foto omdraaien:** Tik op  en verschuif de knop om de draaihoek van de foto aan te passen. U kunt ook op **Kantelen** of **Spiegelen** tikken om uw foto 90 graden te draaien of te spiegelen.
- **Een foto bijsnijden:** Tik op  en versleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook een standaard bijsnijdratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
- **Filtereffecten toevoegen:** Tik op  en selecteer een filter.
- **Kleurbehoud:** Tik op  en volg de instructies op het scherm om de kleuren te selecteren die u wilt behouden. De gedeeltes die u hebt geselecteerd voor kleurbehoud zullen worden gemarkeerd.
- **Een foto vervagen:** Tik op , selecteer een vervaagmodus en versleep de schuif om de sterkte aan te passen.
- **Foto-effecten aanpassen:** Tik op  om de helderheid, het contrast, de kleurverzadiging en andere parameters van de foto aan te passen.
- **Een portretfoto mooier maken:** Wanneer het systeem een portretfoto detecteert zal het u automatisch de **Schoonheid**-functie aanbieden. U kunt in het foto-bewerkingsscherm op  tikken om functies zoals **Effen**, **Oneffenheden**, **smal gezicht** en **Ogen mooier maken** toe te passen om uw portretfoto mooier te maken.
- **Maak een fotomozaïek:** Tik op  en selecteer uw mozaïekstijl en -formaat om een fotomozaïek te maken.
- **Graffiti op foto's:** Tik op  en selecteer een kwast en kleur om graffiti aan te brengen op foto's.
- **Watermerken toevoegen:** Tik op  en selecteer een watermerk (zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer**, of **Humeur**) om uw foto's te personaliseren.
- **Een tag toevoegen:** Tik op  en selecteer een annotatiestijl en lettertype om uw foto's te verrijken.

## Foto's en video's bekijken en delen

Wanneer u in uw vrije tijd door oude foto's of video's bladert, kan dat kostbare herinneringen oproepen. Uw foto's en video's worden opgeslagen in Galerij. U kunt ze bekijken op basis van tijd of locatie of door een album te selecteren.

**Foto's in volledig scherm bekijken:** Open  **Galerij** en tik op een foto om deze in het volledige scherm te bekijken. Tik opnieuw op de foto om het menu te verbergen. Als u foto's in het volledige scherm bekijkt, kunt u:

- **In- of uitzoomen op een foto:** Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om op de foto in te zoomen of beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- **Opnameparameters bekijken:** U kunt de opnameparameters van een foto bekijken door op  te tikken en in het detailvenster omhoog of omlaag te vegen om de ISO-waarde (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie), resolutie en andere parameters van de foto te bekijken.
- **Een foto hernoemen:** Ga naar  > **Hernoemen** en vul een nieuwe naam in voor de foto.
- **Een foto instellen als foto voor een contact of als achtergrond:** Ga naar  > **Instellen als** en stel de foto in als een **Achtergrond** of **Foto van contactpersoon**.

**Een foto of video delen:** Open  **Galerij**, houd een bestand vast om het selectiescherm te activeren, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt delen en tik op . Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm om het delen te voltooien.

**Automatische fotorotatie instellen:** Wilt u zorgen dat uw foto's en video's meedraaien met het scherm? Ga in het scherm **Galerij** naar  > **Instellingen** > **Fotostand** en selecteer **Altijd draaien**.

**Bekijken op basis van opnametijd:** U kunt de opnametijd van uw foto's en video's bekijken op het tabblad **Foto's**. Ga naar  > **Instellingen** en schakel **Tijd weergeven** in om de opnamedatum weer te geven wanneer u foto's in het volledige scherm bekijkt. U kunt in het tabblad **Foto's** twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om op het scherm in of uit te zoomen en wisselen tussen dag- en maandweergave voor foto's en video's.

**Bekijken op basis van opnamelocatie:** Als u een foto of video maakte terwijl **GPS-tag** in het menu met **Camera**-instellingen was ingeschakeld, dan kunt u foto's en video's op de kaart weergeven. Tik op het tabblad **Foto's** op . Vervolgens worden de foto's of video's met locatie-informatie gemarkeerd op de bijbehorende opnamelocaties op de kaart. U kunt twee vingers uit elkaar bewegen om op de kaart in te zoomen en de details van een foto te bekijken. Tik op de fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn gemaakt.

**Weergeven per album:** U kunt foto's en video's per album bekijken in het tabblad **Albums**. Sommige foto's en video's worden opgeslagen in standaardalbums die door het systeem zijn opgegeven. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album

**Cameravideo's.** Schermafbeeldingen en schermopnamen worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen**.

**Diavoorstellingen afspelen:** Ga in het tabblad **Foto's** naar  > **Diavoorstelling**. Het systeem zal nu automatisch een diavoorstelling met de foto's afspelen. Tik op het scherm om het afspelen te stoppen.

## Fotoalbums ordenen

**Foto's of video's toevoegen aan een nieuw album:** Tik in het tabblad **Albums** op , vul een naam voor het album in en tik vervolgens op **OK**. Selecteer de afbeeldingen of video's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen.

**Foto's of video's verplaatsen:** Combineer foto's en video's uit verschillende albums om ze gemakkelijker te bekijken. Open een album, houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven en selecteer vervolgens de foto's of video's die moeten worden verplaatst. Tik op  en selecteer het doelalbum. Nadat u een foto of video hebt verplaatst, wordt deze uit het oorspronkelijke album verwijderd.

**Albums opruimen:** Als uw albumoverzicht te rommelig is, kunt u bepaalde albums verplaatsen naar **Andere**. Tik op een album totdat  wordt weergegeven, selecteer de albums die moeten worden verplaatst en tik vervolgens op  om de albums naar **Andere** te verplaatsen. Open **Andere**, houd de albums die moeten worden hersteld vast en tik vervolgens op  als u albums wilt herstellen naar hun oorspronkelijke locatie.

-  • U kunt de albums **Camera**, **Cameravideo's** of **Schermafbeeldingen** niet naar **Andere** verplaatsen.
- Wanneer u een album dat door een app van derden werd gemaakt naar **Andere** verplaatst, heeft dat geen gevolgen voor de app.

**Albums opnieuw ordenen:** Verplaats albums die u regelmatig gebruikt naar de bovenkant van de lijst, zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken. Tik lang op een album totdat  wordt weergegeven. Tik lang op  en veeg met uw vinger om een album omhoog of omlaag in de lijst te plaatsen. Tik als u klaar bent op  om de wijzigingen op te slaan.

-  U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet in een andere volgorde plaatsen.

**Albums verbergen:** Verberg privéalbums die u niet aan anderen wilt laten zien. Ga op het tabblad **Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars voor albums die u wilt verbergen in.

-  U kunt de albums **Camera** of **Schermafbeeldingen** niet verbergen.



**Foto's of video's verwijderen:** Tik lang op een foto of video totdat  wordt weergegeven, selecteer de foto's of video's die moeten worden verwijderd en tik vervolgens op  > **Verwijderen**. Verwijderde foto's en video's worden in het album **Onlangs verwijderd** bewaard en gemarkeerd met een pictogram dat aangeeft hoeveel dagen het nog duurt totdat ze permanent worden verwijderd. U kunt foto's of video's permanent verwijderen door naar **Onlangs verwijderd** te gaan, de foto's en video's te selecteren die moeten worden verwijderd en vervolgens op  > **Verwijderen** te tikken.

**Verwijderde foto's en video's herstellen:** Open het album **Onlangs verwijderd** en houd een foto of video vast totdat  wordt weergegeven. Selecteer de foto's of video's die moeten worden hersteld en tik op  om ze te herstellen naar het oorspronkelijke album. Het oorspronkelijke album zal opnieuw worden gemaakt als het niet meer bestaat.

# Telefoonbeheer

## Optimalisatie met één tik gebruiken

Valt het u op dat uw apparaat langzamer wordt? Bent u bezorgd dat het vatbaar is voor malware en andere veiligheidsbedreigingen? Gebruik optimalisatie met één tik om uw apparaat soepeler te laten werken en het tegen veiligheidsbedreigingen te beschermen.


Ga naar  **Telefoonbeheer** en tik op **OPTIMALISEREN**. Uw apparaat zal in snelheid toenemen, op veiligheidsbedreigingen controleren, energieconsumptie optimaliseren en onbekende telefoonnummers en intimiderende oproepen onderscheppen en monitoren.

## Uw mobiele data beheren

Bezorgd dat u per ongeluk uw maandelijkse data opmaakt en extra moet betalen? Databeheer helpt u uw dataverkeer bij te houden en overmatig dataverbruik te voorkomen.

Ga naar  **Telefoonbeheer** en tik op **Mobiele data** om dataverbruik te bekijken of om **Gegevensbesparing** in te schakelen.

- **Rangorde gegevensverbruik:** Bekijk het dataverbruik van individuele apps.
- **Apps in netwerk:** Stel toestemming voor internettoegang in voor elke app.
- **Gegevensbesparing:** Schakel **Gegevensbesparing** in (voorkom dat apps in de achtergrond mobiele data verbruiken) en selecteer apps die vrijgesteld zijn van beperkingen op dataverbruik.

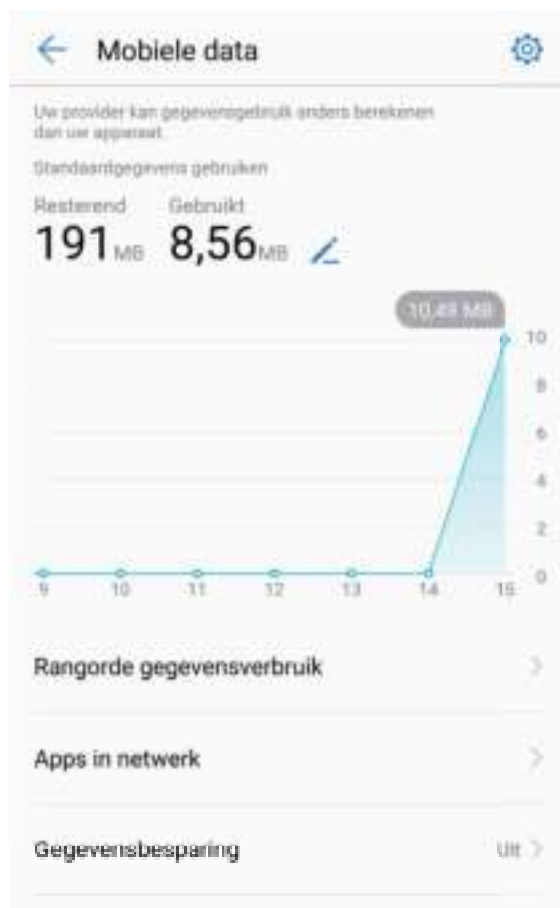

## Energieverbruik optimaliseren

Op een onhandig moment met een lege batterij zitten kan ongemak veroorzaken.

Energiebesparingsfuncties kunnen helpen om het batterijvermogen van uw apparaat te besparen, waardoor u langer gebruik kunt maken van games of andere functies.

Open  **Telefoonbeheer** en tik op **resterend** om de volgende acties uit te voeren:

- **Details over energieverbruik bekijken:** Tik op **Batterijverbruik** om details over energieverbruik te bekijken. Op het scherm met details over energieverbruik geven de blauwe markeringen onder **Bezig met opladen** aan wanneer uw apparaat werd opgeladen. Onderbrekingen in de markeringen geven momenten aan wanneer uw apparaat niet werd opgeladen. Deze functie verbruikt geen energie. Tik op **Batterijverbruik** om te bekijken welke apps en hardware de meeste energie verbruiken.
- **Uitgebreide energieverbruikscontrole en optimalisatie:** Tik op **Batterijverbruik** om op problemen met energieverbruik te controleren en automatisch prestaties te optimaliseren.
- **Energiebesparingsmodus of Ultra-energiebesparingsmodus inschakelen:** Schakel **Energiebesparingsmodus** of **Ultra-energiebesparingsmodus** in. Kies de beste energiebesparingsmodus op basis van het batterijniveau van uw apparaat om het batterijvermogen te besparen.
- **Pas schermresolutie aan om energie te besparen:** Schakel **Schermsresolutie** in en selecteer **Slimme resolutie**. Uw apparaat zal de schermresolutie automatisch verlagen om energie te

besparen. U kunt de schermresolutie ook handmatig aanpassen om energie te besparen wanneer hoge resolutie onnodig is.

- **Resterend batterijpercentage weergeven in de statusbalk:** Schakel **Batterijpercentage** in om het resterend batterijpercentage weer te geven in de statusbalk.
- **Beheer het starten van apps om energie te besparen:** Tik op **Starten** om het automatisch starten, het secundair starten en de achtergrondactiviteit van apps automatisch of handmatig te beheren. Het systeem zal automatisch energieverbruik beheren om energie te besparen.
  - **i** Wanneer er energie-intensieve apps actief zijn op de achtergrond zult u een melding ontvangen. Volg de instructies op het scherm om app-instellingen te optimaliseren.

## Virusscanner gebruiken om uw telefoon veilig te houden

Het openen van de verkeerde advertentie kan ervoor zorgen dat Trojan-virussen en malware zich stiekem op uw apparaat installeren en actief zijn in het stelen van uw contacteninformatie en andere persoonlijke gegevens. Virusscan kan mogelijke bedreigingen vinden en verwijderen om uw telefoon in een goede staat te houden.

Open  **Telefoonbeheer** en tik op **Virusscan**, uw apparaat zal automatisch scannen naar bedreigingen en die verwijderen. Tegelijkertijd kunt u op  tikken om de volgende opties uit te voeren:

- **Cloud-scan:** Schakel **Cloud-scan** in en uw telefoon zal een dynamische, cloud-gebaseerde scan toevoegen aan de standaardscan, waarmee de telefoon veilig blijft voor nieuwe bedreigingen.
- **Scan-herinnering:** Schakel **Scan-herinnering** in en het systeem zal u een melding geven wanneer u meer dan 30 dagen geen virusscan hebt gedaan.
- **Snelle scan:** Selecteer **Snelle scan**. Het systeem zal snel belangrijke locaties en apps scannen op uw apparaat tijdens routineonderhoud.
- **Volledige scan:** Selecteer **Volledige scan**. Het systeem zal uw apparaat met regelmaat uitvoerig scannen op schadelijke bestanden. Dit proces duurt langer, maar bestrijkt een breder spectrum en zorgt ervoor dat uw apparaat goed beschermd is tegen bedreigingen.
- **Virusbibliotheek bijwerken:** Schakel **Automatisch bijwerken** en **Alleen bijwerken via Wi-Fi** in. Het systeem zal de virusbibliotheek automatisch bijwerken via Wi-Fi, waarmee de capaciteit om bedreigingen te verwijderen up-to-date blijft.

# E-mail

## E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe aan uw telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw e-mail. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen hebt over specifieke instellingen.

**Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen:** Open , selecteer een e-mailprovider of tik op **Overige**, voer uw e-mailadres en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de instructies op het scherm om uw account te configureren. Het systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

**Een Exchange-account toevoegen:** Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als uw zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt, kunt u zich op uw telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar  > **Exchange**, vul uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op **Aanmelden** en volg de instructies op het scherm om uw account te configureren. Het systeem zal automatisch verbinding maken met de server en de serverinstellingen controleren.

Het systeem zal na de configuratie standaard het **Postvak IN**-scherm openen.

## E-mailaccounts beheren

U kunt minimaal één e-mailaccount toevoegen.

Open  **E-mail**. U kunt:

- **E-mails raadplegen:** Tik in het scherm **Postvak IN** op  en selecteer vervolgens een e-mailaccount om het overzicht met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen. Veeg in het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt meerdere e-mails verwijderen door op de profielfoto te tikken of door op een e-mail te tikken en deze vast te houden. Ga vervolgens naar het beheerscherm voor e-mails, selecteer de e-mails en tik op  .
- **E-mails synchroniseren:** Veeg in het scherm **Postvak IN** omlaag om de lijst met e-mails te vernieuwen. Ga naar  > **Instellingen**, tik op een account en schakel vervolgens **E-mail synchroniseren** in. U kunt automatisch synchroniseren door op **Synchronisatieschema** te tikken en de synchronisatietijd te selecteren. De configuratie is nu voltooid.
- **Zoeken in e-mail:** Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en vul de trefwoorden in, zoals het onderwerp van de e-mail, de inhoud en bijlagen.

- **Meerdere e-mailaccounts toevoegen:** Ga naar  > **Instellingen** > , selecteer uw e-mailprovider en vul uw informatie in.
- **Schakelen tussen e-mailaccounts:** Tik in het scherm met accounts op  en tik vervolgens op een profielfoto voor het account waarnaar u wilt overschakelen.
- **E-mailaccounts configureren:** Ga in het accountscherm naar  > **Instellingen** en selecteer een account om de **Accountnaam**, **Standaardaccount** of **Account verwijderen** in te stellen.

## Vip-e-mailcontacten beheren

Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contact mist? U kunt belangrijke contacten aan de vip-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van vip-contacten automatisch verplaatsen naar het vip-postvak.

Open  **E-mail** en ga naar  > **Instellingen** > **VIP-contactpersonen**. Ga in het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of **Toevoegen vanuit contacten**.

**Vip-contacten toevoegen of verwijderen:** Tik in het scherm **VIP-lijst** op  of  om vip-contacten te beheren.

**E-mailmeldingen voor vip-contacten wijzigen:** Ga in het startscherm van uw e-mail naar  > **Instellingen** > **VIP-meldingen**.

## Automatisch antwoord instellen voor Exchange-e-mail

Kunt u geen e-mails beantwoorden terwijl u op vakantie bent? Schakel automatische antwoorden in om e-mails automatisch te beantwoorden.

Open  **E-mail**, ga naar  > **Instellingen** en selecteer uw Exchange-account. Tik op **Automatische antwoorden**, schakel **Automatische antwoorden** in, stel de inhoud en tijd van uw automatische antwoord in en tik vervolgens op **Gereed**.


# Agenda

## Agenda: Uw centrum voor afspraakbeheer

Te veel afspraken om bij te houden? Agenda biedt u uitgebreid afspraakbeheer om uw persoonlijke- en privéleven makkelijker te maken.

Cloud biedt de volgende functies:

- **Meeting-herinneringen:** Bezorgd dat u een belangrijke werkmeeting zult missen? Voeg uw werk-e-mail (Exchange-account) toe in Agenda om meeting-herinneringen te checken en om herinneringen te ontvangen van uw Telefoon voordat de meeting begint.
- **Afspraken delen:** Wilt u uw planning delen en uw vrienden ergens voor uitnodigen? Er zijn meerdere methoden voor delen waaruit u kunt kiezen.

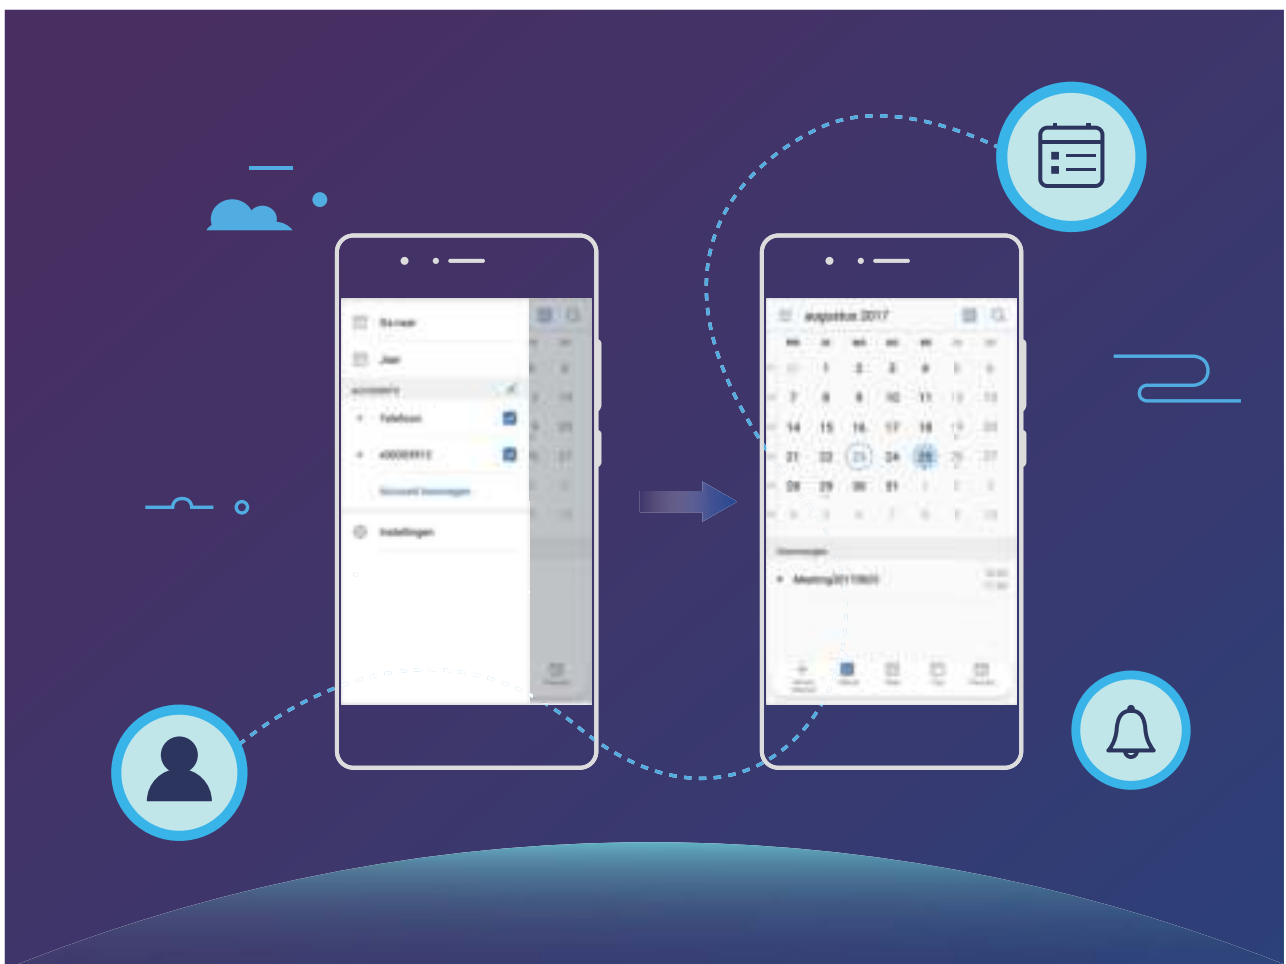

## Agenda gebruiken



**Een afspraak maken:** Open  **Agenda**, tik op  en voer uw afspraakinformatie in waaronder titel, locatie, start- en eindtijd. Ga naar **Meer > Herinneren** om een herinnering toe te voegen voor uw afspraak, tik dan op .


**Zoeken in afspraken:** Tik op de **Agenda**-pagina op  en voer zoektermen in zoals titel of locatie.

**Agenda configureren:** Ga op de **Agenda**-pagina naar  > **Instellingen** om de agenda-weergave en herinneringen aan te passen.

## Takenlijsten importeren om uw werk overzichtelijk te houden

**Meetingherinneringen importeren:** Open  **Agenda**, ga naar  > **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om uw werk-e-mail toe te voegen (Exchange account) in **Agenda** om meetingherinneringen te checken.



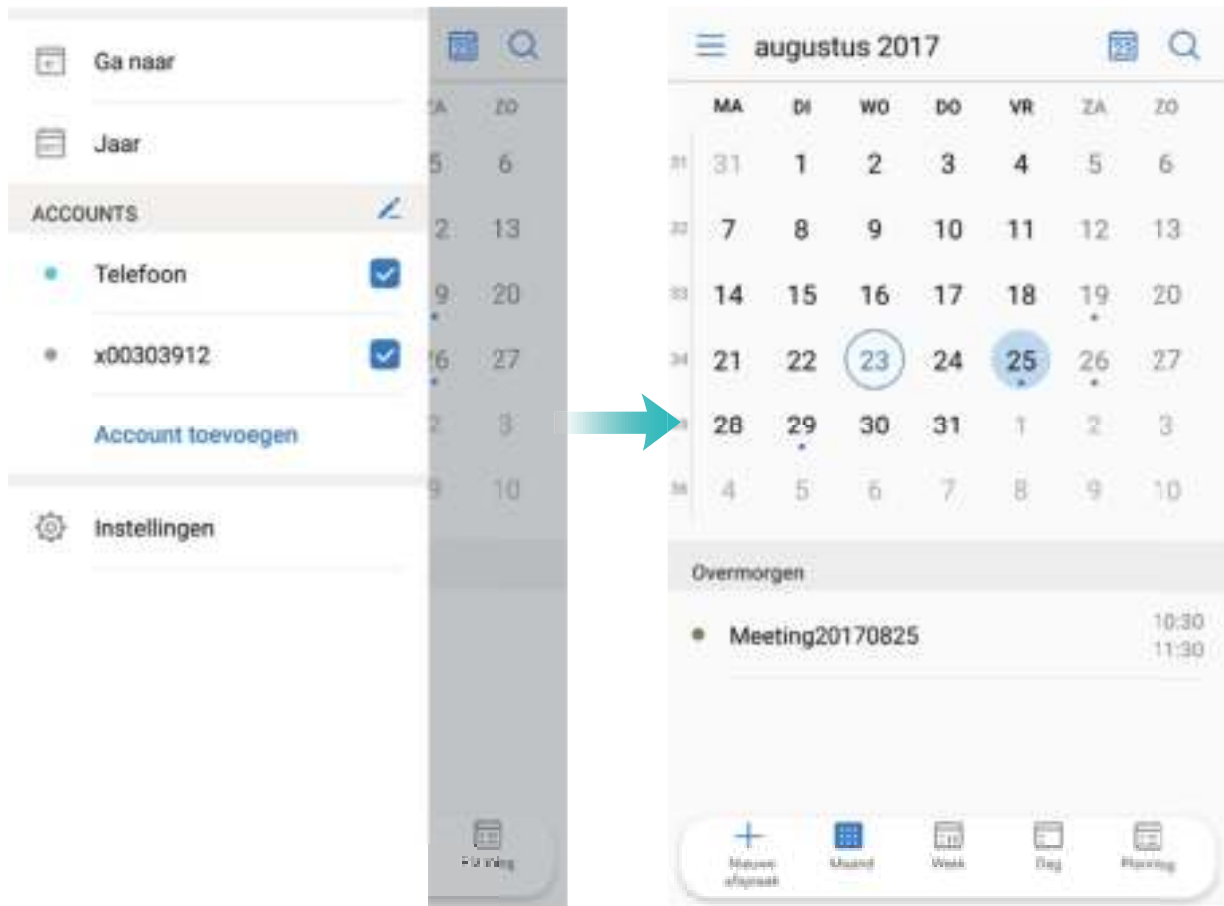

**Een afspraak delen:** Tik op een afspraak in de agenda of onder **Planning**. Tik dan op  en volg de instructies op het scherm om de afspraak via verschillende methoden te delen.

## Wereldwijde feestdagen bekijken

Reist u voor uw werk of vanwege een vakantie naar het buitenland? Download vooraf informatie over de feestdagen in het land van bestemming om uw werk en agenda beter te plannen.

Open  **Agenda**, ga naar  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** en schakel de bijbehorende schakelaar in voor het land van uw bestemming. Uw apparaat zal automatisch informatie over de feestdagen downloaden.

# Klok


## De klok gebruiken

Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.



**Bekijk de tijd over heel de wereld:** Ga naar  **Klok**, tik op  in het **Wereldklok**-tab en voer de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op  om de datum en tijd in te stellen.

**De tijd in twee verschillende regio's weergeven:** Ga naar  **Klok**, dan naar  > **Datum en tijd** in het **Wereldklok**-tab. Schakel **Dubbele klok** in, tik op **Woonplaats** en selecteer uw woonplaats in de stedenlijst.

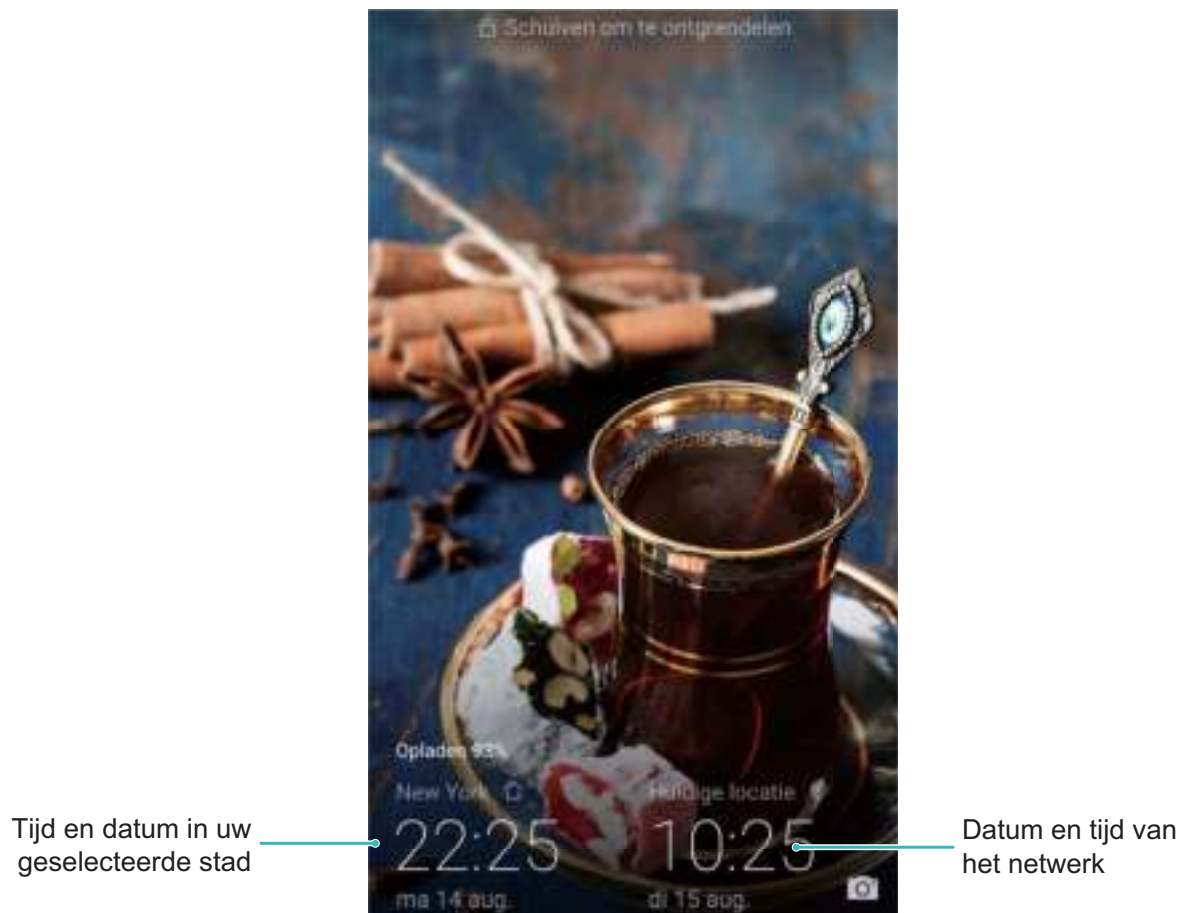

- i** Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar een tijd weergeven.

## Uw notities beheren

Wilt u belangrijke notities delen of iets toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities.

**Een notitie delen:** Wilt u uw aantekeningen van een meeting delen met een collega? Open in

**Kladblok** de notitie die u wilt delen en tik dan op  om een methode te kiezen om te delen. Volg de instructies op het scherm.

**Een notitie toevoegen aan favorieten:** Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten zodat u het later weer kunt bekijken? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook de betreffende notitie openen en op  tikken.

**Notitie verwijderen:** Wilt u een oude notitie verwijderen? Open **Kladblok**, veeg links op een notitie en tik op . U kunt ook een notitie aangetikt houden om opties te bekijken, selecteer de notitie(s) die u wilt verwijderen en tik op .

**Naar notities zoeken:** Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in **Kladblok** en voer zoektermen in. U kunt ook op het startscherm omlaag vegen om naar de zoekbalk te gaan en daar uw zoektermen in te voeren.

**Een takenlijst genereren:** Wilt u een boodschappenlijst maken? Op een nieuwe pagina in **Kladblok** kunt u op  tikken. Voer een item in en tik dan op . Voeg meerdere items toe om een takenlijst te genereren.

 Als u met een item klaar bent, kunt u in **Kladblok** terug naar de notitie gaan en links van het item op  tikken en de taak afstrepen.


**Tags toevoegen aan notities:** Wilt u gemakkelijk overzicht van de categorieën van uw notities? Tik in **Kladblok** op  en gebruik verschillende kleuren tags om verschillende types notities te markeren voor een beter overzicht.

# Apparaatverbinding

## Bluetooth

### Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten

Gebruik Bluetooth om uw apparaat te verbinden met Bluetooth-headsets en Bluetooth in auto's om onderweg navigatie te gebruiken of naar muziek te luisteren. U kunt uw apparaat ook verbinden met wearables met Bluetooth om fitnessgegevens te registreren en beheren. Wanneer u Bluetooth-apparaten met uw telefoon verbindt, neemt het energieverbruik niet aanzienlijk toe.

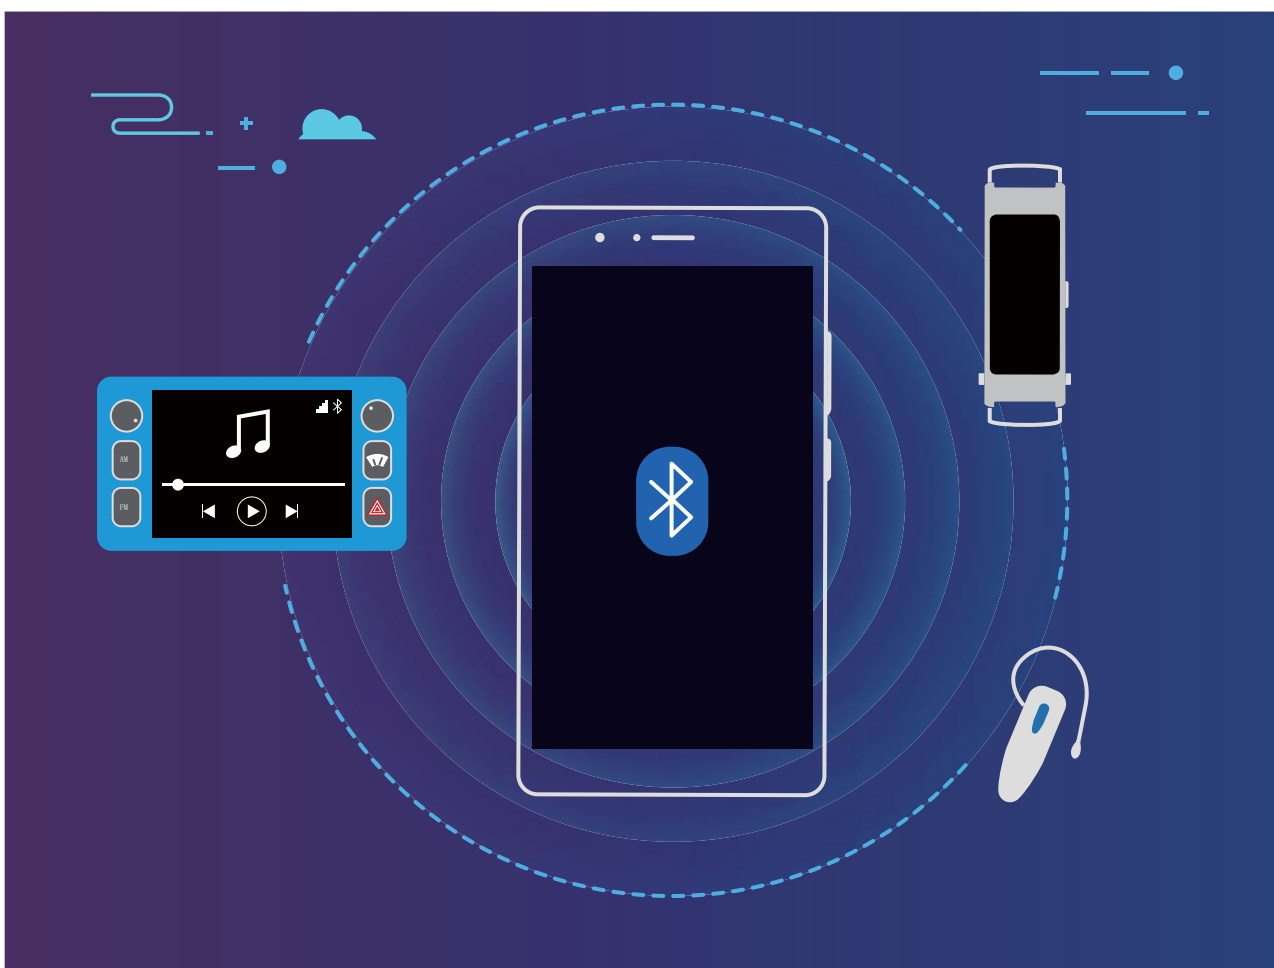

**Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt, inclusief hun functies:**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| HFP, HSP | Bellen                      |
| A2DP     | Muziek afspelen             |
| AVRCP    | Afspelen van muziek regelen |
| OPP      | Bestanden overdragen        |
| PBAP     | Contacten synchroniseren    |
| MAP      | Sms'jes synchroniseren      |

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| HID | Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen               |
| PAN | Tethering                                                 |
| BLE | Verbinding maken met Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE) |

**Bluetooth in- of uitschakelen:** Veeg in het startscherm vanaf de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik lang op  om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.

**Een Bluetooth-apparaat koppelen:** Schakel **Bluetooth** in via het scherm met instellingen op het Bluetooth-apparaat. Controleer of de zichtbaarheid van het Bluetooth-apparaat is ingesteld. Tik in **Beschikbare apparaten** op het apparaat dat u wilt koppelen en volg daarna de instructies op het scherm om de koppeling tot stand te brengen.

**Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen:** Schakel **Bluetooth** in via het scherm met instellingen op het Bluetooth-apparaat. Tik op  naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.

**De Bluetooth-apparaatnaam wijzigen:** Schakel in het scherm met Bluetooth-instellingen **Bluetooth** in. Tik op **Apparaatnaam**, vul een nieuwe naam in voor het apparaat en tik vervolgens op **Opslaan**.

**Hulp voor Bluetooth bekijken:** Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op  om informatie te bekijken over hoe u Bluetooth-verbindingen tot stand kunt brengen met autosystemen, koptelefoons, speakers, wearables, telefoons, tablets en computers.

## Bluetooth gebruiken om gegevens te delen

Verbind uw telefoon via Bluetooth met een ander apparaat om gegevens te delen, contacten te importeren en exporteren en internettethering te configureren.

**Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden:** Zorg dat uw telefoon zich binnen het Bluetooth-bereik van het andere apparaat bevindt (10 m of 32 ft). U kunt vervolgens een Bluetooth-verbinding tot stand brengen en multimediabestanden, webpagina's, contacten, documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open  **Bestanden**, houd het bestand dat u wilt verzenden vast en ga vervolgens naar **Meer > Delen > Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om Bluetooth in te schakelen. Tik als het andere apparaat is gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn) op de naam van het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het verzenden van bestanden.

**Bestanden ontvangen via Bluetooth:** Veeg in het startscherm vanaf de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op  om Bluetooth in te schakelen. Tik in de melding van de bestandsoverdracht op **Accepteren** om de bestanden te ontvangen. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **bluetooth** in **Bestanden**.

**Contacten importeren of exporteren via Bluetooth:** Open  **Contacten** en ga naar  > **Importeren/Exporteren** om de volgende bewerkingen uit te voeren:

- **Contacten importeren:** Tik op **Importeren vanaf een ander apparaat** en selecteer **Ondersteunt Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth verbinding met het andere apparaat te maken. Vervolgens worden de contacten van het andere apparaat automatisch op uw apparaat geïmporteerd.
- **Contacten exporteren:** Tik op **Contacten delen**, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op  en selecteer **Bluetooth**. Volg de instructies op het scherm om via Bluetooth verbinding met het andere apparaat te maken. De geselecteerde contacten worden automatisch van uw apparaat naar het andere apparaat geëxporteerd.

## Multi-schermweergave

### Multi-scherm: de inhoud van uw apparaat delen op een groter scherm

Verbind uw telefoon en uw tv/streamstelsysteem met hetzelfde Wi-Fi-netwerk om inhoud op meerdere schermen te delen. Als u foto's bekijkt, kunt u ze op uw tv weergeven en blijde herinneringen delen met uw vrienden en familie.



| Protocol type     | Verbindingsinstructies                                                                                                                                                     | Verbindingsmethoden                                                                                                                     | Methode voor het delen van afbeeldingen                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miracast-protocol | Presenteer de inhoud die op het scherm van uw apparaat wordt weergegeven op een afzonderlijk apparaat dat Miracast ondersteunt (zoals een tv, projector of ander display). | Maak rechtstreeks verbinding via Wi-Fi en schakel de functie voor het delen van het scherm (zoals Miracast) in op het externe apparaat. | Alles wat op uw apparaat wordt weergegeven, wordt gedeeld op het display van het externe apparaat. Als u muziek en video's afspeelt, wordt alleen de afbeelding op uw apparaat weergegeven; er wordt geen audio afgespeeld. |

## Multi-scherm: uw scherm spiegelen

**Selecteer een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Kies nadat een weergaveapparaat is gedetecteerd één van de ondersteunde verbindingsmethoden. Deze zijn te herkennen aan de pictogrammen (). Als uw weergaveapparaat niet een van de bovenstaande verbindingsmethoden ondersteunt, kunt u een Android-settopbox kopen en deze op uw weergaveapparaat aansluiten.

: Miracast wordt ondersteund U kunt uw scherm projecteren op het weergaveapparaat.

**Het scherm projecteren op een weergaveapparaat:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om Multi-scherm te openen. Selecteer in de lijst het weergaveapparaat dat u wilt gebruiken. Schakel zo nodig de Miracast-functie in op het weergaveapparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.


Tik op  > **Verbinding verbreken** om de projectie van uw scherm te stoppen.

## Bestanden overdragen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te detecteren en Wi-Fi om snel gegevens over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

 Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.



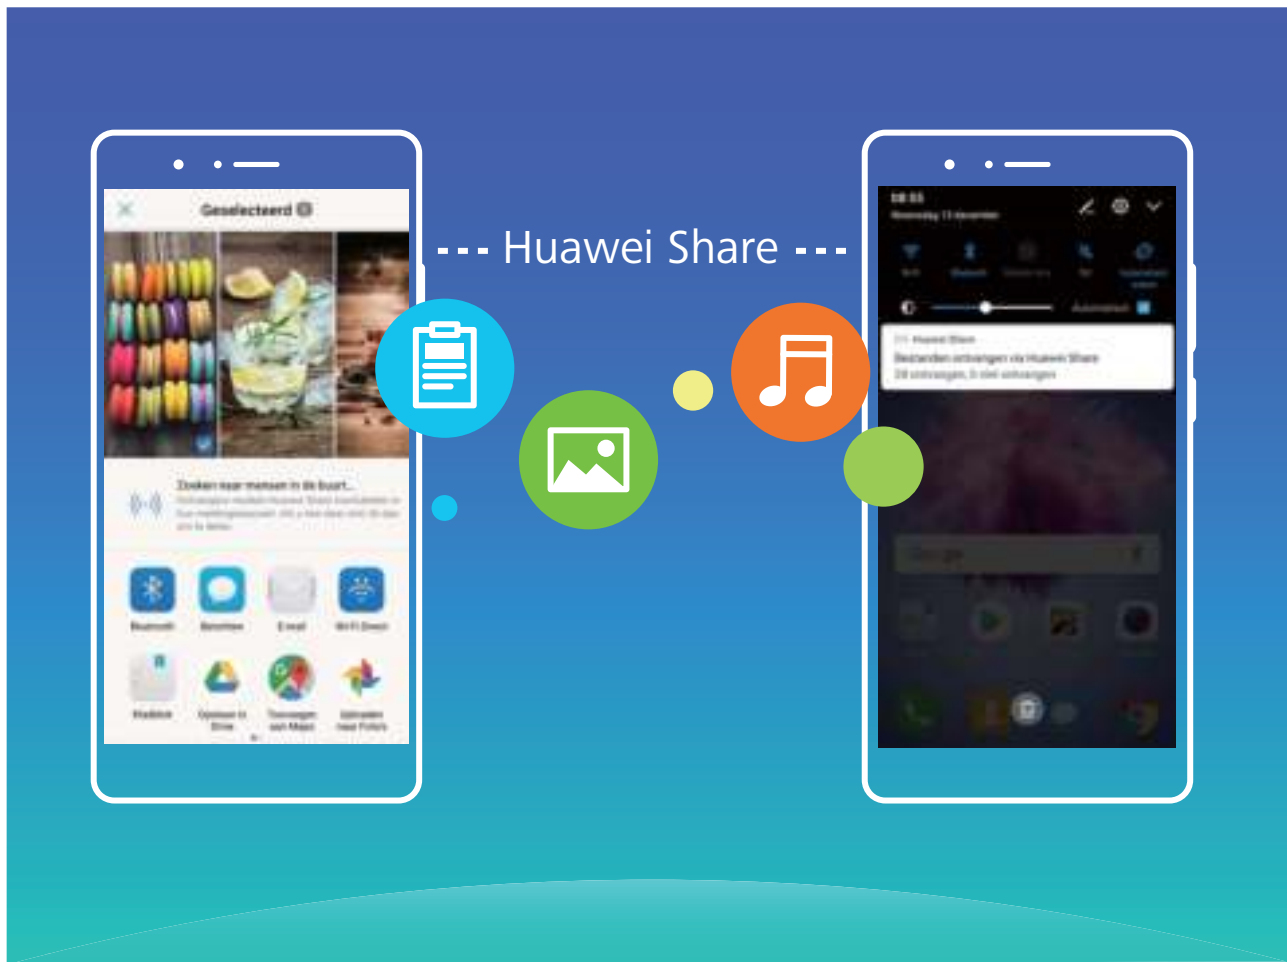

**Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden:** Selecteer de bestanden die u wilt delen en tik op **Delen**. Selecteer het ontvangende apparaat in de lijst met apparaten in de omgeving om het bestand te verzenden.

**Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen:** Veeg in de statusbalk omlaag, open het paneel met snelkoppelingen en tik vervolgens op <sup>(66)</sup> om **Huawei Share** in te schakelen. Tik op **Accepteren** wanneer een melding van een bestandsoverdracht wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden standaard opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.

# Beveiliging en privacy


## Vingerafdruk

### Vingerafdrukherkenning: Geniet van snellere navigatie en verbeterde veiligheid

Vingerafdrukherkenning staat u niet alleen toe uw apparaat sneller te ontgrendelen, het biedt ook extra beveiliging voor uw persoonlijke informatie.

U kunt uw vingerafdruk gebruiken om:

- **Uw scherm met een enkele aanraking te ontgrendelen:** Wilt u het gedoe van het gebruik van pincodes en patronen om uw scherm te ontgrendelen te voorkomen? Gebruik uw vingerafdruk om uw telefoon snel en veilig te ontgrendelen met een enkele aanraking.
- **Bij uw privébestanden te komen:** Bezorgd dat u uw wachtwoord voor de Kluis of App-vergrendeling vergeet, of dat het in de handen van iemand die u niet vertrouwt valt? Stel vingerafdruk-toegang in voor de Kluis en App-vergrendeling om uw bestanden en apps beveiligd en enkel voor u toegankelijk te houden.

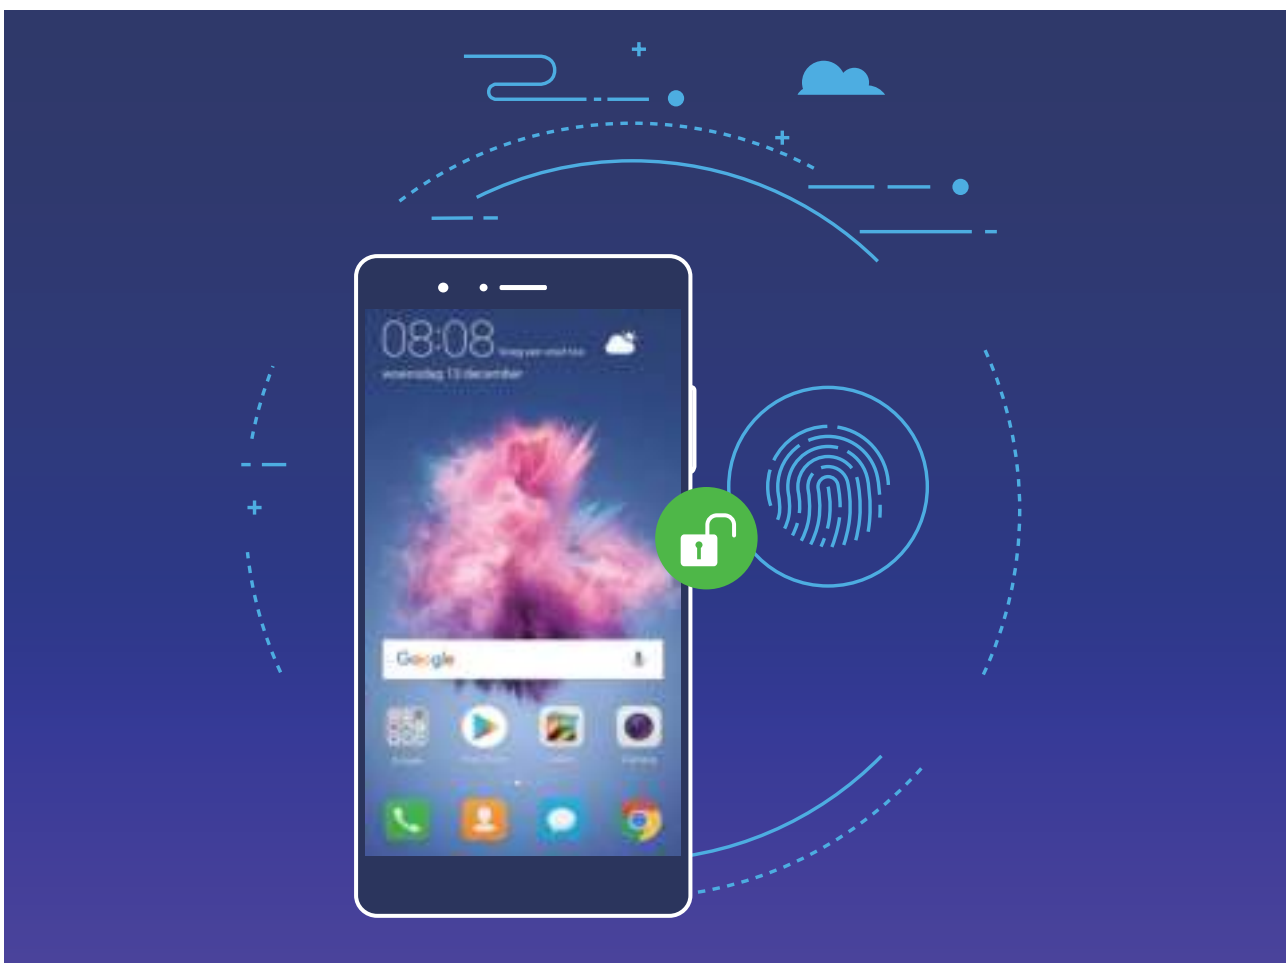

### Een vingerafdruk vastleggen

U kunt op uw apparaat een vingerafdruk vastleggen en die gebruiken om zonder wachtwoord uw scherm te ontgrendelen, toegang tot uw Kluis te krijgen of App-vergrendeling te gebruiken.

- Ontgrendeling met een vingerafdruk is alleen mogelijk als de ontgrendelingsmethode van uw apparaat ingesteld is op **Patroon**, **PIN** of **Wachtwoord**. U zult uw apparaat moeten ontgrendelen met het wachtwoord voor het vergrendelscherm nadat het apparaat opnieuw is opgestart of als uw vingerafdruk niet kan worden herkend.
- Zorg ervoor dat uw vinger droog en schoon is voordat u een vingerafdruk vastlegt.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**, selecteer **Patroon**, **PIN**, of **Wachtwoord** en volg de instructies op het scherm om een wachtwoord voor ontgrendeling in te stellen.
- 3 Zodra u een wachtwoord voor ontgrendeling hebt ingesteld kunt u op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een vingerafdruk vast te leggen.
- 4 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk zachtjes op de sensor tot uw apparaat trilt. Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
- 5 Tik nadat het vastleggen is voltooid op **OK**.

Als u nu het scherm wilt ontgrendelen, plaatst u simpelweg uw vingertop op de vingerafdruksensor.

## Een vingerafdruk toevoegen, hernoemen of verwijderen

U kunt maximaal vijf vingerafdrucken vastleggen op uw apparaat. U kunt uw vingerafdrucken ook verwijderen of hernoemen.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer**.
- 3 Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Volgende**.
- 4 In de **Lijst vingerafdrucken** kunt u:
  - Op **Nieuwe vingerafdruk** tikken om een nieuwe vingerafdruk vast te leggen.
  - Op een bestaande vingerafdruk tikken om die te hernoemen of verwijderen.
  - Op **Vingerafdrukherkenning** tikken om vastgelegde vingerafdrucken te identificeren.

## Een vingerafdruk gebruiken om snel bij privé-informatie te komen

Geen zin om elke keer dat u toegang tot uw privé-informatie in uw Kluis of een vergrendelde app wilt een wachtwoord in te voeren? Gebruik uw vingerafdruk om snel en veilig toegang te krijgen tot uw privé-informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Ga naar **Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id**.
- 3 Voer het wachtwoord van het vergrendelscherm in en tik op **Volgende**. Tik op **Toegang tot kluis**, **App-vergrendeling** en volg dan de instructies op het scherm om de wachtwoorden in te voeren. Nu kunt u:
  - **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis:** Open  **Bestanden** en tik op **Kluis**, dan hebt u toegang tot de Kluis met uw vingerafdruk.

- **Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps met App-vergrendeling:** U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.

## Beveiliging van locatie-informatie

### Locatievoorzieningen: stel de locatie van uw apparaat vast

Locatievoorzieningen verzamelt en verstrekt locatie-informatie voor apps op uw apparaat die werken op basis van de locaties (zoals weer-, kaarten-, reis- en winkel-apps). De geschatte locatie van uw apparaat wordt vastgesteld door gps-positiebepaling (als gps is ingeschakeld en de service beschikbaar is), gegevens van het mobiele netwerk en Wi-Fi-positiebepaling (indien ingeschakeld). Als gps-positiebepaling is uitgeschakeld, kunnen apps nog op andere manieren locatie-informatie verzamelen.

### Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy** > **Locatietoegang** en schakel **Toegang tot mijn locatie** in of uit. Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, zal uw telefoon op voorgeïnstalleerd software (zoals de Weer-widget, SmartCare en Zoek mijn telefoon) na voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.

- **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Berekent de locatie van uw telefoon aan de hand van locatie-informatie van zendmasten van providers of van locatie-informatie van een Wi-Fi-router in de omgeving. De nauwkeurigheid van de locatie-informatie is grotendeels afhankelijk van locatie-informatie die wordt verzameld van de zendmast of het Wi-Fi-netwerk. De nauwkeurigheid varieert meestal van 100 meter tot verschillende kilometers. Positebepaling op basis van het netwerk is weinig nauwkeurig, maar maakt het mogelijk om de positie te bepalen in binnenomgevingen en gebruikt weinig batterijvermogen.
- **Alleen GPS gebruiken:** Gebruikt alleen satellieten die door de gps-functie van uw telefoon zijn gevonden om uw positie te bepalen. Er is geen netwerkverbinding nodig. Positebepaling met behulp van gps-satellieten is nauwkeuriger, maar gebruikt ook meer batterijvermogen. De nauwkeurigheid bedraagt tientallen meters. Positebepaling in binnenomgevingen is mogelijk echter onnauwkeurig.
- **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** Combineert de voordelen van gps-positiebepaling en positiebepaling op basis van een netwerk voor nauwkeurige positiebepaling in binnen- en buitenomgevingen.

- Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
- Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet om uw persoonlijke informatie te identificeren en verzamelen.

**Ondersteuning voor positiebepaling in binnenomgevingen instellen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Beveiliging & privacy > Locatietoegang > ⋮ > Scaninstellingen** en schakel het scannen van Wi-Fi en Bluetooth in of uit. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetooth-apparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in binnenomgevingen.

## App-vergrendeling gebruiken om belangrijke apps te vergrendelen

App-vergrendeling geeft u de optie een pincode in te stellen voor belangrijke apps. Nadat u uw telefoon herstart of het scherm ontgrendelt wordt u gevraagd om uw App-vergrendelingscode in te voeren wanneer u de apps opent. App-vergrendeling versterkt de beveiliging van uw privé-informatie en voorkomt ongeautoriseerde toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.

**App-vergrendeling inschakelen:** Open  **Instellingen**. Ga naar **Beveiliging & privacy > App-vergrendeling** en volg de instructies op het scherm om een pincode in te stellen. Schakel dan App-vergrendeling in voor de apps die u wilt beveiligen. Volg de instructies op het scherm wanneer u een vergrendelde app opent en voer uw pincode of het antwoord op uw beveiligingsvraag in.

- Als u een vingerafdruk hebt ingesteld om uw telefoon te ontgrendelen en voor het eerst een App-vergrendelingswachtwoord instelt, kunt u de instructies op het scherm volgen om uw vingerafdruk te koppelen voor gemakkelijkere app-ontgrendeling.

**Uw App-vergrendelingswachtwoord wijzigen:** Tik op  op het App-vergrendelingsscherm en dan op **Wachtwoord wijzigen** of **Wachtwoordbeveiliging wijzigen** om uw wachtwoord te wijzigen.

## Meer beveiligingsinstellingen

### Versterkte gegevensbeveiliging: Bescherm uw privacy

Bent u bezorgd dat uw foto's, bankrekeninginformatie, of andere privégegevens uitlekken als u uw telefoon verliest of deze gestolen wordt? Huawei-telefoons hebben nu beveiligingschips, naast de combinatie van beveiligingen van de vertrouwde basissleutel en het wachtwoord van het vergrendelingsscherm. Of uw gegevens nou opgeslagen zijn op een microSD-kaart of de interne opslag, ze zullen beveiliging van het hoogste niveau genieten.

**Sterkere encryptie en voorzorgsmaatregelen:** Huawei-telefoons zijn uitgerust met een hardwaresleutel die niet kan worden gebruikt om gegevens te versleutelen wanneer die gescheiden zijn van de telefoon. Op basis van de vertrouwde basissleutel zijn de versleutelde componenten

geïntegreerd in de geheugencontrolechip, om de gegevensbeveiligingscapaciteit van de hardware te bevorderen. Dit is in samenwerking met uw wachtwoord voor schermvergrendeling om uw privégegevens te beschermen. Wanneer u PrivateSpace, Multi-gebruiker, versleutelde microSD-bestanden of andere functies gebruikt om foto's, persoonlijke informatie of andere persoonlijke gegevens te versleutelen, kunnen uw gegevens alleen ontsleuteld worden als de vertrouwde basissleutel, het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm en de beveiligingschip gelijktijdig worden gekraakt. Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.



## Bescherm uw privacy door uw microSD-kaart te versleutelen

Bezorgd dat anderen uw foto's en persoonlijke gegevens kunnen zien als u uw microSD-kaart uitleent? U kunt de opgeslagen bestanden op uw microSD-kaart versleutelen zodat anderen die de kaart gebruiken niet bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Versleutelde bestanden kunnen alleen worden bekeken en gebruikt op uw apparaat. Andere mensen kunnen de opslagruimte van de microSD-kaart gebruiken, maar kunnen de inhoud van versleutelde bestanden niet zien.

 Verwijder uw microSD-kaart niet tijdens het versleutelings- of ontsleutelingsproces, hierdoor kan de versleuteling of ontsleuteling mislukken of kunt u gegevens verliezen.

Open  **Instellingen**. Om uw bestanden te versleutelen gaat u naar **Beveiliging & privacy** > **Meer**. Tik dan op **Wachtwoord SD-kaart instellen** en volg de instructies op het scherm om het versleutelingsproces te voltooien.

Om uw bestanden te ontsleutelen tikt u op **Wachtwoord SD-kaart wissen** en volgt u de instructies op het scherm om het ontsleutelingsproces te voltooien.

# Back-up en herstel

## Gegevensback-up: Gegevensverlies voorkomen

Bent u wel eens bezorgd dat u per ongeluk iets op uw Telefoon verwijdert of dat iets verloren raakt? Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen en uzelf wat gemoedsrust te geven.

Er zijn vier manieren om back-ups te maken van de gegevens op uw Telefoon:

- **microSD-kaart:** Als uw Telefoon microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken.
- **Interne opslag van het apparaat:** U kunt back-ups maken van kleinere bestanden en die opslaan in uw interne opslag.
- **USB-opslagapparaat:** Als de ruimte in de interne opslag van uw Telefoon opraakt, kunt u uw Telefoon met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken.
- **Computer back-up:** U kunt back-ups maken van belangrijke gegevens, afbeeldingen en grote bestanden op uw Telefoon naar een computer om gegevensverlies te voorkomen en de interne opslag van uw Telefoon vrij te maken.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een MicroSD-kaart

Bent u bezorgd dat u uw gegevens verliest tijdens een systeemupdate? Wilt u gegevens van een oud apparaat overdragen naar uw nieuwe Telefoon? Als uw Telefoon microSD-kaarten ondersteunt, kunt u op elk gewenst moment gemakkelijk een back-up van uw gegevens maken. Dit is een gemakkelijke manier om het risico op gegevensverlies te beperken.

-  Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan op uw microSD-kaart opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > SD-kaart > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > SD-kaart**.



## Back-ups van uw gegevens maken naar de interne opslag

U kunt back-ups van de gegevens van uw Telefoon opslaan in de interne opslag om gegevensverlies te voorkomen. U wordt geadviseerd om back-ups van relatief kleine bestanden op te slaan in uw interne opslag.

-  • Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
- Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan in uw interne opslag opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > Interne opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden > Lokaal > Interne opslag**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Als de opslagruimte van uw Telefoon opraakt of u uw belangrijke gegevens en back-ups op een extern opslagapparaat wilt bewaren, kunt u uw Telefoon met een USB-opslagapparaat verbinden via een USB OTG-kabel om back-ups van uw gegevens te maken. USB-flashstations, card readers en apparaten die een microSD-kaart hebben zijn USB-opslagapparaten die compatibel zijn met uw Telefoon.

-  • Afhankelijk van uw provider kunnen functies variëren.
- Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
- Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Om een back-up van uw gegevens op te slaan en een USB-opslagapparaat opent u  **Back-up** en gaat u naar **Back-up > USB-opslag > Volgende**. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**. Voor afbeeldingen, audio-, videobestanden en documenten is een back-upwachtwoord niet vereist, wel voor andere typen gegevens. Volg de instructies op het scherm om een back-upwachtwoord en een beveiligingsvraag in te stellen.

U kunt uw back-upbestanden bekijken vanuit de **Huawei\Backup**-map in **Bestanden**.

## Back-ups van uw gegevens maken naar een computer

Hebt u belangrijke gegevens, afbeeldingen of grote bestanden op uw Telefoon staan? U kunt back-ups van belangrijke gegevens naar een computer maken om gegevensverlies te voorkomen en opslagruimte vrij te maken op uw Telefoon.

 Onthoud altijd uw back-upwachtwoord. U zult zonder uw wachtwoord uw back-upbestanden niet kunnen ophalen.

Installeer Huawei op uw computer voordat u back-ups maakt of bestanden herstelt vanuit uw Telefoon.

**Back-ups van gegevens maken op uw computer:** Verbind uw Telefoon met uw computer via een USB-gegevenskabel. Huawei zal automatisch worden geopend op uw computer. Selecteer vanuit Huawei de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Volg dan de instructies op het scherm om de back-up van de gegevens naar uw computer te maken.


**Gegevens naar uw Telefoon importeren:** Verbind uw Telefoon met uw computer via een USB-gegevenskabel. Open Huawei en ga naar de gegevensherstelpagina om gegevens van uw computer naar uw Telefoon te kopiëren. Voer wanneer nodig het wachtwoord in, als de back-upgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

# Wi-Fi en netwerk

## Wi-Fi

### Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent

Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel gegevensverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch Wi-Fi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.

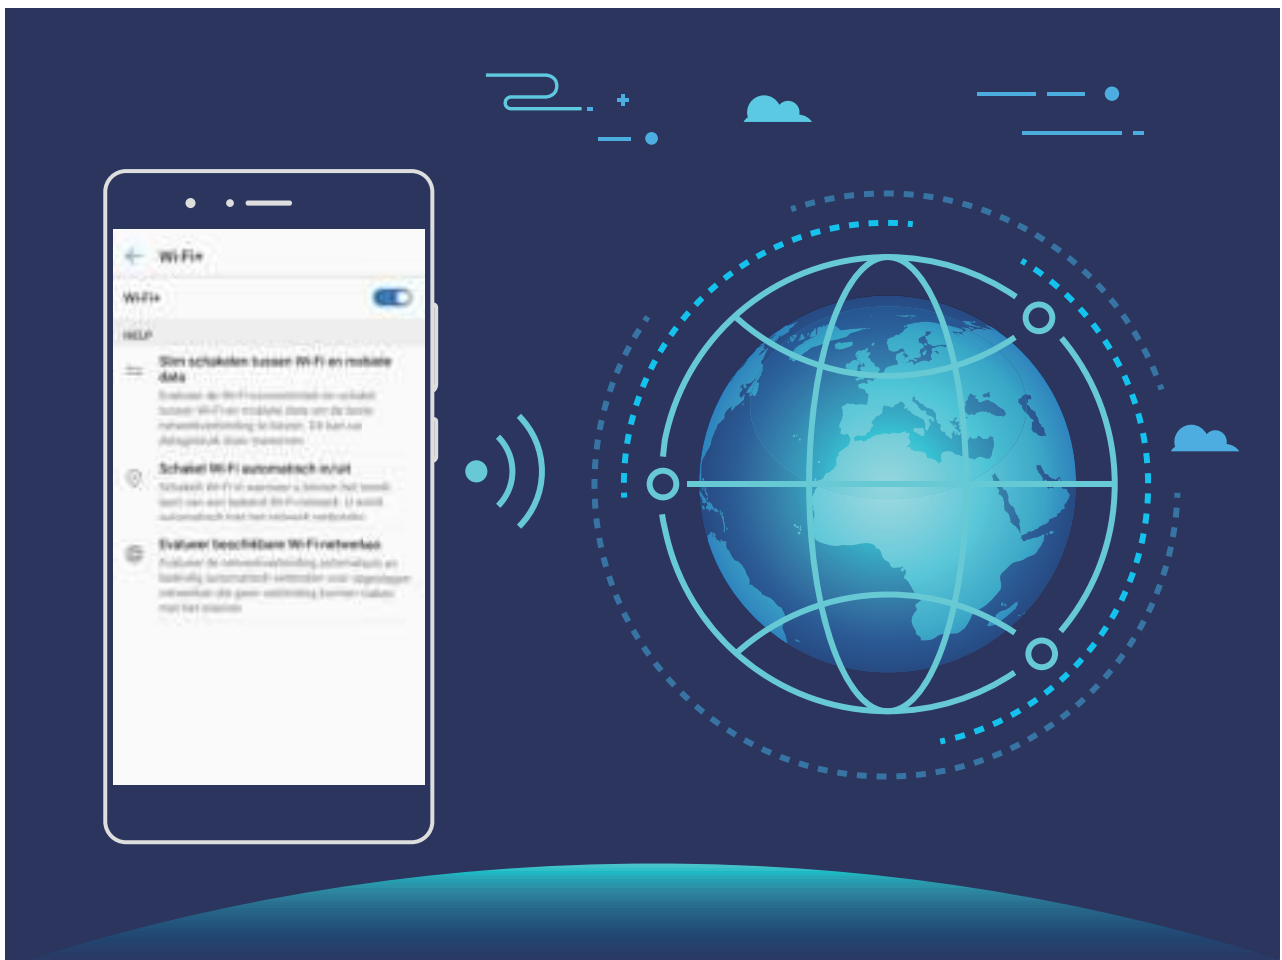


Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:

- **Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken:** Selecteer automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
- **Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen:** Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld. Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
- **De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken:** Evalueer beschikbare netwerkhotspots en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder internetverbinding.

## Verbinding maken met Wi-Fi

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om uw mobiele data te sparen.

- i Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken maakt om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens en financiële informatie te voorkomen.

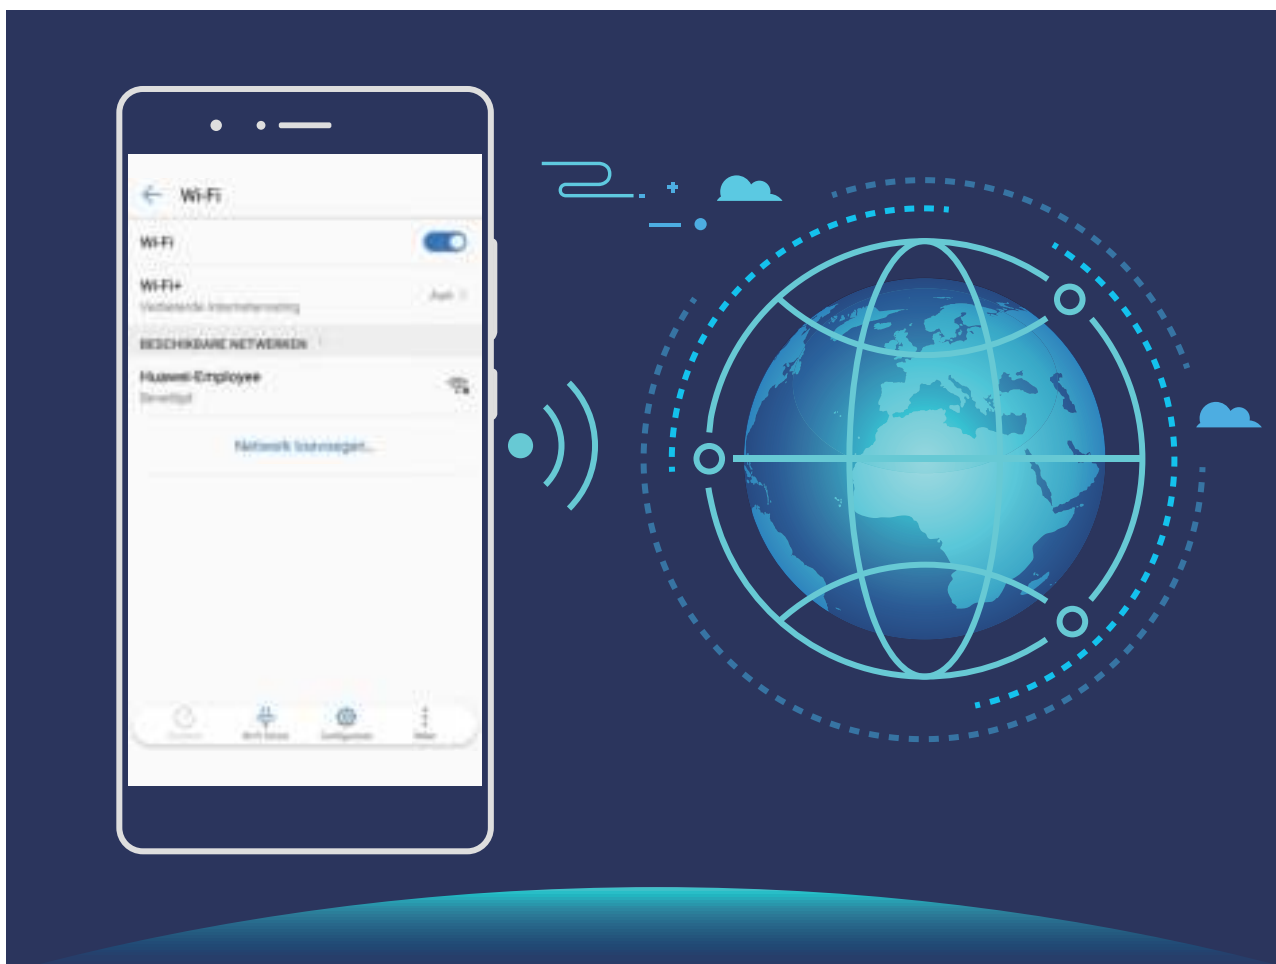

**Verbinding maken met Wi-Fi:** Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. U moet, afhankelijk van de netwerkinstellingen, mogelijk een wachtwoord invullen. Volg zo nodig de instructies op het scherm om de verificatie te voltooien.

- **Een Wi-Fi-hotspot vernieuwen:** Tik op **Scannen** om opnieuw te zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.
- **Handmatig een Wi-Fi-hotspot toevoegen:** Schuif naar de onderkant van het menu, tik op **Netwerk toevoegen...** en volg de instructies op het scherm om de netwerk-SSID en het wachtwoord in te vullen.

**Verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken via WPS:** Ga in het scherm 'Wi-Fi' naar  **> Geavanceerde Wi-Fi-instellingen > WPS-verbinding**. Druk op de WPS-knop op uw router om een verbinding tot stand te brengen. Door een router met WPS-functionaliteit via WPS verbinding te laten maken, kunt u snel verbinding met het netwerk maken zonder dat u een wachtwoord hoeft in te vullen.

## Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens uit te wisselen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.



**Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct:** Open  **Bestanden**, houd het bestand dat u wilt verzenden vast en ga naar **Meer > Delen > Wi-Fi Direct**. Als er een ander apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te brengen en de bestandsoverdracht te starten.

**Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct:** Schakel **Wi-Fi** in. Tik in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' op  om de detectie in te schakelen. Tik op **Accepteren** om de overdracht te starten als u een melding van een inkomend bestand ontvangt. Het ontvangen bestand wordt standaard opgeslagen onder **Bestanden** in de map **Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi+ inschakelen om automatisch verbinding te maken met het beste netwerk

Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi > Wi-Fi+** en schakel **Wi-Fi+** in. Als het apparaat op een locatie met een zwak Wi-Fi-sigitaal is, kan Wi-Fi+ automatisch overschakelen naar een mobiel datanetwerk. Het gebruik van mobiele data om video's en andere grote bestanden te

downloaden of bekijken, kan extra kosten met zich meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te voorkomen.

## Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Houd  aangerakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3 Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.

### Verbinding maken met mobiele data

-  Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
  - 2 Raak  aan om mobiele data in te schakelen.
    -  Schakel mobiele data uit als u geen internettoegang nodig hebt. Hiermee bespaart u batterijvermogen en vermindert u dataverbruik.

## Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten

Hebt u aan het einde van de maand nog mobiele data over? Die kunt u delen met uw vrienden.

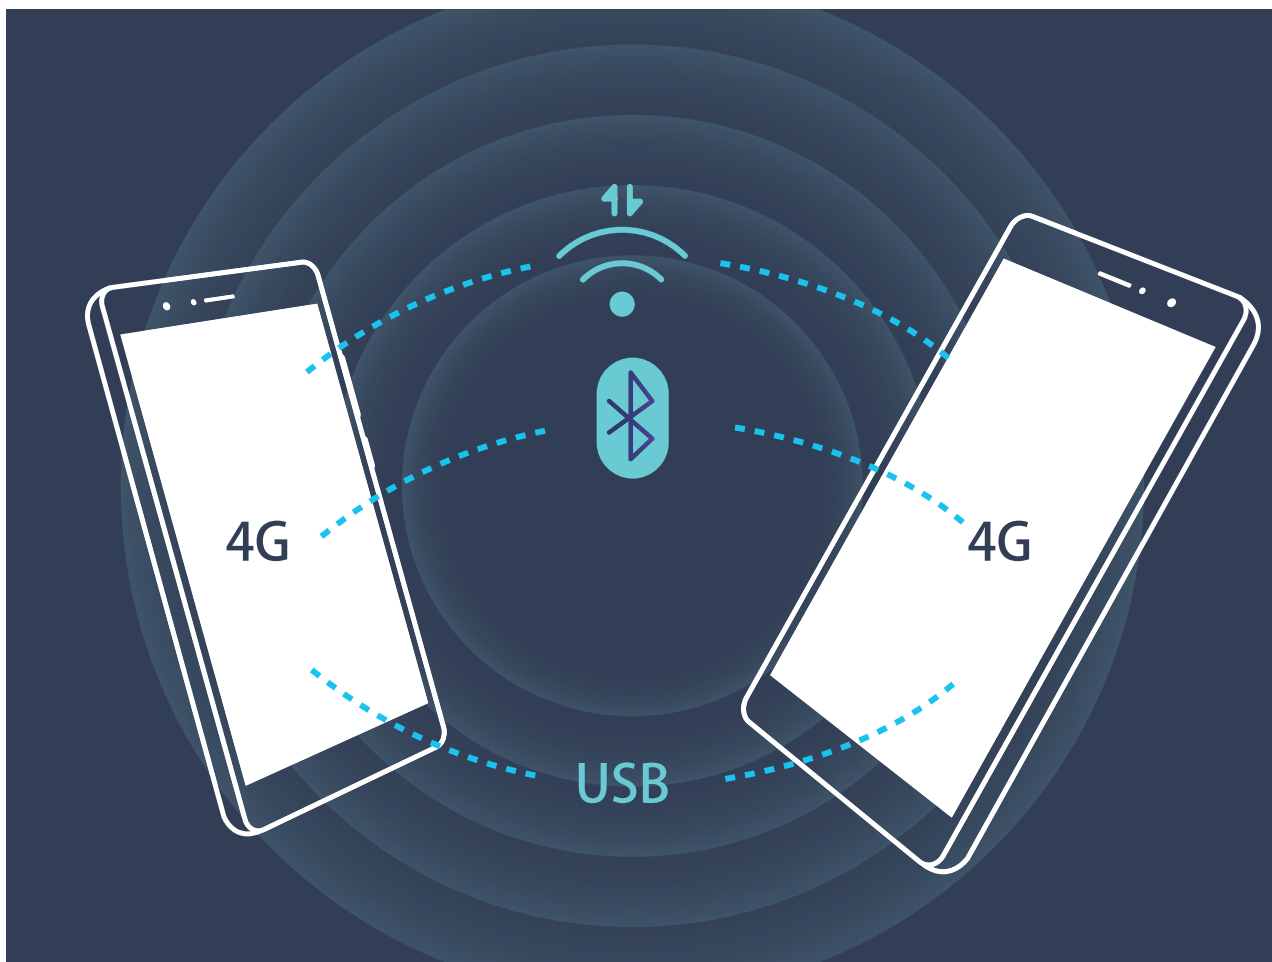

U kunt een Wi-Fi-hotspot, USB-kabel of Bluetooth gebruiken om uw mobiele data te delen met andere apparaten.

**Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren**. Stel de netwerknaam, het versleutelingstype en een wachtwoord voor de Wi-Fi-hotspot in, tik vervolgens op **Opslaan** en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.

 **Bent u bang dat andere apparaten onbeperkte toegang hebben tot uw hotspot-data?** Tik in het scherm **Instellingen** op **Datalimiet** om de datalimiet voor een sessie in te stellen. Als de limiet voor het delen van data is bereikt, zal uw apparaat de gedeelde hotspot automatisch uitschakelen.

**Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen:** Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en koppel de apparaten voordat u Bluetooth gebruikt om uw mobiele data te delen. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in. Tik in het scherm **Bluetooth** op  naast het gekoppelde apparaat en schakel **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.

**USB gebruiken om mobiele data te delen:** Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer. Open  **Instellingen**, ga naar **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** en schakel **USB-tethering** in om uw mobiele data te delen.

-  Afhankelijk van het besturingssysteem moet u mogelijk stuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.



# Apps en meldingen

## App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan

Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt houden.

-  De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger. Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Apps & meldingen > App-tweeling** en schakel App-tweeling in voor de apps waarvan u een tweeling wilt hebben.

Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.

# Geluid en weergave

## Niet storen-modus configureren

De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.

Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid > Niet storen**. Schakel de schakelaar **Nu inschakelen** in, tik vervolgens op **Niet storen-modus** en selecteer een van de volgende opties:

- **Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan:** Selecteer **Alleen onderbrekingen met prioriteit** en tik vervolgens op **Prioriteitsonderbrekingen definiëren** om te configureren welke contacten u kunnen bellen of een bericht kunnen sturen.
- **Wekker geluiden toestaan:** Selecteer **Alleen alarmen** om alleen wekker geluiden toe te staan.
- **Alle onderbrekingen uitschakelen:** Selecteer **Niet onderbreken** om beltonen en trillingen uit te schakelen en om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor inkomende oproepen, berichten en alarmen.



- Veeg eventueel omlaag in de statusbalk en tik op  in het paneel met snelkoppelingen om de **Niet storen**-modus in of uit te schakelen.
- Sommige apps van derden blijven mogelijk geluid maken wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld. Configureer de instellingen in de app om meldingen van deze apps te dempen.

**Tijdregel:** Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik op **Tijd** om de tijdperiode en de herhalingsinterval te configureren en schakel vervolgens de schakelaar **Tijd** in.

**Afspraakregel:** Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op **Gebeurtenis** om de **Niet storen**-modus in te schakelen tijdens agenda-afspraken.

## Uw geluidsinstellingen configureren


Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende scenario's instellen.

**Systeemvolume aanpassen:** Druk op een volumeknop en tik op  om uw beltoon-, media-, alarm- of oproepvolume aan te passen.



U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open  **Instellingen**, tik op **Geluid** en veeg over de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.

**Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus:** Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel met snelkoppelingen. Tik op  om snel te schakelen tussen de modi **Geluid**, **Stil** en **Trillen**.

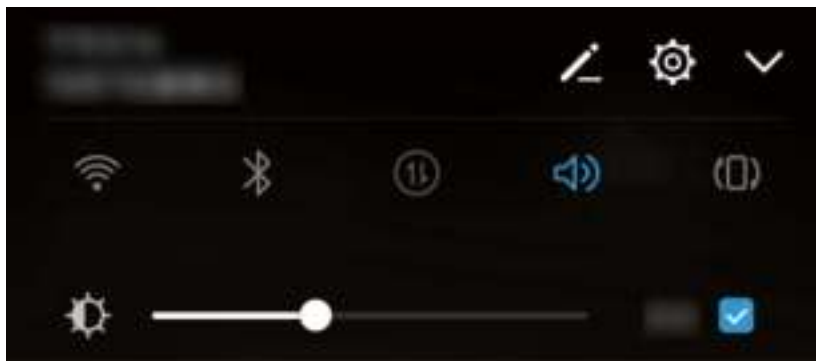

**Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen:** Open  **Instellingen** en ga naar **Geluid** > **Meer geluidsinstellingen** om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.

**Uw apparaat instellen in de stille modus:** Schakel **Stille modus** in het scherm **Geluid** in. Schakel eerst **Stille modus** en vervolgens **Trillen in stille modus** in. Wanneer u nu een inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm worden ingeschakeld en trilt uw apparaat.

**Uw beltoon en meldingstoon aanpassen:** Selecteer in het scherm **Geluid** een aangepaste beltoon of gebruik de **Melding**.

## Oogcomfortmodus inschakelen om oogvermoeidheid te voorkomen

Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw Telefoon hebt gekeken? Met Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt beschermd.

**Oogcomfortmodus inschakelen:** Open  **Instellingen**, ga naar **Weergave** > **Oogcomfort**, en schakel **Oogcomfort** in. Het pictogram Oogcomfortmodus  wordt weergegeven in de statusbalk. Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een rode tint.

**Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen:** Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. Tik in het meldingenpaneel op  om het paneel met snelkoppelingen uit te klappen en schakel  in of uit.

**Oogcomfortmodus op bepaalde tijden inschakelen:** U kunt uw Telefoon configureren zodat Oogcomfortmodus elke dag op een bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld, open dan  **Instellingen**, ga naar **Weergave** > **Oogcomfort**, en schakel **Planning** in. Vervolgens stelt u de gewenste **Starttijd** en **Eindtijd** in.

**De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen:** Wanneer Oogcomfortmodus wordt ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild rode tint. Indien nodig kunt u


de kleurtemperatuur aanpassen. Wanneer u **Oogcomfort** hebt ingeschakeld, kunt u de schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.

## De scherminstellingen wijzigen


Wijzig de lettergrootte en pas de helderheid van het scherm aan uw behoeften aan.

Open  **Instellingen** en tik op **Weergave**. U kunt hier:

- **De afbeeldings- en tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Weergavemodus** en selecteer een weergavemodus die bij uw behoeften past.
- **De tekstgrootte wijzigen:** Tik op **Tekstgrootte** en selecteer de gewenste grootte.

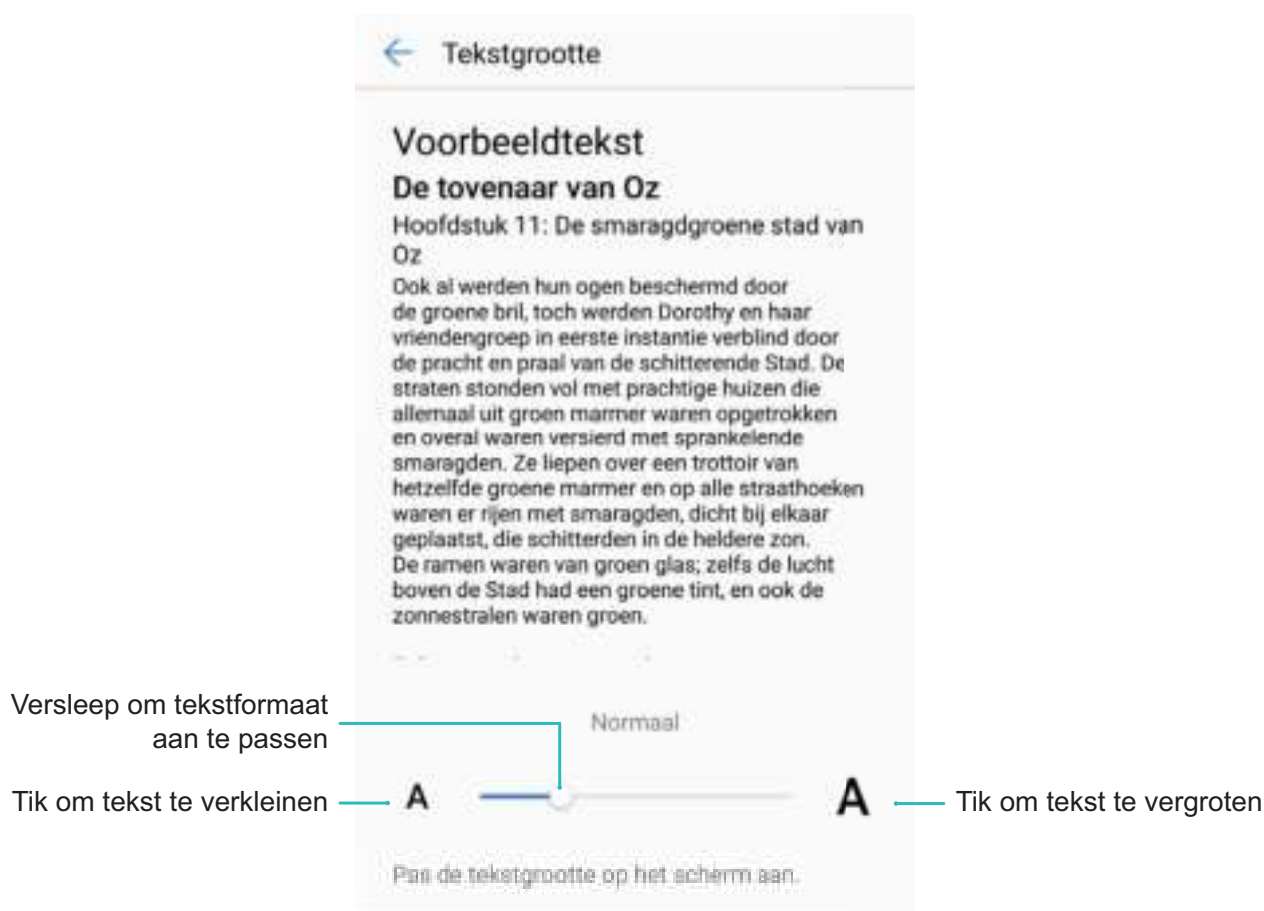

- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Schakel onder **Helderheid** het selectievakje naast **Automatisch** in. Als deze optie is ingeschakeld, zal het apparaat de helderheid van het scherm automatisch aanpassen op basis van de helderheid van de omgeving. Verschuif de helderheidsschuifbalk om de helderheid handmatig aan te passen. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en naar de helderheidsinstellingen te gaan.
- **Automatische schermrotatie inschakelen:** Schakel **Scherf automatisch draaien** in. U kunt ook in de statusbalk omlaag vegen, het paneel met snelkoppelingen openen en vervolgens  inschakelen.

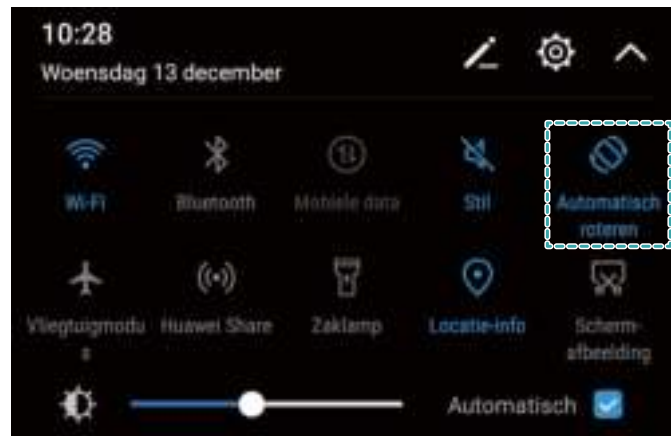

- **De kleurtemperatuur aanpassen:** Tik op **Kleurtemperatuur**. Selecteer een voorinstelling (**Standaard**, **Warm** of **Koud**) en tik vervolgens op **OK** om de instellingen toe te passen. Tik eventueel op de schuifbalk of versleep deze om de kleurtemperatuur handmatig aan te passen. De kleurtemperatuur kan niet worden gewijzigd als **Oogcomfort** is ingeschakeld.
- **De schermresolutie automatisch aanpassen:** Tik op **Schermresolutie** en schakel **Slimme resolutie** in. Het systeem zal de schermresolutie automatisch aanpassen om het energieverbruik te verminderen.
- **De schermbeveiliging inschakelen:** Tik op **Schermbeveiliging** en schakel **Schermbeveiliging** in om de **Bron afbeelding** en **Duur** te configureren. Uw apparaat zal een diavoorstelling van uw foto's weergeven als de batterij wordt opgeladen en uw apparaat overschakelt naar de standbymodus.

## Opslag reiniger

### Geheugen opschonen voor betere prestaties

Wordt uw Telefoon na enige tijd langzamer? Wilt u uw systeemopslag opschonen maar weet u niet zeker welke bestanden u kunt verwijderen? Het opschonen van het geheugen helpt u met het opschonen van uw cache, grote en overgebleven bestanden en ongebruikte app-bestanden om systeemprestaties te verbeteren en uw Telefoon in topconditie te behouden.

Wanneer uw systeemprestatie langzaam wordt of de overgebleven opslagruimte weinig is zal Telefoonbeheer u helpen herinneren om op te schonen. U kunt de meldingen op het scherm volgen om uw Telefoon-geheugen op te schonen en opslagruimte vrij te maken.


**Opschonen:** Scan op en reinig oude bestanden en systeemcache om snel geheugen en interne opslagruimte vrij te maken zonder uw Telefoongebruik te beïnvloeden.

**Grondig opschonen:** Scan op onnodige bestanden waaronder WeChat-bestanden, grote bestanden, video's, afbeeldingen, resterende app-bestanden, muziekbestanden, onnodige installatiepakketten, ongebruikte bestanden en bestanden die veel ruimte innemen en ontvang schoonmaaksuggesties op basis van de scanresultaten. Dit helpt u bij het vrijmaken van opslagruimte zonder per ongeluk belangrijke bestanden te verwijderen.

### Uw opslag opschonen om uw apparaat als nieuw te houden

Uw Telefoon kan na verloop van tijd trager worden omdat uw opslagruimte afneemt. U kunt het geheugen opschonen om opslagruimte vrij te maken, systeemprestaties te verbeteren en uw Telefoon soepel te laten functioneren.

Open  **Telefoonbeheer**, tik op **Opschonen** om geheugen en cache op te schonen op basis van de scanresultaten om de prestaties van uw apparaat te verbeteren. Als u nog steeds weinig opslagruimte hebt kunt u grondige opschoning gebruiken om meer opslagruimte vrij te maken op basis van de scanresultaten en aanbevelingen voor opschonen.

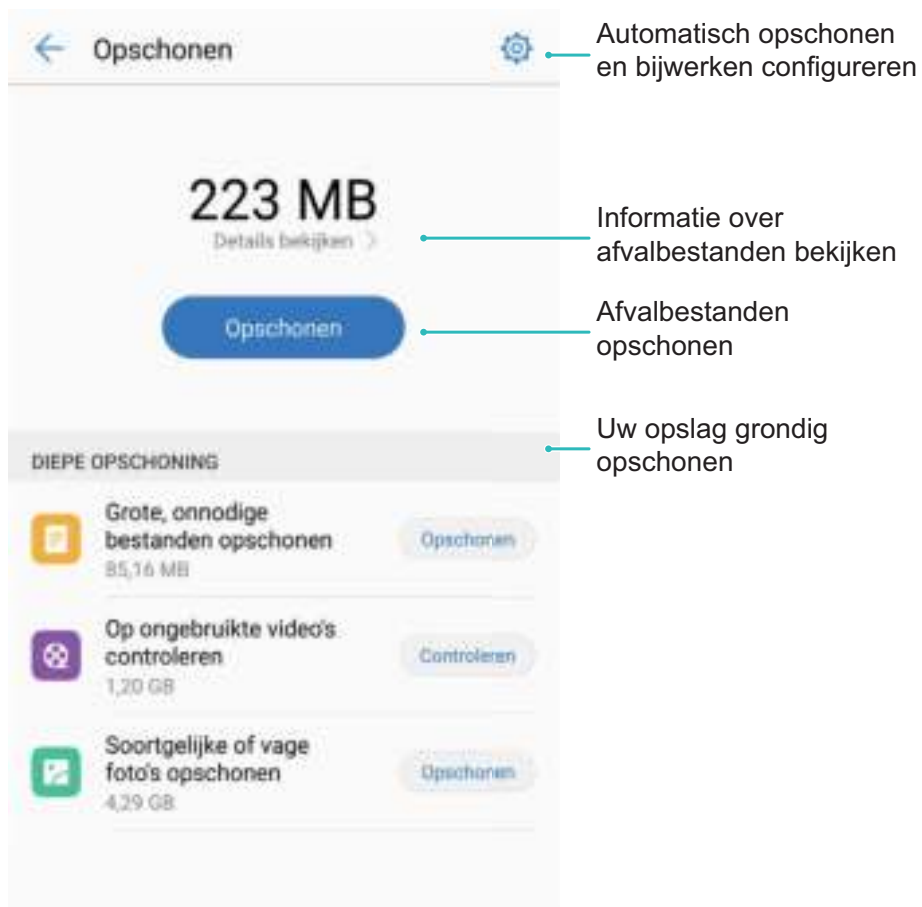

# Slimme assistentie

## Navigatiebalk en Navigatiedock

### Navigatiedock: Bestuur uw apparaat met één tik

Elke keer dat u een app wilt sluiten of terug wilt naar het startscherm moet u de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruiken. U kunt nu ook Navigatiedock gebruiken om dezelfde handelingen uit te voeren, waardoor uw apparaat nog gebruiksvriendelijker wordt.

Gebruik de vooringestelde gebaren om een stap terug te gaan, terug te gaan naar het startscherm of om tussen apps te schakelen.

### Overal toegang tot apparaatfuncties met Navigatiedock

Schakel Navigatiedock in als u sneller toegang wilt tot veelgebruikte functies op uw apparaat.

Open  **Instellingen**. Tik op **Slimme assistentie** > **Systeemnavigatie** > **Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in. Het Navigatiedock zal op het scherm verschijnen. U kunt het verslepen naar uw plek van voorkeur. Het Navigatiedock kan de volgende handelingen doen:

- **Terug:** Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan, of tik twee keer om twee stappen terug te gaan.
- **Startscherm:** Houd het Navigatiedock aangetikt en laat het los om naar het startscherm te gaan.
- **Omschakelen tussen apps:** Houd het Navigatiedock aangetikt en veeg naar links of rechts om tussen apps te schakelen.

## Modus zonder aanraken

### Modus zonder aanraken in- of uitschakelen

Schakel Modus zonder aanraken in om onbedoelde handelingen van het per ongeluk aantikken van het scherm te voorkomen.





Open  **Instellingen**, tik op **Slimme assistentie** en schakel **Modus Tikken-uitschakelen** in of uit.

### **Tikken-uitschakelen: gebruik uw apparaat met meer gemak**

Apparaten met een groot scherm hebben veel voordelen, maar het kan moeilijk zijn om ze met één hand te gebruiken. Als u uw apparaat met één hand gebruikt, kunt u heel gemakkelijk per ongeluk de zijkant van het scherm aantikken waardoor ongewenste bewerkingen worden gestart. Daarom biedt EMUI 8.0 u een slimmer algoritme voor herkenning van tikken, zodat onbedoelde aanrakingen niet worden geregistreerd en u uw apparaat met meer gemak kunt gebruiken dan ooit.

EMUI 8.0 gebruikt een gloednieuw algoritme om te voorkomen dat onbedoelde aanrakingen worden geregistreerd. Dit helpt om onjuiste registratie van onbedoeld contact tussen uw hand en apparaat te voorkomen wanneer u uw apparaat met één hand gebruikt. EMUI 8.0's nieuwe slimme algoritme voor herkenning van aanrakingen heeft dit soort onbedoelde aanrakingen met 60% verminderd.



# Systeem

## Taal en invoermethode

### De invoermethode wijzigen

U kunt naar wens de invoermethode op uw apparaat wijzigen.

Open  **Instellingen**. Ga naar **Systeem > Taal & invoer > Standaard toetsenbord > Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in. Ga terug naar **Taal & invoer**, tik op **Standaard toetsenbord** en selecteer de invoermethode.

## Toegankelijkheid

### TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen

TalkBack leest inhoud die u op het scherm aanraakt, selecteert of activeert hardop voor. Het is een handig hulpmiddel dat gebruikers met een visuele beperking helpt om hun apparaat te gebruiken.

- 1 Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Toegankelijkheid > TalkBack** om het scherm met instellingen voor **TalkBack** te openen.
- 2 Schakel **TalkBack** in en tik op **OK**. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op  te tikken, het scherm met instellingen voor TalkBack te openen en de zelfstudie vervolgens opnieuw te starten.
- 3 Tik op  en schakel **Verkennen via aanraking** in. Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, zal uw apparaat de inhoud die u aanraakt voorlezen.


**Waarom leest mijn apparaat plotseling inhoud van het scherm voor? Hoe kan ik deze functie uitschakelen?** Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. U kunt TalkBack uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan te raken.

### TalkBack-gebaren leren


TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren om het apparaat te bedienen. Als TalkBack is ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig om met het apparaat te interacteren.

-  Als u TalkBack per ongeluk inschakelt, kunt u de functie uitschakelen door de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt. Raak vervolgens minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.


**Door het scherm navigeren:** Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door menulijsten te schuiven. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te wisselen.

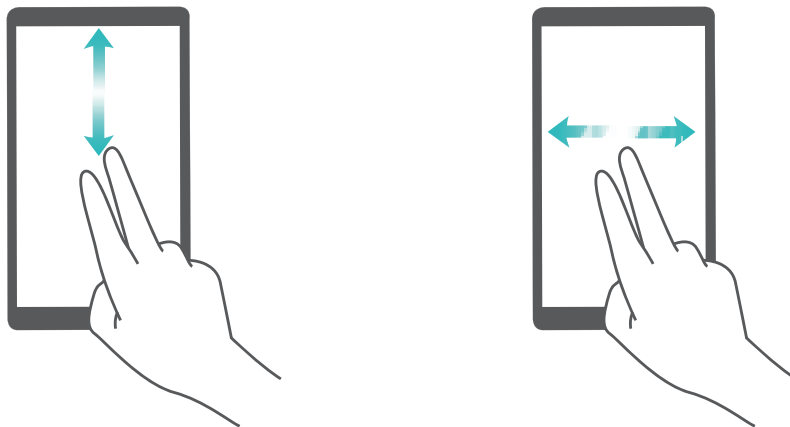

**Een item selecteren:** Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend). Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.

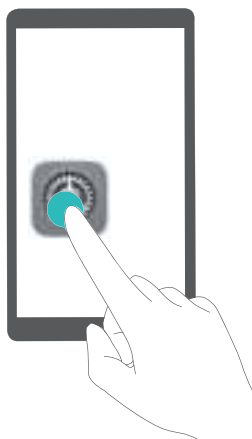

**Een item openen:** Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.

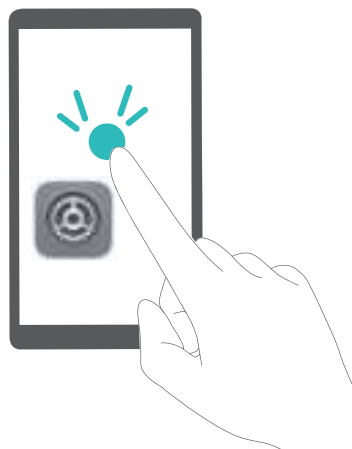

Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram van **Instellingen**. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.

## Spraakuitvoer gebruiken met TalkBack

De functie voor spraakuitvoer kan tekst op het scherm van uw apparaat hardop voorlezen. Hij kan ook in combinatie met de TalkBack-service worden gebruikt om personen met een visuele beperking te helpen om hun apparaten te gebruiken.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Toegankelijkheid** en schakel **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** in. Configureer uw voorkeursengine en spraaksnelheid om deze functie in te schakelen.

## Kleurcorrectie inschakelen

De instelling voor kleurcorrectie stelt uw apparaat in staat om de effecten van kleurenblindheid te compenseren.

-  Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige kleuren mogelijk moeilijk zien.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie** en schakel **Kleurcorrectie** in. Tik op **Correctiemodus** om de vereiste kleurcorrectiemodus te selecteren.

## Algemene instellingen

### De systeemtaal wijzigen

Wilt u de systeemtaal van uw apparaat wijzigen? Dit kan met gemak worden gedaan.

Open  **Instellingen**, ga naar **Systeem > Taal & invoer > Taal** en selecteer uw systeemtaal. Als u uw taal niet kunt vinden in de lijst, tik dan op **Een taal toevoegen** om uw taal toe te voegen.


### Systeemtijd en datum instellen

Als u op reis gaat naar het buitenland of uw simkaart wijzigt, zal uw apparaat automatisch de tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt de tijd en datum ook handmatig aanpassen, de tijdsweergave wijzigen of dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm.

Open  **Instellingen** en ga naar **Systeem > Datum en tijd**. Vanuit hier kunt u:

- **De tijd en datum wijzigen:** Schakel **Automatische tijd en datum** in om de tijd en datum van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijd en datum** uit om uw tijd en datum handmatig in te stellen.
- **Uw tijdzone wijzigen:** Schakel **Automatische tijdzone** in om de tijdzone van uw apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel **Automatische tijdzone** uit om uw tijdzone handmatig in te stellen.
- **De tijdsweergave wijzigen:** Schakel **24-uur tijdformaat** in om uw tijdsweergave op 24 uur in te stellen. Schakel **24-uursnotatie** uit om uw tijdsweergave op 12 uur in te stellen.
- **Dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm:** Als u in het buitenland bent zal uw apparaat automatisch de lokale tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt **Dubbele**

**klok** inschakelen en **Woonplaats** instellen om een dubbele klok weer te geven op uw vergrendelscherm: een die de lokale tijd weergeeft en een die de tijd in uw thuisland aangeeft.

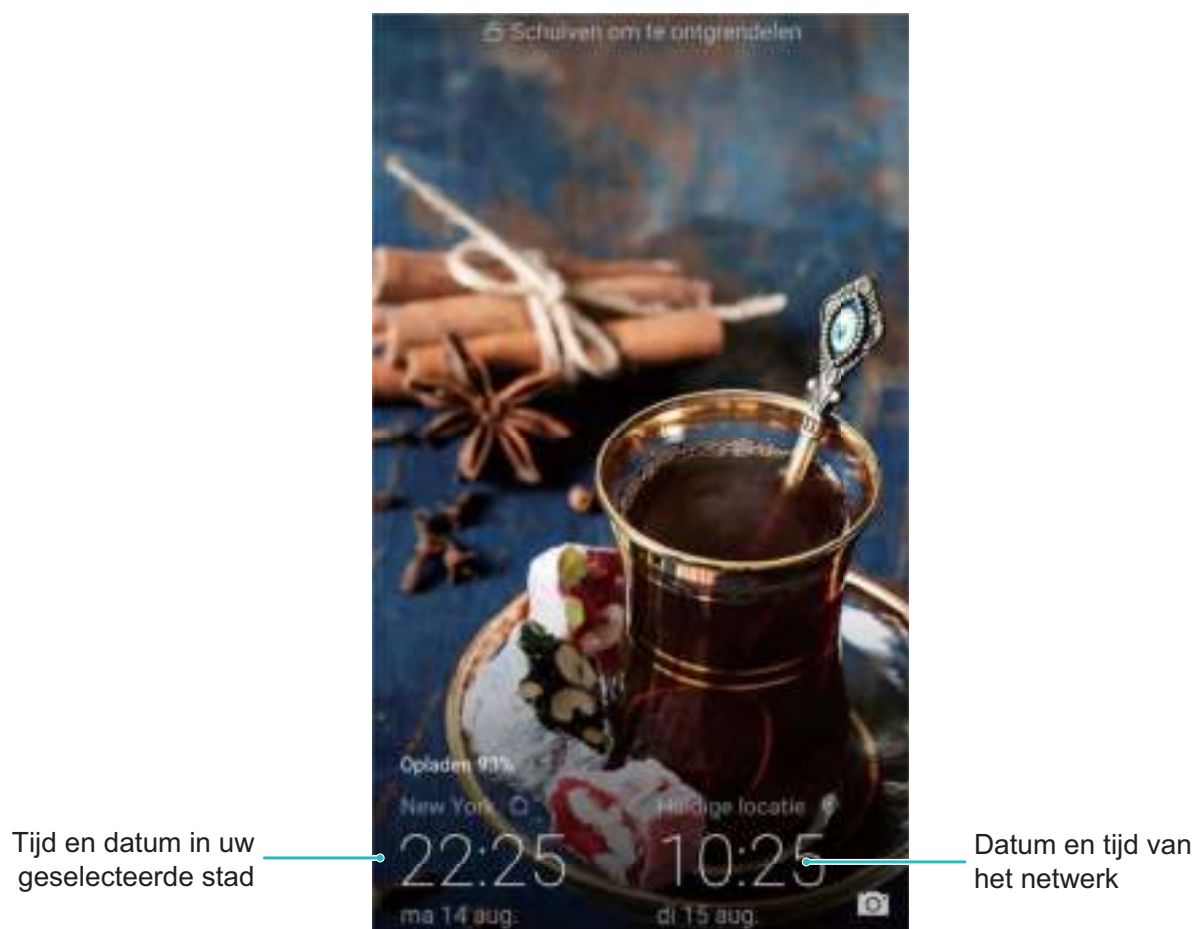

## Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken

Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.

- i • Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
  - Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
- 1** Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- **Maak verbinding met de hotspot van uw printer:** Als uw printer een draadloze hotspot heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer de hotspot van de printer en volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
  - **Verbinden via Wi-Fi Direct:** Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat 

**Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, tik op  en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.

- **Verbinden met uw router:** Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router.

Open op uw apparaat  **Instellingen** en ga naar **Draadloos en netwerken > Wi-Fi**. Schakel **Wi-Fi** in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

**2** Open  **Instellingen**. Ga naar **Apparaatverbinding > Printen > standaard printdienst** en controleer of **standaard printdienst** is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer of tik op **Meer > Printer toevoegen** en volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.

**3** U kunt nu direct vanuit uw apparaat:

- **Een afbeelding afdrukken:** Ga naar **Galerij**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **MEER > PDF afdrukken of exporteren** en volg de instructies op het scherm om de afbeelding naar de printer te verzenden.
- **Een webpagina afdrukken:** Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken, selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een document afdrukken:** Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
- **Een aantekening afdrukken:** Open  **Kladblok**. Open de aantekening die u wilt afdrukken, ga naar  **> Afdrukken** en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar de printer te verzenden.

## Geplande uitschakeling instellen

Wilt u uw apparaat gedurende een aantal uren per dag uitschakelen om batterijleven te besparen en te voorkomen dat u wordt gestoord? Gebruik de automatische in- en uitschakelingsfunctie om uw apparaat op voorafgestelde tijden van de dag in of uit te schakelen.

Open  **Instellingen**, ga naar **Slimme assistentie > Geplande in- en uitschakeling**, schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** in en stel tijdstippen en herhalingsinstellingen in voor in- en uitschakeling. Uw apparaat zal op de geselecteerde tijden automatisch in- en uitschakelen.

Schakel **Geplande uitschakeling** en **Geplande inschakeling** uit om geplande in- en uitschakeling te beëindigen.

## Vliegmodus inschakelen voor vliegveiligheid en langer batterijleven

Bent u bezorgd dat het onveilig is om uw apparaat aan te laten tijdens een vlucht? Wilt u een gemakkelijke manier om het batterijleven van uw apparaat te verlengen wanneer u niet van plan bent om te bellen of gebeld te worden? U kunt Vliegtuigmodus inschakelen om veilig te vliegen en het batterijleven van uw apparaat te verlengen.

-  Volg tijdens het vliegen de instructies van de vliegtuigbemanning en schakel uw apparaat uit of schakel Vliegtuigmodus in.

Als Vliegtuigmodus is ingeschakeld, zal uw apparaat automatisch oproepen, mobiele datadiensten, Bluetooth en Wi-Fi uitschakelen. U kunt in de Vliegtuigmodus echter wel Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.

**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen met de snelkoppelingsknop:** Veeg omlaag vanuit de statusbalk. Tik in het meldingenpaneel op  om het snelkoppelingenpaneel uit te klappen en tik dan op .

**Vliegtuigmodus in- of uitschakelen vanuit het Instellingenmenu:** Open  **Instellingen** en tik op **Draadloos en netwerken**. Hier kunt u **Vliegtuigmodus** in- of uitschakelen.

Er zal een  pictogram verschijnen in de statusbalk nadat u Vliegtuigmodus hebt ingeschakeld.

## Accountbeheer gebruiken om uw accounts te beheren en bij te werken

Wilt u meerdere e-mailaccounts, app-meldingen en verslagen van meerdere apparaten en computers synchroniseren? U kunt uw apparaat gebruiken om meerdere e-mail- en app-accounts te beheren en bij te werken op een verscheidenheid aan andere apparaten, waaronder uw apparaat, computers en meer.

-  • App-accounts van derden kunnen alleen worden gemaakt als de betreffende app op uw apparaat is geïnstalleerd.
- Het type informatie dat kan worden gesynchroniseerd hangt af van het accounttype.

Open  **Instellingen** en tik op **Accounts**. Vanuit hier kunt u:

- **Een account toevoegen:** Tik op **Account toevoegen**, selecteer een account-type en volg dan de stappen op het scherm om de account-gegevens in te voeren en het account toe te voegen.
- **Een account verwijderen:** Selecteer het account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm om het account te verwijderen.
- **Accounts synchroniseren:** Tik op , selecteer **Gegevens autom. synchroniseren**, volg de instructies op het scherm en tik dan op **OK**. Als u **Gegevens autom. synchroniseren** niet selecteert, kunt u handmatig een account selecteren en op  tikken om te synchroniseren.

## Geheugen- en opslaginformatie bekijken

Bent u niet zeker over hoe veel geheugen en opslag u over hebt nadat u uw apparaat al een tijd gebruikt? U kunt het geheugen en de opslaginformatie van uw apparaat bekijken om uw geheugen- en opslagverbruik te volgen en beslissen of het tijd is om op te schonen.

Open  **Instellingen** en tik op **Geheugen** om gebruiksinformatie over uw geheugen, interne opslag of microSD-kaart te bekijken en het volgende te doen:

- **Ruimte vrijmaken:** Selecteer **Opslagreiniger** om het **Opschonen**-scherm in te gaan en met een tik uw geheugen op te schonen of opslagruimte vrij te maken.



- **Uw microSD-kaart formatteren:** Ga naar **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** om alle gegevens op uw microSD-kaart te verwijderen. Maak eerst een back-up van uw gegevens om gegevensverlies te voorkomen.

## Productinformatie bekijken voor gedetailleerde gegevens

Voor gedetailleerde gegevens over uw apparaat kunt u de productinformatie van uw apparaat, zoals modelnummer, versienummer, IMEI-nummer, hardware-instellingen, productspecificaties en wettelijke certificering bekijken.

-  Apparaten met een simkaart hebben een IMEI-nummer, apparaten met dual simkaarten hebben twee IMEI-nummers. Apparaat

**Productinformatie bekijken:** Ga naar  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over telefoon** om informatie zoals het modelnummer, de versienummers, het IMEI-nummer, hardware-informatie, statusinformatie en wettelijke certificering voor uw apparaat te bekijken.

**Apparaatnaam wijzigen:** Open  **Instellingen** en tik op **Systeem > Over telefoon > Apparaatnaam** om de naam van uw apparaat te wijzigen.

# Systeemupdate

## Een online update uitvoeren

Uw telefoon zal u een melding geven om een systeem-update te downloaden en installeren wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. De online update-functie geeft u de mogelijkheid uw telefoon snel en veilig bij te werken.

-  Zorg voordat u een online update uitvoert dat uw telefoon is verbonden met het internet. Online updates vereisen een internetverbinding. Werk uw telefoon bij via een Wi-Fi-netwerk om te voorkomen dat u onnodige datakosten genereert.
- Zorg ervoor dat uw telefoon ten minste 30% energie heeft tijdens het update-proces.
- Voorkom het gebruik van ongeverifieerde software van derden om firmware en systeemupdates te installeren. Gebruik ervan kan leiden tot het stoppen met functioneren van uw telefoon of de openbaring van uw persoonlijke informatie. Werk uw systeem bij met de online update-functie voor de beste resultaten of breng uw telefoon naar het dichtstbijzijnde Huawei-servicecentrum.
- Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon bijwerkt om mogelijk gegevensverlies te voorkomen.
- Sommige apps van derden kunnen incompatibel zijn met de nieuwe systeemversie (zoals online bank-apps of games). Wacht tot er een nieuwe versie van de app van derden wordt uitgebracht.

**1** Open  **Instellingen**.

**2** Ga naar **Systeem > Systeemupdate > Controleren op updates**.

- Ga naar **Nieuwe versie > Snelle update** wanneer het systeem een nieuwe update detecteert.
- Als het systeem aangeeft dat het up-to-date is, ga dan naar  **> Download nieuwste volledige pakket**. Ga naar **Nieuwe versie > Snelle update** wanneer het systeem een nieuwe update detecteert.

Het kan even duren voordat een systeem-update voltooid is. Gebruik uw telefoon niet tijdens de update. Uw telefoon zal automatisch opnieuw opstarten wanneer de update voltooid is.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.

Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model : FIG-LX1

EMUI 8.0\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

