

# GEBRUIKSAANWIJZING



---



# FX-500

De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto's of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste persoon of instantie kan worden gekozen. Het is tevens mogelijk om de nummerkiezer te gebruiken als "big button" toetsenbord.

## OVERZICHT NUMMERKIEZER

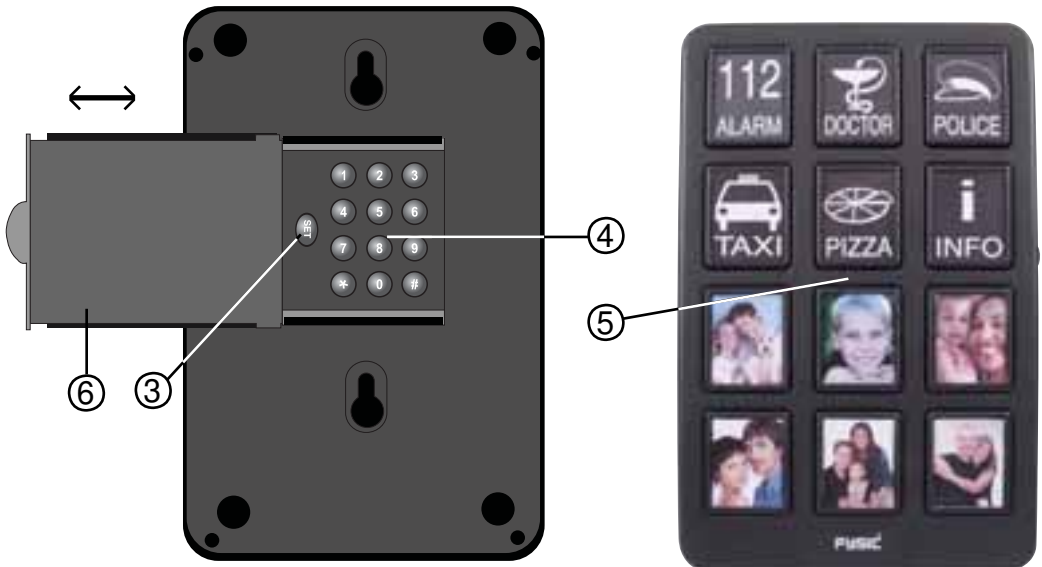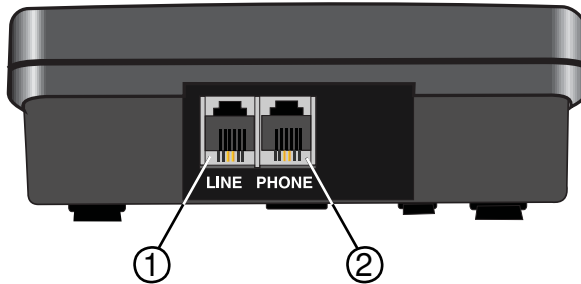

1. Aansluiting buitenlijn
2. Aansluiting telefoon of extra nummerkiezer
3. Programmeer toets
4. Toetsenbord voor het programmeren
5. Toetsenbord voor het uitkiezen van de geheugens
6. Beschermklepje voor programmeer toetsen

# INSTALLATIE

Neem de (PTT)-stekker uit het PTT stopcontact.

Klik het modulaire plugje uit uw bestaande telefoon en sluit deze aan op 'LINE' ingang (①) van de FX-500.



Sluit nu het meegeleverde kabeltje aan tussen de vrijgekomen aansluiting van uw bestaande telefoon en de 'PHONE' uitgang (②) van de FX-500

Nu kunt u de PTT stekker weer in het PTT stopcontact steken.

De FX-500 moet minimaal 2 minuten "opladen" voordat u kunt beginnen met programmeren.

Indien uw bestaande telefoon niet beschikt over een modulaire aansluiting maar over een vaste aansluiting, dan adviseren wij u een aansluitsetje te gebruiken, bijvoorbeeld de Profoon ASN-1.

De FX-500 kan ook als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de extra nummerkiezer op door de uitsparingen aan de achterzijde van het toestel over de schroeven in de muur te schuiven en de FX-500 nummerkiezer naar beneden te drukken.

# PROGRAMMEREN

## **Programmeren foto geheugens:**

1. Neem de hoorn van de telefoon op die op de FX-500 is aangesloten en leg deze naast het toestel (als u een draadloze telefoon op de FX-500 heeft aangesloten, druk dan op de telefoon-aan toets van deze telefoon en leg de handset op de tafel).
  2. Druk aan de onderzijde van de FX-500 kort op toets “**set**” en toets daarna via het toetsenbord aan de onderzijde van de FX-500 het gewenste telefoonnummer in, dat u vast wil leggen.
  3. Druk nu aan de bovenzijde op de fototoets waaronder u het nummer wilt bewaren.
  4. leg de hoorn terug op de telefoon (of druk op de telefoon-uit toets als een draadloze telefoon is aangesloten).
- Herhaal stap 1-4 voor de overige telefoonnummers.



## **Programmeren als “big button” toetsenbord:**

U kunt de FX-500 ook gebruiken als normaal toetsenbord met grote toetsen. Hiertoe dient u niet een compleet telefoonnummer onder een fototoets op te slaan maar slechts één cijfer dat dan overeen moet komen met de betreffende toets. Onder fototoets-1 programmeert u het telefoonnummer “1”, onder fototoets-2 programmeert u het telefoonnummer “2”, enzovoorts.

Bij deze toepassing dient u de foto's onder de toetsen te vervangen voor de bijgeleverde plaatjes met cijfers (zie de nevenstaande afbeelding).



# GEBRUIKEN

## **Fotogeheugens:**

1. Neem de hoorn van uw bestaande telefoon op (of druk op de telefoon-aan toets bij een draadloze telefoon) en wacht op de kiestoon.
2. Druk op de gewenste fototoets van de FX-500.
3. Het nummer wordt nu gekozen.

Tip: indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij u de buitenlijn moet aanvragen door het kiezen van (bijvoorbeeld) de 0, neem dan de hoorn op (of druk op de telefoon-aan toets) en druk via uw normale telefoon op toets 0. Zodra u de buitenlijn-kiestoon hoort, kunt u op de foto-toets drukken om het fotogeheugen te kiezen.

## **'Big Button' toetsenbord:**


1. Neem de hoorn van uw bestaande telefoon op (of druk op de telefoon-aan toets bij een draadloze telefoon) en wacht op de kiestoon.
2. Voer via het toetsenbord het telefoonnummer dat u wilt kiezen.
3. Het nummer wordt nu gekozen.

## **AANSLUITEN EXTRA NUMMERKIEZER**

Als u niet voldoende heeft aan één FX-500, dan kunt u een tweede nummerkiezer aansluiten om het geheugen uit te breiden.

Zie het schema voor het aansluiten van twee nummerkiesers.

Het programmeren van de tweede nummerkiezer gaat op gelijke wijze als bij gebruik van één nummerkiezer. Na het aansluiten op het telefoon-netwerk minimaal twee minuten wachten voordat u gaat programmeren.

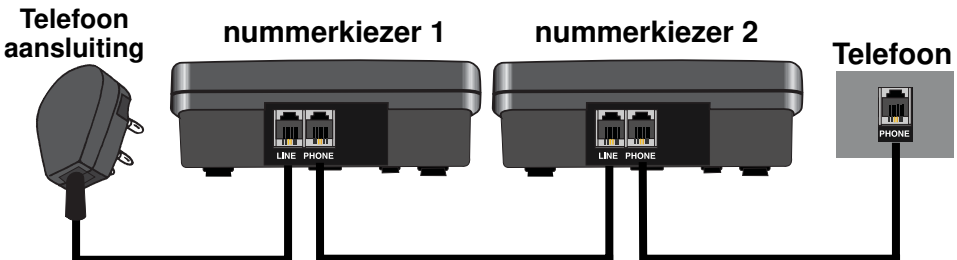


## WIJZIGEN TOETS-SYMBOLEN

De symbolen die te zien zijn op de toetsen kunnen worden vervangen door andere symbolen of door eigen pasfoto's. De afmeting van de pasfoto's dienen te worden geknipt in het formaat 23,4mm x 29,4mm.




Voor algemene toepassingen zijn symbolen toegevoegd. Voor geheugenplaatsen waar geen foto's of symbolen toepasbaar zijn kan gebruik worden gemaakt van een algemeen symbool waar zelf een tekst bijgeschreven kan worden. Wordt de nummerkiezer gebruikt als 'Big Button' toetsenbord, maak dan gebruik van de grote cijfer symbolen.

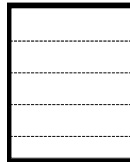

Foto's of symbolen wijzigen:

Wip met een puntig voorwerp het plastic beschermkapje van de toets. Verwijder de oude foto of symbool. Plaats de nieuwe foto of kaartje met symbool op de toets, en plaats daarna het plastic beschermkapje weer terug.

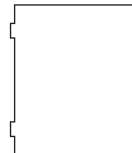

## HANDIGE TIPS

Als alle geheugens zijn geprogrammeerd en u wilt de FX-500 verplaatsen, houd er dan rekening mee dat de geprogrammeerde geheugens slechts enkele minuten in het geheugen blijven staan als de verbinding met de telefoonaansluiting wordt verbroken. Schrijf eventueel de geprogrammeerde nummers op een apart briefje zodat u deze weer gemakkelijk kunt programmeren.

## **ONDERHOUD**

Plaats de nummerkiezer niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

De behuizing alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de FX-500 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

## **GARANTIEBEWIJS**

Op de Fysic FX-500 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### **HOE TE HANDELEN:**

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer 073-6411355)

### **DE GARANTIE VERVALT:**

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

## HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



## VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Fysic FX-500 is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen binnen de Europese Unie.





Per land danwel provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Fysic FX-500 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

## VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



Service 		<b>FYSIC</b> <sup>®</sup>
Help 		 +31 (0) 73 6411 355