



HAARDROGER IONIC PRO

ZCY883-O-01


GEBRUIKERSHANDLEIDING




Inhoudsopgave

Productoverzicht	03
Inhoud	04
Specificaties	04
Inleiding	05
Eigenschappen	05
Opzetstukken	06
Opzetstukken bevestigen en verwijderen	07
De snelheid en temperatuur instellen	08
Hoe de haardroger te gebruiken	10
Reiniging en onderhoud	11
De muurbeugel bevestigen	13
Veiligheidsinstructies	15


Productoverzicht:

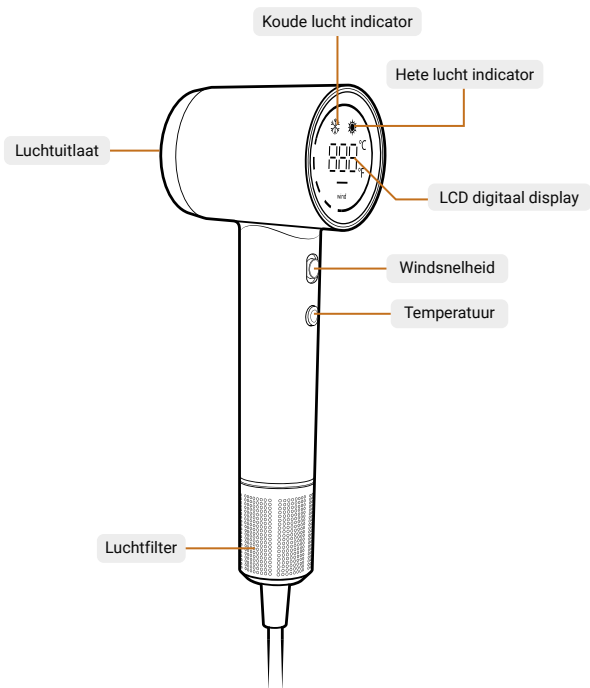


Inhoud:

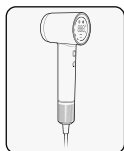


**HAARDROGER
IONIC PRO
ZCY883-O-01 x 1**

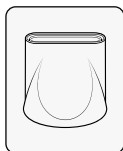

Concentrator x 1

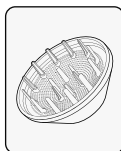

Verstuiver x 1

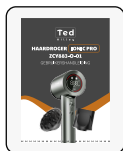

**Gebruikers-
handleiding
x 1**

Specificaties:

Vermogen	1.600W
Motortoerental	150.000 RPM
Nominale spanning	230V
Nominale frequentie	60Hz
Luchtsnelheid	2 Snelheden
Temperatuur	5 Temperaturen
Geluid	59dB

Inleiding:

Gefeliciteerd met de keuze voor deze uitstekende föhn! We zijn er trots op om deel uit te mogen maken van jouw stylingroutine en je te helpen met glad, pluisvrij haar dat glanst als nooit tevoren. Professionele resultaten, eenvoudig bereikbaar. Ervaar het verschil!

De **HAIR DRYER IONIC PRO ZCY883-O-01** is uitgerust met geavanceerde technologie die zorgt voor ultrasnel drogen en optimale haarverzorging. Met zijn geluidsarme ontwerp en lichtgewicht, compacte frame is deze haardroger ideaal voor thuis en onderweg.

Uitgerust met een krachtige borstelloze gelijkstroommotor met hoge snelheid en 150.000 omwentelingen per minuut, levert deze haardroger een luchtstroom met een snelheid tot 130 kilometer per uur. Hierdoor droogt je haar vijf keer sneller dan met conventionele föhns.

Het HD digitale display en de instelbare warmte- en snelheidsinstellingen bieden precieze controle voor verschillende haartypes en zorgen voor een persoonlijke droogervaring. De negatieve ionentechnologie van de haardroger geeft 500 miljoen ionen vrij om vocht in te sluiten, statische elektriciteit te verminderen en pluizig haar te voorkomen, waardoor je haar glad en glanzend wordt.


Eigenschappen:

- High-speed motor met 150.000 tpm voor vijf keer sneller drogen
- Negatieve ionentechnologie voor pluisvrije styling
- 5 warmtestanden (uit, 45, 55, 65 en 75°C) en 2 snelheidsstanden
- Thermo Control om te beschermen tegen hittedschade
- MagnetClick technologie voor het snel en moeiteloos verwisselen van opzetstukken
- Compact, lichtgewicht en stil
- Hoge kwaliteit en gemakkelijk schoon te maken
- Temperatuurgeheugen onthoudt de laatste temperatuurinstelling
- Extra lang netsnoer (2,5 meter)

Opzetstukken:


De haardroger heeft twee speciale opzetstukken die drogen en stylen gemakkelijker maken:

VERSTUIVER:

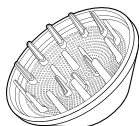

De diffusor is ideaal voor krullend en golvend haar en verdeelt de luchtstroom gelijkmatig om natuurlijke krullen te definiëren en pluis te verminderen. De zachte lichtverdeling beschermt het haar tegen directe hitte en zorgt voor zachte, volumineuze krullen die minder snel uitrafelen.


GLAD MONDSTUK:




Het gladde mondstuk is ontwikkeld voor gladde, strakke kapsels en concentreert de luchtstroom op specifieke secties van het haar. Dit mondstuk is perfect voor een gladde, glanzende afwerking. Je kunt je haar nauwkeurig controleren en in model brengen terwijl de droogtijd wordt verkort.

Opzetstukken bevestigen en verwijderen:


1. **Een opzetstuk bevestigen:** Lijn de diffuser of het gladde mondstuk uit met de voorkant van de droger om het te bevestigen. Schuif het mondstuk voorzichtig op de droger totdat het vastklikt en goed past.

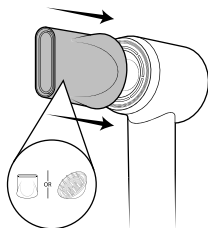

2. **Een opzetstuk verwijderen:** Als je een mondstuk wilt vervangen of verwijderen, houd je het mondstuk stevig vast, draai je het 360 graden en trek je het vervolgens van de droger af.

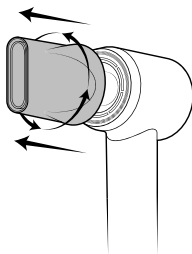


De snelheid en temperatuur instellen:

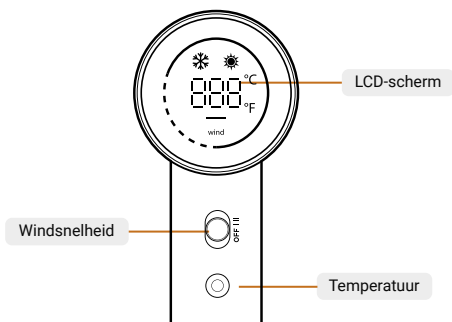



DE SNELHEID INSTELLEN:

De bovenste knop regelt de windsnelheid; de snelheidsknop werkt als een schuifregelaar.

- Schuif de knop omhoog om de haardroger in te schakelen.

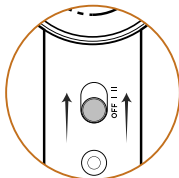

- De eerste stand (I) is voor een gematigde snelheid voor meer controle en minder snel drogen.
- De tweede stand (II) staat voor de hoogste snelheid en is ideaal voor snel drogen.

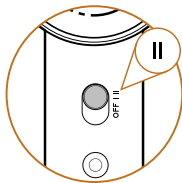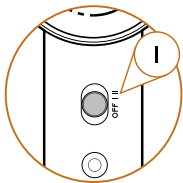


DE TEMPERATUUR INSTELLEN:


1. De haardroger heeft vijf instelbare temperatuurstanden voor optimaal drogen en stylen:
 - **Kamertemperatuur:** Ideaal voor zacht drogen. Er wordt geen hitte gebruikt.
 - **45°C:** Biedt een mild warmteniveau voor fijn of gevoelig haar.
 - **55°C:** Geschikt voor regelmatig drogen.
 - **65°C:** Geeft gematigde warmte voor efficiënt drogen.
 - **75°C:** Hoge warmte-instelling voor snelle styling of dikker haar.
2. Om de temperatuur in te stellen, druk je eenmaal op de temperatuurschakelaar om naar het volgende verwarmingsniveau te gaan. Bij elke druk op de knop worden de instellingen in de bovenstaande volgorde doorlopen.
3. De haardroger onthoudt de laatst gebruikte temperatuur voor je gemak.

Hoe de haardroger te gebruiken:


1. Gebruik de haardroger zonder mondstuk of kies naar wens een glad mondstuk of diffuser en bevestig deze op de haardroger.

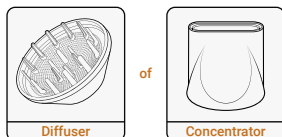


2. Steek de stekker van de haardroger in het stopcontact.

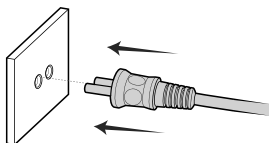

3. Schuif de "**Power**"-knop naar boven om het apparaat in te schakelen, en selecteer vervolgens de gewenste luchtstroomsnelheid.

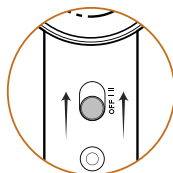

4. Druk kort op de knop "**Temperatuurinstellingen**" om de verwarmingsinstellingen te wijzigen.

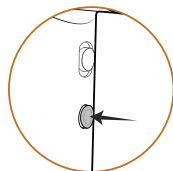


Reiniging en onderhoud:


Herinnering: Om optimale prestaties te garanderen en te voorkomen dat stof en afzettingen de luchtstroom blokkeren, moet het filterscherm regelmatig worden gereinigd.

REINIGINGSPROCES:

- Zorg ervoor dat de haardroger is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomtoevoer voordat je begint met het reinigingsproces.

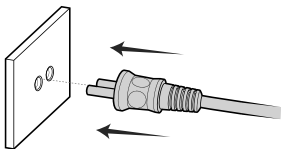

- De zeef van het luchtinlaatfilter is bevestigd met een magnetisch aanzuigmechanisme. Houd het handvat van de haardroger stevig vast en trek het voorzichtig naar beneden om de filterzeef los te maken van het handvat.

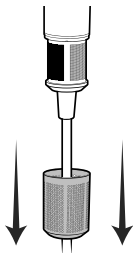


DE FILTERZEEF REINIGEN:

Dit is belangrijk: Reinig de roestvrijstalen filterzeef niet met water, want dit kan leiden tot storingen.

- Gebruik een droge, pluïsvrije doek, een zachte borstel of een tandenborstel om stof en vuil van de luchtinlaat en de roestvrijstalen filters te verwijderen.


PLAATS DE FILTERZEEF TERUG:

- Lijn na het reinigen de zeef van het luchtinlaatfilter uit met de overeenkomstige gleuf op de handgreep. Duw het voorzichtig naar binnen tot je een "**klik**" hoort, wat aangeeft dat de magnetische verbinding goed vastzit en de installatie voltooid is.

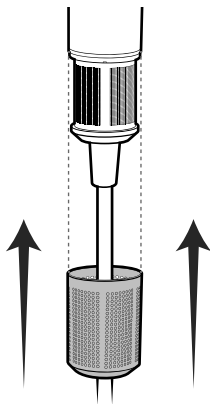


De muurbeugel bevestigen:


1. Veeg de muur af met een schone, droge doek om stof te verwijderen en zorg ervoor dat het oppervlak glad, droog en vetvrij is.
2. Verwijder de beschermfolie van het kleefkussen op de muurbeugel.

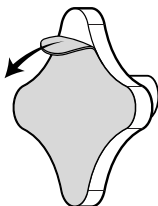

3. Lijn de beugel uit in de gewenste positie en druk hem stevig tegen de muur. Houd de beugel 30-60 seconden op zijn plaats voor een stevige verbinding.

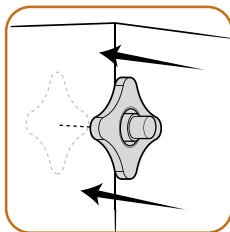

4. Plaats de haardroger voorzichtig op de houder en zorg ervoor dat hij goed vastzit en in balans is.

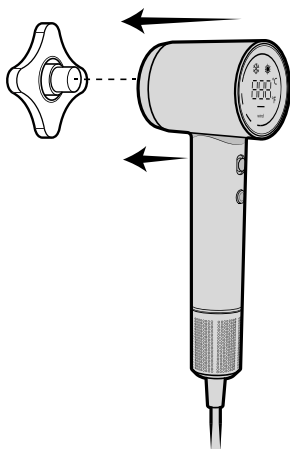**Tips:**

- Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden voordat je de beugel verzwaart om maximale sterkte te garanderen.
- Test de beugel zorgvuldig voor gebruik om er zeker van te zijn dat hij goed vastzit.

Veiligheidsinstructies:

Lees alle instructies voor gebruik.

Waarschuwing: Risico op elektrische schokken: ⚠

Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om het risico op elektrische schokken of overlijden te minimaliseren:

- Koppel het apparaat na gebruik altijd onmiddellijk los van de stroombron.
- Gebruik het apparaat niet in of bij water, vooral niet in bad.
- Plaats of bewaar het apparaat niet zodanig dat het in een bad of gootsteen kan vallen of getrokken kan worden.
- Plaats het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en laat het er niet in vallen.
- Als het apparaat in het water valt: trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Probeer niet in het water te reiken.
- Gebruik de haardroger niet als uw handen nat zijn.
- Gebruik de haardroger niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen.
- Bewaar de haardroger niet op een plek met een hoge luchtvochtigheid.
- Trek niet met kracht aan het netsnoer, want hierdoor kan het snoer breken.

Waarschuwing: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel te verminderen: ⚠

- Streng toezicht is vereist wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
- Gebruik het apparaat alleen voor het drogen en stylen van haar. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het in het water is gevallen.
- Zorg dat het snoer niet in de buurt van hete oppervlakken komt en wikkel het niet om het apparaat.

- Blokkeer de luchtopeningen van het apparaat nooit en plaats het apparaat niet op een zacht oppervlak, zoals een bed of bank, waar de luchtstroom belemmerd kan worden. Houd de luchtopeningen vrij van haar en ander vuil.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op plaatsen waar aërosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik geen verlengsnoer voor dit apparaat.
- Richt geen hete lucht op de ogen of andere warmtegevoelige plaatsen.
- De opzetstukken kunnen heet worden tijdens het gebruik. Laat ze afkoelen voordat je ze gebruikt.
- Plaats het apparaat niet op een oppervlak terwijl het in werking is.
- Zorg ervoor dat uw haar niet in de luchtinlaat terechtkomt terwijl het apparaat in gebruik is.
- Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddelen om de haardroger schoon te maken. Deze stoffen kunnen leiden tot defecten, barsten of vervagen.
- **Naleving van de voorschriften voor stopcontacten:** Zorg ervoor dat je stopcontacten gebruikt die voldoen aan de veiligheidsnormen en een geschikte stroomsterkte hebben (aanbevolen: 10 ampère of meer). Gebruik het apparaat niet in de buurt van textiel of ontvlambare/explosieve materialen (bijv. gas) om brandgevaar te voorkomen.
- **Aardlekschakelaar (RCD):** Voor extra bescherming is het aan te raden om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het circuit dat de badkamer voedt. Neem contact op met je installateur voor meer informatie.
- **Alleen voor professionele reparaties:** Probeer het apparaat niet schoon te maken met benzine, thinner of bijtende vloeistoffen. Als je tijdens het gebruik afwijkingen of storingen opmerkt, demonteer het apparaat dan niet zelf, maar laat het repareren door een gekwalificeerde specialist.
- **Geaard stopcontact:** Een geaard stopcontact is essentieel om elektrische schokken te voorkomen in vochtgevoelige ruimtes zoals keukens en badkamers.