

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### HAKMOLEN



220-240V~ 50/60Hz  
**300W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0006807  
Type BL-11001

# GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,  
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

- 1.** Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens het toestel in gebruik te nemen.
- 2.** Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- 3.** Controleer of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning (220~240V) voordat u het apparaat aansluit.
- 4.** Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of

zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

**5.** Reinig de onderdelen die met voedsel in aanraking komen grondig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

**6.** Overschrijd nooit de in de tabellen en recepten aangegeven hoeveelheden en bereidingstijden.

**7.** Haal de stekker direct na gebruik uit het stopcontact.

**8.** Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

**9.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.

**10.** Dompel de motorunit nooit onder in water of enige andere vloeistof, en spoel hem ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit te reinigen.

**11.** Raak de SCHERPE messen niet aan,

vooral niet als het apparaat is aangesloten op het stopcontact.

**12.** Als de messen vast komen te zitten, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.

**13.** Laat hete ingrediënten afkoelen alvorens ze te verwerken (max. temperatuur 80°C/175°C).

**14.** De messen werken alleen als het deksel correct is geplaatst op de kom.

**15.** Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis. Er moet dan wel toezicht of instructies worden gegeven ten aanzien van veilig gebruik van het apparaat en de betreffende risico's.

**16.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

**17.** Wees voorzichtig met de zeer scherpe messen, bij het legen van de kom en bij het schoonmaken.

**18.** Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van delen die tijdens het gebruik bewegen.

**19.** Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen. Dit apparaat is uitgerust met een automatisch thermisch uitschakelsysteem. Dit systeem onderbreekt automatisch de stroomtoevoer naar het toestel in geval van oververhitting.

**LET OP:** Om een gevaarlijke situatie als gevolg van een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel niet op een tijdschakelaar worden aangesloten.

Om het risico van een elektrische schok te verminderen, mag u dit apparaat niet openen; er zijn geen onderdelen die door de klant kunnen worden onderhouden. Laat onderhoud of reparatie over aan gekwalificeerd personeel.

De 300 watt motorunit werkt op 220~-240V, 50/60Hz elektrische stroom. Laat de motorunit NOOIT nat worden wanneer deze op het stopcontact is aangesloten.

**WAARSCHUWING:** Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof.


**LET OP:** Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt en schoonmaakt. Misbruik kan mogelijk letsel veroorzaken. Wees voorzichtig als er hete vloeistof in het apparaat wordt gegoten, omdat deze door plotseling stomen uit het apparaat kan worden geworpen.

**LET OP:** Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de messen hanteert; deze zijn zeer scherp. Wees vooral voorzichtig wanneer u de messen uit de kom verwijdert, wanneer u de kom leegt en wanneer u de messen schoonmaakt. Houd de messen alleen vast aan de messenas. Probeer de messen niet te slijpen.

**BELANGRIJK:** laat het apparaat nooit leeg functioneren.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties.

## ONDERDELENBESCHRIJVING

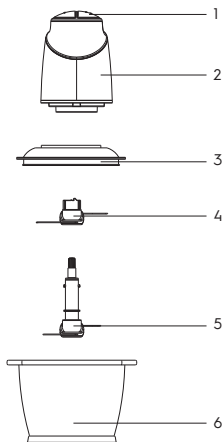

1. Aan/uit puls knop
2. Motorunit
3. Deksel
4. Mes
5. Mes
6. Plastic kom

### ALGEMEEN

De hakmolen is een handig apparaat voor het hakken en pureren van ingrediënten voor het bereiden van uw favoriete recepten. Volg voor het beste resultaat de instructies in de gebruikershandleiding die u zorgvuldig dient door te lezen voordat u dit apparaat gebruikt.

### GEBRUIK

1. Plaats de kom op een schone, droge en vlakke ondergrond.
2. Houd de messen vast bij de messenas en plaats het onderdeel voorzichtig over de pen in de kom (fig.1).

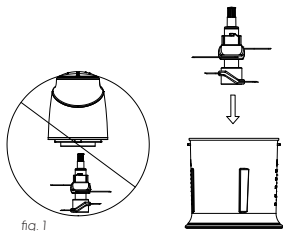


fig. 1

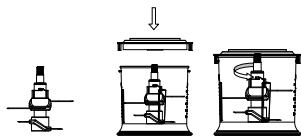


fig. 2

**BELANGRIJK:** Berg de messen altijd in de kom op.


**WAARSCHUWING:** Probeer nooit de messen op de motorunit te plaatsen en die vervolgens op de kom te plaatsen.

3. Draai de messen voorzichtig met de wijzers van de klok mee om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed is geplaatst.
4. Doe de ingrediënten in de kom.

**BELANGRIJK:** Doe nooit ingrediënten in de kom voordat de messen zijn geplaatst.

**LET OP:** Voeg niet meer dan 2 kopjes droge of 1 kopje vloeibare ingrediënten toe, anders kan het apparaat overlopen.

5. Plaats het deksel op de kom.

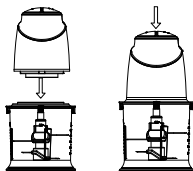



**LET OP:** Schakel het apparaat niet in zonder het correct geplaatste deksel.

6. Plaats de motorunit bovenop het deksel en zorg dat het goed vastzit.
7. Om het apparaat te starten, steekt u de stekker in het stopcontact, houdt u de motorunit stevig vast en drukt u op de aan/uit puls knop op de bovenkant van de motorunit.
8. Houd de kom stevig vast als u de aan/uit puls knop indrukt, zodat het apparaat op zijn plaats blijft.

**OPMERKING:** Laat het apparaat niet langer dan 15 seconden aaneengesloten werken. Let op dat u de ingrediënten niet te lang hak. Voor grof gehakt voedsel moet u herhaaldelijk kort pulseren tot de gewenste consistentie is bereikt.

9. Laat de aan/uit puls knop los om het apparaat te stoppen.
10. U bereikt het beste resultaat door herhaaldelijk kort te pulseren.
11. Zorg ervoor dat de messen niet meer draaien voordat u de motorunit verwijdert.
12. Als de ingrediënten aan de zijkant van de kom blijven kleven, stop dan het apparaat, verwijder de motorunit en het deksel. Gebruik een spatel om de ingrediënten los te maken en plaats vervolgens het deksel en de motorunit terug. Ga door met hakken.
13. Verwijder de messen voordat u de inhoud uit de bak haalt.

## REINIGEN

Het is het gemakkelijkst om het toestel en de onderdelen ervan direct na gebruik te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, alcohol, enz. om het toestel te reinigen. Dompel het apparaat nooit onder in water en plaats het apparaat niet in de afwasmachine.

## MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz  
Stroomverbruik: 300W

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals

- vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

## HOEVEELHEDEN & BEREIDINGSTIJDEN

Ingredienten & resultaat	Max hoeveelheid	Vorbereiding	Toepassingen
Groenten (bv. wortelen, rapen, witte radizzen, yamswortels) hakken	250 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes	Garnering, rauwkost, hartige koekjes of taartjes, dipsausjes.
Groenten (bv. selderij, prei, wortelen) hakken	250 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes	Roerbakgerechten, salades
Chili hakken	200 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes	Garnering, dipsausjes
Puree van gekookte groenten en vlees	150 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes	Baby- en kindervoeding
Fruit (bijv. appels, bananen, waterkastanje) hakken/puree maken	250 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes	Waterkastanje cake, pudding, babyvoeding
Knoflook hakken	150 g	Pel de knoflook	Garnering, dipsausjes
Kruiden (bv. peterselie) hakken	150 g	Snijd het voedsel in kleine blokjes. Was en droog de kruiden alvorens ze te hakken.	Sauzen, soepen, garnering, kruidenboter
Gehakt vlees (mager)	150 g	Verwijder eerst alle pezen en botten. Snijd het vlees in blokjes van 3 cm.	Steaks tartaar, hamburgers, gehaktballen
Uien hakken	200 g	Pel de uien en snijd ze in 8 stukken.	Roerbakgerechten, garnering
Gevogelte hakken	150 g	Verwijder eerst alle pezen en botten. Snijd het vlees in blokjes van 3 cm.	Gehakt
Groenten, gember hakken	200 g	Snijd het voedsel in blokjes van 2 cm.	Rauwkost, roerbakgerechten, vulling voor dumplings en broodjes

220-240V~ 50/60Hz  
**300W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0006807  
Type BL-11001