

# INVENTUM

maakt 't moment

## IMC4535BT

Inbouwmagnetron  
Built-in microwave oven  
Einbau-Mikrowelle  
Micro-ondes intégré



- Gebruikershandleiding 7-27
- User manual 28-47
- Benutzerhandbuch 48-68
- Manuel d'utilisation 69-89


**5 JAAR**  
INVENTUM  
GARANTIE


**OMRUIL**  
SERVICE

**OER**  
HOLLANDS  
SINDS 1908




1



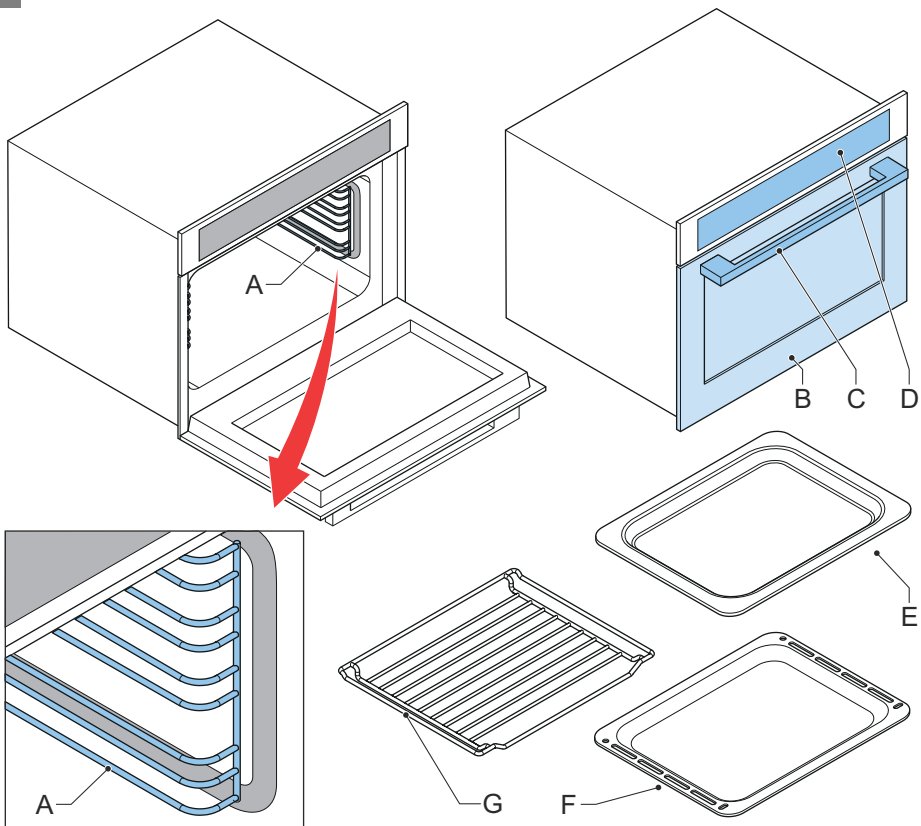


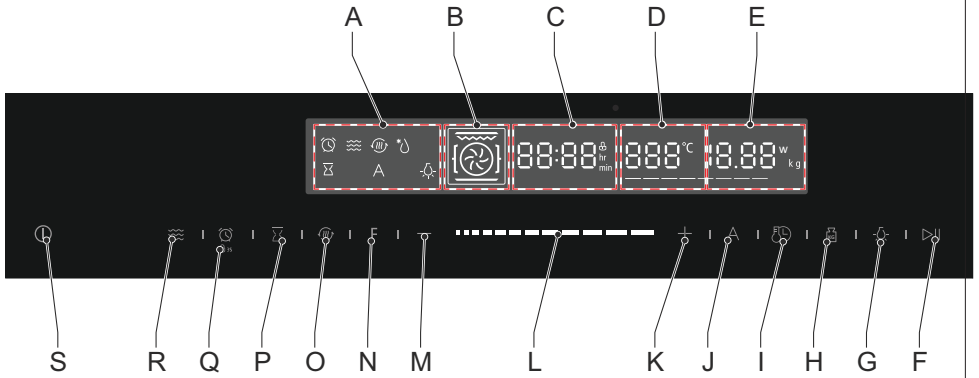


3

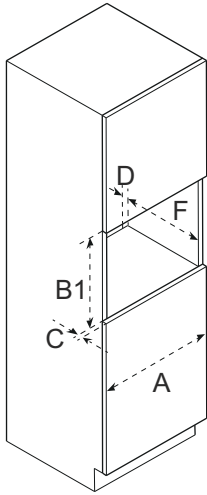


A	600mm	F	min. 550mm
B1	450+2mm	G	565mm
B2	460+2mm	H	595mm
C	min. 20mm	I	454mm
D	min. 45mm	J	20mm
E	min. 560+8mm	K	min. 6mm

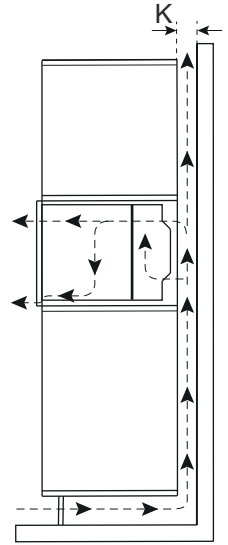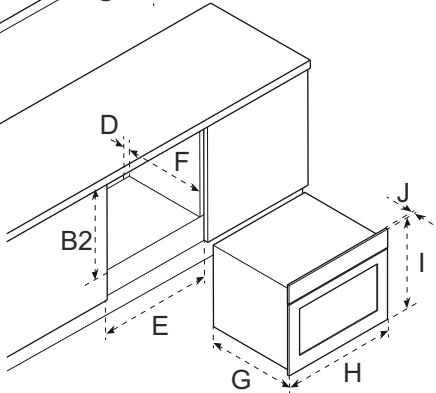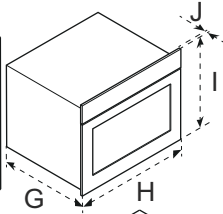


4



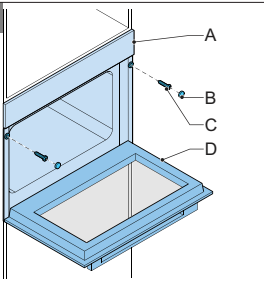


5

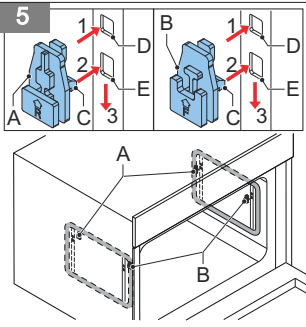

6

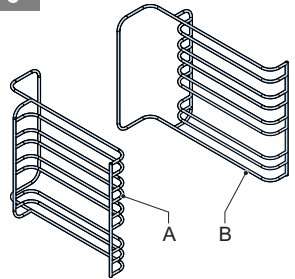

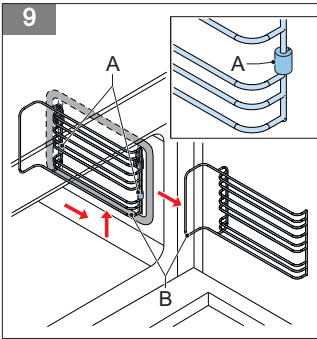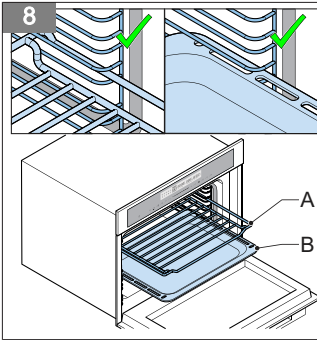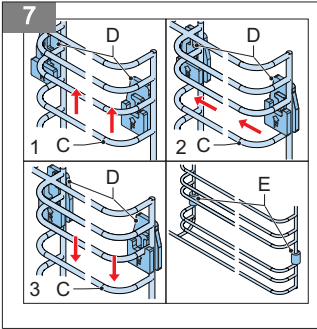

# Inhoudsopgave




1	Inleiding.....	7
2	Veiligheid.....	7
3	Beschrijving.....	12
4	Installatie.....	14
5	Bediening.....	15
6	Reiniging en onderhoud.....	23
7	Aanvullende informatie.....	24
8	Probleemoplossing.....	25
9	Productkaart.....	26
10	Algemene service- en garantievoorwaarden.....	26

## 1 Inleiding

### HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

1. Lees dit gehele document. Zorg dat u alle instructies kent en begrijpt.
2. Neem de veiligheidsinstructies in acht om letsel en/of schade aan het apparaat en de omgeving hiervan te voorkomen.
3. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.
4. Bewaar dit document op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit document vormt een onderdeel van het apparaat.

### IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE SYMBOLEN

Veiligheidssymbool	Functie	Beschrijving
	Waarschuwing	"Waarschuwing" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot letsel of de dood.
	Voorzichtig	"Voorzichtig" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat.
	Opmerking	"Opmerking" wordt gebruikt voor het geven van aanvullende informatie.

## 2 Veiligheid

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik geen corrosieve chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit apparaat is speciaal ontworpen om te verwarmen. Het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.

- Probeer het apparaat niet te gebruiken met de deur open. Dit kan schadelijke blootstelling aan microgolfenergie tot gevolg hebben.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur van het apparaat. Zorg dat zich geen vuil of resten reinigingsmiddel op de afdichtende oppervlakken ophopen.
- Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het door een bevoegd persoon is gerepareerd.
- Verwarm geen vloeistoffen en ander voedsel in gesloten conservenblikken, omdat deze kunnen exploderen.
- Laat uitsluitend een bevoegde persoon onderhoud of reparaties uitvoeren waarbij de onderzijde wordt geopend die beschermt tegen blootstelling aan microgolfenergie.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Kinderen begrijpen het gevaar van het werken met elektrische apparaten niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken. Dit apparaat kan tevens worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik uitsluitend materialen die geschikt zijn voor gebruik in (magnetron)ovens.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten moeten worden verwijderd.



- Houd het apparaat in de gaten wanneer u voedsel verwarmt in plastic of papieren bakjes. Het bakje kan namelijk spontaan ontbranden.
- Schakel in geval van rook het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Laat het voedsel niet te gaar worden.
- Plaats geen voorwerpen op de deur van het apparaat.
- Gebruik de binnenkant van het apparaat niet als opbergruimte. Bewaar geen brood, koekjes, etc. in het apparaat.
- Verwijder metalen sluitstrips en metalen handgrepen van papieren of plastic bakjes/zakjes voordat deze in het apparaat worden geplaatst.
- Installeer het apparaat uitsluitend volgens de installatie-instructies.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden verwarmd, omdat de eieren kunnen exploderen, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn. Indien er tekenen zijn dat het apparaat of het netsnoer in de minste mate beschadigd zijn, moet het gehele apparaat worden teruggestuurd naar de consumentenservice. Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, in een natte kelder/garage of in de buurt van een zwembad.
- Vermijd het aanraken van hete oppervlakken, met name de binnenkant van het apparaat.
- Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af.
- Knik het netsnoer niet en houd het uit de buurt van het verwarmde oppervlak.

- Het niet schoon houden van het apparaat kan leiden tot slijtage van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Vóór de consumptie moet de inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding worden doorgeroerd of geschud en de temperatuur worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Het verwarmen van dranken kan resulteren in explosief overkoken van de vloeistof, ook nadat het apparaat is uitgeschakeld. Plaats altijd een kunststof of keramisch lepeltje in het kopje. Wees voorzichtig als u het bakje of het kopje aanraakt.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met een timer of een aparte afstandsbediening.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt als het in keukenmeubilair is ingebouwd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is.
- Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u het netsnoer, de stekker of de schakelaar aanraakt.
- Als u besluit het apparaat (wegens een defect) niet langer te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te knippen. Maak alle mogelijk gevaarlijke onderdelen van het apparaat onschadelijk, vooral voor kinderen die in de verleiding kunnen komen om ermee te spelen.
- Dompel nooit een deel van de behuizing, het deksel, het netsnoer en de stekker onder in water of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te voorkomen.

- Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de gebruiker. Schade aan het apparaat of andere zaken valt niet onder de garantie.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals in winkels, op kantoor en in andere werkomgevingen, op boerderijen, door klanten in motels, hotels en andere typen verblijfsomgevingen en in bed & breakfasts.
- Het apparaat is geschikt voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, slippers, sponzen, vochtige doeken, etc. kunnen leiden tot letsel, ontsteking of brand.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger om het apparaat te reinigen.
- Let op of materialen wel of niet in het apparaat mogen worden gebruikt. Zie paragraaf *Materialen geschikt voor gebruik in het apparaat* voor een overzicht.
- De wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor huishoudelijk afval.
- Gebruik de magnetronfunctie niet als het apparaat leeg is.
- Bedek de bodem van het apparaat niet met aluminiumfolie. Het aluminiumfolie stopt de warmte en dit leidt tot slechte resultaten en schade aan het email.
- Het apparaat bevat een ventilator die na bedrijf blijft doorlopen.
- Laat de installatie van het apparaat uitsluitend aan een gekwalificeerde installateur over.
- In geval van incorrecte installatie of aansluiting komt de garantie te vervallen.

- Laat om gevaarlijke situaties te voorkomen een beschadigd netsnoer uitsluitend door de fabrikant, zijn servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen.
- De elektrische aansluiting moet aan de nationale en lokale voorschriften voldoen.
- Het stopcontact en de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
- Sluit het apparaat niet via een stekkerdoos of een verlengsnoer aan op de netvoeding. Als dit niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd.
- Het apparaat moet zijn geaard.
- Sluit het apparaat uitsluitend op wisselstroom aan via een geaard stopcontact. Controleer of de spanning in uw woning overeenkomt met de op de typeplaat van het apparaat vermelde spanning.

#### MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN



##### Opmerking:

- Recyclen - WEEE
- Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.
- Dit apparaat is gelabeld volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De richtlijn bepaalt het kader voor het retourneren en recyclen van gebruikte apparaten zoals dit binnen de gehele EU van toepassing is.

## 3 Beschrijving

#### BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van voedsel.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.

#### INBOUWMAGNETRON

(*Figuur 1*)

A	Plaatsingsniveaus	E	Glazen bakplaat
B	Deur	F	Emailen bakplaat
C	Deurhandgreep	G	Grillrooster
D	Bedieningspaneel		

Onderdeel	Functie
Plaatsingsniveaus	Zie paragraaf <i>De plaatsingsniveaus gebruiken</i> .
Deur	Openen van het apparaat.
Deurhandgreep	De deur openen en sluiten.
Bedieningspaneel	Zie paragraaf <i>Bedieningspaneel</i> .
Glazen bakplaat	Koken van voedsel.

Onderdeel	Functie
Emailen bakplaat	Koken van voedsel. Gebruik de emailen bakplaat voor cakerollen en braden.
Grillrooster	Koken van voedsel. Gebruik het grillrooster voor vlees grillen en brood roosteren.

## BEDIENINGSPANEEL

(Figuur 2)

A	Functie-indicator	K	Omhoog-knop
B	Ovenindicator	L	Schuifknop
C	Klok	M	Omlaag-knop
D	Temperatuurindicator	N	Functieknop
E	Vermogensindicator	O	Knop snel voorverwarmen
F	Start/pauze-knop	P	Startvertragsknop
G	Lampknop	Q	Timer/kinderslotknop
H	Gewichtknop	R	Magnetronknop
I	Klok/temperatuurknop	S	Annuleerknop
J	Automatisch programmaknop		

Onderdeel	Functie
Functie-indicator	De geselecteerde functie (timer, magnetron, snel voorverwarmen, ontdooien, startvertraging, automatische programma's, lamp) weergeven.
Ovenindicator	De beschikbare en geselecteerde ovenfuncties weergeven. Zie paragraaf <i>Ovenfuncties</i> .
Klok	<ul style="list-style-type: none"> <li>De resterende tijd tijdens bedrijf aangeven.</li> <li>Weergeven van de huidige tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.</li> </ul>
Temperatuurindicator	Weergeven van de geselecteerde temperatuur.
Vermogensindicator	Het geselecteerde magnetronvermogen weergeven.
Start/pauze-knop	Het apparaat starten of tijdelijk stoppen.
Lampknop	De lamp in het apparaat in/uitschakelen.
Gewichtknop	Het gewicht selecteren.
Klok/temperatuurknop	De klok instellen of de temperatuur selecteren.
Automatisch programmaknop	Een programma selecteren.
Omhoog-knop	De instellingen aanpassen.
Schuifknop	De instellingen aanpassen. Druk op de schuifknop en beweeg deze naar links om de instelling te verlagen. Druk op de schuifknop en beweeg deze naar rechts om de instelling te verhogen.
Omlaag-knop	De instellingen aanpassen.
Functieknop	Een functie selecteren.
Knop snel voorverwarmen	De functie snel voorverwarmen selecteren.
Startvertragsknop	De startvertragsfunctie selecteren.
Timer/kinderslotknop	De timer gebruiken of het kinderslot in/uitschakelen.

Onderdeel	Functie
Magnetronknop	De magnetronfunctie selecteren.
Annuleerknop	Een functie of programma annuleren.



**Opmerking:**

Met de omhoog/omlaag-knop of de schuifknop kunt u de instellingen van het apparaat aanpassen. Alle drie knoppen hebben dezelfde functie.

## 4 Installatie

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

- Veiligheid tijdens gebruik kan uitsluitend worden gegarandeerd als de installatie correct en volgens de instructies is uitgevoerd. De installateur is aansprakelijk voor schade als gevolg van incorrecte installatie.
- Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren. De elektricien moet aan de nationale en lokale voorschriften voldoen.
- Het apparaat valt onder beschermingsklasse I en mag uitsluitend in combinatie met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- Sluit het apparaat volgens de installatie-instructies aan op een vaste installatie met ingebouwde voorzieningen voor uitschakelen.
- Zorg dat het netsnoer tijdens de installatie niet bekneld raakt of langs scherpe randen loopt. Plaats het netsnoer zodanig, dat het niet in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.
- Het aansluitpunt, het stopcontact en/of de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
- Het keukenmeubilair waarin het apparaat wordt geïnstalleerd moet minimaal bestand zijn tegen een temperatuur van 90°C. Dit geldt ook voor de deuren en de voorzijde van het meubilair.
- Controleer of het keukenmeubilair waarin het apparaat wordt geïnstalleerd stevig is bevestigd, bijvoorbeeld door het meubilair aan naastgelegen elementen te bevestigen.
- In geval van incorrecte installatie of aansluiting komt de garantie te vervallen.
- Laat wijzigingen aan het apparaat, inclusief vervanging van het netsnoer, door een gecertificeerde installateur uitvoeren.
- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht rondom het apparaat.

### UITPAKKEN

1. Verwijder de verpakking.
2. Controleer het apparaat op schade.
3. Controleer of het voltage gelijk is aan die op de typeplaat.

### VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE

(Figuur 3)



**Opmerking:**

Zorg dat het keukenmeubilair op de afmetingen van het apparaat is voorbereid.

### HET APPARAAT INSTALLEREN

Vereisten vooraf



- Zorg dat het keukenmeubilair volgens de juiste afmetingen is voorbereid.

**Waarschuwing:**

Voor het installeren van het apparaat zijn twee mensen nodig.

**Voorzichtig:**

Zorg dat het netsnoer tijdens de installatie niet bekneld raakt of bovenop het apparaat wordt geplaatst.

**Voorzichtig:**

Dek de openingen tussen het keukenmeubilair en de bovenzijde van het apparaat niet af. De opening is vereist voor ventilatie.

**Opmerking:**

Het is mogelijk om het apparaat voordat het wordt geplaatst op de netvoeding aan te sluiten.

**Procedure**

1. Plaats het apparaat (A) in het midden van het keukenmeubilair.

(Figuur 4)

**Voorzichtig:**

Zorg voor minimaal 2 mm ruimte tussen het apparaat en de wanden van het keukenmeubilair.

2. Open de deur (D) van het apparaat.
3. Plaats het apparaat in het keukenmeubilair. Gebruik hierbij de schroeven (C).
4. Plaats de kappen (B).
5. Sluit de deur.
6. Sluit het apparaat aan. Zie paragraaf *Het apparaat aansluiten*.

**HET APPARAAT AANSLUITEN**

1. Controleer of de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning van het apparaat.
2. Controleer of het elektrische systeem in uw huis met een 16 A zekering is uitgerust.

**Opmerking:**

Zorg bij het vervangen van het bijgeleverde netsnoer dat het nieuwe netsnoer minimaal een kerndoorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> en een lengte van 1,5 m heeft. Bij gebruik van een te kort netsnoer kunt u het apparaat niet eerst aansluiten en in het keukenmeubilair plaatsen en vervolgens op het stopcontact aansluiten.

3. Gebruik het bijgeleverde netsnoer om het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.  
Na het aansluiten geeft de klok '00.00' weer en klinkt een geluidssignaal.

## 5 Bediening

**VOORBEREIDING VOOR BEDIENING**

1. Reinig het apparaat en de accessoires. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel.
2. Spoel het apparaat en de accessoires grondig met water af.
3. Droog het apparaat en de accessoires.
4. Activeer de ovenfunctie gedurende 60 minuten op een temperatuur van 250°C om eventuele productierestanten zoals olie te verwijderen en nare geurtjes te voorkomen. Zie paragraaf *De ovenfunctie gebruiken*.

**Waarschuwing:**

Controleer of de ruimte goed wordt geventileerd.

5. Laat het apparaat afkoelen.
6. Reinig het apparaat opnieuw. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel.

7. Spoel het apparaat grondig met water af.
8. Droog het apparaat.
9. Plaats de geleiderekken. Zie paragrafen *De haken voor de geleiderakken plaatsen* en *De geleiderekken plaatsen*.

## DE HAKEN VOOR DE GELEIDERAKKEN PLAATSEN

1. Zoek de haken voor de achterzijde (A) en de voorzijde (B).
2. Plaats de haak (C) in de bovenste opening (D).
3. Plaats de haak in de onderste opening (E).
4. Duw de haak omlaag.
5. Herhaal de procedure voor de andere haken.

(Figuur 5)

## DE GELEIDEREKKEN PLAATSEN



### Opmerking:

De procedure toont de installatie voor het geleiderek aan de rechterzijde van het apparaat. De procedure voor de linkerzijde is hetzelfde, maar hierbij zijn de haken gespiegeld.

1. Zoek de geleiderekken voor de linkerzijde (A) en de rechterzijde (B).
2. Duw het geleiderek (C) voorzichtig in de haak (D).
3. Duw het rek naar de achterzijde van het apparaat.
4. Duw het rek omlaag.
5. Plaats de klembussen (E).

(Figuur 6)

(Figuur 7)

## DE KLOK INSTELLEN

1. Druk op de klok/temperatuurknop. De klokdisplay toont '00:00' en de waarde voor uren knippert.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de uren aan te passen.



### Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 23 liggen.

3. Druk nogmaals op de klok/temperatuurknop. De waarde voor minuten knippert op de klokdisplay.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de minuten aan te passen.



### Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 59 liggen.

5. Druk op de klok/temperatuurknop om de instellingen op te slaan. De ':' knippert op de klokdisplay.
6. Herhaal de procedure om de tijd aan te passen.

## DE KOOKWEKKER INSTELLEN

De keukentimer kan onafhankelijk van de kooktimer worden gebruikt.

1. Druk op de timer/kinderslotknop. '00: 00min' knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de keukentimer in te stellen.



### Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 23 liggen.

3. Druk nogmaals op de timer/kinderslotknop. De ':' knippert op de klokdisplay en de timer telt af.  
Als de keukentimer is afgelopen, klinkt 5 keer een geluidssignaal en toont de klokdisplay de huidige tijd. Het apparaat schakelt niet automatisch uit en het programma of de functie blijft doorlopen.



## DE KOOKTIJD INSTELLEN

De kooktijd kan voor de ovenfunctie, de magnetronfunctie en de combifunctie worden ingesteld.

1. Druk op de klok/temperatuurknop. '00:00' knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de kooktijd in te stellen.

Als de kooktijd is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en gaat het apparaat terug in de standby-stand.

## DE STARTVERTRAGINGSFUNCTIE GEBRUIKEN

U kunt de startvertragingfunctie gebruiken om te zorgen dat uw gerecht op een vooraf ingestelde tijd klaar is. Het apparaat start automatisch.



**Opmerking:**

Zorg dat de klok is ingesteld voordat u de startvertragingfunctie gaat gebruiken. Zie paragraaf *De klok instellen*.



**Opmerking:**

U kunt de keukentimer niet gebruiken als de startvertragingfunctie actief is.

1. Druk op de startvertragingknop. De indicator voor de startvertragingfunctie brandt op de display en de waarde voor uren knippert.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de uren aan te passen.



**Opmerking:**

De waarde moet tussen 0 en 23 liggen.

3. Druk nogmaals op de startvertragingknop. De waarde voor minuten knippert op de display.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de minuten aan te passen.



**Opmerking:**

De waarde moet tussen 0 en 59 liggen.

5. Druk op de startvertragingknop om de instellingen op te slaan.
6. Druk op de functieknop om de gewenste functie te selecteren (bijv. oven, magnetron, enz.).
7. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur te selecteren.
8. Druk op de start/pauzeknop om te voltooien. De indicator voor de startvertragingfunctie brandt op de display en de waarde voor uren knippert.

Als de startvertragingstijd is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en start het apparaat.

## DE PLAATSINGSNIVEAUS GEBRUIKEN

Het apparaat heeft 5 plaatsingsniveaus om te verzekeren dat u het grillrooster of de bakplaat gedeeltelijk kunt verwijderen zonder te kantelen. Hierdoor kunt u het apparaat veilig uit het apparaat verwijderen en zal het grillrooster of de bakplaat niet per ongeluk uit het apparaat vallen.



**Voorzichtig:**

Plaats om veiligheidsredenen de bakplaat op één van de plaatsingsniveaus. Plaats de bakplaat niet op de bodem van het apparaat.

1. Gebruik de geleiderekken om het grillrooster (A) of de bakplaat (B) correct in het apparaat te plaatsen. *(Figuur 8)*
2. Controleer of de accessoires volledig in het apparaat zijn geplaatst en niet in contact komen met de deur.

## DE OVENFUNCTIE GEBRUIKEN

Zie paragraaf *Ovenfuncties* voor een overzicht van de beschikbare ovenfuncties.

1. Druk op de functieknop. De ovenindicator toont de conventionele functie.
2. Druk nogmaals op de functieknop om de gewenste ovenfunctie te selecteren. De ovenindicator toont de geselecteerde functie.
3. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur te selecteren.
4. Stel de kooktijd in. Zie paragraaf *De kooktijd instellen*.
5. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te starten.



### Opmerking:

Als u de deur van het apparaat tijdens het bereiden opent, moet u op de start/pauzeknop drukken om de bereiding te hervatten.

## DE FUNCTIE SNEL VOORVERWARMEN GEBRUIKEN

U kunt de functie snel voorverwarmen gebruiken om het apparaat snel tot een ingestelde temperatuur voor te verwarmen.



### Opmerking:



De functie snel voorverwarmen kan niet voor het automatische of ontthooiprogramma worden gebruikt.

1. Druk op de functieknop om de gewenste ovenfunctie te selecteren.
2. Druk op de knop snel voorverwarmen. De indicator voor de functie snel voorverwarmen brandt op de display.

Als het apparaat is voorverwarmd, klinkt een geluidssignaal en knippert de functie snel voorverwarmen op de display. U kunt nu het gerecht in het apparaat plaatsen.

## OVENFUNCTIES

Ovenfunctie	Beschrijving	Temperatuurbereik
	Conventioneel Gelijktijdig gebruik van de bovenste en onderste verwarmingselementen leidt tot perfecte bakresultaten, zoals bij cake en bladerdeeg.	100-235°C
	Hete lucht Wordt gebruikt voor het bakken op meerdere niveaus, bijvoorbeeld bakplaten met koekjes. De warmte komt van de verwarmingselementen aan de achterzijde van het apparaat.	50-250°C
	Conventioneel + ventilator Wordt gebruikt voor het bakken op meerdere niveaus, bijvoorbeeld bakplaten met koekjes. De ventilator verdeelt de van de verwarmingselementen afkomstige warmte gelijkmatig over het gehele apparaat.	50-235°C
	Enkele grill Wordt gebruikt voor het grillen van kleine porties en voor het bruinen van voedsel. Plaats het gerecht in het midden van het apparaat.	100-235°C
	Dubbele grill + ventilator Wordt gebruikt voor het grillen van een laag voedsel of voor het gratineren van gerechten.	100-250°C
	Dubbele grill Wordt gebruikt voor het grillen van grote porties vlees.	100-235°C

Ovenfunctie		Beschrijving	Temperatuurbereik
	Pizza	Wordt gebruikt voor pizza's en gerechten die warmte van onderaf vereisen. De warmte komt van de onderste en achterste verwarmingselementen.	50-250°C
	Warmte van onderaf	Wordt gebruikt voor extra bruining van pizzabodems, quiches en pasteien. De warmte komt van het onderste verwarmingselement.	50-235°C

## DE MAGNETRONFUNCTIE GEBRUIKEN



### Waarschuwing:

Gebruik uitsluitend materialen die geschikt zijn voor gebruik in een magnetron.



### Waarschuwing:

Het verwarmen van dranken kan leiden tot vertraagd explosief koken. Plaats altijd een kunststof of keramisch lepeltje in het kopje. Wees voorzichtig als u het bakje of het kopje aanraakt.



### Waarschuwing:

Vóór de consumptie moet de inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding worden doorgeroerd of geschud en de temperatuur worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.



### Voorzichtig:

Gebruik altijd hittebestendige ovenschalen van aardewerk, glas of kunststof. Deze materialen laten de microgolven goed door. Gebruik geen ovenschalen van metaal of met metalen decoraties.



### Voorzichtig:

Gebruik de emailen bakplaat niet als u de magnetronfunctie gebruikt.



### Opmerking:

Gebruik de glazen bakplaat als u de magnetronfunctie gebruikt. Plaats voor het beste resultaat de glazen bakplaat op de bodem van het apparaat.

Zie paragraaf [Vermogensinstellingen voor magnetronfunctie](#) voor een overzicht van het voorgestelde vermogen voor de magnetronfunctie.

1. Druk op de magnetronknop. De vermogensindicator toont het standaardmagnetronvermogen (900 W) en de standaardkooktijd (1 minuut) knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de kooktijd in te stellen. De kooktijd neemt geleidelijk toe. Zie paragraaf [Waarden voor verlengen van de kooktijd](#) voor een overzicht.
3. Druk nogmaals op de magnetronknop om het magnetronvermogen in te stellen.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om het vermogen in te stellen.



### Opmerking:

Het magnetronvermogen kan gedurende maximaal 30 minuten op 900 W worden ingesteld. Voor de overige magnetronvermogensinstellingen geldt een maximumkooktijd van 1 uur en 30 minuten.

5. Druk op de start/pauze-knop om het apparaat te starten.

Als de kooktijd is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en gaat het apparaat terug in de standby-stand.



### Opmerking:

Als u de deur van het apparaat tijdens het bereiden opent, moet u op de start/pauze-knop drukken om de bereiding te hervatten.

**Opmerking:**

U kunt de kooktijd op ieder moment tijdens de magnetronfunctie wijzigen door op de omhoog/omlaag-knop te drukken of de schuifknop te bewegen.

**VERMOGENSINSTELLINGEN VOOR MAGNETRONFUNCTIE**

Magnetronvermogen (W)	Toepassing
100	Ijs zachter maken, ontdooien, deeg laten rijzen.
300	Boter zachter maken, chocolade smelten, ontdooien.
500	Rijst en soep koken.
700	Vis verwarmen, champignons bakken (bijvoorbeeld) of gerechten met eieren en kaas.
900	Verwarmen, water koken, kip, vis en groenten bereiden en dranken verwarmen.

**WAARDEN VOOR VERLENGEN VAN DE KOOKTIJD**

Minuten	Stappen
0-1	5 seconden
1-3	10 seconden
3-15	30 seconden
15-60	1 minuut
> 60	5 minuten

**DE COMBIFUNCTIE GEBRUIKEN**

Met de combifunctie kunt u de magnetron en de oven tegelijkertijd gebruiken. De magnetronfunctie zorgt voor snelle bereiding en de ovenfunctie geeft uw gerechten een mooie bruining.

Zie paragraaf *Combifuncties* voor een overzicht van de beschikbare combimenu's.

**Opmerking:**

Gebruik altijd het grillrooster tijdens de combifunctie. Gebruik niet de emailen of glazen bakplaat. Plaats voor het beste resultaat het grillrooster op plaatsingsniveau 2.

1. Druk op de magnetronknop. De vermogensindicator toont het standaardmagnetronvermogen (900 W) en de standaardkooktijd (1 minuut) knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de functiekноп om de gewenste ovenfunctie te selecteren. De ovenindicator toont de geselecteerde functie.
3. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur te selecteren.
4. Stel de kooktijd in. Zie paragraaf *De kooktijd instellen*.
5. Druk op de magnetronknop om het magnetronvermogen in te stellen.
6. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om het vermogen in te stellen.
7. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te starten.

**COMBIFUNCTIES**

Magnetronfunctie	Magnetronvermogen (W)	Standaardtemperatuur	Temperatuurbereik	Tijdbereik
Magnetron	900	-	-	00:01-30:00 min
Magnetron + hete lucht	300	160°C	50-250°C	00:01-1:30 uur

Magnetronfunctie	Magnetronvermogen (W)	Standaardtemperatuur	Temperatuurbereik	Tijdbereik
Magnetron + dubbele grill + ventilator	300	180°C	50-250°C	00:01-1:30 uur
Magnetron + pizza	300	150°C	50-250°C	00:01-1:30 uur

## DE AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN

Bij gebruik van de automatische programma's hoeft u alleen maar een programma te kiezen en het gewicht in te stellen. Het magnetronvermogen, de tijd en de temperatuur zijn vooraf ingesteld.

Zie paragraaf *Automatische programma's* voor een overzicht van de beschikbare automatische programma's.



### Voorzichtig:

Verwarm bij gebruik van automatische programma's het apparaat niet voor.

1. Druk tweemaal op de automatische programmaknop. De display toont het eerste automatische programmanummer (P01).
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om een automatisch programma te selecteren. De display toont het geselecteerde programma, de tijd en het gewicht.
3. Druk op de gewichtknop.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om het gewicht te selecteren.



### Opmerking:

Bij sommige automatische programma's kunt u het gewicht niet selecteren.

5. Druk op de start/pauze-knop om het apparaat te starten.

Als het automatische programma is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en gaat het apparaat terug in de standby-stand.



### Opmerking:

- Nadat u een automatisch programma heeft geselecteerd, kunt u dit niet meer wijzigen.
- U kunt de kooktijd niet wijzigen.
- Sommige automatische programma's maken gebruik van voorverwarmen.



### Opmerking:

Als u de deur van het apparaat tijdens het bereiden opent, moet u op de start/pauze-knop drukken om de bereiding te hervatten.

## AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

Programma	Toepassing	Gewicht (g)
P01 (**)	Verse groenten	200, 400 of 600
P02 (**)	Geschilde en gekookte aardappelen	240, 480 of 720
P03	Gebakken aardappelen	450 of 1000
P04	Kip (bevroren)	450
P05 (*)	Cake	400, 500 of 600
P06 (*)	Appeltaart	2400
P07 (*)	Quiche	1000
P08 (**)	Soep opwarmen	200, 400 of 600
P09 (**)	Bord opwarmen	250 of 350

Programma	Toepassing	Gewicht (g)
P10 (**)	Saus of stoofschotel opwarmen	100, 200 of 300
P11	Bevroren pizza	200, 400 of 600
P12 (*)	Bevroren ovenfrites	300, 400 of 500
P13	Lasagne	1600

(\*) Deze programma's maken gebruik van voorverwarmen. Tijdens het voorverwarmen wordt de kooktijd tijdelijk stopgezet en toont de display het voorverwarmingspictogram. Als het voorverwarmen is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en knippert het voorverwarmingspictogram op de display. U kunt het gerecht in het apparaat plaatsen.  
(\*\*) Deze automatische programma's maken uitsluitend gebruik van de magnetronfunctie.

## DE ONTDOOIPROGRAMMA'S GEBRUIKEN

Zie paragraaf *Ontdooiprogramma's* voor een overzicht van de beschikbare ontdooiprogramma's.



### Opmerking:

- Gebruik uitsluitend bevroren voedsel dat bij  $-18^{\circ}\text{C}$  is bewaard. Vries voedsel in zo plat mogelijke porties in om het ontdooiproces te versnellen.
- Verwijder de verpakking en weeg het bevroren voedsel. Voor het ontdooiprogramma moet u het gewicht instellen.
- Tijdens het ontdooien van vlees of gevogelte kan vloeistof vrijkomen. Voer de vloeistof af als u het voedsel keert. Zorg dat de vloeistof niet met ander voedsel in contact komt.
- Plaats het voedsel op de glazen bakplaat of in een voor de magnetron geschikte schaal.
- Laat het voedsel na het ontdooien 10 tot 30 minuten rusten, zodat het gehele gerecht dezelfde temperatuur heeft. Grote stukken vlees vragen meer tijd.

1. Druk eenmaal op de automatische programmaknop. De display toont het eerste ontdooiprogrammanummer (d01).
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om een ontdooiprogramma te selecteren. De display toont het geselecteerde programma.
3. Druk op de gewichtknop.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om het gewicht te selecteren.
5. Druk op de start/pauze-knop om het apparaat te starten.

Als het ontdooiprogramma is afgelopen, klinkt een geluidssignaal en gaat het apparaat terug in de standby-stand.



### Opmerking:

Bij het ontdooien van vlees of gevogelte klinkt 2 keer een geluidssignaal om aan te geven dat het voedsel moet worden gekeerd. Druk na het keren op de start/pauze-knop om het programma te hervatten.

## ONTDOOIPROGRAMMA'S

Programma	Toepassing	Gewicht (g)
d01	Vlees	100-1500
d02	Gevogelte	100-1500
d03	Vis	100-800



### Opmerking:

De ontdooiprogramma's maken uitsluitend gebruik van de magnetronfunctie.

## DE TEMPERATUUR TIJDENS HET BEREIDEN WIJZIGEN

U kunt de temperatuur op ieder moment wijzigen.

1. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur aan te passen. De temperatuurindicator toont de geselecteerde temperatuur.

## DE VERMOGENSINSTELLING TIJDENS HET BEREIDEN WIJZIGEN

U kunt de vermogensinstelling op ieder moment wijzigen.

1. Druk op de magnetronknop.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om het vermogen aan te passen. De vermogensindicator toont het geselecteerde vermogen.

## DE KOOKTIJD TIJDENS HET BEREIDEN WIJZIGEN

Bij de ovenfunctie en de combifunctie kunt u de kooktijd op ieder moment wijzigen.

1. Druk op de klok/temperatuurknop.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de tijd aan te passen.

## HET APPARAAT TIJDELIJK STOPZETTEN

1. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat tijdelijk stop te zetten.
2. Druk nogmaals op de start/pauzeknop om het apparaat weer te starten.

## HET KINDERSLOT IN- EN UITSCHAKELLEN

Als het kinderslot is ingeschakeld, kunt u de aanraakknoppen niet bedienen.

### Het kinderslot inschakelen

1. Druk op de timer/kinderslotknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen. Een lang geluidssignaal klinkt en de klokdisplay toont een slot.

### Het kinderslot uitschakelen

1. Druk op de timer/kinderslotknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen. Een lang geluidssignaal klinkt en de klokdisplay toont niet langer een slot.

## HET APPARAAT STOPPEN

1. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te stoppen.



### Opmerking:

Bij het kiezen van een kookfunctie kan de annuleringsknop ook worden gebruikt om de functie op ieder moment te annuleren.

## 6 Reiniging en onderhoud

### HET APPARAAT REINIGEN



#### Waarschuwing:

Controleer voordat u het apparaat gaat reinigen of het is uitgeschakeld en afgekoeld.



#### Voorzichtig:

Reinig het apparaat niet met een hogedrukreiniger of stoomreiniger.



#### Voorzichtig:

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe schrapers.

1. Reinig de binnenkant van het apparaat na ieder gebruik. Gebruik een vochtige doek.



**Opmerking:**

U kunt de geleiderekken verwijderen voor eenvoudige reiniging van de binnenzijde. Zie paragraaf *De geleiderekken verwijderen*.

2. Reinig in geval van ernstige vervuiling de binnenzijde van het apparaat met warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoel na het reinigen de binnenzijde grondig en maak deze droog.
3. Reinig de accessoires. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel. Droog de accessoires na het reinigen.
4. Reinig de buitenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons.
5. Reinig in geval van ernstige vervuiling de buitenkant van het apparaat met een mild reinigingsmiddel.
6. Indien nodig kunt u nare geurtjes uit het apparaat verwijderen.
  - a. Plaats een kopje water met een paar druppels citroensap in het apparaat. Plaats ook een (kunststof) lepel in de kop om vertraagd explosief koken te voorkomen.
  - b. Laat de magnetronfunctie gedurende 1 tot 2 minuten op de hoogste vermogensinstelling werken. Zie paragraaf *De magnetronfunctie gebruiken*.

**DE GELEIDEREKKEN VERWIJDEREN**

1. Verwijder de klembussen (A).
2. De geleiderekken (B) verwijderen.
3. Plaats na het reinigen de geleiderekken weer terug. Zie paragraaf *De geleiderekken plaatsen*.

(Figuur 9)

**7 Aanvullende informatie**

**MATERIALEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN HET APPARAAT**

Materiaal	Geschikt
Aluminiumfolie	Ja (*)
Papier	Ja (**)
Vershoudfolie	Ja
Aluminium bak	Nee
Magnetronservies	Ja
Hittebestendig plastic	Ja
Ongeglazuurd aardewerk	Nee
Metalen kookgerei	Nee
Ovenvast glas en keramiek	Ja
Normaal glas	Ja
Metalen sluitstrips	Nee
Bord met metalen sierrand	Nee
Kwikthermometer	Nee
Afgesloten pot	Nee (***)
Fles met nauwe hals	Nee
Braadzakken	Ja

(\*) Gebruik kleine stukjes om te voorkomen dat dunnere gedeelten van voedsel (bijv. kippenpoten) te snel gaar worden.

(\*\*) Gebruik niet-gedecoreerd keukenpapier voor het afdekken van voedsel en voor de opname van vet.

(\*\*\*) Verwijder het deksel en zorg dat de pot niet te lang wordt verwarmd. De pot kan breken.



## ALGEMENE PROCEDURE VOOR PROBLEEMOPLOSSING

1. Probeer aan de hand van de tabel voor het oplossen van problemen een oplossing voor het probleem te vinden.
2. Neem als u geen oplossing voor het probleem kunt vinden contact op met de Inventum-servicedienst.

## PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat start niet.	Geen voeding aanwezig.	Controleer de zekering en vervang deze indien nodig.
	Het netsnoer is niet aangesloten.	Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.
	De stroom is uitgevallen.	Controleer of de stroom in de keuken werkt.
Het apparaat start niet en de klokdisplay toont een slot.	Het kinderslot is ingeschakeld.	Schakel het kinderslot uit. Zie paragraaf <i>Het kinderslot in- en uitschakelen</i> .
De display toont '00:00'.	De stroom is onderbroken geweest.	Stel de klok in. Zie paragraaf <i>De klok instellen</i> .
De magnetronfunctie start niet.	De deur is niet juist gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de deur is geblokkeerd. Zo ja, verwijder de blokkering.</li> <li>• Sluit de deur volledig.</li> </ul>
Het verwarmen van voedsel in de magnetronfunctie duurt langer.	Het geselecteerde magnetronvermogen is te laag.	Selecteer een hoger magnetronvermogen. Zie paragraaf <i>Vermogensinstellingen voor magnetronfunctie</i> .
	De portie van het voedsel is groter.	Het verwarmen van grotere porties voedsel kost meer tijd. Selecteer een langere kooktijd.
	Het voedsel is koud.	Roer het voedsel tijdens het bereiden.
Een functie of instelling kan niet worden geselecteerd.	De temperatuur, het vermogen of de gecombineerde instelling is niet beschikbaar voor de geselecteerde functie.	Zorg dat u een instelling selecteert die beschikbaar is voor de geselecteerde functie.
De display toont E-01.	Er is een fout opgetreden.	Neem contact op met de Inventum-servicedienst.
De display toont E-04.	Er is een fout opgetreden.	Neem contact op met de Inventum-servicedienst.
De display toont E-17.	Er is een fout opgetreden.	Neem contact op met de Inventum-servicedienst.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel	Specificatie
Model	IMC4535BT
Spanning	230 V ~50 Hz
Ingangsvermogen	3000 W
Magnetronvermogen	900 W
Capaciteit	50 liter
Buitenafmetingen (zonder deurhandgreep)	454 x 595 x 565 mm
Nettogewicht	38,8 kg

## 10 Algemene service- en garantievoorwaarden

**5 jaar Inventum garantie!**

- Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 5 jaar volledige fabrieksgarantie.
- Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel dat de normale werking van het product of onderdeel onmogelijk maakt altijd zonder kosten gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is en/of het probleem niet oplost, vervangen (door hetzelfde of een gelijkwaardig product). Inventum zal dit beoordelen.
- Om een claim onder de 5 jaar Inventum garantie in te dienen, moet u binnen twee maanden na het ontdekken van de fout of het defect het product aan de winkel waar u dit heeft gekocht retourneren of contact opnemen met de klantenservice van Inventum door middel van het formulier via <https://www.inventum.eu/service>.
- De garantieperiode gaat in op de datum van het originele aankoopbewijs van het product.
- Om gebruik te kunnen maken van de garantie, moet u altijd een kopie van het originele aankoopbewijs met het serviceverzoek meesturen en het originele aankoopbewijs aan de servicemonteur laten zien.
- De 5 jaar garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van producten van Inventum binnen Nederland.

**Uitgesloten van garantie**

- De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van normale slijtage, verbruiksartikelen, verkeerd gebruik, onvoldoende of incorrect onderhoud, incorrect en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, door onbevoegde derden uitgevoerde reparaties, zakelijk of commercieel gebruik, ontbrekend serienummer, door een externe oorzaak ontstane schade. Deze opsomming is niet volledig.
- B-keuze producten en producten die in een showroom ingebouwd zijn geweest, vallen niet onder de 5 jaar Inventum garantie. Alle optische schade, zoals deuken, krassen en lichte sporen van gebruik, vallen onder geen enkele vorm van garantie.

**Storingen van producten van Inventum rapporteren**

- Fouten of defecten bij producten van Inventum kunnen worden gerapporteerd door gebruikmaking van het serviceverzoekformulier op de website <https://www.inventum.eu/service> of via de verkoper van het product.
- Een kopie van het originele aankoopbewijs moet bij het verzoek worden ingesloten.
- De serviceafdeling van Inventum bepaalt op basis van het verzoek en het verkoopbewijs of het product wordt gerepareerd of vervangen.

**Van belang om te weten**

- Zonder voorafgaande mededeling gestuurde producten worden niet geaccepteerd. Naar aanleiding van de mededeling zal Inventum u laten weten of garantie van toepassing is en of u het product moet retourneren.
- Vervanging of reparatie van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of reparatie in aanmerking komen, moeten leeg en schoon zijn.

Breng voor een uitgebreide uitleg van de garantievoorwaarden en hiervan uitgesloten artikelen een bezoek aan de website van Inventum '<https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>'

Deze algemene garantie- en servicevoorwaarden zijn van toepassing op producten van het merk Inventum die na 27 april 2022 zijn aangekocht en bedoeld zijn voor gebruik binnen Nederland.

Voor producten van Inventum die buiten Nederland maar wel binnen een lidstaat van de EU worden gebruikt, gelden de garantievoorwaarden van het desbetreffende land. Inventum biedt uitsluitend garantie en service door een witgoedmonteur in Nederland.

Als consument heeft u recht op een goed werkend product. Raakt het product sneller dan u mag verwachten defect? Dan betekent dit dat het product niet aan de eisen voldoet. In dat geval biedt de wet u als koper een aantal rechtsmiddelen om u te beschermen. Deze wettelijke bescherming wordt niet beïnvloed door de bovenstaande door Inventum geboden commerciële garantie op producten van Inventum die binnen Nederland worden gebruikt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland.**

# Contents




1	Introduction.....	28
2	Safety.....	28
3	Description.....	33
4	Installation.....	34
5	Operation.....	36
6	Cleaning and maintenance.....	44
7	Extra information.....	44
8	Troubleshooting.....	45
9	Product fiche.....	46
10	General terms and conditions of service and warranty.....	46

## 1 Introduction

### HOW TO USE THIS DOCUMENT

1. Read this document completely. Make sure that you know and understand all the instructions.
2. Obey the safety instructions to prevent injury and/or damage to the appliance and its surroundings.
3. Do the procedures completely and in the given sequence.
4. Keep this document in a safe area for future use. This document is a part of the appliance.

### SYMBOLS USED IN THIS DOCUMENT

Safety symbol	Function	Description
	Warning	"Warning" means that injury or death is possible if you do not obey the instructions.
	Caution	"Caution" means that damage to the appliance is possible if you do not obey the instructions.
	Note	"Note" is used to give additional information.

## 2 Safety

### SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions before operating the appliance and keep the instructions for future use.
- The appliance is only intended for domestic use within a home. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This appliance is specifically designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to operate the appliance with the door open. This can result in harmful exposure to microwave energy.

- Do not place any object between the door of the appliance. Do not allow soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
- If the door or the door seal is damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers because the container can explode.
- Only a competent person is allowed to carry out any service or repairs that involve opening the base unit that protects against exposure to microwave energy.
- Keep the appliance out of reach of children. Children do not understand the danger of handling electrical appliances.
- This appliance cannot be used by children from 0 to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. The appliance can also be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Cleaning and maintenance cannot be done by children.
- Children must not play with the appliance.
- Only use materials that are suitable for use in (microwave) ovens.
- The appliance must be cleaned regularly and any food deposits must be removed.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance for possible ignition.
- When you see smoke, switch off and unplug the appliance. Keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook the food.
- Do not place items on the door of the appliance.

- Do not use the inside of the appliance for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside.
- Remove metal wire twisties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the appliance.
- Install the appliance only in accordance with the installation instructions.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in the appliance since the eggs can burst, even after the appliance is switched off.
- Always carry out regular checks of the appliance and the mains cable to make sure that no damage is evident. Should there be any signs that the appliance or the mains cable is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the Customer Service Department. For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.
- Only use and store the appliance indoors.
- Do not use the appliance near water, in a wet basement/garage or near a swimming pool.
- Avoid touching hot surfaces, especially the inside of the appliance.
- Do not cover any vents of the appliance.
- Do not bend the mains cable and keep it away from the heated surface.
- Failure to keep the appliance clean could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.
- The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature must be checked before consumption, in order to avoid burns.
- Heating beverages in the appliance can result in delayed eruptive boiling. Always place a plastic or ceramic spoon in the cup. Be careful when handling the container.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The appliance can only be used when it is built in kitchen furniture.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer that are suitable for the appliance.
- Never unplug the appliance from the mains socket by pulling the mains cable.
- Always make sure that your hands are dry before handling the mains cable, mains plug or switch.
- Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the mains cable after removing the mains plug from the mains socket. Make all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.
- Never immerse any part of the main body, lid, mains cable and mains plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.
- If the appliance is used for other purposes than intended, or if it is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the appliance or other things are not covered by the warranty.
- This appliance is intended to use in household and similar applications, such as shops, offices and other working environments, farm houses, customers of motels, hotels and other residential environments and bed and breakfasts.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Never use a pressure cleaner or steam cleaner to clean the appliance.

- Be careful if materials can be used in the appliance. For an overview, refer to section *Materials suitable for use in the appliance*.
- Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.
- Do not use the microwave function when the appliance is empty.
- Do not cover the bottom of the appliance with aluminium foil. The aluminium foil stops the heat and causes poor results and damage to the enamel.
- The appliance has a fan that continues after operation.
- Only a qualified installer is allowed to install the appliance.
- In case of incorrect installation or connection, the warranty becomes invalid.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer, its service organisation or similarly qualified persons, in order to prevent hazardous situations.
- The electrical connection must meet national and local regulations.
- The mains socket and mains plug must always be within reach.
- The appliance may not be connected to the mains supply via a power strip or extension cable. If this is not observed, the safety of the appliance cannot be guaranteed.
- The appliance must be earthed.
- Only connect the appliance to alternate current, to an earthed mains socket. Make sure that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the type plate of the appliance.



## ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL



### Note:

- Recycling - WEEE
- Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.
- This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## 3 Description

### INTENDED USE

The appliance is intended to be used for preparing food.  
Do not use the appliance for any other purpose than described in this document.

### BUILT-IN MICROWAVE OVEN

(Figure 1)

A	Insert levels	E	Glass baking tray
B	Door	F	Enamel baking tray
C	Door handle	G	Grill rack
D	Control panel		

Item	Function
Insert levels	Refer to section <a href="#">Using the insert levels.</a>
Door	To open the appliance.
Door handle	To open and close the door.
Control panel	Refer to section <a href="#">Control panel.</a>
Glass baking tray	To cook food.
Enamel baking tray	To cook food. Use the enamel baking tray for cake rolls and roasting.
Grill rack	To cook food. Use the grill rack for grilling meat and for toasting bread.

### CONTROL PANEL

(Figure 2)

A	Function indicator	K	Up button
B	Oven indicator	L	Slider
C	Clock	M	Down button
D	Temperature indicator	N	Function button
E	Power indicator	O	Quick-preheat button
F	Start/pause button	P	Delayed-start button
G	Lamp button	Q	Timer/child-lock button
H	Weight button	R	Microwave button
I	Clock/temperature button	S	Cancel button
J	Automatic-program button		

Item	Function
Function indicator	To show the selected function (timer, microwave, quick preheat, defrost, delayed start, automatic programs, light).
Oven indicator	To show the available and selected oven functions. Refer to section <i>Oven modes</i> .
Clock	<ul style="list-style-type: none"> <li>To show the remaining time during operation.</li> <li>To show the current time when the appliance is off.</li> </ul>
Temperature indicator	To show the selected temperature.
Power indicator	To show the selected microwave power.
Start/pause button	To start or pause the appliance.
Lamp button	To activate/deactivate the lamp inside the appliance.
Weight button	To select the weight.
Clock/temperature button	To set the clock or select the temperature.
Automatic-program button	To select an automatic program.
Up button	To adjust the settings.
Slider	To adjust the settings. Touch and hold the slider to the left to decrease the setting. Touch and hold the slider to the right to increase the setting.
Down button	To adjust the settings.
Function button	To select a function.
Quick-preheat button	To select the quick-preheat function.
Delayed-start button	To select the delayed-start function.
Timer/child-lock button	To use the timer or to activate/deactivate the child lock.
Microwave button	To select the microwave function.
Cancel button	To cancel a function or program.



**Note:**

You can use both the up/down button or the slider to adjust the settings of the appliance. All three buttons have the same function.

## 4 Installation

### SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- Safety during use can only be guaranteed if installation was done correctly and according to the instructions. The installer is liable for damage caused by incorrect installation.
- The electrical installation must be carried out by a qualified electrician. The electrician must comply to national and local regulations.
- The appliance has protection class I and may only be used in combination with an earthed connection.
- The appliance must be connected to a permanent installation in which provisions for switching off are integrated, in accordance with the installation instructions.
- Make sure that the mains cable does not get jammed during installation or is running along sharp edges. The mains cable must be placed in such a way that no contact is made with hot parts of the appliance.
- The connection point, mains socket and/or mains plug must always be accessible.

- The kitchen furniture in which the appliance is installed must be heat resistant to at least 90°C. This also applies to the doors or front of the furniture.
- Make sure that the kitchen furniture in which the appliance is installed is firmly attached, for example by fastening the furniture to adjacent elements.
- In case of incorrect installation or connection the warranty becomes invalid.
- Changes to the appliance, including replacing the mains cable, must be carried out by a certified installer.
- Make sure that there is sufficient ventilation and fresh air around the appliance.

## UNPACKING

1. Remove the packaging.
2. Examine the appliance for damage.
3. Make sure that the voltage is the same as on the type plate.

## PREPARING FOR INSTALLATION

(Figure 3)



### Note:

Make sure that the kitchen furniture is prepared according to the dimensions of the appliance.

## INSTALLING THE APPLIANCE

Preliminary requirements



- Make sure that the kitchen furniture is prepared according to the correct dimensions.



### Warning:

Two persons are required to install the appliance.



### Caution:

Make sure that the mains cable does not get jammed during installation or is placed on top of the appliance.



### Caution:

Do not cover the opening between the kitchen furniture and the top of the appliance. The opening is required for ventilation.



### Note:

It is possible to connect the appliance to the mains supply before positioning the appliance.

Procedure

1. Put the appliance (A) in the center of the kitchen furniture.

(Figure 4)



### Caution:

Make sure that there is a minimum space of 2 mm between the appliance and the walls of the kitchen furniture.

2. Open the door (D) of the appliance.
3. Install the appliance in the kitchen furniture. Use the screws (C).
4. Install the covers (B).
5. Close the door.
6. Connect the appliance. Refer to section *Connecting the appliance*.

## CONNECTING THE APPLIANCE

1. Make sure that the voltage in your home corresponds with the voltage of the appliance.
2. Make sure that the electrical system in your home is supplied with a 16Amp fuse.



### Note:

If you replace the supplied mains cable, make sure that the new mains cable has a minimum core cross section of 2.5 mm<sup>2</sup> and a length of 1.5 m. If you use a mains cable that is too short, you cannot connect the appliance and position it in the kitchen furniture before connecting the appliance to the mains socket.

3. Use the supplied mains cable to connect the appliance to the mains socket.  
After connecting, the clock shows '00:00' and you will hear a sound signal.

## 5 Operation

### PREPARING FOR OPERATION

1. Clean the appliance and the accessories. Use warm water and a mild cleaning agent.
2. Rinse the appliance and the accessories thoroughly with water.
3. Dry the appliance and the accessories.
4. Use the oven function for 60 minutes with a temperature of 250°C to remove any production residues, such as oil and to prevent bad smells. Refer to section *Using the oven function*.



### Warning:

Make sure that the room is properly ventilated.

5. Let the appliance cool down.
6. Clean the appliance again. Use warm water and a mild cleaning agent.
7. Rinse the appliance thoroughly with water.
8. Dry the appliance.
9. Install the guide racks. Refer to sections *Installing the hooks for the guide racks* and *Installing the guide racks*.

### INSTALLING THE HOOKS FOR THE GUIDE RACKS

1. Identify the hooks for the rear (A) and the front (B).
2. Install the hook (C) in the top opening (D).
3. Install the hook in the bottom opening (E).
4. Push the hook down.
5. Repeat the procedure for the other hooks.

(Figure 5)

### INSTALLING THE GUIDE RACKS



### Note:

The procedure shows the installation for the guide rack of the right side of the appliance. The procedure for the left side is the same, however the hooks are mirrored.

1. Identify the guide racks for the left side (A) and the right side (B).
2. Carefully push the guide rack (C) in the hook (D).
3. Push the rack to the rear of the appliance.
4. Push the rack down.
5. Install the clamping bushes (E).

(Figure 6)

(Figure 7)

## SETTING THE CLOCK

1. Touch the clock/temperature button. The clock display shows '00:00' and the value for hours flashes.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the hours.



**Note:**

The value must be between 0 and 23.

3. Touch the clock/temperature button again. The value for minutes on the clock display flashes.
4. Touch the up/down button or the slider to adjust the minutes.



**Note:**

The value must be between 0 and 59.

5. Touch the clock/temperature button to save the settings. The ':' in the clock display flashes.
6. Repeat the procedure to adjust the time.

## SETTING THE KITCHEN TIMER

The kitchen timer can be used independently from the cooking timer.

1. Touch the timer/child-lock button. '00:00min' flashes on the clock display.
2. Touch the up/down button or the slider to set the kitchen timer.



**Note:**

The value must be between 0 and 23.

3. Touch the timer/child-lock button again. The ':' in the clock display flashes and the timer counts down.

When the kitchen timer finishes, you will hear a sound signal 5 times and the clock display shows the current time. The appliance does not automatically switch off and the program or function continues.

## SETTING THE COOKING TIME

The cooking time can be set for the oven function, the microwave function and the combi function.

1. Touch the clock/temperature button. '00:00' flashes on the clock display.
2. Touch the up/down button or the slider to set the cooking time.

When the cooking time finishes, you will hear a sound signal times and the appliance returns to the standby state.

## USING THE DELAYED-START FUNCTION

You can use the delayed-start function to make sure that your dish is ready at a preset time. The appliance will automatically start.



**Note:**

Make sure that the clock is set before you use the delayed-start function. Refer to section *Setting the clock*.



**Note:**

You cannot use the kitchen timer when the delayed-start function is active.

1. Touch the delayed-start button. The indicator for the delayed-start function on the display is on and the value for hours flashes.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the hours.



**Note:**

The value must be between 0 and 23.

3. Touch the delayed-start button again. The values for minutes on the display flashes.
4. Touch the up/down button or the slider to adjust the minutes.



**Note:**

The value must be between 0 and 59.

5. Touch the delayed-start button to save the settings.
6. Touch the function button to select a desired function (e.g. oven, microwave etc.).
7. Touch the up/down button or the slider to select the temperature.
8. Touch the start/pause button to finish. The indicator for the delayed-start function on the display flashes.

When the delayed-start time finishes, you will hear a sound signal and the appliance starts.

## USING THE INSERT LEVELS

The appliance has 5 insert levels to ensure that you can partly remove the grill rack or baking tray without tilting. As a result, you can safely remove the dish from the appliance and the grill rack or baking tray will not accidentally fall from the appliance.



**Caution:**

For safety reasons, the baking tray should be placed in one of the insert levels. Do not place the baking tray on the bottom of the appliance.

1. Use the guide racks to correctly place the grill rack (A) or baking tray (B) in the appliance. *(Figure 8)*
2. Make sure that the accessories are fully placed in the appliance and that they do not make contact with the door.

## USING THE OVEN FUNCTION

For an overview of the available oven modes, refer to section [Oven modes](#).

1. Touch the function button. The oven indicator shows the conventional mode.
2. Touch the function button again to select the desired oven mode. The oven indicator shows the selected mode.
3. Touch the up/down button or the slider to select the temperature.
4. Set the cooking time. Refer to section [Setting the cooking time](#).
5. Touch the start/pause button to start the appliance.



**Note:**

If you open the door of the appliance during cooking, you must touch the start/pause button to continue the cooking.

## USING THE QUICK-PREHEAT FUNCTION

You can use the quick-preheat function to quickly preheat the appliance to a set temperature.











**Note:**

The quick-preheat function cannot be used for automatic or defrost programs.

1. Touch the function button to select the desired oven mode.
2. Touch the quick-preheat button. The indicator for the quick-preheat function on the display is on.

When the appliance is preheated, a sound signal sounds and the indicator for the quick-preheat function flashes on the display. You can now place your dish in the appliance.

## OVEN MODES

Oven mode		Description	Temperature range
	Conventional	The upper and lower heating elements are both used for perfect baking results, such as cake and puff pastry.	100-235°C
	Hot air	Used for baking at several levels, for example baking trays with cookies. The heat comes from the heating elements at the rear of the appliance.	50-250°C
	Conventional + fan	Used for baking at several levels, for example baking trays with cookies. The fan distributes the heat from the heating elements evenly throughout the appliance.	50-235°C
	Single grill	Used for grilling small portions and for browning food. Place the dish in the middle of the appliance.	100-235°C
	Double grill + fan	Used for grilling a layer of food or to gratin dishes.	100-250°C
	Double grill	Used for grilling large portions of meat.	100-235°C
	Pizza	Used for pizzas and dishes that require heat from below. The heat comes from lower and rear heating elements.	50-250°C
	Heat from below	Used for extra browning of pizza bottoms, quiches and pies. The heat comes from the lower heating element.	50-235°C

## USING THE MICROWAVE FUNCTION



### Warning:

Only use materials that are suitable for use in a microwave oven.



### Warning:

Heating beverages can result in delayed eruptive boiling. Always place a plastic or ceramic spoon in the cup. Be careful when handling the container.



### Warning:

The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature must be checked before consumption, in order to avoid burns.



### Caution:

Always use heat resistant oven dishes made of pottery, glass or plastic. These materials allow the microwaves to pass properly. Do not use oven dishes made of metal or with metal decorations.

**Caution:**

Do not use the enamel baking tray when you use the microwave function.

**Note:**

Use the glass baking tray when you use the microwave function. For the best cooking result place the glass baking tray on insert level 1.

For an overview of the suggested power for microwave cooking, refer to section [Power settings for microwave cooking](#).

1. Touch the microwave button. The power indicator shows the default microwave power (900 W) and the default cooking time (1 minute) flashes on the clock display.
2. Touch the up/down button or the slider to set the cooking time. The cooking time increases gradually. Refer to section [Values for increasing the cooking time](#) for an overview.
3. Touch the microwave button again to set the microwave power.
4. Touch the up/down button or the slider to set the power.

**Note:**

The microwave power can be set to 900 W for a maximum of 30 minutes. For the other microwave power settings the maximum cooking time is 1 hour and 30 minutes.

5. Touch the start/pause button to start the appliance.

When the cooking time finishes, a sound signal sounds and the appliance returns to the standby state.

**Note:**

If you open the door of the appliance during cooking, you must touch the start/pause button to continue the cooking.

**Note:**

You can change the cooking time at any time during the microwave function by touching the up/down button or the slider.

**POWER SETTINGS FOR MICROWAVE COOKING**

Microwave power (W)	Application
100	Softening ice cream, defrosting, proving dough.
300	Softening butter, melting chocolate, defrosting.
500	Cooking rice and soup.
700	Heating fish, cooking mushrooms (for example), or dishes that contain eggs and cheese.
900	Heating, boiling water, cooking chicken, fish and vegetables and heating drinks.

**VALUES FOR INCREASING THE COOKING TIME**

Minutes	Steps
0-1	5 seconds
1-3	10 seconds
3-15	30 seconds
15-60	1 minute
> 60	5 minutes



## USING THE COMBI FUNCTION

The combi function allows you to use the microwave and the oven at the same time. The microwave function ensures quick cooking and because of the oven function your dishes are nicely browned.

For an overview of the available combination menus, refer to section [Combi functions](#).



**Note:**

Always use the grill rack during the combi function. Do not use the enamel or glass baking tray. For the best cooking result place the grill rack on insert level 2.

1. Touch the microwave button. The power indicator shows the default microwave power (900 W) and the default cooking time (1 minute) flashes on the clock display.
2. Touch the function button to select the desired oven mode. The oven indicator shows the selected mode.
3. Touch the up/down button or the slider to select the temperature.
4. Set the cooking time. Refer to section [Setting the cooking time](#).
5. Touch the microwave button to set the microwave power.
6. Touch the up/down button or the slider to set the power.
7. Touch the start/pause button to start the appliance.

## COMBI FUNCTIONS

Microwave function	Microwave power (W)	Standard temperature	Temperature range	Time range
Microwave	900	-	-	00:01-30:00 min
Microwave + hot air	300	160°C	50-250°C	00:01-1:30 hour
Microwave + double grill + fan	300	180°C	50-250°C	00:01-1:30 hour
Microwave + pizza	300	150°C	50-250°C	00:01-1:30 hour

## USING THE AUTOMATIC PROGRAMS

When using the automatic programs you only have to select a program and set the weight. The microwave power, the time and the temperature are preset.

For an overview of the available automatic programs, refer to section [Automatic programs](#).



**Caution:**

Do not preheat the appliance when using automatic programs.

1. Touch the automatic-program button two times. The display shows the first automatic program number (P01).
2. Touch the up/down button or the slider to select an automatic program. The display shows the selected program, the time and the weight.
3. Touch the weight button.
4. Touch the up/down button or the slider to select the weight.



**Note:**

For some automatic programs you cannot select the weight.

5. Touch the start/pause button to start the appliance.

When the automatic program finishes, you will hear a sound signal and the appliance returns to the standby state.



**Note:**

- Once you selected an automatic program you cannot change it.
- You cannot change the cooking time.
- Some automatic programs use preheating.

**Note:**

If you open the door of the appliance during cooking, you must touch the start/pause button to continue the cooking.

**AUTOMATIC PROGRAMS**

Program	Application	Weight (g)
P01 (**)	Fresh vegetables	200, 400 or 600
P02 (**)	Potatoes peeled and cooked	240, 480 or 720
P03	Baked potatoes	450 or 1000
P04	Chicken (frozen)	450
P05 (*)	Cake	400, 500 or 600
P06 (*)	Apple pie	2400
P07 (*)	Quiche	1000
P08 (**)	Reheat soup	200, 400 or 600
P09 (**)	Reheat plate	250 or 350
P10 (**)	Reheat sauce or stew	100, 200 or 300
P11	Frozen pizza	200, 400 or 600
P12 (*)	Frozen oven chips	300, 400 or 500
P13	Lasagna	1600

(\*) These programs use preheating. During preheating the cooking time pauses and the display shows the preheat icon. When preheating is finished, you will hear a sound signal and the pre-heat icon on the display flashes. You can place your dish in the appliance.

(\*\*) These automatic programs only use the microwave function.

**USING THE DEFROST PROGRAMS**

For an overview of the available defrost programs, refer to section [Defrost programs](#).

**Note:**

- Only use frozen food stored at -18°C. Make sure that you freeze food in portions and as flat as possible to fasten the defrosting process.
- Remove the packaging and weigh the defrosted food. You need to set the weight for the defrost programs.
- Liquid can be produced during defrosting meat and poultry. Drain the liquid when you turn the food. Make sure that the liquid does not come into contact with other food.
- Place the food on the glass baking tray or in a dish that is suitable for a microwave oven.
- After defrosting, leave the food to rest for 10 to 30 minutes to make sure that the complete dish has the same temperature. Large pieces of meat require more time.

1. Touch the automatic-program button one time. The display shows the first defrost program number (d01).
2. Touch the up/down button or the slider to select a defrost program. The display shows the selected program.
3. Touch the weight button.
4. Touch the up/down button or the slider to select the weight.
5. Touch the start/pause button to start the appliance.

When the defrost program finishes, you will hear a sound signal and the appliance return to the standby state.

**Note:**

When you defrost meat or poultry, you will hear a sound signal 2 times that indicates that the food must be turned. Consequently, touch the start/pause button to continue the program.

## DEFROST PROGRAMS

Program	Application	Weight (g)
d01	Meat	100-1500
d02	Poultry	100-1500
d03	Fish	100-800



**Note:**

The defrost programs only use the microwave function.

## CHANGING THE TEMPERATURE DURING COOKING

You can change the temperature at any time.

1. Touch the up/down button or the slider to adjust the temperature. The temperature indicator shows the selected temperature.

## CHANGING THE POWER SETTING DURING COOKING

You can change the power setting at any time.

1. Touch the microwave button.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the power. The power indicator shows the selected power.

## CHANGING THE COOKING TIME DURING COOKING

For the oven function and the combi function you can change the cooking time at any time.

1. Touch the clock/temperature button.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the time.

## PAUSING THE APPLIANCE

1. Push the start/pause button to pause the appliance.
2. Push the start/pause button again to start the appliance again.

## ACTIVATING AND DEACTIVATING THE CHILD LOCK

When the child lock is activated, you cannot operate the touch buttons.

### Activating the child lock

1. Touch and hold the timer/child-lock button for 3 seconds to activate the child lock. You will hear a long sound signal and the clock display shows a lock.

### Deactivating the child lock

1. Touch and hold the timer/child-lock button for 3 seconds to deactivate the child lock. You will hear a long sound signal and the clock display no longer shows a lock.

## STOPPING THE APPLIANCE

1. Touch the start/pause button to stop the appliance.



**Note:**

When you are choosing a cooking function, the cancel button can also be used to cancel the function at any time.

## 6 Cleaning and maintenance

### CLEANING THE APPLIANCE



**Warning:**

Make sure that the appliance is switched off and cooled down before cleaning.



**Caution:**

Do not use a pressure cleaner or steam cleaner to clean the appliance.



**Caution:**

Do not use abrasive cleaning agents or sharp scrapers.

1. Clean the inside of the appliance after every use. Use a damp cloth.



**Note:**

You can remove the guide racks to easily clean the inside. Refer to section *Removing the guide racks*.

2. In case of heavy dirt, clean the inside of the appliance with warm water and a mild cleaning agent. Thoroughly rinse and dry the inside after cleaning.
3. Clean the accessories. Use warm water and a mild cleaning agent. Dry the accessories after cleaning.
4. Clean the outside of the appliance. Use a damp cloth or sponge.
5. In case of heavy dirt, clean the outside of the appliance with a mild detergent.
6. If necessary, you can remove bad smells from the appliance:
  - a. Place a cup of water with a few drops of lemon juice in the appliance. Make sure that you also place a (plastic) spoon in the cup to avoid delayed eruptive boiling.
  - b. Use the microwave function at the highest power setting for 1 to 2 minutes. Refer to section *Using the microwave function*.

### REMOVING THE GUIDE RACKS

1. Remove the clamping bushes (A).
2. Remove the guide racks (B).
3. After cleaning, install the guide racks again. Refer to section *Installing the guide racks*.

(Figure 9)

## 7 Extra information

### MATERIALS SUITABLE FOR USE IN THE APPLIANCE

Material	Suitable
Aluminium foil	Yes (*)
Paper	Yes (**)
Cling film	Yes
Aluminium tray	No
Microwave dishes	Yes
Heatproof plastic	Yes
Unglazed pottery	No
Metal cooking utensils	No

Material	Suitable
Ovenproof glass and ceramics	Yes
Normal glass	Yes
Metalic twists	No
Plate with metalic decoration	No
Mercury thermometer	No
Closed jar	No (***)
Bottle with a narrow neck	No
Roasting bags	Yes

(\*) By covering thinner parts of foods (such as chicken legs), you prevent them from cooking too quickly.

(\*\*) Use undecorated kitchen paper to cover food and to absorb grease.

(\*\*\*) Remove the lid and make sure that the jar is not heated too long. The jar may break.

## 8 Troubleshooting

### GENERAL TROUBLESHOOTING PROCEDURE

1. Try to find a solution for the problem with the help of the troubleshooting table.
2. If you cannot find a solution for the problem, contact the Inventum-servicedienst.

### TROUBLESHOOTING TABLE

Problem	Possible cause	Possible solution
The appliance does not start.	There is no power supply.	Do a check on the fuse, if necessary replace the fuse.
	The mains cable is not connected.	Make sure that the mains cable is correctly connected to the mains socket.
	The power is interrupted.	Do a check if the power in the kitchen is working.
The appliance does not start and the clock display shows a lock.	The child lock is activated.	Deactivate the child lock. Refer to section <i>Activating and deactivating the child lock</i> .
The display shows '00:00'.	The power was interrupted.	Set the clock. Refer to section <i>Setting the clock</i> .
The microwave function does not start.	The door is not closed correctly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do a check if something blocks the door. If so, remove the blockage.</li> <li>• Close the door correctly.</li> </ul>
Heating food with the microwave function takes longer.	The selected microwave power is too low.	Select a higher microwave power. Refer to section <i>Power settings for microwave cooking</i> .
	The portion of food is larger.	Larger portions of food take longer to heat. Select a longer cooking time.
	The food is cold.	Stir the food during the cooking.
A function or setting cannot be selected.	The temperature, power or combined setting is not available for the selected function.	Make sure that you select a setting that is available for the selected function.

Problem	Possible cause	Possible solution
The display shows E-01.	There is an error.	Contact the Inventum-servicedienst.
The display shows E-04.	There is an error.	Contact the Inventum-servicedienst.
The display shows E-17.	There is an error.	Contact the Inventum-servicedienst.

## 9 Product fiche

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	Specification
Model	IMC4535BT
Voltage	230 Volt ~50Hz
Input power	3000 Watt
Microwave power	900 Watt
Capacity	50 liter
External dimensions (without door handle)	454 x 595 x 565 mm
Net weight	38.8 kg

## 10 General terms and conditions of service and warranty

### 5-year Inventum warranty!

1. Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
2. Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent products). The assessment of this lies with Inventum.
3. In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty, you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at '<https://www.inventum.eu/service>'.
4. The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
5. To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
6. The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

### Warranty exclusions

1. The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexperienced assembly and installation of the appliance, repairs by unauthorized third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

### Reporting malfunctions on Inventum products

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website '<https://www.inventum.eu/service>' or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

**Important to know**

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification, you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website '<https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>'

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27th of April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, The Netherlands.**

# Inhaltsverzeichnis




1	Einleitung.....	48
2	Sicherheit.....	48
3	Beschreibung.....	53
4	Installation.....	55
5	Bedienung.....	57
6	Reinigung und Wartung.....	65
7	Zusätzliche Informationen.....	65
8	Fehlerbehebung.....	66
9	Produktkarte.....	67
10	Allgemeine Service- und Garantiebedingungen.....	67

## 1 Einleitung

### VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS

1. Lesen Sie dieses Dokument vollständig durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen und kennen.
2. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und/oder Schäden am Gerät und seiner Umgebung zu vermeiden.
3. Führen Sie die Verfahren vollständig und in der angegebenen Reihenfolge durch.
4. Bewahren Sie dieses Dokument für den zukünftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.

### IN DIESEM DOKUMENT VERWENDETE SYMBOLE

Sicherheitssymbol	Funktion	Beschreibung
	Warnung	"Warnung" bedeutet, dass schwere bis tödliche Verletzung die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
	Vorsicht	"Vorsicht" bedeutet, dass Schäden am Gerät die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
	Hinweis	Ein "Hinweis" enthält zusätzliche Informationen.

## 2 Sicherheit

### SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen und bewahren Sie diese für künftige Verwendung auf.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Bereich vorgesehen. Keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieses Gerät ist speziell zum Zweck



des Erhitzens vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Industrie oder Labor vorgesehen.

- Das Gerät darf nicht mit geöffneter Tür betrieben werden. Dies kann zu schädlichem Kontakt mit Mikrowellenenergie führen.
- Keine Gegenstände in die Gerätetür klemmen. Es dürfen sich keine Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln auf den Dichtflächen ansammeln.
- Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf das Gerät erst bedient werden, wenn es durch eine qualifizierte Person repariert wurde.
- Keine Flüssigkeiten und andere Lebensmittel in versiegelten Behältern erhitzen. Behälter können explodieren.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, die das Öffnen der Basiseinheit umfassen, die vor Kontakt mit Mikrowellenenergie schützt, sind nur durch qualifizierte Personen erlaubt.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern. Kinder verstehen die Gefahren des Umgangs mit Elektrogeräten nicht.
- Dieses Gerät darf nicht durch Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren nur unter ständiger Aufsicht bedient werden. Dieses Gerät kann auch von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen bedient werden, sofern sie überwacht werden oder die Verwendung des Geräts auf sichere Weise betreffend unterwiesen wurden und die entstehenden Gefahren verstehen. Das Gerät und sein Kabel dürfen nicht in Reichweite von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder erfolgen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Materialien, die sich für die Verwendung mit einem (Mikrowellen-)Ofen eignen.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden und alle Lebensmittelablagerungen müssen entfernt werden.

- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern ist aufgrund der Entzündungsgefahr ein Auge auf das Gerät zu halten.
- Wenn Rauchentwicklung bemerkt wird, ist das Gerät abzuschalten und auszustecken. Lassen Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Überkochen Sie Lebensmittel nicht.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Gerätetür.
- Verwenden Sie das Innere des Geräts nicht zum Zweck der Aufbewahrung. Lagern Sie keine Gegenstände wie Brot, Kekse usw. in dem Gerät.
- Entfernen Sie die Metalldrahtklammern und Metallgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern/Beuteln, bevor Sie sie in das Gerät legen.
- Installieren Sie dieses Gerät nur den Installationsanweisungen entsprechend.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier dürfen in diesem Gerät nicht erhitzt werden, da die Eier auch nach Abschalten des Geräts platzen können.
- Führen Sie immer regelmäßige Prüfungen des Geräts und des Netzkabels aus, um sicherzustellen, dass keine Schäden zu sehen sind. Bei jedem Anzeichen, dass das Gerät oder das Netzkabel auch nur die geringsten Schäden aufweist, sollte das gesamte Gerät an die Kundendienstabteilung zurückgegeben werden. Verwenden Sie um Ihrer eigenen Sicherheit Willen nur Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers, die sich für das Gerät eignen.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in nassen Kellern/Garagen oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Berühren Sie heiße Flächen nicht. Dies gilt insbesondere im Inneren des Geräts.

- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts nicht ab.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht und halten Sie es von der beheizten Oberfläche fern.
- Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zu Schäden an der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Standzeit des Geräts auswirken und zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Babygläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur muss vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Erhitzen von Getränken in dem Gerät kann zu verzögertem Überkochen führen. Immer einen Kunststoff- oder Keramiklöffel in der Tasse platzieren. Der Behälter ist mit Sorgfalt zu handhaben.
- Das ist nicht für Betrieb über einen externen Timer oder ein getrenntes Fernsteuerungssystem vorgesehen.
- Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn es in Küchenmobiliar eingebaut ist.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie um Ihrer eigenen Sicherheit Willen nur Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers, die sich für das Gerät eignen.
- Stecken Sie das Gerät nie an der Netzsteckdose aus, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder den Schalter berühren.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen wollen, machen Sie es unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel durchschneiden, nachdem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben. Machen Sie alle potenziell gefährlichen Teile des Geräts sicher, insbesondere für Kinder, die möglicherweise in Versuchung geraten, damit zu spielen.

- Tauchen Sie nie einen Teil des Hauptgehäuses, Deckels, Netzkabels oder Netzsteckers in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Gefahren durch Elektrizität zu vermeiden.
- Wenn das Gerät zweckentfremdet verwendet wird, oder wenn es nicht dem Anweisungshandbuch entsprechend verwendet wird, liegt die Verantwortung für alle Folgen ausschließlich beim Benutzer. Schäden an dem Gerät oder anderen Gegenständen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Dieses Gerät dient der Verwendung im Haushalt und bei ähnlichen Anwendungen, wie etwa in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Bauernhäusern, durch Motel- und Hotelkunden oder in anderen Wohnumgebungen und in Bed-and-Breakfasts.
- Das Gerät dient dem Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken. Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und Erhitzen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu einer Verletzungsgefahr, Entzündung oder Feuer führen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Prüfen Sie genau, ob Materialien im Gerät verwendet werden dürfen. Einen Überblick finden Sie an Abschnitt *Zur Verwendung in dem Gerät geeignete Materialien*.
- Das Gesetz verlangt, dass alle elektrische und elektronische Ausrüstung zur Wiederverwendung oder zum Recycling gesammelt werden muss. Elektrische und elektronische Ausrüstung, die mit dem Symbol markiert ist, das eine getrennte Sammlung solcher Geräte anzeigt, müssen an der Abfallsammelstelle der Gemeinde abgegeben werden.
- Verwenden Sie die Mikrowellenfunktion nicht, wenn das Gerät leer ist.
- Bedecken Sie den Boden des Geräts nicht mit Aluminiumfolie. Die Aluminiumfolie bremst die Hitze und führt zu schlechten Ergebnissen sowie zur Beschädigung der Emaille.

- Das Gerät verfügt über ein Gebläse, das nach dem Betrieb weiterläuft.
- Das Gerät darf nur durch einen qualifizierten Installateur eingebaut und angeschlossen werden.
- Im Falle des fehlerhaften Einbaus oder Anschlusses erlischt die Garantie.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur vom Hersteller, seiner Serviceorganisation oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um die Entstehung gefährlicher Situationen zu vermeiden.
- Der elektrische Anschluss muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen.
- Die Netzsteckdose und der Netzstecker müssen immer in Reichweite sein.
- Das Gerät darf nicht über eine Steckdosenleiste oder ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wird dies nicht beachtet, kann die Sicherheit des Gerätes nicht gewährleistet werden.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom, an eine geerdete Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

#### UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



##### Hinweis:

- Recycling – WEEE
- Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.
- Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten fest, der in der gesamten EU gilt.

## 3 Beschreibung

#### BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Gerät ist für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.

## EINBAU-MIKROWELLE

(Abbildung 1)

A Einschubebenen  
B Tür  
C Türgriff  
D Bedienfeld

E Glas-Backblech  
F Emaille-Backblech  
G Grillrost

Gegenstand	Funktion
Einschubebenen	Siehe Abschnitt <i>Verwendung der Einschubebenen.</i>
Tür	Zum Öffnen des Geräts.
Türgriff	Zum Öffnen und Schließen der Tür.
Bedienfeld	Siehe Abschnitt <i>Bedienfeld.</i>
Glas-Backblech	Zum Kochen von Lebensmitteln.
Emaille-Backblech	Zum Kochen von Lebensmitteln. Verwenden Sie das Emaille-Backblech für Kuchen und zum Braten.
Grillrost	Zum Kochen von Lebensmitteln. Verwenden Sie das Grillrost zum Grillen von Fleisch und zum Toasten von Brot.

## BEDIENFELD

(Abbildung 2)

A Funktionsanzeige  
B Ofenanzeige  
C Uhr  
D Temperaturanzeige  
E Leistungsanzeige  
F Start-/Pausentaste  
G Lampentaste  
H Gewichtstaste  
I Uhr-/Temperaturtaste  
J Taste "Automatikprogramm"

K Aufwärtstaste  
L Schieber  
M Abwärtstaste  
N Funktionstaste  
O Taste "Schnellvorheizen"  
P Taste "verzögerter Start"  
Q Timer/Kindersicherungstaste  
R Mikrowellentaste  
S Abbruchtaste

Gegenstand	Funktion
Funktionsanzeige	Zur Anzeige der gewählten Funktion (Timer, Mikrowelle, Schnellvorheizen, Abtauen, verzögerter Start, Automatikprogramme, Licht).
Ofenanzeige	Zur Anzeige der verfügbaren und ausgewählten Ofenfunktionen. Siehe Abschnitt <i>Ofenmodi.</i>
Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Anzeige der verbleibenden Zeit während des Betriebs.</li> <li>Zur Anzeige der aktuellen Zeit, wenn das Gerät nicht läuft.</li> </ul>
Temperaturanzeige	Zur Anzeige der gewählten Temperatur.
Leistungsanzeige	Zur Anzeige der gewählten Mikrowellenleistung.
Start-/Pausentaste	Zum Starten oder Pausieren des Geräts.
Lampentaste	Zum Aktivieren/Deaktivieren der Lampe im Gerät.
Gewichtstaste	Um das Gewicht zu wählen.
Uhr-/Temperaturtaste	Um die Uhr einzustellen oder die Temperatur auszuwählen.

Gegenstand	Funktion
Taste "Automatikprogramm"	Um ein Automatikprogramm zu wählen.
Aufwärtstaste	Zur Änderung der Einstellungen.
Schieber	Zur Änderung der Einstellungen. Berühren und halten Sie den Schieber links, um die Einstellung zu verringern. Berühren und halten Sie den Schieber rechts, um die Einstellung zu erhöhen.
Abwärtstaste	Zur Änderung der Einstellungen.
Funktionstaste	Zur Auswahl einer Funktion.
Taste "Schnellvorheizen"	Zur Auswahl der Schnellvorheizfunktion.
Taste "verzögerter Start"	Zur Auswahl der Funktion für den verzögerten Start.
Timer/Kindersicherungstaste	Zur Verwendung des Timers oder zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.
Mikrowellentaste	Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion.
Abbruchtaste	Zum Abbruch einer Funktion oder eines Programms.



#### Hinweis:

Sie können sowohl die Auf-/Abwärtstaste als auch den Schieber verwenden, um die Einstellungen des Geräts anzupassen. Alle drei Tasten haben die gleiche Funktion.

## 4 Installation

### SICHERHEITSHINWEISE ZUR INSTALLATION

- Die Sicherheit bei der Benutzung kann nur gewährleistet werden, wenn der Einbau und Anschluss korrekt und den Anweisungen gemäß durchgeführt wurde. Der Installateur haftet für Schäden, die beim unsachgemäßen Einbau entstehen.
- Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Der Elektriker muss den nationalen und lokalen Vorschriften gehorchen.
- Das Gerät hat die Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit einem geerdeten Anschluss verwendet werden.
- Das Gerät muss an eine Festinstallation angeschlossen werden, in die gemäß der Installationsanleitung Abschaltvorrichtungen integriert sind.
- Achten Sie darauf, beim Einbau das Netzkabel nicht zu einzuklemmen und keine scharfen Kanten entlangzuführen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass kein Kontakt zu heißen Geräteteilen entsteht.
- Die Anschlussstelle, Netzsteckdose und/oder der Netzstecker müssen immer frei zugänglich sein.
- Die Küchenmöbel, in die das Gerät eingebaut wird, müssen bis mindestens 90°C hitzebeständig sein. Dies gilt auch für die Türen und die Möbelfront.
- Stellen Sie sicher, dass die Küchenmöbel, in die das Gerät eingebaut wird, fest angebracht sind, z. B. durch Befestigung der Möbel an angrenzenden Elementen.
- Im Falle des fehlerhaften Einbaus oder Anschlusses erlischt die Garantie.
- Änderungen am Gerät, einschließlich des Netzkabelaustausches, müssen von einem zugelassenen Installateur durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum ausreichend Belüftung und frische Luft zur Verfügung steht.

### AUSPACKEN

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
3. Achten Sie darauf, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild übereinstimmt.

## FÜR DEN EINBAU VORBEREITEN

(Abbildung 3)



### Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Küchenmöbel den Abmessungen des Gerätes entsprechend vorbereitet sind.

## DAS GERÄT EINBAUEN

Voraussetzungen



- Achten Sie darauf, dass die Küchenmöbel auf die richtigen Maße vorbereitet sind.



### Warnung:

Für den Einbau des Geräts sind zwei Personen erforderlich.



### Vorsicht:

Achten Sie beim Einbau darauf, das Netzkabel nicht einzuklemmen und es nicht auf dem Gerät zu platzieren.



### Vorsicht:

Decken Sie die Öffnung zwischen den Küchenmöbeln und der Oberseite des Geräts nicht ab. Diese Öffnung wird zur Belüftung benötigt.



### Hinweis:

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät vor der Platzierung an die Stromversorgung anzuschließen.

Prozedur

1. Setzen Sie das Gerät (A) mittig in das Küchenmobiliar.

(Abbildung 4)



### Vorsicht:

Achten Sie darauf, dass zwischen dem Gerät und den Wänden des Küchenmobiliars ein Mindestabstand von 2 mm gewahrt wird.

2. Öffnen Sie die Tür (D) des Geräts.
3. Bauen Sie das Gerät in das Küchenmobiliar ein. Benutzen Sie dazu die Schrauben (C).
4. Bringen Sie die Abdeckungen (B) an.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Schließen Sie das Gerät an. Siehe Abschnitt *Das Gerät anschließen*.

## DAS GERÄT ANSCHLIEßEN

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Vergewissern Sie sich, dass das elektrische System in Ihrem Zuhause mit einer 16-A-Sicherung versehen ist.



### Hinweis:

Wenn Sie das mitgelieferte Netzkabel ersetzen, achten Sie darauf, dass das neue Netzkabel einen minimalen Aderquerschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup> und eine Länge von 1,5 m hat. Wenn Sie ein zu kurzes Netzkabel verwenden, können Sie das Gerät nicht anschließen und in den Küchenmöbeln platzieren, bevor Sie das Gerät an die Netzsteckdose anschließen.

3. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Netzsteckdose an.  
Nach dem Anschließen zeigt die Uhr '00:00' und Sie hören ein Tonsignal.



**VORBEREITUNG FÜR BEDIENUNG**

1. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie das Gerät und die Zubehörteile gründlich mit Wasser ab.
3. Trocknen Sie das Gerät und die Zubehörteile.
4. Verwenden Sie die Ofenfunktion für 60 Minuten bei einer Temperatur von 250°C, um Produktionsrückstände wie Öl zu entfernen und schlechte Gerüche zu vermeiden. Siehe Abschnitt *Verwendung der Ofenfunktion*.

**Warnung:**

Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist.

5. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
6. Reinigen Sie das Gerät erneut. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
7. Spülen Sie das Gerät gründlich mit Wasser ab.
8. Trocknen Sie das Gerät ab.
9. Bringen Sie die Führungsgestelle an. Siehe Abschnitte *Die Haken für die Führungsgestelle anbringen* und *Die Führungsgestelle anbringen*.

**DIE HAKEN FÜR DIE FÜHRUNGSGESTELLE ANBRINGEN**

1. Bestimmen Sie die Haken für die Rückseite (A) und die Vorderseite (B).
2. Setzen Sie den Haken (C) in die obere Öffnung (D) ein.
3. Setzen Sie den Haken in die untere Öffnung (E) ein.
4. Drücken Sie den Haken nach unten.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Haken.

(Abbildung 5)

**DIE FÜHRUNGSGESTELLE ANBRINGEN****Hinweis:**

Das Verfahren zeigt den Einbau des Führungsgestells auf der rechten Seite des Geräts. Das Verfahren für die linke Seite verläuft ebenso, hier sind die Haken jedoch gespiegelt.

1. Bestimmen Sie die Führungsgestelle für die linke Seite (A) und die rechte Seite (B).
2. Schieben Sie das Führungsgestell (C) vorsichtig in den Haken (D).
3. Schieben Sie das Gestell bis zur Rückseite des Geräts.
4. Drücken Sie das Gestell nach unten.
5. Bringen Sie die Spannbuchsen (E) an.

(Abbildung 6)

(Abbildung 7)

**EINSTELLUNG DER UHR**

1. Berühren Sie die Uhr-/Temperaturtaste. Die Uhranzeige zeigt '00:00' und der Wert für die Stunden blinkt.
2. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Stunden einzustellen.

**Hinweis:**

Der Wert muss zwischen 0 und 23 stehen.

3. Berühren Sie die Uhr-/Temperaturtaste erneut. Der Wert für die Minuten in der Uhranzeige blinkt.
4. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Minuten einzustellen.

**Hinweis:**

Der Wert muss zwischen 0 und 59 stehen.

5. Berühren Sie die Uhr-/Temperaturtaste, um die Einstellungen zu speichern. Das ':' in der Uhranzeige blinkt.
6. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Zeit ändern.

## EINSTELLUNG DES KÜCHENTIMERS

Der Küchentimer kann unabhängig vom Kochtimer verwendet werden.

1. Berühren Sie die Timer-/Kindersicherungstaste. '00:00min' blinkt in der Uhranzeige.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um den Küchentimer einzustellen.



### Hinweis:

Der Wert muss zwischen 0 und 23 stehen.

3. Berühren Sie die Timer-/Kindersicherungstaste erneut. Das ':' in der Uhrenanzeige blinkt und der Timer läuft rückwärts.

Wenn der Küchentimer abläuft, hören Sie 5 Mal ein Tonsignal und die Uhranzeige zeigt die aktuelle Zeit an. Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus und das Programm oder die Funktion wird fortgesetzt.

## DIE KOCHZEIT EINSTELLEN

Die Kochzeit kann für die Ofenfunktion, die Mikrowellenfunktion und die Kombifunktion eingestellt werden.

1. Berühren Sie die Uhr-/Temperaturtaste. '00:00' blinkt in der Uhranzeige.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Kochzeit einzustellen.

Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, hören Sie ein Tonsignal und das Gerät schaltet in den Ruhezustand.

## VERWENDUNG DER FUNKTION FÜR DEN VERZÖGERTEN START

Mit der Funktion für den verzögerten Start können Sie dafür sorgen, dass Ihr Gericht zu einer vorgegebenen Zeit fertig ist. Das Gerät startet automatisch.



### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Uhr eingestellt ist, bevor Sie die Funktion für den verzögerten Start verwenden. Siehe Abschnitt *Einstellung der Uhr*.



### Hinweis:

Der Küchentimer kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion für den verzögerten Start aktiv ist.

1. Berühren Sie die Taste für den verzögerten Start. Die Anzeige der Funktion für den verzögerten Start auf dem Display leuchtet und der Wert für die Stunden blinkt.
2. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Stunden einzustellen.



### Hinweis:

Der Wert muss zwischen 0 und 23 stehen.

3. Berühren Sie die Taste für den verzögerten Start erneut. Die Werte für die Minuten in der Anzeige blinken.
4. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Minuten einzustellen.



### Hinweis:

Der Wert muss zwischen 0 und 59 stehen.

5. Berühren Sie die Taste für den verzögerten Start, um die Einstellungen zu speichern.
6. Berühren Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Funktion auszuwählen (z. B. Ofen, Mikrowelle usw.).
7. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur auszuwählen.
8. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um den Vorgang abzuschließen. Die Anzeige der Funktion für den verzögerten Start auf dem Display leuchtet auf.

Wenn die Zeit für den verzögerten Start abgelaufen ist, hören Sie ein Tonsignal und das Gerät startet.

## VERWENDUNG DER EINSCHUBEbenen

Das Gerät verfügt über 5 Einschubebenen, sodass Sie das Grillrost oder das Backblech teilweise herausnehmen können, ohne dass es kippt. Dadurch können Sie die Gerichte sicher aus dem Gerät nehmen, ohne dass das Grillrost oder das Backblech versehentlich aus dem Gerät fällt.



### Vorsicht:

Aus Sicherheitsgründen sollte das Backblech in eine der Einschubebenen gestellt werden. Platzieren Sie das Backblech nicht auf dem Boden des Geräts.

1. Verwenden Sie die Führungsgestell, um das Grillrost (A) oder Backblech (B) korrekt in das Gerät einzusetzen. (Abbildung 8)
2. Vergewissern Sie sich, dass die Zubehörteile vollständig in das Gerät eingesetzt sind und nicht mit der Tür in Berührung kommen.

## VERWENDUNG DER OFENfunktion

Für einen Überblick über die verfügbaren Ofenmodi, siehe Abschnitt *Ofenmodi*.

1. Berühren Sie die Funktionstaste. Die Ofenanzeige zeigt den Modus für Ober-/Unterhitze an.
2. Berühren Sie die Funktionstaste erneut, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen. Die Ofenanzeige zeigt den ausgewählten Modus an.
3. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur auszuwählen.
4. Stellen Sie die Kochzeit ein. Siehe Abschnitt *Die Kochzeit einstellen*.
5. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.



### Hinweis:

Wenn Sie während des Kochens die Gerätetür öffnen, müssen Sie die Start-/Pausentaste berühren, um den Kochvorgang fortzusetzen.

## VERWENDUNG DER SCHNELLVORHEIZfunktion

Mit der Schnellvorheizfunktion können Sie das Gerät schnell auf eine eingestellte Temperatur vorheizen.



### Hinweis:






Die Schnellvorheizfunktion kann nicht für Automatik- oder Auftauprogramme verwendet werden.

1. Berühren Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen.
2. Berühren Sie die Taste "Schnellvorheizen". Die Anzeige für die Schnellvorheizfunktion auf dem Display leuchtet auf.

Wenn das Gerät vorgeheizt wird, erklingt ein Tonsignal und die Anzeige für die Schnellvorheizfunktion auf dem Display blinkt. Sie können nun Ihr Gericht in das Gerät stellen.

## OFENMODI

Ofenmodus	Beschreibung	Temperaturbereich
	Ober-/Unterhitze Die oberen und unteren Heizelemente werden beide verwendet, um zum Beispiel für Kuchen und Blätterteig perfekte Backergebnisse zu erzielen.	100-235°C
	Heißluft Wird zum Backen auf mehreren Ebenen verwendet, zum Beispiel für Backbleche mit Keksen. Die Hitze kommt von den Heizelementen auf der Rückseite des Geräts.	50-250°C
	Ober-/Unterhitze + Umluft Wird zum Backen auf mehreren Ebenen verwendet, zum Beispiel für Backbleche mit Keksen. Das Gebläse verteilt die Hitze der Heizelemente gleichmäßig im ganzen Gerät.	50-235°C

Ofenmodus		Beschreibung	Temperaturbereich
	Einzelgrill	Wird zum Grillen kleiner Portionen und zum Bräunen von Speisen verwendet. Stellen Sie das Gericht in die Mitte des Geräts.	100-235°C
	Doppelgrill + Umluft	Wird zum Grillen eines flächigen Gerichts oder zum Überbacken von Speisen verwendet.	100-250°C
	Doppelgrill	Wird zum Grillen großer Fleischportionen verwendet.	100-235°C
	Pizza	Wird für Pizzen und Gerichte verwendet, die Wärme von unten benötigen. Die Wärme kommt von den unteren und hinteren Heizelementen.	50-250°C
	Unterhitze	Wird zum zusätzlichen Bräunen von Pizzaböden, Quiches und Pasteten verwendet. Die Wärme kommt vom unteren Heizelement.	50-235°C

## VERWENDUNG DER MIKROWELLENFUNKTION



### Warnung:

Verwenden Sie nur Materialien, die sich für die Verwendung mit einer Mikrowelle eignen.



### Warnung:

Das Erhitzen von Getränken kann zu verzögertem Überkochen führen. Immer einen Kunststoff- oder Keramiköffel in der Tasse platzieren. Der Behälter ist mit Sorgfalt zu handhaben.



### Warnung:

Der Inhalt von Babyfläschchen und Babygläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur muss vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.



### Vorsicht:

Verwenden Sie stets hitzebeständiges Ofengeschirr aus Keramik, Glas oder Kunststoff. Diese Materialien lassen die Mikrowellen ordnungsgemäß passieren. Verwenden Sie kein Ofengeschirr aus Metall oder mit Metalldekorationen.



### Vorsicht:

Verwenden Sie nicht das Emaille-Backblech, wenn Sie die Mikrowellenfunktion verwenden.



### Hinweis:

Verwenden Sie das Glas-Backblech, wenn Sie die Mikrowellenfunktion verwenden. Für beste Kochergebnisse muss das Glas-Backblech auf dem Boden des Geräts platziert werden.

Für einen Überblick über die empfohlene Leistung beim Mikrowellenkochen, siehe Abschnitt [Leistungseinstellungen zum Mikrowellenkochen](#).

1. Berühren Sie die Mikrowellentaste. Die Leistungsanzeige zeigt die standardmäßige Mikrowellenleistung (900 W) an, und die voreingestellte Kochzeit (1 Minute) blinkt auf der Uhranzeige.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Kochzeit einzustellen. Die Kochzeit steigt schrittweise an. Siehe Abschnitt [Werte zum Erhöhen der Kochzeit](#) für einen Überblick.
3. Berühren Sie die Mikrowellentaste erneut, um die Mikrowellenleistung einzustellen.

- Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Leistung einzustellen.



**Hinweis:**

Die Mikrowellenleistung kann für maximal 30 Minuten auf 900 W eingestellt werden. Bei den anderen Leistungseinstellungen beträgt die maximale Kochzeit 1 Stunde und 30 Minuten.

- Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.

Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, hören Sie ein Tonsignal und das Gerät schaltet in den Ruhezustand.



**Hinweis:**

Wenn Sie während des Kochens die Gerätetür öffnen, müssen Sie die Start-/Pausentaste berühren, um den Kochvorgang fortzusetzen.



**Hinweis:**

Bei der Mikrowellenfunktion können Sie die Garzeit jederzeit ändern, indem Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber berühren.

## LEISTUNGSEINSTELLUNGEN ZUM MIKROWELLENKOCHEN

Mikrowellenleistung (W)	Anwendung
100	Aufweichen von Eiscreme, auftauen, Teig gehen lassen.
300	Butter aufweichen, Schokolade schmelzen, auftauen.
500	Kochen von Reis und Suppe.
700	Erwärmen von Fisch, Kochen von Pilzen (als Beispiel) oder eier- und käsehaltigen Gerichten.
900	Heizen, Wasser kochen, Huhn, Fisch und Gemüse kochen und Getränke erhitzen.

## WERTE ZUM ERHÖHEN DER KOCHZEIT

Minuten	Schritte
0-1	5 Sekunden
1-3	10 Sekunden
3-15	30 Sekunden
15-60	1 Minute
> 60	5 Minuten

## VERWENDUNG DER KOMBIFUNKTION

Die Kombifunktion ermöglicht es, die Mikrowelle und den Ofen gleichzeitig zu verwenden. Mit der Mikrowellenfunktion ist ein schnelles Garen möglich und mit der Ofenfunktion werden Ihre Gerichte knusprig braun. Für einen Überblick über die verfügbaren Kombinationsmenüs, siehe Abschnitt [Kombifunktionen](#).



**Hinweis:**

Verwenden Sie für die Kombifunktion immer das Grillrost. Verwenden Sie nicht das Emaille- oder Glas-Backblech. Für das beste Kochergebnis stellen Sie das Grillrost auf Einschubebene 2.

- Berühren Sie die Mikrowellentaste. Die Leistungsanzeige zeigt die standardmäßige Mikrowellenleistung (900 W) an, und die voreingestellte Kochzeit (1 Minute) blinkt auf der Uhranzeige.
- Berühren Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen. Die Ofenanzeige zeigt den ausgewählten Modus an.
- Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur auszuwählen.

4. Stellen Sie die Kochzeit ein. Siehe Abschnitt *Die Kochzeit einstellen*.
5. Berühren Sie die Mikrowellenleiste, um die Mikrowellenleistung einzustellen.
6. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Leistung einzustellen.
7. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.

## KOMBIFUNKTIONEN

Mikrowellenfunktion	Mikrowellenleistung (W)	Standardtemperatur	Temperaturbereich	Zeitspanne
Mikrowelle	900	-	-	00:01-30:00 min
Mikrowelle + Heißluft	300	160°C	50-250°C	00:01-1:30 Stunden
Mikrowelle + Doppelgrill + Umluft	300	180°C	50-250°C	00:01-1:30 Stunden
Mikrowelle + Pizza	300	150°C	50-250°C	00:01-1:30 Stunden

## VERWENDUNG DER AUTOMATIKPROGRAMME

Zur Verwendung der Automatikprogramme müssen Sie nur ein Programm auswählen und das Gewicht einstellen. Die Mikrowellenleistung, die Zeit und die Temperatur sind voreingestellt.

Für einen Überblick über die verfügbaren Automatikprogramme, siehe Abschnitt *Automatikprogramme*.



### Vorsicht:

Heizen Sie das Gerät nicht vor, wenn Sie Automatikprogramme verwenden.

1. Berühren Sie die Taste für das Automatikprogramm zweimal. Auf dem Display erscheint die Nummer des ersten Automatikprogramms (P01).
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um ein Automatikprogramm auszuwählen. Die Anzeige zeigt das gewählte Programm, die Zeit und das Gewicht an.
3. Berühren Sie die Gewichtstaste.
4. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um das Gewicht auszuwählen.



### Hinweis:

Bei einigen Automatikprogrammen können Sie das Gewicht nicht auswählen.

5. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.

Wenn das Automatikprogramm abgeschlossen ist, hören Sie ein Tonsignal und das Gerät schaltet in den Ruhezustand.



### Hinweis:

- Sobald Sie ein automatisches Programm ausgewählt haben, können Sie es nicht mehr ändern.
- Sie können die Kochzeit nicht ändern.
- Einige Automatikprogramme verwenden die Vorheizfunktion.



### Hinweis:

Wenn Sie während des Kochens die Gerätetür öffnen, müssen Sie die Start-/Pausentaste berühren, um den Kochvorgang fortzusetzen.

## AUTOMATIKPROGRAMME

Programm	Anwendung	Gewicht (g)
P01 (**)	Frisches Gemüse	200, 400 oder 600
P02 (**)	geschälte und gekochte Kartoffeln	240, 480 oder 720

Programm	Anwendung	Gewicht (g)
P03	Gebackene Kartoffeln	450 oder 1.000
P04	Hähnchen (gefroren)	450
P05 (*)	Kuchen	400, 500 oder 600
P06 (*)	Apfelkuchen	2400
P07 (*)	Quiche	1000
P08 (**)	Suppe aufwärmen	200, 400 oder 600
P09 (**)	Aufwärmplatte	250 oder 350
P10 (**)	Soße oder Eintopf aufwärmen	100, 200 oder 300
P11	Gefrorene Pizza	200, 400 oder 600
P12 (*)	Gefrorene Pommes frites für den Backofen	300, 400 oder 500
P13	Lasagne	1600

(\*) Diese Programme verwenden die Vorheizfunktion. Während des Vorheizens pausiert die Kochzeit und auf dem Display erscheint das Vorheizsymbol. Wenn das Vorheizen beendet ist, hören Sie ein Tonsignal und das Vorheizsymbol auf dem Display blinkt. Sie können Ihr Gericht in das Gerät stellen.

(\*\*) Diese Automatikprogramme verwenden nur die Mikrowellenfunktion.

## VERWENDUNG DER AUFTAUPROGRAMME

Für einen Überblick über die verfügbaren Auftauprogramme, siehe Abschnitt [Auftauprogramme](#).



### Hinweis:

- Verwenden Sie nur gefrorene Lebensmittel, die bei  $-18^{\circ}\text{C}$  gelagert werden. Achten Sie darauf, die Lebensmittel portionsweise und so flach wie möglich einzufrieren, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.
  - Entfernen Sie die Verpackung und wiegen Sie die aufzutauenden Lebensmittel. Sie müssen das Gewicht für die Auftauprogramme einstellen.
  - Beim Auftauen von Fleisch und Geflügel kann Flüssigkeit entstehen. Lassen Sie die Flüssigkeit ablaufen, wenn Sie die Lebensmittel wenden. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt.
  - Platzieren Sie die Lebensmittel auf das Glas-Backblech oder in mikrowellentaugliches Geschirr.
  - Lassen Sie die Lebensmittel nach dem Auftauen 10 bis 30 Minuten ruhen, um sicherzustellen, dass das gesamte Gericht die gleiche Temperatur hat. Große Fleischstücke benötigen mehr Zeit.
1. Berühren Sie die Taste für das Automatikprogramm einmal. Auf dem Display erscheint die Nummer des ersten Auftauprogramms (d01).
  2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um ein Auftauprogramm auszuwählen. Die Anzeige zeigt das gewählte Programm an.
  3. Berühren Sie die Gewichtstaste.
  4. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um das Gewicht auszuwählen.
  5. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.

Wenn das Auftauprogramm abgeschlossen ist, hören Sie ein Tonsignal und das Gerät schaltet in den Ruhezustand.



### Hinweis:

Wenn Sie Fleisch oder Geflügel auftauen, hören Sie 2 Mal ein Tonsignal, das darauf hinweist, dass die Lebensmittel gewendet werden müssen. Berühren Sie dann die Start-/Pausentaste, um das Programm fortzusetzen.

## AUFTAUPROGRAMME

Programm	Anwendung	Gewicht (g)
d01	Fleisch	100-1500
d02	Geflügel	100-1500
d03	Fisch	100-800



### Hinweis:

Diese Auftauprogramme verwenden nur die Mikrowellenfunktion.

## DIE TEMPERATUR WÄHREND DES KOCHENS ÄNDERN

Sie können die Temperatur jederzeit ändern.

1. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur einzustellen. Die Temperaturanzeige zeigt die ausgewählte Temperatur an.

## DIE LEISTUNGSEINSTELLUNG WÄHREND DES KOCHENS ÄNDERN

Sie können die Leistungseinstellung jederzeit ändern.

1. Berühren Sie die Mikrowellentaste.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Leistung einzustellen. Die Leistungsanzeige zeigt die ausgewählte Leistung an.

## DIE KOCHZEIT WÄHREND DES KOCHENS ÄNDERN

Bei der Ofenfunktion und der Kombifunktion können Sie die Kochzeit jederzeit ändern.

1. Berühren Sie die Uhr-/Temperaturtaste.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Zeit einzustellen.

## DAS GERÄT PAUSIEREN

1. Drücken Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät zu pausieren.
2. Drücken Sie die Start-/Pausentaste erneut, um das Gerät erneut zu starten.

## AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DER KINDERSICHERUNG

Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, können die Berührungstasten nicht verwendet werden.

### Aktivieren der Kindersicherung

1. Halten Sie die Timer-/Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Sie hören ein langes Tonsignal und die Uhranzeige zeigt ein Schloss an.

### Deaktivieren der Kindersicherung

1. Halten Sie die Timer-/Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Sie hören ein langes Tonsignal und die Uhranzeige zeigt kein Schloss mehr an.

## AUSSCHALTEN DES GERÄTS

1. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät auszuschalten.



### Hinweis:

Wenn Sie eine Kochfunktion wählen, können Sie die Funktion auch jederzeit mit der Abbruchtaste abbrechen.



## 6 Reinigung und Wartung

### REINIGUNG DES GERÄTS

**Warnung:**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und abgekühlt ist.

**Vorsicht:**

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Druck- oder Dampfreiniger.

**Vorsicht:**

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, oder scharfen Kratzer.

1. Reinigen Sie das Innere des Geräts nach jeder Verwendung. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.

**Hinweis:**

Sie können die Führungsgestelle entfernen, um die Reinigung des Geräteinneren zu erleichtern. Siehe Abschnitt *Die Führungsgestelle entfernen*.

2. Reinigen Sie das Innere des Geräts bei starker Verschmutzung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen und trocknen Sie die Innenseite nach der Reinigung gründlich ab.
3. Reinigen Sie die Zubehörteile. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Zubehörteil nach der Reinigung ab.
4. Reinigen der Außenseite des Geräts. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm.
5. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts bei starker Verschmutzung mit einem milden Reinigungsmittel.
6. Falls erforderlich, können schlechte Gerüche aus dem Gerät entfernt werden:
  - a. Stellen Sie eine Tasse Wasser mit ein paar Tropfen Zitronensaft in das Gerät. Achten Sie darauf, auch einen (Plastik-)Löffel in die Tasse zu geben, um ein verzögertes Überkochen zu vermeiden.
  - b. Verwenden Sie die Mikrowellenfunktion mit der Höchstleistungseinstellung für 1 bis 2 Minuten. Siehe Abschnitt *Verwendung der Mikrowellenfunktion*.

### DIE FÜHRUNGSGESTELLE ENTFERNEN

1. Entfernen Sie die Spannbuchsen (E). *(Abbildung 9)*
2. Entfernen Sie die Führungsgestelle (B).
3. Bringen Sie die Führungsgestelle nach der Reinigung wieder an. Siehe Abschnitt *Die Führungsgestelle anbringen*.

## 7 Zusätzliche Informationen

### ZUR VERWENDUNG IN DEM GERÄT GEEIGNETE MATERIALIEN

Material	Geeignet
Aluminiumfolie	Ja (*)
Papier	Ja (**)
Frischhaltefolie	Ja
Aluminiumschale	Nein
Mikrowellenteller	Ja
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja
Unglasierte Tonware	Nein

Material	Geeignet
Kochgeschirr aus Metall	Nein
Ofenfestes Glas und Keramik	Ja
Normales Glas	Ja
Metallklammern	Nein
Teller mit Metalldekorationen	Nein
Quecksilberthermometer	Nein
Geschlossenes Glas	Nein (***)
Flasche mit schmalem Hals	Nein
Bratbeutel	Ja

(\*) Wenn dünnere Teile der Lebensmittel (wie etwa Hähnchenschlegel) abgedeckt werden, kann verhindert werden, dass sie zu schnell kochen.

(\*\*) Verwenden Sie undekorierten Küchenkrepp, um Lebensmittel abzudecken und Fett aufzunehmen.

(\*\*\*) Neben Sie den Deckel ab und erhitzen Sie das Gas nicht zu lang. Das Glas kann brechen.

## 8 Fehlerbehebung

### ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der Fehlerbehebungstabelle zu lösen.
2. Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden können, wenden Sie sich an das Inventum-servicedienst.

### FEHLERBEHEBUNGSTABELLE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät lässt sich nicht anschalten.	Es liegt keine Stromversorgung vor.	Kontrollieren Sie die Sicherung, ersetzen Sie die Sicherung bei Bedarf.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in der Netzsteckdose steckt.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie, ob der Strom in der Küche funktioniert.
Das Gerät lässt sich nicht anschalten und die Uhranzeige zeigt ein Schloss.	Die Kindersicherung ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Kindersicherung. Siehe Abschnitt <i>Aktivieren und Deaktivieren der Kindersicherung</i> .
Die Anzeige zeigt '00:00'.	Die Stromversorgung wurde unterbrochen.	Stellen Sie die Uhr ein. Siehe Abschnitt <i>Einstellung der Uhr</i> .
Die Mikrowellenfunktion startet nicht.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Tür blockiert wird. Entfernen Sie in dem Falle das Hindernis.</li> <li>• Schließen Sie die Tür richtig.</li> </ul>
Das Erwärmen von Lebensmitteln mit der Mikrowellenfunktion dauert länger.	Die gewählte Mikrowellenleistung ist zu niedrig.	Wählen Sie eine höhere Mikrowellenleistung. Siehe Abschnitt <i>Leistungseinstellungen zum Mikrowellenkochen</i> .

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
	Die Lebensmittelportion ist größer.	Größere Lebensmittelportionen brauchen länger zum Erhitzen. Wählen Sie eine längere Kochzeit.
	Das Essen ist kalt.	Rühren Sie das Essen während des Kochens um.
Eine Funktion oder Einstellung kann nicht ausgewählt werden.	Die Temperatur-, Leistungs- oder Kombinationseinstellung ist für die gewählte Funktion nicht verfügbar.	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Einstellung wählen, die für die gewählte Funktion verfügbar ist.
Die Anzeige zeigt E-01.	Es liegt ein Fehler vor.	Wenden Sie sich an das Inventum-servicedienst.
Die Anzeige zeigt E-04.	Es liegt ein Fehler vor.	Wenden Sie sich an das Inventum-servicedienst.
Die Anzeige zeigt E-17.	Es liegt ein Fehler vor.	Wenden Sie sich an das Inventum-servicedienst.

## 9 Produktkarte

### TECHNISCHE DATEN

Gegenstand	Spezifikation
Modell	IMC4535BT
Spannung	230 V ~50Hz
Eingangsleistung	3000 W
Mikrowellenleistung	900 W
Kapazität	50 Liter
Außenabmessungen (ohne Türgriff)	454 x 595 x 565 mm
Nettogewicht	38,8 kg

## 10 Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

### 5 Jahre Inventum-Garantie!

1. Auf alle Produkte von Inventum erhalten Sie als Konsument standardmäßig 5 Jahre volle Werksgarantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Teil, das die normale Funktion des Produkts oder Teils unmöglich macht, immer kostenlos repariert oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, ersetzt (durch gleiche oder gleichwertige Produkte). Die Einschätzung der notwendigen Maßnahme obliegt Inventum.
3. Um einen Anspruch im Rahmen der 5-Jahresgarantie von Inventum geltend zu machen, müssen Sie das Produkt innerhalb von zwei Monaten nach Entdeckung des Fehlers oder Defekts entweder an das Geschäft zurückgeben, in dem Sie es gekauft haben, oder die Kundendienstabteilung von Inventum über das Formular unter ['https://www.inventum.eu/service'](https://www.inventum.eu/service) kontaktieren.
4. Die Garantiezeit beginnt am Datum, der auf dem Originaleinkaufsbeleg des Produkts angegeben ist.
5. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie mit der Wartungsanfrage immer eine Kopie des originalen Kaufbelegs einsenden und dem Wartungstechniker den originalen Kaufbeleg vorlegen.
6. Die 5-Jahresgarantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Inventum-Produkte innerhalb der Niederlande.

## Garantieausschluss

1. Die 5-Jahresgarantie von Inventum gilt nicht für: normalen Verschleiß, Verbrauchsmaterial, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende oder falsche Wartung, falsche und/oder unsachgemäße Montage und Installation des Geräts, Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte, gewerbliche oder kommerzielle Nutzung, fehlende Seriennummer, Schäden, die durch eine Fremdeinwirkung verursacht wurden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
2. B-Ware und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut wurden, fallen nicht unter die 5-jährige Inventum Garantie. Alle optischen Schäden wie Dellen, Kratzer und leichte Gebrauchsspuren sind von der Garantie ausgeschlossen.

## Meldung von Fehlfunktionen bei Inventum-Produkten

1. Fehler oder Defekte an Produkten von Inventum können über das Wartungsanfrageformular auf der Website <https://www.inventum.eu/service> oder über den Verkäufer des Produkts gemeldet werden.
2. Dem Antrag muss eine Kopie des originalen Kaufbelegs beigelegt werden.
3. Die Kundendienstabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Anfrage und des Kaufbelegs, ob das Produkt repariert oder ersetzt wird.

## Wichtige Informationen

- Ohne vorherige Benachrichtigung eingesandte Produkte werden nicht angenommen. Im Anschluss an die Benachrichtigung werden Sie von Inventum darüber informiert, ob eine Garantie gilt und ob Sie das Produkt zurückgeben müssen.
- Der Ersatz oder die Ausbesserung eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für einen Austausch oder eine Reparatur in Frage kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung der Garantiebedingungen und der ausgeschlossenen Artikel finden Sie auf der Website von Inventum <https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>

Diese allgemeinen Garantie- und Kundendienstbedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum, die nach dem 27. April 2022 gekauft wurden und für den Gebrauch innerhalb der Niederlande bestimmt sind.

Für Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, aber innerhalb eines EU-Mitgliedstaates verwendet werden, gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Landes. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Kundendienstleistungen durch einen Techniker für Haushaltsgeräte.

Als Verbraucher haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf ein einwandfrei funktionierendes Produkt. Geht das Produkt schneller kaputt, als Sie erwarten? Dies bedeutet, dass das Produkt nicht konform ist. In diesem Fall bietet das Gesetz Ihnen, dem Käufer, eine Reihe von Rechtsmitteln zu Ihrem Schutz. Dieser Rechtsschutz wird durch die oben genannte kommerzielle Garantie von Inventum für Inventum-Produkte, die innerhalb der Niederlande verwendet werden, nicht beeinträchtigt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Niederlande.**

# Table des matières




1	Introduction.....	69
2	Sécurité.....	69
3	Description.....	74
4	Installation.....	76
5	Utilisation.....	77
6	Nettoyage et entretien.....	86
7	Informations additionnelles.....	86
8	Dépannage.....	87
9	Fiche du produit.....	88
10	Conditions générales de garantie et de service après-vente.....	88

## 1 Introduction

### COMMENT UTILISER CE DOCUMENT

1. Lisez intégralement ce document. Assurez-vous de connaître et comprendre toutes les instructions.
2. Respectez les instructions de sécurité pour éviter les blessures et dommages pour l'appareil ou son environnement.
3. Exécutez intégralement les procédures et selon la séquence indiquée.
4. Conservez ce document dans un endroit sûr pour usage ultérieur. Ce document forme partie de l'appareil.

### SYMBOLES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Symbole de sécurité	Fonction	Description
	Avertissement	"Avertissement" implique une possibilité de blessure, parfois mortelle, si vous ne respectez pas les instructions.
	Attention	"Attention" implique une possibilité de dommages pour l'appareil si vous ne respectez pas les instructions.
	Note	"Note" offre des informations additionnelles.

## 2 Sécurité

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les à des fins de référence future.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique au domicile. N'utilisez pas des vapeurs ou des produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Cet appareil est spécifiquement conçu pour chauffer. Il n'est pas pensé pour un usage industriel ou en laboratoire.

- Ne tentez pas d'utiliser l'appareil avec la porte ouverte. Vous risqueriez une exposition à l'énergie dangereuse des micro-ondes.
- Ne placez aucun objet entre la porte et l'appareil. Ne laissez pas les résidus de détergent ou de saleté s'accumuler sur les surfaces de joint.
- Si la porte ou son joint est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
- Ne chauffez pas des liquides ou autres aliments dans des conteneurs scellés car ils risquent d'exploser.
- Seule une personne compétente est autorisée à effectuer un quelconque entretien ou réparation impliquant l'ouverture de l'unité de base de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne comprennent pas le danger impliqué par la manipulation des appareils électriques.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants entre 0 et 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus sous une supervision continue. L'appareil peut aussi être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et la maintenance ne peuvent pas être confiés à des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez uniquement des matériaux adaptés aux (fours) micro-ondes.

- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire être retiré.
- Pour chauffer des aliments dans des conteneurs en plastique ou en papier, surveillez l'appareil pour détecter toute combustion possible.
- Dès que vous remarquez de la fumée, arrêtez et débranchez l'appareil. Maintenez la porte ouverte pour étouffer toutes les flammes.
- Ne cuisez pas trop les aliments.
- Ne placez pas d'éléments sur la porte de l'appareil.
- N'utilisez pas l'intérieur de l'appareil à des fins de stockage. Ne stockez rien, ainsi du pain, des biscuits ou autre, à l'intérieur.
- Retirez les fils et poignées métalliques des sacs /conteneurs en papier ou plastique avant de les placer dans l'appareil.
- Installez l'appareil uniquement dans le respect des instructions d'installation.
- Il est interdit de chauffer des œufs durs ou crus dans leur coquille dans l'appareil. En effet, les œufs peuvent exploser même avec l'appareil est hors tension.
- Effectuez systématiquement des contrôles réguliers de l'appareil et du cordon d'alimentation afin de vous assurer de l'absence de dommage évident. En cas de signes, même infimes, de dommage de l'appareil ou du cordon d'alimentation, l'ensemble de l'appareil doit être retourné au Service clientèle. Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant adaptés à l'appareil.
- Utilisez et rangez l'appareil uniquement à l'intérieur.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, dans une cave /garage humide ou à proximité d'une piscine.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes, spécialement à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez aucune aération de l'appareil.

- Ne courbez pas le cordon d'alimentation et maintenez-le à l'écart de la surface chauffée.
- Un défaut de maintien de la propreté de l'appareil pourrait entraîner une détérioration de la surface susceptible de réduire la vie utile de l'appareil mais aussi de créer une situation dangereuse.
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant toute consommation pour éviter une quelconque brûlure.
- Le chauffage des boissons dans l'appareil peut entraîner une ébullition éruptive retardée. Placez systématiquement une cuillère en plastique ou en céramique dans la tasse. Faites attention en maniant l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- L'appareil peut uniquement être utilisé une fois intégré dans le mobilier de cuisine.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant adaptés à l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil de la prise secteur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous systématiquement que vos mains sont sèches avant de manier le cordon d'alimentation, la fiche secteur ou l'interrupteur.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation après avoir débranché la fiche secteur de la prise secteur. Rendez inoffensives toutes les pièces potentiellement dangereuses de l'appareil, particulièrement pour les enfants pouvant être tentés de jouer avec.
- N'immergez jamais une quelconque partie du bloc principal, du couvercle, du cordon d'alimentation et de la fiche secteur dans



l'eau ou un quelconque autre liquide afin d'assurer la protection contre tout danger électrique.

- Si l'appareil est utilisé à d'autres fins que pour son usage prévu ou s'il n'est pas manipulé selon le manuel d'instructions, l'utilisateur assume la responsabilité pleine et entière envers toutes les conséquences. Aucun dégât affectant l'appareil ou d'autres biens n'est couvert par la garantie.
- Cet appareil est destiné à un usage dans des applications domestiques et similaires, ainsi les boutiques, bureaux et autres environnements de travail, fermes, clients de motels, hôtels et autres environnements résidentiels ainsi que les bed & breakfasts.
- L'appareil est destiné au chauffage des aliments et boissons. Le séchage des aliments et vêtements ainsi que le chauffage des compresses de chauffage, pantoufles, éponges, chiffon humide et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'allumage ou d'incendie.
- N'utilisez jamais un nettoyeur haute-pression ou un nettoyeur à la vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Faites attention aux matériaux qui peuvent être utilisés dans l'appareil. Pour un aperçu, voir la section *Matériaux adaptés à un usage avec l'appareil*.
- La législation exige que les équipements électriques et électroniques soient collectés pour leur recyclage et leur réutilisation. Les équipements électriques et électroniques marqués du symbole indiquant une collecte à part d'un tel équipement doivent être retournés à la déchetterie municipale.
- N'utilisez pas la fonction de micro-ondes si l'appareil est vide.
- Ne couvrez pas le fond de l'appareil avec une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium arrête la chaleur et amoindrit les résultats tout en endommageant l'émail.
- L'appareil comporte un ventilateur qui continue de marcher une fois le fonctionnement terminé.
- Seul un installateur qualifié est autorisé à installer l'appareil.

- En cas d'installation ou de connexion incorrecte, la garantie est invalidée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut uniquement être remplacé par le fabricant, son organisation d'entretien ou une personne aux qualifications similaires pour éviter les situations dangereuses.
- La connexion électrique doit respecter la réglementation nationale et locale.
- La fiche secteur et la prise secteur doivent être systématiquement à portée.
- L'appareil ne peut pas être connecté à l'alimentation secteur via une rallonge ou une prise multiple. Dans le cas contraire, la sécurité de l'appareil ne saurait être garantie.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Connectez l'appareil uniquement à une alimentation de courant alternatif via une prise secteur mise à la terre. Assurez-vous que la tension au domicile correspond à celle imprimée sur la plaque signalétique de l'appareil.

#### MISE AU REBUT ÉCOLOGIQUE



##### Note :

- Recyclage - DEEE
- Mettez l'emballage au rebut de manière écologique.
- Cet appareil est étiqueté selon la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La directive détermine le cadre de retour et de recyclage des appareils usagés applicable dans toute l'UE.

## 3 Description

#### USAGE PRÉVU

L'appareil est prévu pour la préparation des aliments.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.

#### MICRO-ONDES INTÉGRÉ

(Figure 1)

A	Niveaux d'insert	E	Plaque de cuisson en verre
B	Porte	F	Plaque de cuisson en émail
C	Poignée de porte	G	Étagère de grill
D	Panneau de commande		

Élément	Fonction
Niveaux d'insert	Voir la section <i>Utilisation des niveaux d'insert</i> .
Porte	Pour ouvrir l'appareil.
Poignée de porte	Ouvrir et fermer la porte.
Panneau de commande	Voir la section <i>Panneau de commande</i> .
Plaque de cuisson en verre	Pour cuire les aliments.
Plaque de cuisson en émail	Pour cuire les aliments. Utilisez la plaque de cuisson en émail pour cuire des petits pains et pour rôtir.
Étagère de grill	Pour cuire les aliments. Utilisez l'étagère de grill pour griller la viande et le pain.

## PANNEAU DE COMMANDE

(Figure 2)

A	Indicateur de fonction	K	Bouton haut
B	Indicateur de four	L	Curseur
C	Horloge	M	Bouton bas
D	Indicateur de température	N	Bouton de fonction
E	Indicateur de puissance	O	Bouton de préchauffage rapide
F	Bouton marche/pause	P	Bouton de démarrage retardé
G	Bouton de lampe	Q	Bouton de minuteur /verrou enfant
H	Bouton de poids	R	Bouton de micro-ondes
I	Bouton horloge /température	S	Bouton annuler
J	Bouton de programme automatique		

Élément	Fonction
Indicateur de fonction	Pour afficher la fonction sélectionnée (minuteur, micro-ondes, préchauffage rapide, décongélation, démarrage retardé, programmes automatiques, lampe).
Indicateur de four	Pour afficher les fonctions de four sélectionnées et disponibles. Voir la section <i>Modes de four</i> .
Horloge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour afficher le temps restant durant le fonctionnement.</li> <li>Pour indiquer l'heure actuelle lorsque l'appareil est éteint.</li> </ul>
Indicateur de température	Pour indiquer la température sélectionnée.
Indicateur de puissance	Pour afficher la puissance de micro-ondes sélectionnée.
Bouton marche/pause	Pour mettre en marche /pause l'appareil.
Bouton de lampe	Pour activer /désactiver la lampe dans l'appareil.
Bouton de poids	Pour sélectionner le poids.
Bouton horloge /température	Pour régler l'horloge ou sélectionner la température.
Bouton de programme automatique	Pour sélectionner un programme automatique.
Bouton haut	Pour ajuster les réglages.
Curseur	Pour ajuster les réglages. Touchez le curseur sans le relâcher vers la gauche pour réduire le réglage. Touchez le curseur sans le relâcher vers la droite pour augmenter le réglage.

Élément	Fonction
Bouton bas	Pour ajuster les réglages.
Bouton de fonction	Pour sélectionner une fonction.
Bouton de préchauffage rapide	Pour sélectionner la fonction de préchauffage rapide.
Bouton de démarrage retardé	Pour sélectionner la fonction de démarrage retardé.
Bouton de minuteur /verrou enfant	Pour utiliser le minuteur ou activer /désactiver le verrou enfant.
Bouton de micro-ondes	Pour sélectionner la fonction de micro-ondes.
Bouton annuler	Pour annuler une fonction ou un programme.



**Note :**

Vous pouvez utiliser le bouton haut/bas ou le curseur pour ajuster les réglages de l'appareil. Les trois boutons ont la même fonction.

## 4 Installation

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

- La sécurité durant l'usage peut uniquement être garantie si l'installation a été correctement exécutée et selon les instructions. L'installateur est responsable des dommages occasionnés par une installation incorrecte.
- L'installation électrique doit être confiée à un électricien qualifié. L'électricien doit respecter la réglementation nationale et locale.
- L'appareil bénéficie d'une classe de protection I et peut uniquement être utilisé en combinaison avec une connexion mise à la terre.
- L'appareil doit être connecté à une installation permanente intégrant des mesures de déconnexion selon les instructions d'installation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé durant l'installation et ne chemine pas le long de bords saillants. Le cordon d'alimentation doit être placé de sorte à éviter tout contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- Le point de connexion, la prise secteur ou la fiche secteur doit être systématiquement accessible.
- Le mobilier de cuisine dans lequel l'appareil est installé doit être thermorésistant au moins à 90°C. C'est aussi le cas pour les portes et l'avant du mobilier.
- Assurez-vous que le mobilier de cuisine dans lequel l'appareil est installé est fermement fixé, par exemple en serrant le mobilier sur les éléments adjacents.
- En cas d'installation ou de connexion incorrecte, la garantie est invalidée.
- Toute modification de l'appareil, notamment le remplacement du cordon d'alimentation, doit être exécutée par un installateur certifié.
- Assurez-vous de la ventilation et de l'air frais suffisants autour de l'appareil.

### DÉBALLAGE

1. Retirez l'emballage.
2. Examinez l'état de l'appareil.
3. Assurez-vous que la tension est identique à celle de la plaque signalétique.

### PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

(Figure 3)



**Note :**

Assurez-vous que le mobilier de cuisine est préparé selon les dimensions de l'appareil.

## INSTALLATION DE L'APPAREIL

### Prérequis



- Assurez-vous que le mobilier de cuisine est préparé selon les dimensions correctes.

**Avertissement :**

Deux personnes sont nécessaires pour installer l'appareil.

**Précaution :**

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé durant l'installation et ne se trouve pas au sommet de l'appareil.

**Précaution :**

Ne couvrez pas l'ouverture entre le mobilier de cuisine et le sommet de l'appareil. L'ouverture est nécessaire pour la ventilation.

**Note :**

Vous pouvez connecter l'appareil à l'alimentation secteur avant de le positionner.

### Procédure

- Placez l'appareil (A) au centre du mobilier de cuisine.

(Figure 4)

**Précaution :**

Assurez-vous du dégagement minimum de 2 mm entre l'appareil et les parois du mobilier de cuisine.

- Ouvrez la porte (D) de l'appareil.
- Installez l'appareil dans le mobilier de cuisine. Utilisez les vis (C).
- Installez les caches (B).
- Fermez la porte.
- Connectez l'appareil. Voir la section *Connexion de l'appareil*.

## CONNEXION DE L'APPAREIL

- Assurez-vous que la tension de votre domicile correspond à celle imprimée de l'appareil.
- Assurez-vous que le système électrique de votre domicile bénéficie d'un fusible de 16 A.

**Note :**

Si vous remplacez le cordon d'alimentation fourni, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation présente une section d'âme minimum de 2,5 mm<sup>2</sup> et une longueur de 1,5 m. Si vous utilisez un cordon d'alimentation trop court, vous ne pouvez pas connecter l'appareil et le positionner dans le mobilier de cuisine avant la connexion de l'appareil à la prise secteur.

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour connecter l'appareil à la prise secteur.  
Après la connexion, l'horloge indique '00:00' et un signal sonore retentit.

## 5 Utilisation

### PRÉPARATION POUR LE FONCTIONNEMENT

- Nettoyez l'appareil et les accessoires. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux.
- Rincez soigneusement à l'eau l'appareil et les accessoires.
- Séchez l'appareil et les accessoires.

- Utilisez la fonction de four pendant 60 minutes à une température de 250°C pour éliminer tout résidu de production, comme l'huile, et pour éviter les mauvaises odeurs. Voir la section *Utilisation de la fonction de four*.



**Avertissement :**

Assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

- Laissez l'appareil refroidir.
- Nettoyez l'appareil à nouveau. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux.
- Rincez soigneusement à l'eau l'appareil.
- Séchez l'appareil.
- Installez les clayettes de guidage. Voir les sections *Installation des crochets des clayettes de guidage* et *Installation des clayettes de guidage*.

## INSTALLATION DES CROCHETS DES CLAYETTES DE GUIDAGE

- Identifiez les crochets pour l'arrière (A) et l'avant (B).
- Installez le crochet (C) dans l'ouverture supérieure (D).
- Installez le crochet dans l'ouverture inférieure (E).
- Poussez le crochet vers le bas.
- Répétez la procédure pour les autres crochets.

(Figure 5)

## INSTALLATION DES CLAYETTES DE GUIDAGE



**Note :**

La procédure présente l'installation de la clayette de guidage de droite de l'appareil. La procédure pour le côté gauche est identique mais les crochets sont en miroir.

- Identifiez les clayettes de guidage du côté gauche (A) et du côté droit (B).
- Poussez prudemment la clayette de guidage (C) dans le crochet (D).
- Poussez la clayette vers l'arrière de l'appareil.
- Poussez la clayette vers le bas.
- Installez les bagues de serrage (E).

(Figure 6)

(Figure 7)

## RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- Touchez le bouton horloge /température. L'affichage d'horloge indique '00:00' et la valeur des heures clignote.
- Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les heures.



**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 23.

- Touchez le bouton horloge /température à nouveau. La valeur des minutes clignote à l'affichage d'horloge.
- Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les minutes.



**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 59.

- Touchez le bouton horloge / température pour enregistrer les réglages. Le ':' de l'affichage d'horloge clignote.
- Répétez la procédure pour régler l'heure.

## RÉGLAGE DE MINUTEUR DE CUISINE

Le minuteur de cuisine peut être utilisé indépendamment de la minuterie de cuisson.

1. Touchez le bouton de minuteur /verrou enfant. '00:00min' clignote sur l'affichage de l'horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler le minuteur de cuisine.



**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 23.

3. Touchez le bouton de minuteur /verrou enfant à nouveau. Le ':' de l'affichage d'horloge clignote et le minuteur entame le compte à rebours.  
Une fois le minuteur de cuisine écoulé, un avertisseur sonore retentit 5 fois et l'affichage d'horloge indique l'heure actuelle. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement et le programme ou la fonction continue.

## RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON

Le temps de cuisson est réglable pour la fonction de four, la fonction de micro-ondes et la fonction combi.

1. Touchez le bouton horloge /température. '00:00' clignote sur l'affichage de l'horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler le temps de cuisson.

Une fois le temps de cuisson écoulé, un signal sonore retentit et l'appareil revient en veille.

## UTILISATION DE LA FONCTION DE DÉMARRAGE RETARDÉ

Vous pouvez utiliser la fonction de démarrage retardé afin de vous assurer que votre plat est prêt à une heure pré-réglée. L'appareil démarre automatiquement.



**Note :**

Assurez-vous que l'horloge est réglée avant d'utiliser la fonction de démarrage retardé. Voir la section *Réglage de l'horloge*.



**Note :**

Vous ne pouvez pas utiliser le minuteur de cuisine si la fonction de démarrage retardé est active.

1. Touchez le bouton de démarrage retardé. L'indicateur de la fonction de démarrage retardé sur l'affichage est allumé et la valeur des heures clignote.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les heures.



**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 23.

3. Touchez le bouton de démarrage retardé à nouveau. La valeur des minutes de l'affichage clignote.
4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les minutes.



**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 59.

5. Touchez le bouton de démarrage retardé pour enregistrer les réglages.
6. Touchez le bouton de fonction pour sélectionner la fonction souhaitée (ex. four, micro-ondes, etc.).
7. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner la température.
8. Touchez le bouton marche/pause pour terminer. L'indicateur de la fonction de démarrage retardé sur l'affichage clignote.

Une fois le délai du démarrage retardé écoulé, un signal sonore retentit et l'appareil démarre.

## UTILISATION DES NIVEAUX D'INSERT

L'appareil comporte 5 niveaux d'insert pour assurer le retrait partiel de l'étagère de grill ou de la plaque de cuisson sans inclinaison. En résultante, vous pouvez retirer en toute sécurité le plat de l'appareil sans que l'étagère de grill ou la plaque de cuisson ne chute accidentellement de l'appareil.



### Précaution :

Pour des motifs de sécurité, la plaque de cuisson devrait être placée dans l'un des niveaux d'insert. Ne placez pas la plaque de cuisson au fond de l'appareil.

1. Utilisez les clayettes de guidage afin de placer correctement l'étagère de grill (A) ou la plaque de cuisson (B) dans l'appareil.
2. Assurez-vous que les accessoires sont déjà tous placés dans l'appareil et ne touchent pas la porte.

(Figure 8)

## UTILISATION DE LA FONCTION DE FOUR

Pour un aperçu des modes de four disponibles, voir la section *Modes de four*.

1. Touchez le bouton de fonction. L'indicateur de four affiche le mode conventionnel.
2. Touchez le bouton de fonction à nouveau pour sélectionner le mode de four souhaité. L'indicateur de four affiche le mode sélectionné.
3. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner la température.
4. Réglez le temps de cuisson. Voir la section *Réglage du temps de cuisson*.
5. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.



### Note :

Si vous ouvrez la porte de l'appareil durant la cuisson, vous devez toucher le bouton marche/pause afin de poursuivre ensuite la cuisson.

## UTILISATION DE LA FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Utilisez la fonction de préchauffage rapide pour préchauffer rapidement l'appareil à une température définie.



### Note :

La fonction de préchauffage rapide ne peut pas être utilisée pour les programmes automatiques ou de décongélation.






1. Touchez le bouton de fonction pour sélectionner le mode de four souhaité.
2. Touchez le bouton de préchauffage rapide. L'indicateur de la fonction de préchauffage rapide sur l'affichage est allumé.

Une fois l'appareil préchauffé, un signal sonore retentit et l'indicateur de la fonction de préchauffage rapide clignote à l'affichage. Vous pouvez alors mettre votre plat dans l'appareil.

## MODES DE FOUR

Mode four		Description	Plage de température
	Conventionnel	Les éléments chauffants supérieur et inférieur sont tous deux utilisés pour des résultats de cuisson parfaits, notamment pour les gâteaux et pâtisseries feuilletées.	100-235°C
	Air chaud	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, par exemple des plaques de cuisson avec des biscuits. La chaleur provient des éléments chauffants à l'arrière de l'appareil.	50-250°C
	Conventionnel + ventilateur	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, par exemple des plaques de cuisson avec des biscuits. Le ventilateur distribue la chaleur des éléments chauffants uniformément dans tout l'appareil.	50-235°C



Mode four		Description	Plage de température
	Grill unique	Pour griller les petites portions et dorer les aliments. Placez le plat au milieu de l'appareil.	100-235°C
	Grill double + ventilateur	Pour griller une couche d'aliments ou gratiner les plats.	100-250°C
	Grill double	Pour griller les grosses portions de viande.	100-235°C
	Pizza	Pour les pizzas et les plats nécessitant une chaleur par dessous. La chaleur provient des éléments chauffants inférieur et arrière.	50-250°C
	Chaleur par dessous	Pour un doré extra des fonds de pizzas, quiches et tourtes ou tartes. La chaleur provient de l'élément chauffant inférieur.	50-235°C

## UTILISATION DE LA FONCTION MICRO-ONDES



### Avertissement :

Utilisez uniquement des matériaux adaptés aux micro-ondes.



### Avertissement :

Le chauffage des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée. Placez systématiquement une cuillère en plastique ou en céramique dans la tasse. Faites attention en maniant l'appareil.



### Avertissement :

Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant toute consommation pour éviter une quelconque brûlure.



### Précaution :

Utilisez systématiquement des plats thermorésistants en céramique, en verre ou en plastique. Ces matériaux laissent passer correctement les micro-ondes. N'utilisez pas des plats allant au four en métal ou avec des décorations métalliques.



### Précaution :

N'utilisez pas la plaque de cuisson en émail si vous employez la fonction de micro-ondes.



### Note :

Utilisez la plaque de cuisson en verre si vous employez la fonction de micro-ondes. Pour le summum des résultats de cuisson, placez la plaque de cuisson en verre au fond de l'appareil.

Pour un aperçu de la puissance suggérée pour la cuisson microondes, voir la section [Réglages de puissance de cuisson micro-ondes](#).

1. Touchez le bouton de micro-ondes. L'indicateur de puissance affiche la puissance de micro-ondes par défaut (900 W) et le temps de cuisson par défaut (1 minute) clignote à l'affichage d'horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler le temps de cuisson. Le temps de cuisson augmente progressivement. Voir la section [Valeurs pour augmenter le temps de cuisson](#) pour un aperçu.
3. Touchez le bouton de micro-ondes à nouveau pour régler la puissance de microondes.

4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler la puissance.



**Note :**

La puissance de micro-ondes peut être réglée sur 900 W pendant un maximum de 30 minutes. Pour les autres réglages de la puissance de micro-ondes, le temps de cuisson maximum est de 1 heure et 30 minutes.

5. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.

Une fois le temps de cuisson écoulé, un signal sonore retentit et l'appareil revient en veille.



**Note :**

Si vous ouvrez la porte de l'appareil durant la cuisson, vous devez toucher le bouton marche/pause afin de poursuivre ensuite la cuisson.



**Note :**

Vous pouvez changer le temps de cuisson à tout moment durant la fonction de micro-ondes en touchant les boutons haut /bas ou le curseur.

## RÉGLAGES DE PUISSANCE DE CUISSON MICRO-ONDES

Puissance de micro-ondes (W)	Application
100	Ramollir la crème glacée, décongélation et fermentation de la pâte.
300	Ramollir le beurre, faire fondre le chocolat, décongélation.
500	Cuisson du riz et de la soupe.
700	Chauffage du poisson, cuisson des champignons (par exemple) ou des plats contenant de l'œuf et du fromage.
900	Chauffage, ébullition de l'eau, cuisson du poulet, du poisson et des légumes et chauffage des boissons.

## VALEURS POUR AUGMENTER LE TEMPS DE CUISSON

Minutes	Étapes
0-1	5 secondes
1-3	10 secondes
3-15	30 secondes
15-60	1 minute
> 60	5 minutes

## UTILISATION DE LA FONCTION COMBI

Grâce à la fonction combi, vous pouvez utiliser les fonctions de micro-ondes et de four simultanément. La fonction de micro-ondes assure une cuisson rapide et la fonction de four offre à vos plats un doré appétissant.

Pour un aperçu des menus combinés disponibles, voir la section [Fonctions combi](#).



**Note :**

Utilisez systématiquement l'étagère de grill avec la fonction combi. N'utilisez pas la plaque de cuisson en verre ou en émail. Pour le summum des résultats de cuisson, placez l'étagère de grill sur le niveau d'insert 2.

1. Touchez le bouton de micro-ondes. L'indicateur de puissance affiche la puissance de micro-ondes par défaut (900 W) et le temps de cuisson par défaut (1 minute) clignote à l'affichage d'horloge.
2. Touchez le bouton de fonction pour sélectionner le mode de four souhaité. L'indicateur de four affiche le mode sélectionné.

3. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner la température.
4. Réglez le temps de cuisson. Voir la section *Réglage du temps de cuisson*.
5. Touchez le bouton de micro-ondes pour régler la puissance de microondes.
6. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler la puissance.
7. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.

## FONCTIONS COMBI

Fonction de micro-ondes	Puissance de micro-ondes (W)	Température standard	Plage de température	Plage de durée
Micro-ondes	900	-	-	00:01-30:00 min
Micro-ondes + air chaud	300	160°C	50-250°C	00:01-1:30 heure
Micro-ondes + grill double + ventilateur	300	180°C	50-250°C	00:01-1:30 heure
Micro-ondes + pizza	300	150°C	50-250°C	00:01-1:30 heure

## UTILISATION DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Pour utiliser les programmes automatiques, il vous suffit de sélectionner un programme et de régler le poids. La puissance de microondes, la durée et la température sont préréglées.

Pour un aperçu des programmes automatiques disponibles, voir la section *Programmes automatiques*.



### Précaution :

Ne préchauffez pas l'appareil pour les programmes automatiques.

1. Touchez le bouton de programme automatique à deux reprises. L'affichage indique le premier numéro de programme automatique (P01).
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner un programme automatique. L'affichage indique le programme sélectionné, la durée et le poids.
3. Touchez le bouton de poids.
4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner le poids.



### Note :

Pour certains programmes automatiques, vous ne pouvez pas sélectionner le poids.

5. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.  
Une fois le programme automatique terminé, un signal sonore retentit et l'appareil revient en veille.



### Note :

- Après avoir sélectionné un programme automatique, vous ne pouvez plus le modifier.
- Vous ne pouvez pas changer le temps de cuisson.
- Certains programmes automatiques utilisent le préchauffage.



### Note :

Si vous ouvrez la porte de l'appareil durant la cuisson, vous devez toucher le bouton marche/pause afin de poursuivre ensuite la cuisson.

## PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Programme	Application	Poids (g)
P01 (**)	Légumes frais	200, 400 ou 600
P02 (**)	Pommes de terre pelées et cuites	240, 480 ou 720

Programme	Application	Poids (g)
P03	Pommes de terre au four	450 ou 1000
P04	Poulet (surgelé)	450
P05 (*)	Gâteau	400, 500 ou 600
P06 (*)	Tourte aux pommes	2400
P07 (*)	Quiche	1000
P08 (**)	Réchauffage de la soupe	200, 400 ou 600
P09 (**)	Réchauffage d'un plat	250 ou 350
P10 (**)	Réchauffage d'un ragoût ou d'une sauce	100, 200 ou 300
P11	Pizza surgelée	200, 400 ou 600
P12 (*)	Frites surgelées	300, 400 ou 500
P13	Lasagnes	1600

(\*) Ces programmes utilisent le préchauffage. Durant le préchauffage, le temps de cuisson est en pause et l'affichage indique l'icône de préchauffage. Une fois le préchauffage terminé, un signal sonore retentit et l'icône de préchauffage de l'affichage clignote. Vous pouvez mettre votre plat dans l'appareil.

(\*\*) Ces programmes automatiques utilisent uniquement la fonction de micro-ondes.

## UTILISATION DES PROGRAMMES DE DÉCONGÉLATION

Pour un aperçu des programmes de décongélation disponibles, voir la section [Programmes de décongélation](#).



### Note :

- Utilisez uniquement des aliments congelés à -18°C. Assurez-vous de congeler les aliments par portions et aussi plats que possible pour accélérer le processus de décongélation.
  - Retirez l'emballage et pesez les aliments décongelés. Vous devez régler le poids pour les programmes de décongélation.
  - La décongélation de la viande et de la volaille peut produire du liquide. Videz le liquide lorsque vous retournez les aliments. Assurez-vous que le liquide n'entre en contact avec aucun autre aliment.
  - Placez les aliments sur la plaque de cuisson en verre ou dans un plat adapté au four micro-ondes.
  - Après la décongélation, laissez reposer les aliments 10 à 30 minutes pour vous assurer que le plat complet a la même température. Les gros morceaux de viande nécessitent plus de temps.
1. Touchez le bouton de programme automatique une fois. L'affichage indique le premier numéro de programme de décongélation (d01).
  2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner un programme de décongélation. L'affichage indique le programme sélectionné.
  3. Touchez le bouton de poids.
  4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner le poids.
  5. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.

Une fois le programme de décongélation terminé, un signal sonore retentit et l'appareil revient en veille.



### Note :

Pour la décongélation de la viande ou de la volaille, un signal sonore retentit 2 fois afin d'indiquer que les aliments doivent être retournés. Ensuite, touchez le bouton marche/pause pour continuer le programme.

## PROGRAMMES DE DÉCONGÉLATION

Programme	Application	Poids (g)
d01	Viande	100-1500
d02	Volaille	100-1500
d03	Poisson	100-800



**Note :**

Les programmes de décongélation utilisent uniquement la fonction de micro-ondes.

## MODIFICATION DE TEMPÉRATURE DURANT LA CUISSON

Vous pouvez changer la température à tout moment.

1. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour ajuster la température. L'indicateur de température affiche la température sélectionnée.

## MODIFICATION DE RÉGLAGE DE PUISSANCE DURANT LA CUISSON

Vous pouvez changer le réglage de puissance à tout moment.

1. Touchez le bouton de micro-ondes.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour ajuster la puissance. L'indicateur de puissance affiche la puissance sélectionnée.

## MODIFICATION DU TEMPS DE CUISSON DURANT LA CUISSON

Pour la fonction de four et la fonction combi, vous pouvez changer le temps de cuisson à tout moment.

1. Touchez le bouton horloge /température.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour ajuster la durée.

## MISE EN PAUSE DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton marche/pause pour mettre en pause l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton marche/pause à nouveau pour redémarrer l'appareil.

## ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU VERROU ENFANT

Si le verrou enfant est activé, vous ne pouvez pas utiliser les boutons tactiles.

### Activation du verrou enfant

1. Touchez le bouton de minuteur /verrou enfant sans le relâcher pendant 3 secondes pour activer le verrou enfant. Un signal sonore retentit et l'affichage d'horloge indique un verrou.

### Désactivation du verrou enfant

1. Touchez le bouton de minuteur /verrou enfant sans le relâcher pendant 3 secondes pour désactiver le verrou enfant. Un signal sonore retentit et l'affichage d'horloge ne présente plus de verrou.

## ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Touchez le bouton marche/pause pour arrêter l'appareil.



**Note :**

Si vous choisissez une fonction de cuisson, le bouton annuler sert aussi à annuler cette fonction à tout moment.

## 6 Nettoyage et entretien

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL



**Avertissement :**

Assurez-vous que l'appareil est éteint et a refroidi avant son nettoyage.



**Précaution :**

N'utilisez pas un nettoyeur haute-pressure ou à la vapeur pour nettoyer l'appareil.



**Précaution :**

N'utilisez pas de détergent abrasif ou de racleurs coupants.

1. Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque usage. Utilisez un chiffon humide.



**Note :**

Vous pouvez retirer les clayettes de guidage afin nettoyer l'intérieur facilement. Voir la section [Retrait des clayettes de guidage](#).

2. En cas de souillure importante, nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez et séchez soigneusement l'intérieur après le nettoyage.
3. Nettoyez les accessoires. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez les accessoires après le nettoyage.
4. Nettoyez l'extérieur de l'appareil. Utilisez un chiffon ou une éponge humide.
5. En cas de souillure importante, nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un détergent doux.
6. Si nécessaire, vous pouvez éliminer les mauvaises odeurs de l'appareil :
  - a. Placez une tasse d'eau avec quelques gouttes de jus de citron dans l'appareil. Assurez-vous aussi d'ajouter une cuillère (en plastique) dans la tasse pour éviter une ébullition éruptive retardée.
  - b. Utilisez la fonction de micro-ondes sur le réglage de puissance le plus élevé pendant 1 à 2 minutes. Voir la section [Utilisation de la fonction micro-ondes](#).

### RETRAIT DES CLAYETTES DE GUIDAGE

1. Retirez les bagues de serrage (A).
2. Retirez les clayettes de guidage (B).
3. Après le nettoyage, installez les clayettes de guidage à nouveau. Voir la section [Installation des clayettes de guidage](#).

(Figure 9)

## 7 Informations additionnelles

### MATÉRIAUX ADAPTÉS À UN USAGE AVEC L'APPAREIL

Matériau	Adapté
Feuille d'aluminium	Oui (*)
Papier	Oui (**)
Film de cuisine	Oui
Plateau en aluminium	Non
Plats pour microondes	Oui
Plastique thermorésistant	Oui
Céramique non émaillée	Non

Matériau	Adapté
Ustensiles de cuisine métalliques	Non
Céramiques et verres allant au four	Oui
Verre normal	Oui
Fils métalliques	Non
Plaque avec décoration métallique	Non
Thermomètre au mercure	Non
Pot fermé	Non (***)
Bouteille à goulot étroit	Non
Sacs de rôtissoire	Oui

(\*) En couvrant les pièces plus fines d'aliments (ainsi les pilons de poulet), vous évitez leur cuisson trop rapide.

(\*\*) Utilisez du papier de cuisine sans décoration pour couvrir les aliments et absorber la graisse.

(\*\*\*) Retirez le couvercle et assurez-vous que le pot n'est pas chauffé trop longtemps. Le pot pourrait se casser.

## 8 Dépannage

### PROCÉDURE DE DÉPANNAGE GÉNÉRALE

1. Tentez de trouver une solution au problème à l'aide de la table de dépannage.
2. Si vous ne trouvez pas de solution au problème, contactez. Inventum-servicedienst.

### TABLEAU DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne démarre pas.	Aucune alimentation électrique.	Vérifiez le fusible et, si nécessaire, remplacez-le.
	Le cordon d'alimentation est déconnecté.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté à la prise secteur.
	L'alimentation électrique est en panne.	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne dans la cuisine.
L'appareil ne démarre pas et l'affichage d'horloge indique un verrou.	Le verrou enfant est activé.	Désactivez le verrou enfant. Voir la section <a href="#">Activation et désactivation du verrou enfant</a> .
L'affichage indique '00:00'.	L'alimentation électrique a été interrompue.	Réglez l'horloge. Voir la section <a href="#">Réglage de l'horloge</a> .
La fonction de micro-ondes ne démarre pas.	La porte n'est pas fermée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si quelque chose bloque la porte. Si c'est le cas, retirez le blocage.</li> <li>• Fermez la porte correctement.</li> </ul>
Le chauffage des aliments avec la fonction de micro-ondes prend plus de temps.	La puissance de microondes sélectionnée est trop basse.	Sélectionnez une puissance de micro-ondes supérieure. Voir la section <a href="#">Réglages de puissance de cuisson micro-ondes</a> .
	La portion des aliments est plus grosse.	Les portions plus grosses d'aliments prennent plus de temps à chauffer. Sélectionnez un temps de cuisson supérieur.

Problème	Cause possible	Solution possible
	Les aliments sont froids.	Remuez les aliments durant la cuisson.
Impossible de sélectionner une fonction ou un réglage.	La température, la puissance ou le réglage combiné est incompatible avec la fonction sélectionnée.	Assurez-vous de sélectionner un réglage disponible pour la fonction sélectionnée.
L'affichage indique E-01.	C'est une erreur.	Contactez le Inventum-servicedienst.
L'affichage indique E-04.	C'est une erreur.	Contactez le Inventum-servicedienst.
L'affichage indique E-17.	C'est une erreur.	Contactez le Inventum-servicedienst.

## 9 Fiche du produit

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Élément	Spécification
Modèle	IMC4535BT
Tension	230 V ~50Hz
Puissance d'entrée	3000 W
Puissance de micro-ondes	900 W
Capacité	50 litres
Dimensions externes (sans poignée de porte)	454 x 595 x 565 mm
Poids net	38,8 kg

## 10 Conditions générales de garantie et de service après-vente

### 5 ans de garantie Inventum !

1. Une garantie complète de fabrication de 5 ans est accordée au consommateur pour tous les produits d'Inventum.
2. Durant cette période, une pièce ou un produit défectueux, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce impossible, bénéficie systématiquement d'une réparation à titre gratuit ou, si une réparation est impossible ou n'assure pas une solution, d'un remplacement (par des produits identiques ou équivalents). L'appréciation en revient à Inventum.
3. Pour déposer une réclamation au titre de la garantie Inventum de 5 ans, vous devez, dans les deux mois de la découverte de la panne ou défaillance, soit retourner le produit à la boutique où vous l'avez acheté, soit contacter le service clientèle Inventum à l'aide du formulaire à l'adresse <https://www.inventum.eu/service>.
4. La période de garantie commence à courir à la date mentionnée sur le reçu d'achat original du produit.
5. Afin d'invoquer la garantie, vous devez systématiquement envoyer une copie de la preuve d'achat initiale avec la demande d'entretien et présenter la preuve d'achat initiale au technicien d'entretien.
6. La garantie de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits Inventum aux Pays-Bas.

### Exclusions de garantie

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas dans les cas suivants : usure et vieillissement normaux, consommables, usage inapproprié, maintenance insuffisante ou incorrecte, assemblage et installation de l'appareil incorrects ou inexpérimentés, réparations par des tiers sans autorisation, usage commercial ou professionnel, numéro de série manquant et dommage imputable à une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits déclassés et ceux intégrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tout dommage cosmétique, comme des bosses, éraflures et traces légères, est exclu d'une quelconque garantie.



## Signalement des dysfonctionnements sur les produits Inventum

1. Les pannes ou défauts des produits Inventum peuvent être signalés à l'aide du formulaire de demande d'entretien du site Web <https://www.inventum.eu/service> ou via le vendeur du produit.
2. Une copie de la preuve d'achat initiale doit être incluse avec la demande.
3. Le service Entretien d'Inventum détermine si le produit doit être réparé ou remplacé sur le fondement de la demande et du reçu d'achat.

### Important à savoir

- Les produits envoyés sans notification préalable ne sont pas acceptés. Suite à la notification, Inventum vous indique si la garantie est applicable, ou non, et si vous devez retourner le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou de l'une de ses pièces défectueuse n'entraîne pas un prolongement de la période de garantie initiale.
- Les produits éligibles pour un remplacement ou une réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, veuillez visiter le site Web d'Inventum <https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>

Ces conditions générales de garantie et d'entretien s'appliquent aux produits de la marque Inventum achetés après le 27 avril 2022 et pour un usage prévu aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés hors des Pays-Bas mais dans un état membre de l'UE, les règles de la garantie du pays en question sont applicables. Inventum assure la garantie et l'entretien par un technicien produits blancs uniquement aux Pays-Bas.

En tant que consommateur, la loi vous donne droit à un produit en bon état de fonctionnement. Le produit a-t-il connu une panne plus tôt que prévu ? Cela implique un défaut de conformité du produit. En ce cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, plusieurs recours juridiques pour votre protection. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale susmentionnée et accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Pays-Bas.**







**klein** huishoudelijk



**witgoed** vrijstaand



**witgoed** inbouw



**persoonlijke** verzorging

## Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.

Postbus 5023  
6802 EA Arnhem

[www.inventum.eu](http://www.inventum.eu)

 [instagram.com/inventum1908](https://www.instagram.com/inventum1908)

 [facebook.com/inventum1908](https://www.facebook.com/inventum1908)

 [youtube.com/inventum1908](https://www.youtube.com/inventum1908)