



Mini Photo Printer



NL

Handleiding

EN

User Manual

Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

Inleiding

Welkom en bedankt voor het kiezen van een **Pora&co** product. Om onze producten sneller te begrijpen en te gebruiken, raden we je aan deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig te lezen en goed te bewaren voor toekomstig gebruik. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding moeten worden opgevolgd. Als er een referentiefout is, hopen we dat je begrijpt dat de inhoud zonder kennisgeving zal worden gewijzigd.

Dit product heeft een unieke vorm en een voortreffelijk ontwerp. De printer is eenvoudig te bedienen en heeft een duidelijke interface die geschikt is voor jonge kinderen om zelfstandig of met minimaal toezicht te gebruiken.

Knop-/interfacespecificaties



Laad de batterij op voor het eerste gebruik.
Koppel de oplader los voor elk gebruik.

De Wizard Gebruiken


1. Eerste gebruik: laad de batterij op.
Houd de AAN/UIT knop 3 seconden lang ingedrukt om op te starten.



2. Zoek in de Apple Store of Google Play Store.
Installeer de app "Fun print".



Fun print

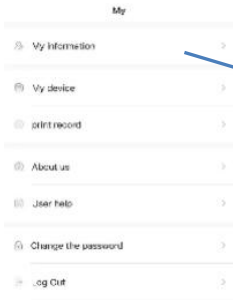


3. Nadat Bluetooth is ingeschakeld, gebruik je de app die je op je mobiele telefoon hebt gedownload om verbinding te maken met de Bluetooth-printer in de TAB-balk van "Mijn apparaat". Na een succesvolle verbinding kun je beginnen met printen.


Papier Vervangen

1. Haal de oude papierrol eruit en leg de nieuwe papierrol in de richting zoals aangegeven in de afbeelding. Het papier moet recht worden gelegd en niet scheef.

Opmerking: het nieuwe warmtegevoelige papier moet 2 cm vrij papier hebben om te kunnen snijden. In dit geval kan de printer automatisch papier opnemen wanneer het papier moet worden gesneden.

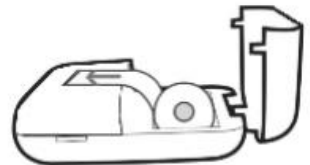

2. Sluit de papierbak. De printer kan bij normaal gebruik automatisch papier meenemen.

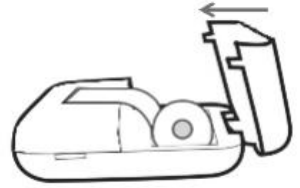

3. Nadat de bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd, kan de printer normaal afdrukken.



Batterij Waarschuwingen

1. Om schade aan de printer te voorkomen gebruik je een 5V DC USB-oplader om de batterij op te laden.
2. Demonteren, schokken of stoten geven, vervormen of in het vuur gooien is verboden.
3. De batterij niet verder gebruiken als er ernstige uitpuiling optreedt.
4. Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen. Het gebruik van de batterij na onderdompeling is verboden.
5. Er bestaat explosiegevaar bij vervanging door het verkeerde type batterij.
6. Volg de instructies voor het weggooien van gebruikte batterijen.

Waarschuwingen

1. Om schade aan de oplaadpoort te voorkomen, de laadkabel voorzichtig insteken of eruit trekken.
2. Koppel na het opladen altijd de oplaadkabel los.
3. Om gevaar te voorkomen, niet gebruiken of opladen bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Niet gebruiken op plaatsen met veel rook, in stoffige omgevingen, in badkamers, stoombaden en in de buurt van open vuur.
4. Onjuist opladen kan leiden tot schade aan de printkop.
5. Raak de printkop niet aan om brandwonden te voorkomen.
6. Het papiermes is scherp, pas op dat je het niet aanraakt.


Before use, please read this manual carefully and keep it properly for future reference.

Introduction

Welcome and thank you for choosing a **Pora&co** product. To understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use, and keep it properly for future reference. Warnings and precautions in this user manual should be complied with. If there is any reference error, we hope that you will understand that the content will be changed without notice.

This product has a unique shape and an exquisite design. The printer is easy to operate and has a straightforward interface suitable for young children to use independently or with minimal supervision.

Button/Interface Specifications

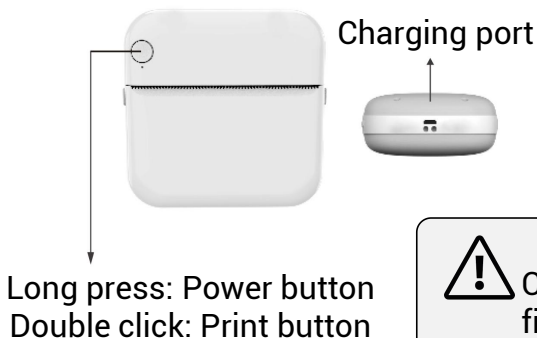

Charge the battery before the first-time use and unplug the charger before use.

Using the Wizard


1. First-time use: charge the battery.
Long press the power button for 3 seconds to boot.



2. Search in the Apple Store or Google Play Store.
Install the "Fun print" app.



Fun print

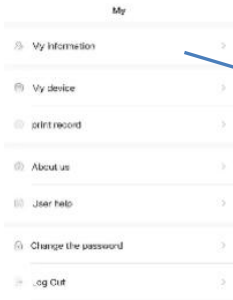


3. After Bluetooth is enabled, use the app downloaded on your mobile phone to connect to the Bluetooth printer in the TAB bar of "My Device". After a successful connection, you can start printing.


Paper Replacement

1. Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown in the image. The paper should be put straight and not crooked.

Note: The new thermo-sensitive paper needs to have 2 cm of free paper to be able to cut. In this case, the printer can absorb paper automatically when the paper needs to be cut.

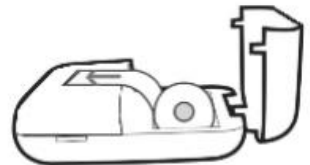

2. Cover the paper bin. The printer can automatically absorb paper during normal use.

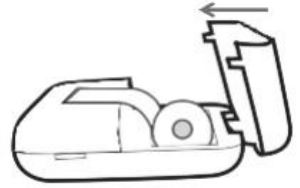

3. After the above steps are correct, the printer can print normally.



Battery Warnings

1. Please use a 5V dc USB charger to charge the battery to avoid damage to the printer.
2. Disassembly, shock, deformation, or throwing into the fire is prohibited.
3. If severe bulging occurs, do not continue to use.
4. Do not put the battery in a high-temperature environment. Using the battery after immersion is prohibited.
5. There is an explosion risk when replaced with the wrong type of battery.
6. Be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

Warnings

1. To prevent damage to the charging port, gently insert or pull out the charging cable.
2. Always unplug the charging cable after charging.
3. To avoid danger, do not use or charge in high temperatures and during high humidity. Do not use in places with excessive smoke, in dusty environments, in bathrooms, steam rooms, and nearby open fire.
4. Improper charging may lead to print head damage.
5. Do not touch the print head to prevent scalding.
6. The paper blade is sharp, be careful not to touch it.

