


Articka

Vulkaan Aroma Diffuser Handleiding

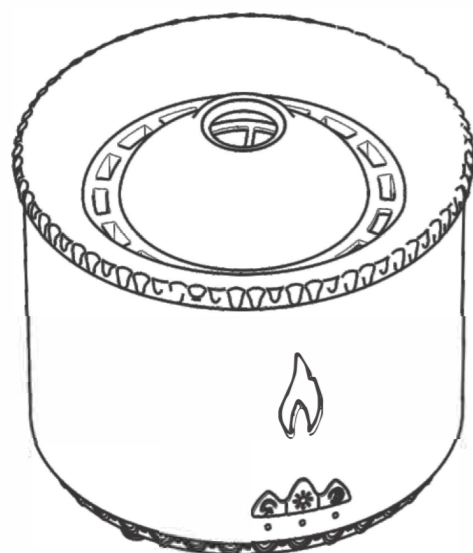

CE RoHS

I. Product specificaties

Productbeschrijving: Articka Vulkaan Aroma Diffuser

Productmodel: V-19

Productafmetingen: 13,8 x 13,8 x 10,8 cm

Nevelsnelheid: 20-30 ml/u (vlammodus) 5-10 ml/u (vulkaanmodus)

Capaciteit watertank: 360 ml

Frequentie: 2,4 MHz hoogfrequente ultrasone golf Vermogen: 12W

Hoofdmateriaal: PP+ABS+elektronische componenten

Productgewicht: 315 g

Accessoire: voedingsadapter, gebruikershandleiding, Afstandsbediening


II. Gebruik instructie

- Plaats het product op een veilige en stabiele plaats, controleer of er onzuiverheden in de watertank zitten.
- Voeg voldoende water (temperatuur lager dan 40°C) toe aan het waterreservoir en let op dat u de maximale lijn niet overschrijdt, anders wordt de mist klein. Dit product is compatibel met het gebruik van etherische olie
- Plaats de productafdekking en watertank in de juiste positie zoals op de afbeelding hiernaast te zien is.



- Sluit de voedingsadapter aan op de aansluiting van het product en in het stopcontact.

Functies

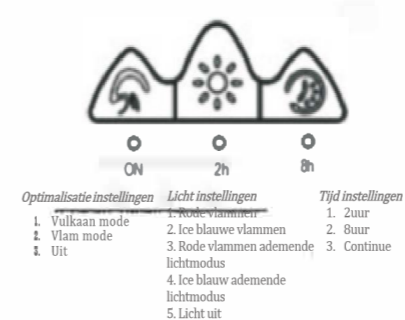

- Druk de eerste keer op de linkerknop, schakel het apparaat in en activeer de vulkaanmodus. Druk de tweede keer op de linkerknop om de vlammodus te activeren
Druk voor de derde keer op de linkerknop, schakel uit
- Druk voor de eerste keer kort op de middelste knop en de rode vlam brandt; Druk voor de tweede keer kort op de middelste knop en de ijsblauwe vlam brandt; Druk voor de derde keer kort op de middelste knop voor de vlamrode ademhalingslichtmodus; Druk voor de vierde keer kort op de middelste knop voor de modus ice blauw ademlicht; Druk voor de vijfde keer kort op de middelste knop en het licht gaat uit.
- Druk de eerste keer op de rechterknop om de timer in te stellen op 2 uur. Druk voor de tweede keer op de rechterknop om de timer in te stellen op 8 uur. Druk voor de derde keer op de rechterknop om de continue modus te activeren. Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het waterniveau laag is
- Maak de watertank regelmatig schoon, stel voor twee keer per week, als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, giet u het resterende water eruit, droogt u het af en bewaart u het op een koele plaats.

III. Aandacht voor het volgende

- Niet-technische personen mogen dit product zonder toestemming niet wijzigen, demonteren of repareren. Neem voor reparatie contact op met de klantenservice.
- Dit product is geen medisch product en kan niet als medisch instrument worden gebruikt.
- Gebruik het product niet op onstabiele plaatsen zoals grote hoogte, hellingen of in een auto.
- Zorg ervoor dat de voedingsadapter veilig te gebruiken is, en druk, buig of rek het netsnoer niet. Stel de voeding niet bloot aan een omgeving met hoge temperaturen. Als de voedingsadapter beschadigd is, gebruik deze dan niet meer.
- Plaats de voedingsadapter niet in het water en gebruik hem niet met water. bewaar de voedingsadapter niet op een natte plaats.
- Laat de diffuser niet direct op meubels, kleding of muren spuiten
- Houd het product uit de buurt van elektriciteit en plaats het niet naast tv's, stereo's, ovens, magnetrons en andere huishoudelijke apparaten.
- Dek het product niet af, dit kan waterophoping en schade veroorzaken.
- Het product mag tijdens gebruik niet worden verplaatst en raak het product niet aan als uw handen nat zijn.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, en dit product is niet geschikt voor kinderen of mensen zonder kennis.
- Bij gebruik van dit product kan er mistcondensatie optreden, pas op dat u geen niet-vochtbestendige items rond de diffuser plaatst. verstandig om een absorberend mat eronder te plaatsen om waterlekken te voorkomen.

IV. Onderhoud

1. Maak de watertank schoon

- Schakel de stroom uit en verwijder de productafdekking, giet het resterende water eruit.
- Bevestig het product en verwijder het vernevelingsgedeelte.
- Gebruik een doek om de watertank en het deksel schoon te maken, plaats het apparaat niet in water. Droog het apparaat na het reinigen.

2. Onbedoelde lekkage

- Schakel de stroom onmiddellijk uit en haal de adapter uit het DC-stopcontact, giet water uit het waterreservoir.
- Zet het waterreservoir ondersteboven op een veilige plaats en laat het op natuurlijke wijze drogen.

