


FRONT

65mm

2 IN 1

MAKE-UP BRUSH
CLEANER & DRYERNL MAKE-UPBORSTEL REINIGER EN DROGER
FR NETTOYEUR ET SÉCHOIR DE PINCEAUX DE MAQUILLAGE
DE MAKE-UP-PINSEL-REINIGER UND -TROCKNER

USER MANUAL

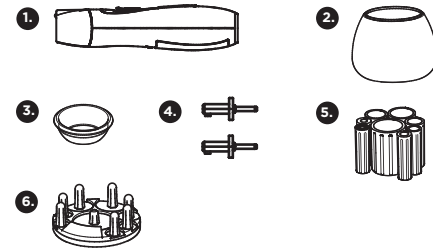NL Gebruikershandleiding
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung

EN

Set includes:

- 1 Device
(excl. 2x AAA batteries)
- 2 Bowl
- 3 Collar
- 4 2x spindles
- 5 8x holders
- 6 Holder Stand

FR

Ce kit contient :

- 1 Appareil
(2 piles AAA excl.)
- 2 Bol
- 3 Cou
- 4 2x broches
- 5 8x cols
- 6 Base

NL

De set omvat:

- 1 Apparaat
(excl. 2 x AAA-batterijen)
- 2 Kom
- 3 Kraag
- 4 2 x spindels
- 5 8 x houders
- 6 Houderstandaard

DE

Das Set umfasst:

- 1 Gerät
(ohne 2 x AAA-Batterien)
- 2 Schale
- 3 Hals
- 4 2x Spindeln
- 5 8x Ringe
- 6 Basis

EN

Introduction

Professionals recommend cleaning make-up brushes every week. Traditional cleaning methods can be time consuming, messy and leave brushes wet up to 24 hours. This Make-up Brush Cleaner & Dryer is the perfect solution. Spin it, dry it, use it!

Please note that this device is delicate. Read these instructions carefully before using this product. Store the manual in a safe place for future reference.

Warnings

- This is not a toy. Please store with care and out of reach of children.
- This device cannot be used by children younger than 8 years old.
- Do not attempt to repair the product yourself.
- Do not place any parts near heat sources such as radiators, cookers, etc.
- Do not use the device for anything other than its intended use.
- Do not open the product, except to replace the batteries.
- Do not allow liquid to get inside the device. Technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice. We cannot take any responsibility for any damage to brushes.
- **Please note:** the product rotates at high speed. Do not touch rotating parts when the device is turned on.

How to use

1. Insert 2x AAA batteries.
2. Insert the spindle into the device's opening.

EN

3. Choose the correct holder size and attach it to the spindle.
4. Insert the make-up brush into the holder. Check if everything is attached securely and straight. Adjust if necessary.
5. Choose an appropriate liquid to clean your brush and fill the bowl.

What type of make-up is on it?


water-soluble make-up (blusher and powder): add two drops of preferred anti-bacterial liquid soap and around 20 ml of water.

Water-insoluble make-up (foundation): use 20 ml make-up brush cleanser.

6. Submerge the bristles, but make sure the metal ferrule stays above the surface to avoid damage.
7. Turn the device ON and spin the brush for 10 seconds.

*When the brush is not aligned, it might start to wobble and rattle against the bowl. If this happens, switch the device OFF and straighten the brush.

8. After that, fill the bowl with some clean water and spin the brush again.
9. Gradually lift the spinning brush, but keep it in the bowl. Continue to spin for 10 seconds to dry your brush.
10. If necessary, repeat step 6-9.
11. Remove the brush and disconnect all the parts. Reshape the bristles, when needed.
12. Wash the bowl and the holder.



The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of the product responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.

NL

Inleiding

Professionals raden aan om je make-upborstels elke week te reinigen. Traditionele reinigingsmethoden kunnen tijdrovend en knoeierig zijn en je borstels bovendien tot 24 uur lang nat laten. Deze Make-upborstel Reiniger en Droger is de perfecte oplossing. Draai hem, droog hem en gebruik hem weer!

Houd er rekening mee dat dit apparaat kwetsbaar is. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Waarschuwingen

- Dit is geen speelgoed. Bewaar het apparaat zorgvuldig en buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Probeer het product niet zelf te repareren.
- Plaats geen onderdelen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, fornuizen, enz.
- Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan het beoogde gebruik.
- Open het product niet, behalve om de batterijen te vervangen.
- Laat geen vloeistof in het apparaat komen.
- De technische specificaties van dit product en de inhoud van de gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade aan borstels.
- **Let op:** het product draait met hoge snelheid. Raak geen draaiende delen aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.

NL

Hoe te gebruiken

1. Plaats 2 stuks AAA-batterijen.
2. Duw de spindel in de opening van het apparaat.
3. Kies de juiste houder en plaats deze op de spindel.
4. Steek de make-upborstel in de houder. Controleer of alles goed en recht is bevestigd. Pas dit indien nodig aan.
5. Kies een geschikte vloeistof om uw borstel in te reinigen en vul de kom.

Wat voor soort make-up zit er op de borstel?

WEL in water oplosbare make-up (blush en poeder): voeg twee druppels antibacteriële vloeibare zeep naar keuze en ongeveer 20 ml water toe.

NIET in water oplosbare make-up (foundation): gebruik 20 ml make-upborstelreiniger.

6. Dompel de borstelharen onder, maar zorg ervoor dat de metalen huls boven het oppervlak blijft om beschadiging te voorkomen.
7. Zet het apparaat dan AAN en laat de borstel 10 seconden draaien.

*Als de borstel niet recht is uitgelijnd, kan het gaan wiebelen en tegen de zijkant van de kom rammelen. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat UIT en zet de borstel recht.

8. Vul daarna de kom met wat schoon water en draai de borstel opnieuw.
9. Haal de draaiende borstel geleidelijk omhoog, maar houd hem draaiend en in de kom. Draai nog 10 seconden om je borstel te drogen.
10. Herhaal indien nodig stap 6-9.
11. Verwijder de borstel en ontkoppel alle onderdelen. Breng de borstelharen weer in vorm als dat nodig is.
12. Was de kom en de houder.

NL



Het symbool van de doorgekruiste rolcontainer op dit product is om u eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

BACK

Overschiestraat 63
1062XD Amsterdam
The Netherlands
info@peachbeauty.eu
www.peachbeauty.euART. NO.: 030
BATCH NO.: 21626
MADE IN CHINA

FR

Introduction

Les professionnels recommandent de nettoyer les pinceaux de maquillage chaque semaine. Les méthodes de nettoyage traditionnelles peuvent être longues, salissantes et laisser les pinceaux humides jusqu'à 24 heures. Ce Nettoyeur et Séchoir de Pinceaux de Maquillage est la solution parfaite. Essorez, séchez, utilisez !
Veillez noter que cet appareil est délicat. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avertissements

- Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le conserver soigneusement et hors de la portée des enfants.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même.
- Ne placez aucune partie du produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières, etc.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu.
- N'ouvrez pas le produit, sauf pour remplacer les piles.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Les spécifications techniques de ce produit et le contenu du manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous ne pouvons pas

FR

être tenus responsables pour les dommages causés aux pinceaux.

- Remarque : le produit tourne à grande vitesse. Ne touchez pas les pièces en rotation lorsque l'appareil est allumé.

Mode d'emploi

1. Insérez 2x piles AAA.
2. Insérez la broche dans le trou de l'appareil.
3. Choisissez la bonne taille de col et placez-le sur la broche.
4. Insérez le pinceau de maquillage dans le col. Vérifiez si tout est solidement fixé et bien droit. Ajustez si nécessaire.
5. Choisissez le liquide de nettoyage pour votre pinceau et remplissez le bol.

Pour quel type de maquillage l'avez-vous utilisé ?

le maquillage soluble dans l'eau (fard à joues et poudre) : ajoutez deux gouttes de votre savon liquide antibactérien préféré dans le bol et ajoutez environ 20 ml d'eau.

le maquillage non soluble dans l'eau (fond de teint) : ajoutez 20 ml de nettoyant pour pinceaux de maquillage dans le bol.

6. Trempez le pinceau dans le liquide, mais veillez à ce que la virole métallique reste au-dessus de la surface (eau / nettoyant) afin de ne pas l'endommager.
7. Allumez l'appareil et faites tourner le pinceau pendant 10 secondes.

FR

*Si le pinceau n'est pas bien aligné, il pourrait commencer à vaciller d'un côté à l'autre et à s'agiter contre le bol. Si cela se produit, ÉTEIGNEZ l'appareil et redressez-le.

8. Ensuite, remplissez le bol d'eau claire et propre et faites tourner la brosse à nouveau.
9. Retirez progressivement le pinceau en rotation de l'eau / du nettoyant, mais continuez à la faire tourner et à l'intérieur du bol. Faites tourner pendant 10 secondes et votre pinceau sera sec.
10. Si nécessaire, répétez les étapes 6-9.
11. Retirez le pinceau et déconnectez toutes les pièces. Remodelez les poils du pinceau si besoin.
12. Lavez le bol et le col.



Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit vous rappelle que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit de manière responsable dans un centre de déchets ou de recyclage agréé. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage.

DE

Einleitung

Fachleute empfehlen, Make-up Pinsel jede Woche zu reinigen. Herkömmliche Reinigungsmethoden können zeitaufwändig, unsauber sein und die Pinsel bis zu 24 Stunden feucht halten. Dieser Make-up-Pinsel-Reiniger und -Trockner ist die perfekte Lösung. Schleudern und trocknen Sie Ihre Pinsel für sofortige Einsatzbereitschaft!

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät empfindlich ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Warnungen

- Dies ist kein Spielzeug. Bitte sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.
- Bewahren Sie Teile des Produkts nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Öffnen Sie das Produkt ausschließlich zum Auswechseln der Batterien.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangen.
- Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Anleitung können ohne Ankündigung

DE

geändert werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Schäden an den Pinseln.

- Bitte beachten Sie: Das Produkt rotiert mit hoher Geschwindigkeit. Berühren Sie keine rotierenden Teile, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wie wird das Gerät benutzt

1. Legen Sie 2x AAA-Batterien ein.
2. Schieben Sie die Spindel in das Loch des Geräts.
3. Wählen Sie die richtige Ringgröße und legen Sie sie auf die Spindel.
4. Führen Sie den Make-up Pinsel in die Halterung ein. Prüfen Sie, ob alles fest und gerade ausgerichtet ist. Falls erforderlich, korrigieren Sie die Teile.
5. Wählen Sie die Flüssigkeit zur Reinigung Ihres Pinsels und füllen Sie die Schale.

Welche Art Make-up wurde am Pinsel genutzt?

wasserlösliches Make-up (Rouge und Puder): geben Sie zwei Tropfen der bevorzugten antibakteriellen Flüssigseife in die Schale und fügen Sie etwa 20 ml Wasser hinzu.
nicht wasserlösliches Make-up (Foundations): verwenden Sie 20 ml Make-up-Pinselreiniger.

6. Tauchen Sie die Härchen ein, achten Sie jedoch darauf, dass die Metallzwinge über der Oberfläche bleibt, um Beschädigungen zu vermeiden.
7. Schalten Sie dann das Gerät EIN und drehen Sie den Pinsel 10 Sekunden lang.

DE

* Wenn der Pinsel nicht gerade ausgerichtet ist, kann er anfangen zu eiern und gegen die Schüssel zu klappern. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät AUS und richten Sie den Pinsel gerade aus.

8. Füllen Sie danach die Schüssel mit sauberem Wasser und schleudern Sie die Bürste erneut.
9. Heben Sie den drehende Pinsel allmählich an, aber lassen Sie ihn in der Schüssel. Drehen Sie den Pinsel 10 Sekunden lang weiter, um ihn zu trocknen.
10. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 6-9.
11. Entfernen Sie den Pinsel und trennen Sie alle Teile voneinander. Bringen Sie, wenn nötig, die Haare des Pinsels wieder in Form.
12. Waschen Sie die Schale und den Ring gut ab.



Das durchgestrichene Müllimersymbol auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst in einer zugelassenen Abfall- oder Recycling-Einstellung. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach Ratschlägen zum Recycling