




Quality Heating

Quality Heating Eco slim convector

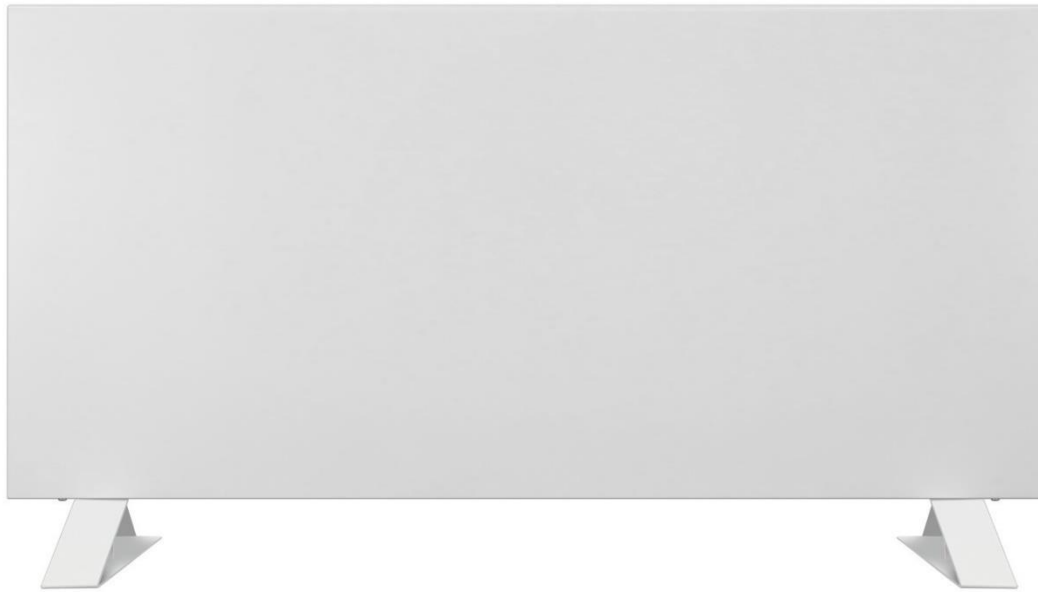



Handleiding & instructies

Installatiehandleiding & instructies

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Quality Heating Eco slim convector!

De Eco slim convector van Quality Heating heeft een slank design en past in elk interieur. Het is een krachtige convector met een ingebouwde programmeerbare thermostaat die gemakkelijk bediend kan worden via uw telefoon.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

SPECIFICATIES

Voeding	230 V	
Afmeting	460 x 107 x 400 mm	1000 Watt
	690 x 107 x 400 mm	1500 Watt
	830 x 107 x 400 mm	2000 Watt
IP-Waarde	IP 24	
Kleur	Wit	



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de thermostaat enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.



INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- ✓ Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- ✓ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- ✓ Hang het apparaat aan de wand.
- ✓ Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- ✓ Ga niet op het apparaat zitten.
- ✓ Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik zonder thermostaat.
- ✓ Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.



GARANTIE


Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De Quality Heating Eco slim convector is een onderhoudsvrije convector met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.




MONTAGE EN GEBRUIK

Wandmontage


Houdt bij de montage van de convector altijd rekening met een minimale afstand van 1000mm aan alle kanten.

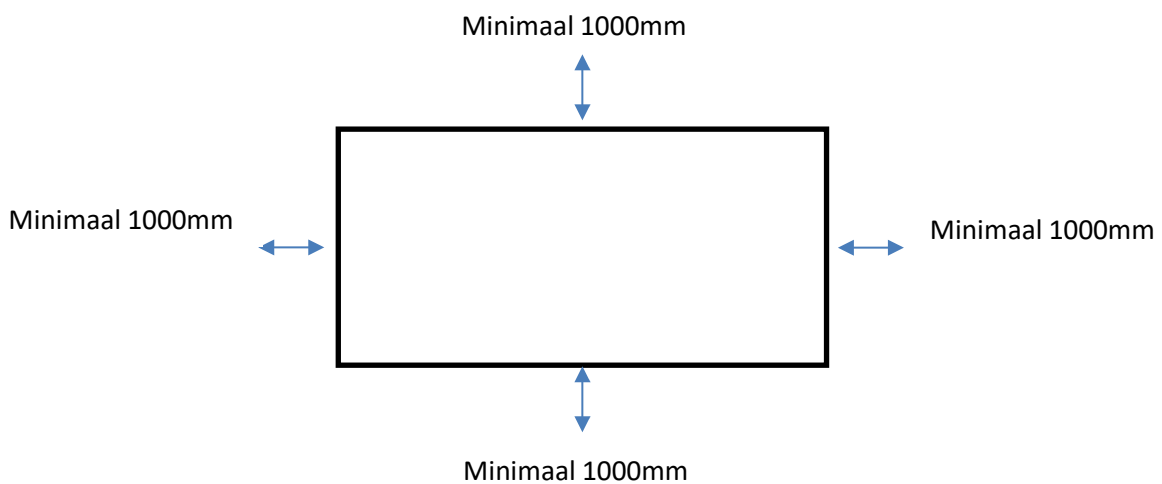



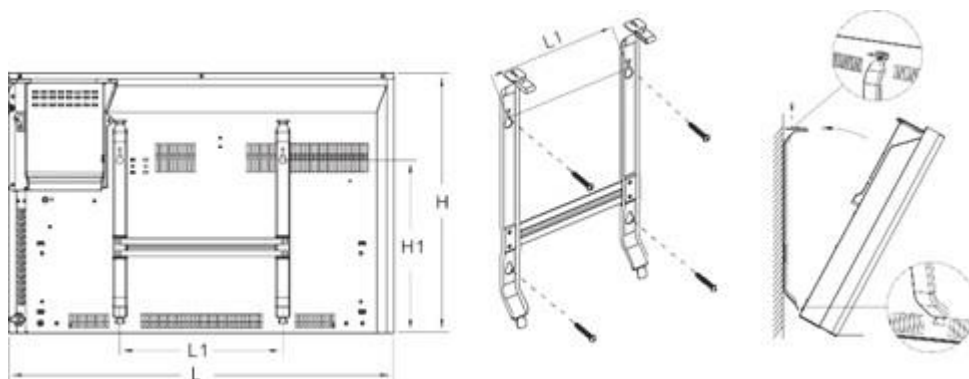



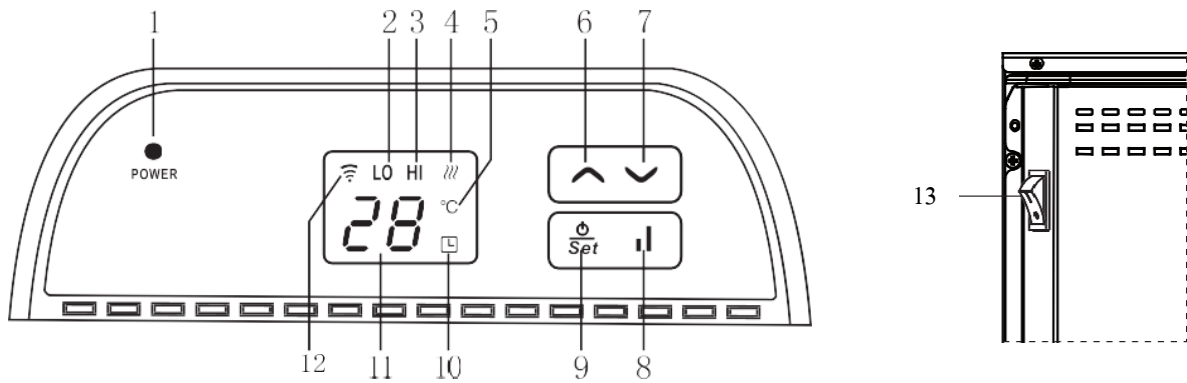


1. Gebruik de montage beugel van de convector voor de juiste afstand. Plaats de beugel tegen de wand en maak deze vast met de schroeven.
2. Kantel te convector en zorg er voor dat de onderkant vast komt te zitten, til rustig de convector op en maak deze nu aan de bovenkant vast.



Controlepaneel



- 1 Aan/uit-lampje
- 2 Laag vermogen actief
- 3 Hoog vermogen actief
- 4 Verwarmingsindicator
- 5 Temperatuur °C-indicator
- 6 Omhoog Selecteren
- 7 Omlaag selecteren
- 8 Selectie vol/half vermogen
- 9 Aan/uit- en instellingsknop
- 10 Timerindicator
- 11 Tijdweergave
- 12 Wi-Fi-weergave
- 13 Aan/uit-schakelaar

Functie	Controlepaneel Overzicht	Interpretatie
Inschakelen		Druk op "Set" om de verwarming in te schakelen.
Uitschakelen		Houd "Set" 3 seconden ingedrukt om de verwarming uit te schakelen.
Selectie vol/half vermogen		Druk op de selectieknop voor vol/half vermogen om tussen de instellingen te schakelen. De huidige instelling wordt weergegeven door het pictogram "LO" of "HI" op het display.
Instelling doeltemperat uur	 + 	Druk eerst op "Set" en selecteer vervolgens " " of " " om de doeltemperatuur in te stellen, het temperatuur instelbereik is 5 tot 45°C.
Timerinstelling	 + 	Druk tweemaal op "Set" en selecteer vervolgens " " of " " om de timer in te stellen, de timer ging van 0-24 uur.
Kinderslot		Houd " " en " " tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen.
WIFI resetten		Houd de selectieknop voor volledig/half vermogen ingedrukt om de wifi opnieuw in te stellen.

Gebruik

Open raam detectie

Wanneer de verwarming in werking is, bevindt deze zich automatisch in de detectiemodus voor open ramen en wordt uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur snel onder de 3 graden of meer daalt. Als de kachel een open raam heeft gedetecteerd, zal het °C-pictogram knipperen, de kachel piept en stopt met verwarmen. U moet het apparaat dan opnieuw opstarten voor het opwarmen.

Probleem oplossen:

1. E1-Temperatuursensorfout, met 5 pieptonen.
2. E3-Oververhittingsgebeurtenis, met 5 piepgeluiden.

QUALITY HEATING APP

Benodigdheden voor verbinding:

Er is een Android smartphone of iPhone nodig om Wi-Fi in te stellen op de thermostaat. Hiernaast is er een router nodig met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk. 5GHz wordt niet ondersteund. U kunt uw router na het verbinden weer terug zetten op de 5GHz netwerk, de 2.4GHz is alleen nodig tijdens het verbinden van het apparaat met de app.

Stap 1 Download de Quality Heating APP

Scan de QR-code die hiernaast is weergegeven om de app direct te downloaden of zoek in de Google Play store of App store (iPhone) naar: Quality Heating. Druk hierna op downloaden. De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd.



Stap 2 Registreer een account of log in

- Na de installatie kunt u inloggen. Als dit de eerste keer is dat u de app gaat gebruiken kunt u een nieuw account registreren. (Fig 2-1)



Fig 2-1

- Lees de Privacy Policy en druk op 'Akkoord' om naar de volgende stap te gaan. (Fig 2-2)
- Registreer uw account door middel van een e-mail of telefoonnummer en druk op 'Verificatiecode ophalen'. (Fig 2-3)
- U ontvangt nu een verificatiecode via e-mail of sms, voer deze in. (Fig 2-4)
- Maak nu een wachtwoord aan (6 tot 20 tekens). (Fig 2-5)

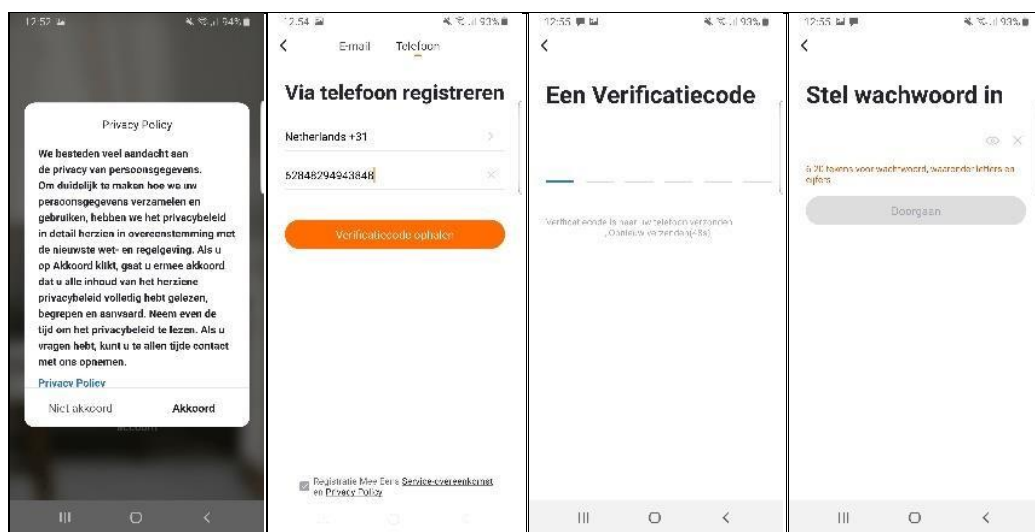


Fig 2-2

Fig 2-3

Fig 2-4

Fig 2-5

Stap 3 Creëer een huis

1. Ga naar profile (rechtsonder) en ga naar Home-beheer (Fig 3-1)

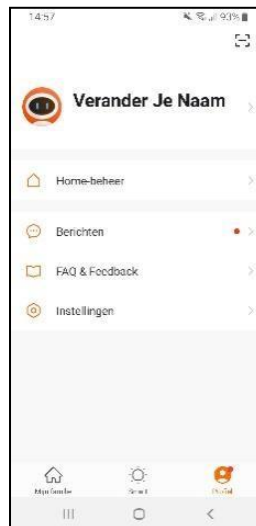


Fig 3-1

2. Ga je huis een naam door te klikken op Home-naam (Fig 3-2)
3. Stel je locatie in door te klikken op familielocatie en dan bevestigen (Hoeft niet precies uw adres te zijn, zie Fig 3-3)

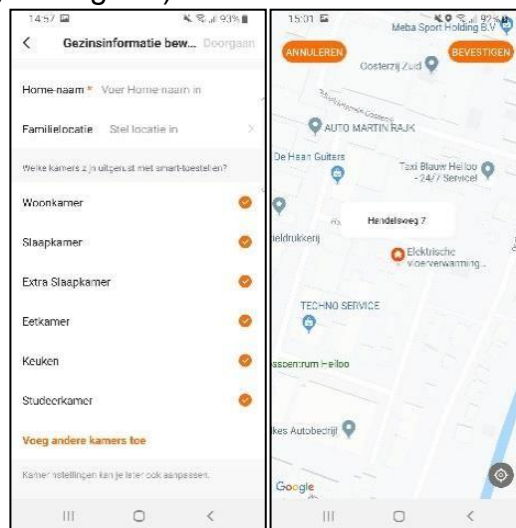


Fig 3-2

Fig 3-3

Stap 4 Verbind uw apparaat met Wi-Fi

- Zet de convector aan en kijk of de wifi-pictogram knippert. Als dit niet het geval is reset dan de wifi door de selectiekноп 7 seconden in te drukken.
- Open de app op uw telefoon en druk rechtsboven op het + knopje drukken om uw thermostaat toe te voegen. (Fig 4-1)
- Zoek vervolgens naar “klein huishoudelijk” links in het menu en druk vervolgens op “thermostaat” (Fig 4-2)
- Nu moet u uw eigen wifi selecteren en uw wachtwoord hiervan invullen. De app gaat dan automatisch verbinding maken. (Fig 4-3) Dit zal ongeveer 5 tot 90 seconden kunnen duren. (Fig 4-4)
- Mocht dit niet lukken probeer het dan opnieuw.

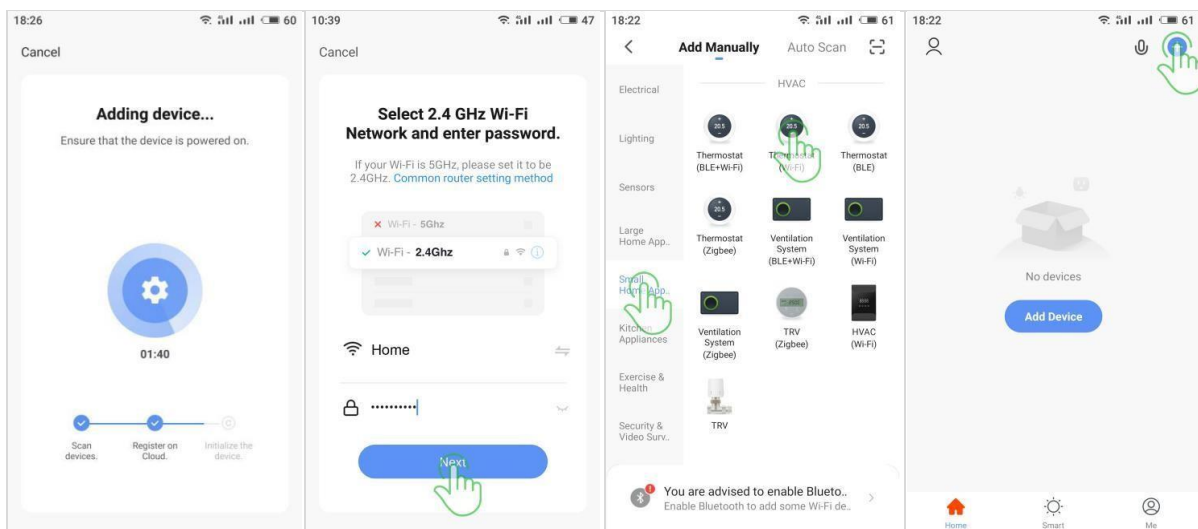


Fig 4-1

Fig 4-2

Fig 4-3

Fig 4-4

Als de verbinding gelukt is kunt u nu gemakkelijk via de mobiele app de convector gaan programmeren. Wij adviseren om dit via de app te doen.

Onderhoud:

Quality Heating Eco slim convector is onderhoudsvrij.

Schoonmaken:

Zorg ervoor dat de convector schoon en stofvrij is voordat u deze hanteert.

- Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om het paneel schoon te maken.
- Dompel het paneel nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de behuizing kan komen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
- Droog de behuizing na het schoonmaken.
- Als u dit artikel wilt weggooien, gooi het dan niet bij het huisvuil. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten apart worden ingezameld.

TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN
Verwarmingselement

Vorstbeveiliging	Ja
Voeding	230 V
Certificaten	CE, ROHS

Productvarianties

Serie	Materiaal	IP	Montage	Lengte	Breedte	Diepte	Gewicht
Eco Slim convector	Alluminium	24	Wand Vrijstaand	615 mm 850 mm 970 mm	400 mm	50 mm	4,7 KG 5,7 KG 6,3 KG

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt

