

# Minicee Me50/Me50P



## SMART E-SCOOTER

10,5 Ah 36V Opvouwbare elektrische scooter met smartphone - App



Model: Me50

**LEES ALSTUBLIEFT DITTE INSTRUCTIES EN PAS OP VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJSING.**

De illustraties in deze handleiding worden gebruikt om de werkwijze in de structuur van het product te illustreren.

# WAARSCHUWING

## LEES VOOR GEBRUIK

Elk land en gebied in de wereld heeft een andere set regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van elektrische scooters (waaronder waar elektrische scooters wettig mogen worden gebruikt en of elektrische scooters moeten worden geregistreerd bij de betrokken verkeersautoriteit). Elke gebruiker van dit product moet ervoor zorgen dat ze de lokale regels controleren en naleven en verantwoordelijk gebruikmaken. Rij met voorzichtigheid en draag altijd een helm en beschermend materiaal wanneer u deze elektrische scooter rijdt.

### Veiligheid eerst!

Deze sectie bevat veiligheids- en waarschuwingsteksten waarvan u zich bewust moet zijn voordat u onze elektrische scooter gebruikt.

### RISICO OP DODEN OF ERNSTIGE LESIES

Elke keer dat u de elektrische scooter rijdt, loopt u risico op dood of ernstige letsels door verlies van controle, botsingen of valen. Om het risico op letsels te verlagen, moet u alle instructies en waarschuwingen in de Gebruikershandleiding lezen en naleven.

Altijd een helm dragen bij het rijden. Gebruik een goedgekeurde fiets- of skateboardhelm die goed past, met de kinband op zijn plaats en die bescherming biedt voor de achterkant van het hoofd.

Vermijd obstakels en gladde oppervlakken die tot verlies van evenwicht of grip kunnen leiden en een val veroorzaken.

Alle onderdelen van de elektrische scooter moeten correct zijn geïnstalleerd. Probeer nooit de elektrische scooter te gebruiken zonder dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. Dit kan de elektrische scooter beschadigen en leiden tot ernstige letsels door verlies van controle, botsingen of valen.

### WAARSCHUWING!

Wijzig de elektrische scooter niet. Wijzigingen aan de elektrische scooter zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen storen in het functioneren van de elektrische scooter.

Een verklaring dat accessoires en alle niet goedgekeurde aanvullende items door de fabrikant niet mogen worden gebruikt.

Instructies met betrekking tot het veilige gebruik van het voertuig, inclusief een indicatie van: de maximale (2m) en indien van toepassing de minimale (1,4m) hoogte van de gebruiker. Stadsverkeer heeft veel obstakels om te overbruggen zoals bordes of trappen. Het wordt aanbevolen om obstakelsprongen te vermijden. Het is belangrijk om uw route en snelheid te voorspellen en aan te passen aan die van een voetganger voordat u deze obstakels overbrugt. Het wordt ook aanbevolen uit het voertuig te stappen wanneer deze obstakels vanwege hun vorm hoogte of gladheid gevaarlijk worden. Neem de tijd om de basisprincipes van de praktijk te leren om ernstige ongevallen die in de eerste maanden kunnen plaatsvinden te voorkomen.

Kom in contact met uw verkoper zodat hij u kan verwijzen naar een geschikte trainingorganisatie. In elk geval moet u uw route en snelheid voorspellen terwijl u de wegverkeersregels, de regels voor de stoep en de meest kwetsbaren respecteert.

De geluidsdruk overstijgt niet 70 dB(A).

### VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN:

Rijden op een elektrische scooter kan gevaarlijk zijn. Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat

onderdelen kapotgaan zonder dat de fabrikant daar schuld aan heeft. De scooter kan en is bedoeld om te rijden en het is daarom mogelijk om de controle te verliezen, te vallen en/of in gevaarlijke situaties terecht te komen die met geen enkele zorgvuldigheid, instructie of

expertise kunnen worden voorkomen. Als zoiets gebeurt, kunt u ernstig gewond raken of overlijden, zelfs bij gebruik van veiligheidsuitrusting en andere veiligheidsmaatregelen. RIJD OP EIGEN RISICO EN GEBRUIK ALTIJD UW GEZOND VERSTAND.

Deze handleiding bevat veel waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de gevolgen van het niet inspecteren, onderhouden of correct gebruiken van uw elektrische scooter. Aangezien elk incident kan leiden tot ernstig

letsel of zelfs de dood, herhalen we de waarschuwing voor mogelijk ernstig letsel of de dood niet elke keer dat een dergelijke mogelijkheid in deze handleiding wordt genoemd.

### **Passende rijkleding**

Draag altijd de juiste beschermende uitrusting, zoals:

- Goedgekeurde veiligheidshelm. (Een helm kan wettelijk verplicht zijn volgens de lokale wet- of regelgeving in uw regio.)
- Elleboogbeschermers en kniebeschermers
- Shirt met lange mouwen, lange broek
- Handschoenen
- Draag schoenen met rubberen zolen, fiets nooit op blote voeten of sandalen en zorg ervoor dat de veters gestrikt zijn en niet in de weg zitten van de wielen en het aandrijfsysteem.

### **GEBRUIK DOOR DE RIJDER EN OUDERLIJK TOEZICHT**

DE BERIJDER MAG HET GEWICHTSLIMIET VAN 120 KG NIET OVERSCHRIJDEN.

Het gewicht van de berijder is niet altijd een garantie dat iemands lengte geschikt is om op de scooter te passen of om de controle over de scooter te behouden.

Deze handleiding bevat uiterst belangrijke veiligheidsinformatie. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie volledig door te nemen en ervoor te zorgen dat alle gebruikers alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en veiligheidsonderwerpen begrijpen en ervoor te zorgen dat alle gebruikers deze scooter veilig en verantwoord kunnen gebruiken. Wij adviseren u om alle informatie in deze handleiding regelmatig door te nemen en met alle gebruikers te bespreken, en uw scooter te inspecteren en onderhouden om hun veiligheid te garanderen.

De aanbevolen leeftijd voor de bestuurder is 16 jaar en ouder. Een bestuurder die niet comfortabel op de step kan zitten, mag er nooit op rijden. De beslissing van een ouder om zijn of haar kind de step te laten gebruiken, moet gebaseerd zijn op de volwassenheid, vaardigheden en het vermogen van het kind om zich aan de regels te houden.

Raak de motor en de remmen van de scooter niet aan tijdens of direct na gebruik. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem heet worden.

Houd deze scooter uit de buurt van kleine kinderen en onthoud dat deze alleen bedoeld is voor gebruik door personen die minimaal volledig bekwaam en vertrouwd zijn met het gebruik van dit product.

### **RIJPRAKTIJKEN EN OMSTANDIGHEDEN**

Controleer en houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op de locaties waar de elektrische scooter mag worden gebruikt.

Rijd altijd defensief. Let op obstakels die in uw wiel kunnen blijven haken of u dwingen om plotseling te draaien of de controle te verliezen. Vermijd voetgangers, andere voertuigen met wielen (zoals skaters, skateboards, scooters, fietsen, enz.), kinderen of dieren die uw pad kunnen kruisen.

Respecteer altijd de rechten en eigendommen van anderen.

Activeer de snelheidsregeling op de handgreep alleen als u op de scooter zit en zich in een veilige buitenomgeving bevindt die geschikt is om te rijden.

Probeer geen stunts of trucs uit te voeren op deze elektrische step. Dit product is niet gemaakt om bestand te zijn tegen misbruik, zoals springen, stoepranden of andere vormen van misbruik of stunts.

Houd altijd het stuur met beide handen vast.

Laat nooit meer dan één persoon tegelijk op de scooter rijden.

Nooit gebruiken in de buurt van trappen, water of zwembaden.

Rijd nooit terwijl u een mobiele telefoon gebruikt of een hoofdtelefoon draagt.

Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de riem, motor, stuurinrichting, wielen en alle andere bewegende onderdelen. Rijd nooit terwijl u een mobiele telefoon gebruikt of een hoofdtelefoon draagt.

Koppel nooit een voertuig aan een ander voertuig en trek er nooit iets of iemand aan mee.

Dompel de step nooit onder in water; water kan elektrische en aandrijfcomponenten beschadigen en andere onveilige situaties veroorzaken.

Rijd alleen op vlakke, droge oppervlakken zoals trottoirs of vlakke grond zonder los vuil, zoals zand, bladeren, stenen of grind. Water, modder, ijs, hobbelige, oneffen, gladde of ruwe oppervlakken kunnen de grip belemmeren en bijdragen aan mogelijk controleverlies. Vermijd te hoge snelheden die kunnen optreden bij afdalingen, omdat deze tot controleverlies kunnen leiden.

Rijd niet 's nachts of in gebieden met beperkt zicht.

Rijd niet bij nat weer.

Rijd niet in de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen.

NOOIT gebruiken op de openbare weg, heuvels, hellende oprit of in de buurt van motorvoertuigen of zwembaden.

Rijd niet binnenshuis of op oppervlakken die beschadigd kunnen raken, zoals tapijt of vloerbedekking.

Voor elke rit moeten de volgende controles op de scooter worden uitgevoerd:

- Zorg ervoor dat het remsysteem goed functioneert.
- Dat alle onderdelen goed vastzitten en functioneren volgens de specificaties van de fabrikant.

Componenten dienen onderhouden en gerepareerd te worden in overeenstemming met de door de fabrikant geautoriseerde vervangende onderdelen en de installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde reparatieagent.

**ALS U DE BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NIET IN ACHT NEEMT, VERHOOGT U HET RISICO OP ERNSTIG LETSEL. WEES VOORZICHTIG TIJDENS HET RIJDEN EN DRAAG ALTIJD BESCHERMENDE UITRUSTING.**

#### ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE:

1. Dompel de scooter en de oplader niet onder in water of een andere vloeistof.
2. Laad de scooter niet op met een kapotte of beschadigde lader. Bestel een vervangende lader.
3. Eventuele reparaties aan de scooter dienen te worden uitgevoerd door een erkend of gekwalificeerd servicecentrum/reparateur.
4. De montage van de step moet door een volwassene worden uitgevoerd.
5. Om verstikking te voorkomen, dient u alle zakken en kleine onderdelen buiten bereik van baby's en kinderen te houden.

6. Deze step is niet ontworpen voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of personen zonder kennis of ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het gebruik van de step door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de step spelen.

### **BATTERIJ EN LADER:**

Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt.

De batterij kan op elk gewenst moment worden opgeladen, zodat de batterij voldoende stroom heeft.

Laad de batterij eens in de drie maanden op om de levensduur en het laadniveau ervan te behouden.

De lithiumbatterij kan minimaal 500 keer worden opgeladen.

### **HET GEBRUIK VAN DE OPLADER**

De lader beschikt over een laadbeschermingsfunctie. Wanneer de batterij 100% is opgeladen, stopt de lader automatisch met opladen.

De eerste keer opladen duurt 6 uur.

Elke volgende oplaadtijd bedraagt maximaal 5 uur.

Om de scooter op te laden, opent u het rubberen beschermkapje van het oplaadgat.

Sluit de laadconnector aan op het laadgat.

Sluit de oplader aan op een stopcontact.

Als het lampje van de lader rood brandt, wordt de batterij opgeladen.

Wanneer het lampje van de oplader groen brandt, is de batterij volledig opgeladen.

Controleer de lader regelmatig op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Indien dergelijke schade wordt aangetroffen, mag de scooter niet worden opgeladen totdat de lader is gerepareerd of vervangen.



Gebruik alleen de aanbevolen, meegeleverde oplader. Wees altijd voorzichtig tijdens het opladen.


De lader is geen speelgoed en moet door een volwassene worden bediend. Gebruik de lader nooit in de buurt van ontvlambare materialen of vloeistoffen. Koppel de lader los en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de scooter niet gebruikt. Overschrijd de aanbevolen laadtijd niet. Koppel altijd de lader los van de scooter voordat u deze gaat schoonmaken.

## APP DOWNLOAD EN FUNCTIES:



1. Zoek de Tuya Smart-app in de App Store of Google Play.  
Download en installeer op uw smart device.
2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smart device.  
Als u een Android-telefoon gebruikt, geef dan toestemming voor locatieautorisatie voor de app.
3. Wanneer de app is geïnstalleerd, drukt u 2 seconden op de aan/uitknop om de scooter in te schakelen.
  - A. Accountregistratie ➡ Inloggen account ➡ Apparaat toevoegen
  - B. Stappen voor het toevoegen van apparaten:
4. Als u de app niet wilt gebruiken, kunt u ook de bedieningselementen op de scooter gebruiken om de scooter te bedienen.

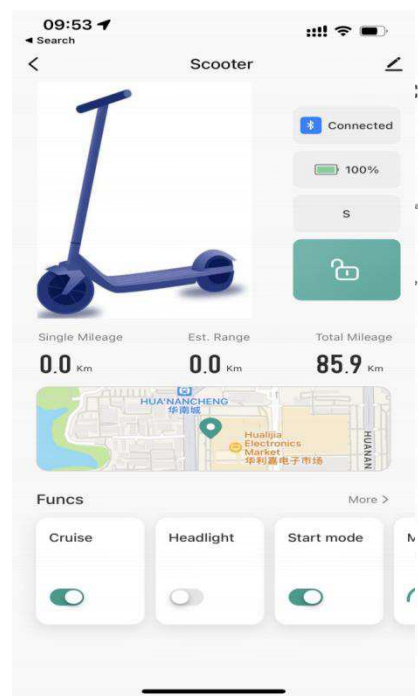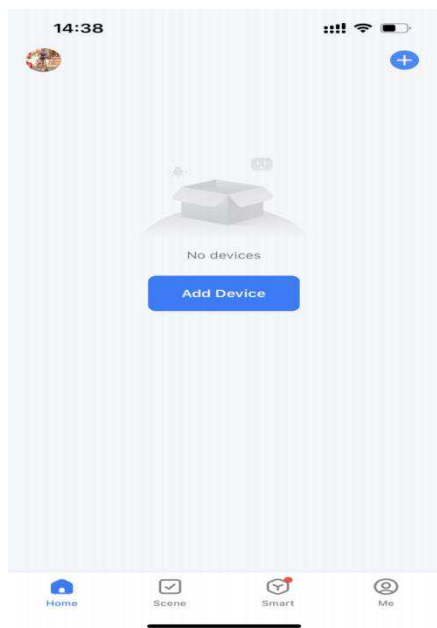


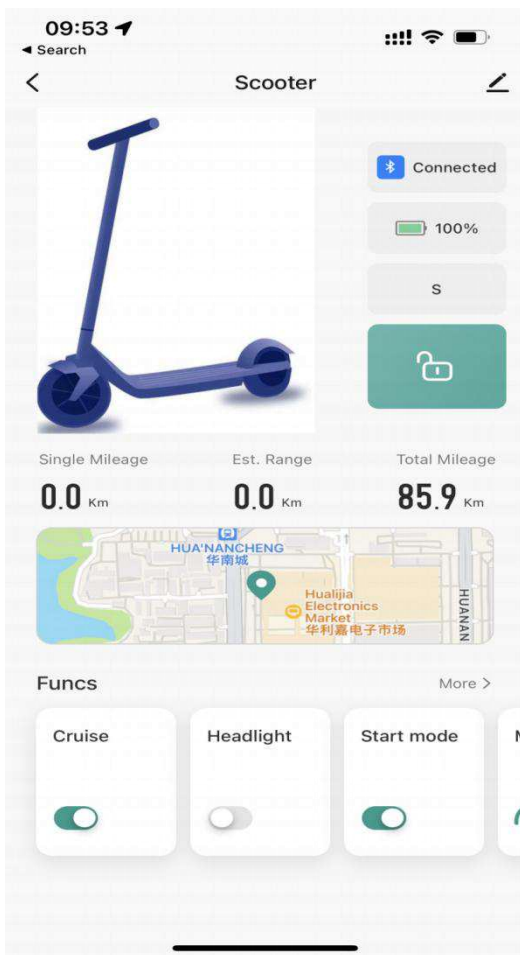

**Verbonden met je mobiele telefoon via Bluetooth om de status van de scooter te monitoren**


- Motorblokkering/ontgrendeling

Wanneer de scooter vergrendeld is en niet meer kan rijden, waarschuwt de app je als de scooter in beweging is.

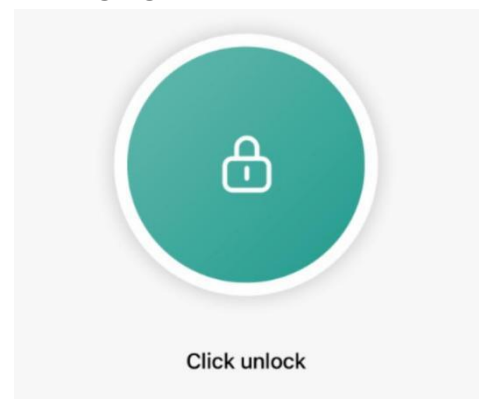

-Cruisen - Druk 15 seconden op het gaspedaal. De scooter zal dit met een geluid laten weten. Ook zal het display het Curise-teken weergeven. Laat vervolgens het gaspedaal los en de scooter rijdt nog steeds. Druk vervolgens op het gaspedaal of de rem om de cruise te annuleren.

- Startmodusschakelaar


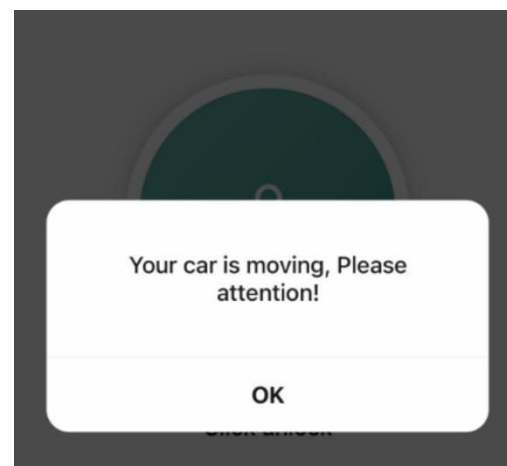


Als de startmodus is ingeschakeld, druk dan op het gaspedaal.

Het motorwiel van de scooter draait. Als de startmodus is uitgeschakeld, moet u het gaspedaal indrukken terwijl u de scooter trapt. Dan kan het motorwiel draaien.



- Koplamp aan/uit
- Batterijniveaus
- Kilometerstand
- Foutanalyse
- Positionering
- Aangepaste dataweergave op paneel
- Modus

Wandelen, maximale snelheid 6 km/u;ECO, maximale snelheid 12 km/u (8 mph);D, maximale snelheid 18 km/u (11M/U);S, maximale snelheid 31 km/u (19 mijl/u)

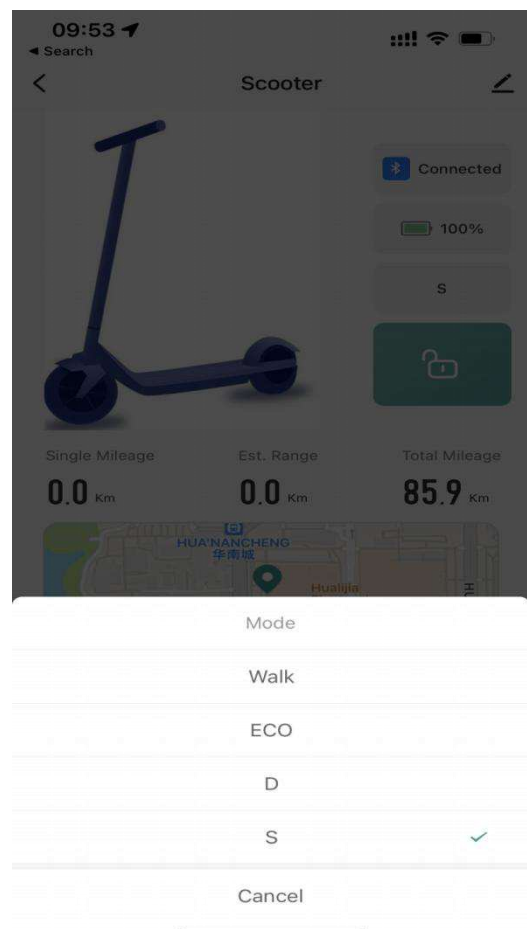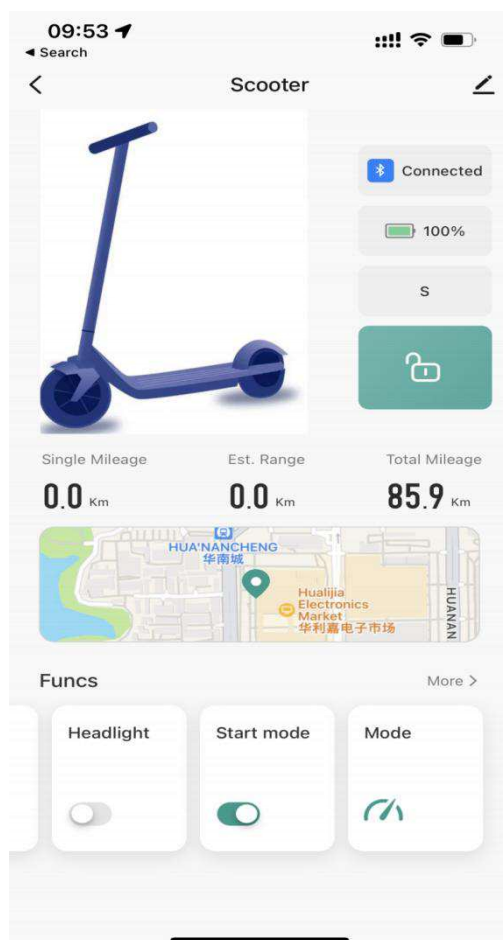



- Meer


Scooter meer informatie en instellingen, de snelheid kan worden beperkt

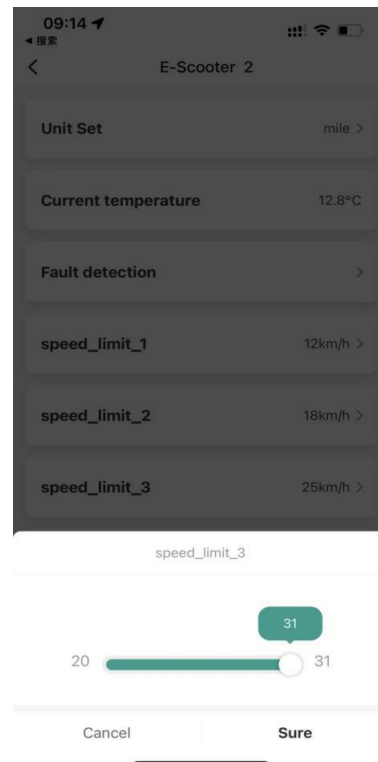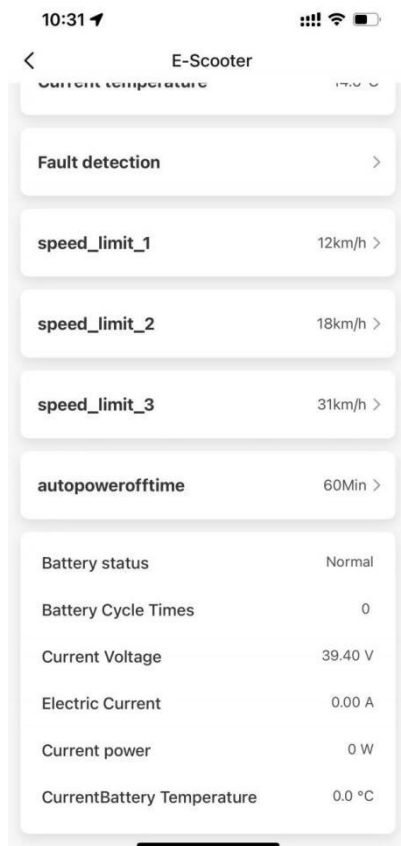

### Problemen oplossen bij het mislukken van de app-verbinding met de scooter

A. Wanneer u de APP verlaat, volgt u de onderstaande stappen:

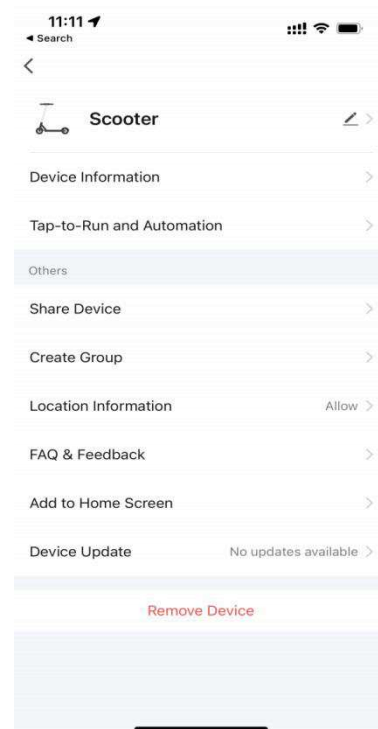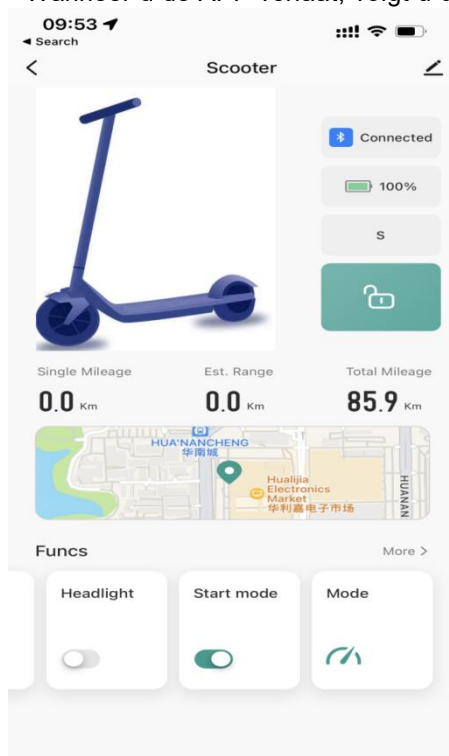

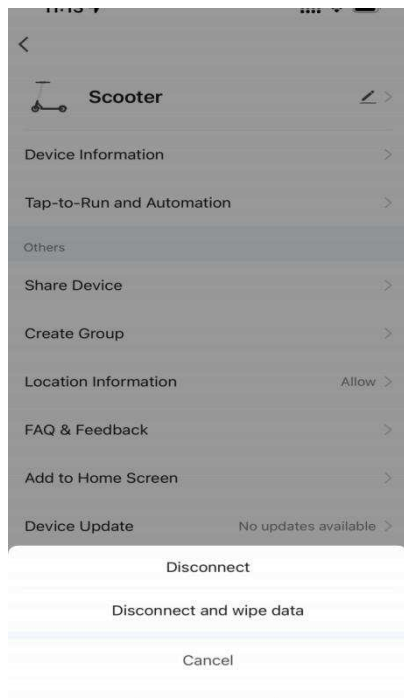


B. Als de scooter verbonden is met een andere mobiele telefoon, verbreek dan de verbinding en maak opnieuw verbinding met de huidige telefoon.

C. Als het nog steeds niet werkt en u de gegevens van uw mobiele telefoon moet wissen, schakel dan de scooter uit. Om de scooter uit te schakelen, drukt u 7 seconden lang tegelijkertijd op de remhendel, het gaspedaal en de AAN-knop. Wanneer de rode E1-code op het display verschijnt, schakelt u de scooter uit en weer in. De instelling is gelukt.

**Let op: Nadat u de scooter heeft ontvangen, volgt u de bovenstaande stappen om de APP te openen en deze te gebruiken.**

#### PRODUCTSTRUCTUUR:

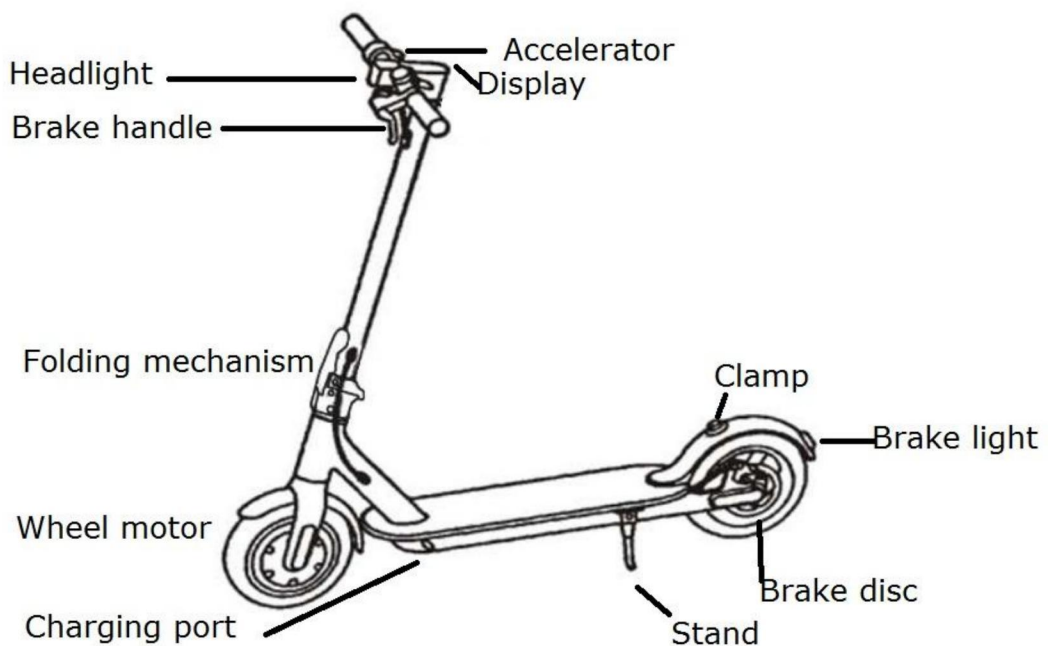

Accessories:


6 x screws

charger




### **MONTAGE:**

1. Sluit de elektrische klemmen aan en bevestig de stuurstang.
2. Zet het stuur verticaal.
3. Open en vergrendel het vouwmechanisme.

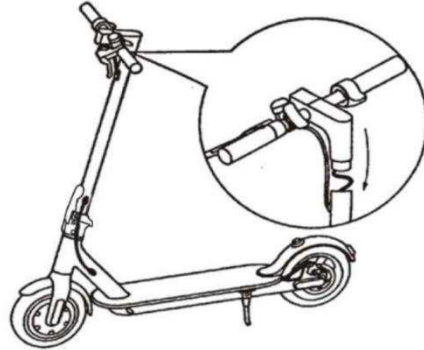

4. Draai de schroeven op het stuur vast met de meegeleverde inbussleutel en de schroeven uit het accessoirezakje. Vergeet niet om ze af en toe te controleren en opnieuw vast te draaien.


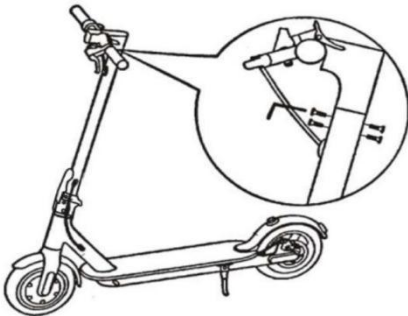


5. Probeer de elektrische step aan/uit te zetten door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden nadat de montage is voltooid.



## HET OPVOUWEN VAN DE

### SCOOTER:

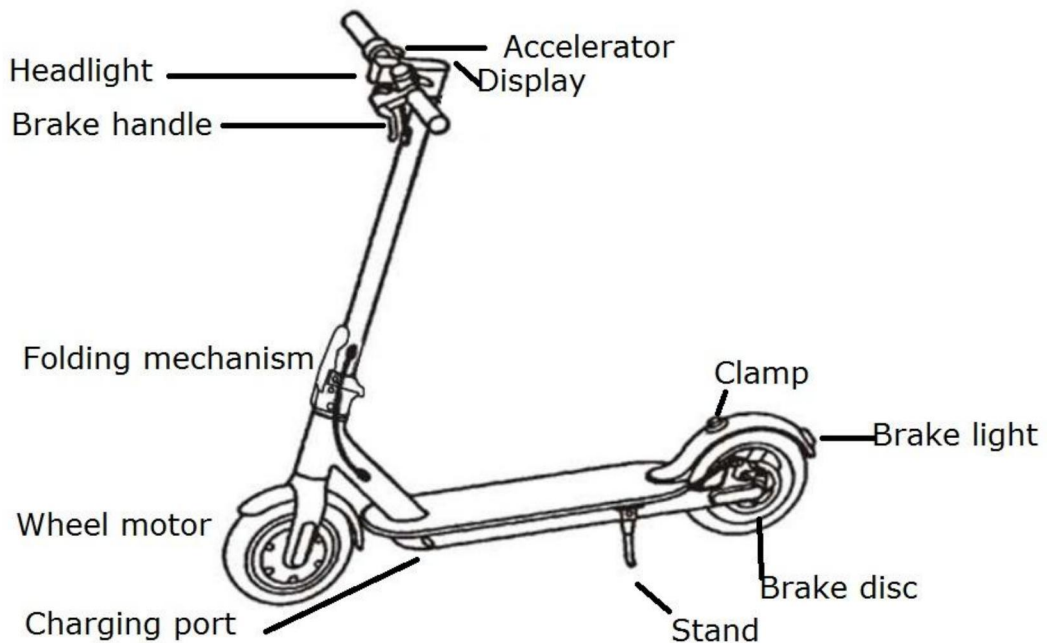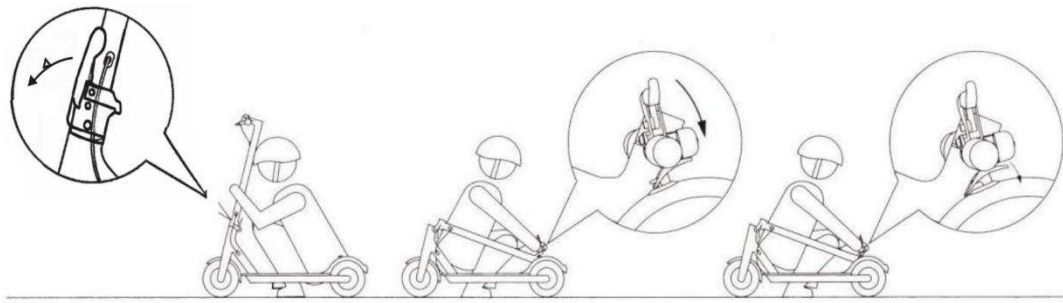

1. Zorg ervoor dat de scooter uitgeschakeld is.
2. Houd de voorste stang vast en kantel deze iets naar voren. Maak vervolgens de vergrendelingshendel op het inklapmechanisme los en laat het stuur naar achteren zakken richting de achterkant van de step.
3. Zoek de rubberen klem aan de achterkant van het spatbord. De haak die aan de bel vastzit, moet vastgemaakt worden aan de rubberen klem op het rode spatbord.
4. Wanneer u weer klaar bent om met de step te rijden, maakt u de haak los van de rubberen klem, tilt u de voorste stang omhoog en vergrendelt u de hendel op het inklapmechanisme.

### WERKING:

#### **Gebruiksaanwijzing:**

##### **a.AAN/UIT**

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de zee-eend in te schakelen. Houd de knop 4 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen.

Op het LCD-scherm worden het batterijniveau en de werkelijke snelheid weergegeven.

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de koplamp aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om de koplamp uit te zetten.

##### **b. Snelheidsregeling**

Druk op de rechterhendel om de snelheid te regelen (1-31 km/u (19 mph)).

De snelheidshendel kan alleen worden gebruikt om de snelheid te verhogen.

Als u de scooter moet afremmen, gebruik dan de remhendel of laat de snelheidshendel los.

De maximumsnelheid kun je instellen via de geavanceerde instellingen in de app.

Dubbelklik op de aan-/uitknop om de snelheidsmodus te wijzigen:

ECO, maximumsnelheid 12 km/u (8M/U); D, maximumsnelheid 18 km/u (11M/U); S, maximale snelheid 31 km/u (19M/U)

Druk op de rem terwijl u dubbelklikt op de aan/uit-knop. Zodra het geluid van de scooter klinkt en er een voetgangersmarkering op het display verschijnt, is de wandelmodus succesvol ingesteld. De maximale snelheid is 6 km/u.

### **C. Remcontrole**

Druk op de remhendel en de rem zal werken.

Hoe meer druk je uitoefent; hoe groter de brekkracht zal zijn.

### **D. Signaal**

Druk op de signaalhendel om

de bel te laten klinken.

#### **e.signaal voor links en rechts**

#### **afslaan**

Naast de linker stuurstang bevindt zich de schakelaar voor de richtingaanwijzers, aan/uit, voordat u afslaat

Als u naar links gaat, drukt u op de linkerknop. Dan gaat het linker knipperlicht op het linker stuur branden en knipperen. Als u naar rechts gaat, drukt u op de rechterknop. Dan gaat het rechter knipperlicht op het linker stuur branden en knipperen.

### **RIJBEDRIJF**

De hoogste snelheidsinstelling van de scooter is 31 km/u (19 mijl/u).

Voor uw veiligheid verzoeken wij u de snelheid te beperken tot 0 – 12

KM/U.

's Nachts is het aan te raden de snelheid te beperken tot 9 KM/U of minder

en een LED-koplamp te gebruiken.

Kies een geschikte locatie om te paardrijden.

### **Begin**

1. Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

2. Zet één voet op de step en laat de andere voet op de grond staan.

3. Druk de versnellingshendel zachtjes in, de step zal onmiddellijk langzaam vooruit rijden. Plaats de voet die op de grond staat op de step.

Druk met de grote vinger van uw rechterhand op de hendel. Hoe meer druk u uitoefent, hoe sneller het gaat.

### **Rem**



Normaal gesproken wordt de scooter direct spanningsloos als u op de rem drukt, waarna hij remt.

Hoe meer druk u uitoefent, hoe groter de brekkracht zal zijn.

### **Cruisecontrol**

Zorg ervoor dat de cruisecontrol via de app is ingeschakeld.

Tijdens de rit kunt u de snelheid naar wens instellen, waarna de step op dezelfde snelheid zal gaan rijden.

Druk op de snelheidshendel en houd gedurende 15 seconden dezelfde snelheid aan.

De scooter geeft een pieptoon en de cruisecontrol treedt automatisch in werking.

U kunt de cruisecontrol uitschakelen door één keer op de snelheidshendel te drukken.

### **Startmodus**

Deze functie is voor de veiligheid. In de Tuya Smart-app, als de startmodus is ingeschakeld, druk dan op het gaspedaal om het motorwiel van de scooter te laten draaien. Als de startmodus is uitgeschakeld, moet u op het gaspedaal drukken terwijl u de scooter trapt, zodat het motorwiel kan draaien.

## **HARDWARE ONDERHOUD:**

### **Rem**

Controleer of de remmen goed werken. Wanneer u de hendel indrukt, moet de rem voor een positieve remwerking zorgen. Wanneer u de rem bedient terwijl de snelheidsregeling is ingeschakeld, moet de remschakelaar de motor stoppen. Zorg ervoor dat de remmen niet aanlopen.

### **Frame, vork en stuur**

Controleer op scheuren en gebroken verbindingen. Hoewel gebroken frames zeldzaam zijn, kan het gebeuren dat een agressieve rijder tegen een stoepwand of muur rijdt en het frame buigt of breekt. Maak er een gewoonte van om uw scooter regelmatig te inspecteren.

### **Batterij**

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld wanneer de scooter niet in gebruik is. Bewaar het product nooit bij temperaturen onder het vriespunt! Bevriezing zal de batterij permanent beschadigen.

### **Smeren**

Voeg elke zes maanden een kleine hoeveelheid vet of smeermiddel toe om de opgevouwen positie te behouden. Controleer de scooter elke drie maanden als er schroeven los zitten.

### **Plaatsing en dagelijkse verzorging**

Stel de scooter niet te lang bloot aan zonlicht of natte plekken. Houd de scooter schoon en droog. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

### **Oplader**

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijlader. Als de oplader beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang de oplader door een aanbevolen oplader.

### **Wielen**

Wielen en aandrijfsysteemcomponenten zijn onderhevig aan normale slijtage. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de wielen regelmatig te controleren op overmatige slijtage en om aandrijflijncomponenten indien nodig af te stellen en te vervangen.

#### **Batterijverzorging en -afvoer**

Bewaar de batterij niet bij temperaturen boven 21°C (70°F) of onder 0°C (32°F).



DEZE SCOOTER BEVAT VERZEGELDE LITHIUMACCU'S

DIE MOETEN WORDEN GERECYCLED VOLGENS UW  
LOKALE EN STAATSWETGEVING. LEES DEZE INFORMATIE  
ZORGVULDIG DOOR EN  
BEGRIJP DE VOLGENDE AFVOERINSTRUCTIES:

Afvalverwerking: Dit product bevat verzegelde lithium-batterijen die moeten worden afgevoerd of

op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Gooi de batterijen niet weg in uw

huishoudelijk afval. Gooi de batterijen niet in vuur. Hierdoor kunnen de batterijen lekken of exploderen. Het verbranden, storten op een stortplaats en/of het plaatsen van verzegelde loodzuuraccumulatoren

Het weggooien van batterijen bij het huisvuil is in de meeste gebieden wettelijk verboden. Terugkeer uitgeput

Lever loodzuuraccu's in bij een door de staat of federaal erkende recycler van loodzuuraccu's. U kunt ook navraag doen bij uw plaatselijke verkoper van autoaccu's.

**WAARSCHUWING: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline-, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.**

#### **PROBLEEMOPLOSSING:**

| <b>Probleem</b>    | <b>Mogelijke oorzaak</b>                              | <b>Oplossing</b>                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scooter rijdt niet | Batterij is niet opgeladen                            | Laad de batterij volledig op.<br>De eerste keer opladen duurt 6 uur, daarna kan het opladen maximaal 5 uur duren. |
|                    | Draden of connectoren zitten los of zijn losgekoppeld | Controleer of de lader goed is aangesloten op het stopcontact en op de scooter.                                   |

|                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De scooterlooptijd is kort | Batterij moet worden opgeladen               | <p>Laad de batterij volledig op.</p> <p>De eerste keer opladen duurt 6 uur, daarna kan het tot 5 uur duren.</p> <p>Controleer of de lader goed is aangesloten op het stopcontact en op de scooter.</p> <p>Zorg ervoor dat er stroom naar het stopcontact gaat.</p>                                                                                                     |
|                            | De batterij accepteert geen volledige lading | <p>Mogelijk moet de batterij vervangen worden.</p> <p>Zelfs met de juiste verzorging gaan oplaadbare batterijen niet eeuwig mee.</p> <p>De gemiddelde levensduur van een oplaadbare batterij bedraagt 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik van de scooter.</p> <p>Vervang de batterijen alleen door de aanbevolen vervangingsbatterijen.</p> |

Scooter rijdt traag

Scooter is overbelast  
 ervoor dat u de scooter niet overbelast door  
 boven de 120 KG.

Zorg

Maximaal gewicht bij het beklimmen van steile hellingen.

Overbelast de scooter niet, omdat de accu en onderdelen hierdoor voortijdig slijten.

Vermijd overbelasting van de scooter, aangezien dit voortijdig kan leiden tot verslijten de batterijen en componenten.

Ongeschikte rijomstandigheden  
 Rijd alleen op stevige, vlakke ondergrond, schone en droge oppervlakken zoals trottoir of vlakke grond.

## ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

### 1. LED-scherm zwart scherm

Reden: Te lange blootstelling aan de zon.

Oplossing: Zet het in de schaduw. Na een tijdje zal het weer normaal worden.

### 2. Geen informatie op digitaal display

Reden: Slechte batterijcontacten of de batterij is leeg.

Oplossing: Schakel de stroom uit en start deze opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw lokale batterijverkoper.

**SCHOONMAAK:**

Maak de scooter schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen was of spuitvloeistoffen voor het reinigen. Het zou de aan/uit-schakelaar kunnen beschadigen.

Dompel de scooter of de oplader nooit onder in water of een andere vloeistof.

**SPECIFICATIES:**

Productafmetingen: 107\*112\*43CM (uitgevouwen)/107\*43\*52CM (gevouwen)

Productgewicht: 14,5 kg

App-naam: Tuya Smart

Android-minimum voor de app: Android 7.0

iOS-minimum voor de app: iOS11

Bluetooth minimaal: 4.0

Accu: 36 V. 10,5 Ah accu

Bereik: maximale afstand: 30-35 km.

Oplader: 100-240V (ingang) / 42V (uitgang) / 1,5A

Motor: 350W-motor

8,5 inch rubberen massieve band, u hoeft zich geen zorgen te maken over luchtlekkage. Veilig en comfortabel rijden

Standaard maximumsnelheid: 31 km/u (19 M/P)

Vooraf ingestelde snelheidsniveaus: 6 km/u, 12 km/u (8 km/u), 18 km/u (12 km/u), 31 km/u (19 km/u)

Waterdichte classificatie: IPX4

Draagvermogen: 120 kg

**Vrijwaring:**

**De genoemde snelheden en afstanden zijn gebaseerd op fabrieksomstandigheden.**

**Ze kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het gewicht van de berijder, de snelheid van de rit en de helling van de rit.**

