

LOGICOM



SNELSTARTGIDS

Tabblad XL 14

WIFI/BT-multimediatablet met touchscreen

Vind de nieuwste up-to-date gebruikershandleidingen om te downloaden op onze website in PDF-formaat / U kunt de nieuwste versies van alle gebruikershandleidingen vinden om te downloaden als PDF-bestanden op onze website

Handelsmerken

Android is een handelsmerk van Google LLC.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Facebook, het Facebook-logo, Instagram en het F-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Meta, Inc.

SD, SDHC, microSD en de microSDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

LinkedIn, het LinkedIn-logo, het IN-logo en InMail zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van LinkedIn Corporation en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere systeem-, product- en servicenamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. De symbolen ((TM)) of (R) zijn niet opgenomen in deze handleiding.

Pakketinhoud

- 1xTab XL 14-tablet
- 1x USB Type C naar USB 2.0-kabel
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x batterijgeïntegreerd (model: 3098180/3,8V/8000mAh)




WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals tape, plastic vellen, touwtjes en labels maken geen deel uit van dit product.

AANDACHT : Zorg er voor uw veiligheid voor dat u de schermbeschermfolie onder de antistatische folie (met lipje) niet verwijdert..Het beschermt je scherm tegen lichte krassen en bij een val ben je optimaal beschermd.

Logicom wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijk letsel als gevolg van het verwijderen van de beschermfolie door de consument. Houd er rekening mee dat deze beschermfolie de stevigheid van het product niet versterkt. Voor elke vervanging van deze beschermfolie kunt u contact opnemen met detailhandelaren die gespecialiseerd zijn in tablets.

Installatiehandleiding

1. Beschrijving van de Tablet.

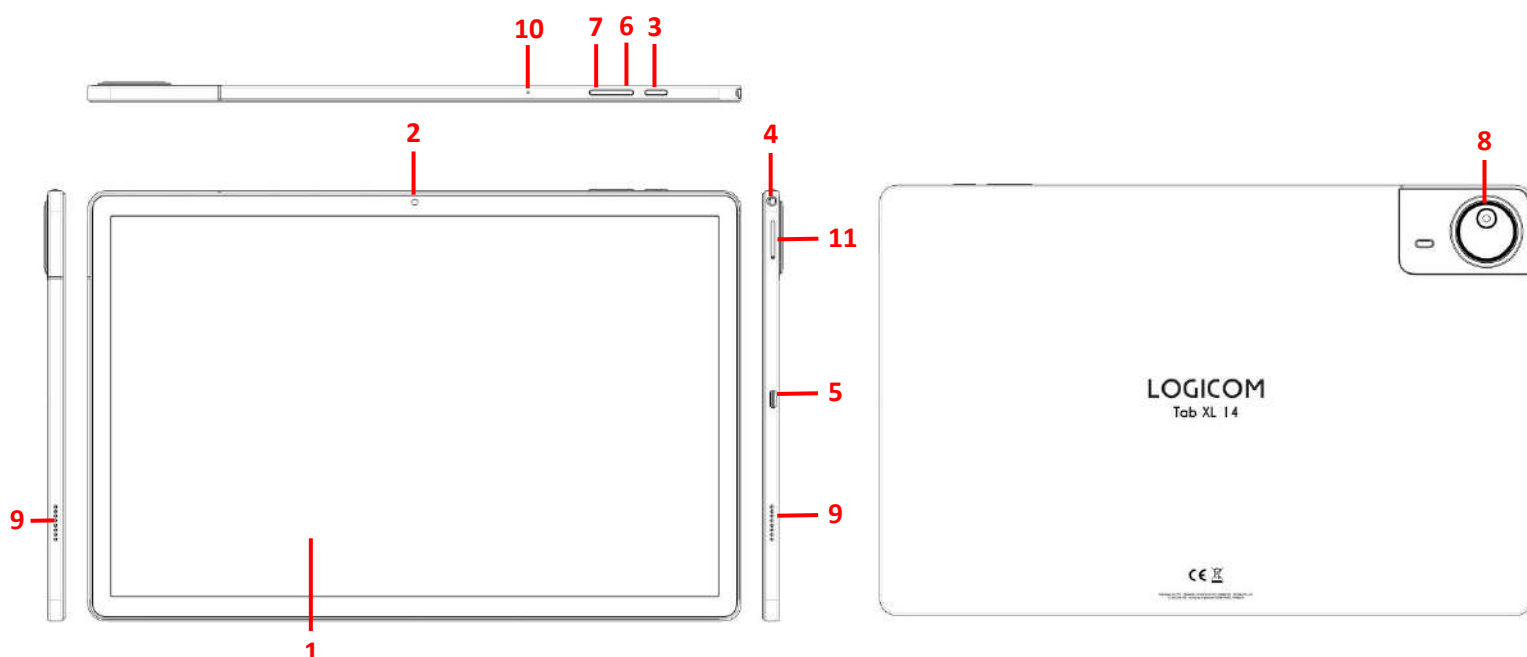

1. Aanraakscherm
2. Camera aan de voorkant
3. Aan/uit-knop
4. Poort Jack
5. USB Type-C-poort

6. Volume + knop
7. Volumeknop –
8. Camera aan de achterzijde
9. Luidsprekers
10. Reset-knop

11. micro SD-kaartsleuf

2. Een Micro SDXC-kaart plaatsen

Het is mogelijk om het interne geheugen van het apparaat uit te breiden met een Micro SD-kaart (niet meegeleverd). (Maximaal 128 GB MicroSDXC-kaart). Om dit te doen:

- Schakel de tablet uit
- Verwijder de plastic bescherming aan de bovenzijde van de tablet.
- Plaats de geheugenkaart (niet meegeleverd) in de daarvoor bestemde sleuf.
- Sluit vervolgens de plastic bescherming van de tablet.



AANDACHT : Voor het plaatsen of verwijderen van een Micro SDXC-kaart moet de tablet volledig zijn uitgeschakeld.

3. Batterij opladen

- Om de batterij op te laden, sluit u de USB Type C-aansluiting aan op het apparaat en het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de pc of lichtnetadapter.
- Het oplaadpictogram van de batterij licht op tijdens het opladen en geeft de oplaadstatus aan.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kunt u de USB-kabel loskoppelen van het apparaat en vervolgens de andere kant van de kabel.
- Het apparaat bevat een batterij die kan worden opgeladen met behulp van een pc of een compatibele wisselstroomadapter die aan de volgende normen voldoet:
 - USB-oplaadadapter
 - AC110-230V-ingang
 - 5V/2A-uitgang

BELANGRIJK :

- Laad de batterij op voordat u het apparaat gebruikt.
- De tablet wordt opgeladen via de USB Type C-poort.
- De batterij moet bij de eerste keer opladen minimaal 5-8 uur worden opgeladen.
- Na een langere periode van opslag kan het nodig zijn om de batterij meerdere keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te bereiken.
- Om de levensduur van het apparaat te verlengen, gebruikt u het de eerste twee keer totdat de batterij leeg is, voordat u het opnieuw oplaadt.

Opmerking : U kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Het is dan mogelijk dat de tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden langer is.

Als het apparaat niet in gebruik is, schakel het dan uit om de levensduur van de batterij te verlengen.




Voorzorgsmaatregelen bij gebruik bij het opladen van de batterij:

- Het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten, moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Wacht altijd minimaal 5 seconden nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld voordat u het opnieuw opstart. Als u het apparaat onmiddellijk uit- en weer inschakelt, kunnen de elektrische circuits beschadigd raken.
- Demonteer, open of versnipper de batterijcellen niet. Gooi de batterij niet in vuur of water. Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C. Bewaar de batterij op een schone, droge plaats. Laat de batterij niet in zonlicht liggen.
- Sluit de batterij niet kort en bewaar de batterij niet op een plaats waar deze kan worden kortgesloten door andere metalen voorwerpen. Stel de batterij niet bloot aan schokken
- Laat de batterij niet binnen het bereik van kinderen achter; als er iets wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen; dit gebeurt dan met veel water en raadpleeg een arts.
- Neem voor eventuele reparaties of vervanging van de batterij contact op met een gekwalificeerde technicus.
- De levensduur van de batterij hangt grotendeels af van hoe je hem gebruikt. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 60°C. De werking ervan kan worden belemmerd. Laat de batterij niet langdurig opladen wanneer deze niet in gebruik is.
- Ernstige elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen of gegevensverlies veroorzaken. Als het apparaat niet goed werkt, stelt u de tablet opnieuw in of koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.
- Voer de batterij en apparatuur afzonderlijk af. Gooi de batterij niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie over het recyclen van batterijen contact op met uw gemeente, uw plaatselijke recyclingcentrum of het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht.

1. Zet uw tablet aan/uit

- Om de tablet in te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop aan de rand van de tablet.
- Als de tablet is ingeschakeld, drukt u kort op de knop om deze in de slaapmodus te zetten. Druk nogmaals om de slaapmodus te verlaten.
- Om de tablet uit te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop totdat een menu verschijnt. Klik vervolgens op de uit-knop en bevestig uw keuze.

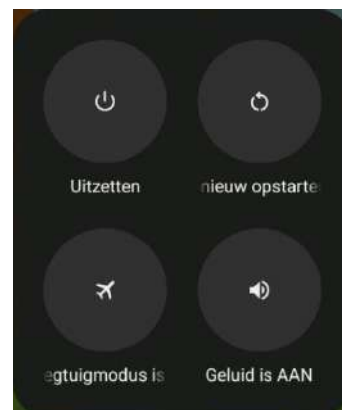

2. Scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om het scherm te ontgrendelen:

- Druk op de aan/uit-knop op uw tablet.
- Raak het ontgrendelingspictogram aan en veeg omhoog om het apparaat te ontgrendelen.

U kunt de schermvergrendeling configureren door een wachtwoord of patroon toe te voegen dat u kunt reproduceren wanneer u uw tablet ontgrendelt.

AANDACHT: Het vergeten of kwijtraken van het wachtwoord, de pincode of het patroon dat wordt gebruikt om het scherm te vergrendelen, blokkeert uw tablet permanent

Als u het product vergeet of kwijtraakt, vervalt de productgarantie. Zelfs een “reset” kan dit probleem zelfs niet oplossen. Schrijf uit voorzorg uw wachtwoord of patroon op.

WACHTWOORD: _____

3. Wi-Fi-verbinding in-/uitschakelen

OPMERKING: Om uw blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken, raden wij u aan Wi-Fi uit te schakelen wanneer deze niet langer in gebruik is.

Tik in Wi-Fi-instellingen op  Wi-Fi inschakelen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Klik op het netwerk van uw keuze om het te activeren en verbinding te maken. U kunt deze functie ook inschakelen via het meldingenpaneel. Het pictogram verschijnt in het systeemvak wanneer u bent verbonden met een draadloos internetnetwerk of wanneer draadloze internetnetwerken door het apparaat worden gedetecteerd.

AANDACHT: de meeste Wi-Fi-netwerken zijn vergrendeld met een wachtwoord (WEP- of WPA2 PSK-sleutel). Om verbinding te maken met een vergrendeld Wi-Fi-netwerk, klikt u erop en voert u uw netwerkwachtwoord in het dialoogvenster dat op het scherm verschijnt.

De WEP- of WPA2 PSK-sleutel voor een Wi-Fi-netwerk staat doorgaans vermeld op een label aan de achterkant van uw internetmodem (of doos).

OPMERKING: Start uw tablet indien nodig opnieuw op.



Druk op  om Wi-Fi in/uit te schakelen

Zodra Wi-Fi is ingeschakeld, verschijnt het pictogram  in uw meldingsbalk.

4. Bluetooth-verbinding in-/uitschakelen

OPMERKING: Om uw blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken, raden wij u aan Bluetooth uit te schakelen wanneer deze niet langer in gebruik is.

U kunt Bluetooth activeren via de snelkoppelingen naar de basisinstellingen in de notificatiebalk of in de Tablet-instellingen. In de Bluetooth-instellingen, ondersteunt u om Bluetooth te activeren.


Klik om een apparaat te koppelen



5. USB-aansluiting

U kunt uw tablet op uw computer aansluiten en uw gegevens via de USB-poort overbrengen.

Opmerking: Koppel de USB-kabel niet los van de computer wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gebruikt. U kunt gegevens kwijtraken of het apparaat beschadigen.

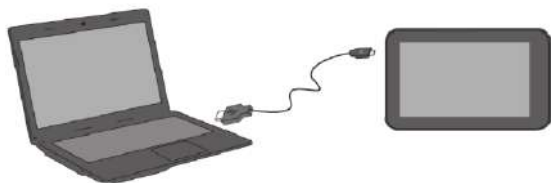

6. Micro SD-kaartlezer

Om extra bestanden op te slaan, kunt u een Micro SDXC-kaart (tot 128 GB capaciteit - niet inbegrepen) in de kaartlezer aan de zijkant van het apparaat plaatsen (metalen kaartconnectoren naar boven gericht).

Om de kaart uit de lezer te verwijderen:

- Schakel de tablet uit
- Verwijder de plastic bescherming aan de bovenzijde van de tablet.
- Verwijder de geheugenkaart (niet meegeleverd) uit de sleuf waarin deze zich bevindt.
- Sluit vervolgens de plastic bescherming van de tablet.

7. Maak een schermafdruck


U kunt een screenshot maken door de aan/uit-knop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd 2 of 3 seconden ingedrukt te houden.

8. Internet



Met de toepassing "Chrome" kunt u toegang krijgen tot en surfen op i

Om toegang te krijgen tot een specifieke webpagina, selecteert u het adres invoerveld bovenaan de pagina (rood omkaderd in de onderstaande afbeelding) en voert u met behulp van het alfanumerieke toetsenbord het overeenkomstige adres op de website in.

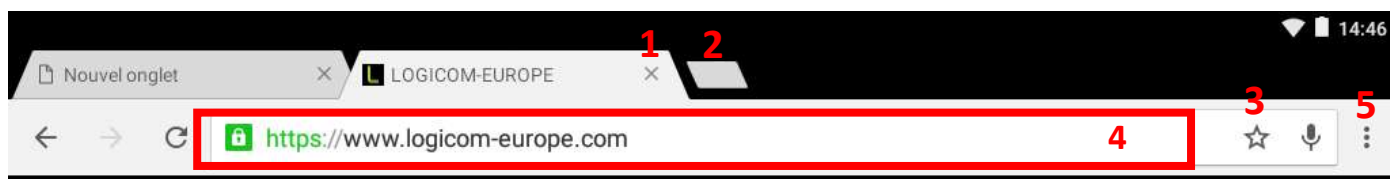

Opmerking: Om in of uit te zoomen, plaatst u uw twee vingers samen op het scherm en spreidt u ze uit elkaar (trek ze naar elkaar toe om uit te zoomen).

Tabbladopties:

1	Sluit het weergegeven tabblad.
2	Open een nieuw tabblad.
3	Toevoegen aan favorieten.
4	Voer een zoekopdracht uit of voer een websiteadres in
5	Toegang tot favorieten, geschiedenis, opgeslagen pagina's en extra browseropties

9. Systeem opnieuw opstarten

Wanneer het apparaat niet meer reageert, kunt u een systeemreset uitvoeren door de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt te houden terwijl de tablet is ingeschakeld OF druk op de resetknop naast de tablet. Wanneer de tablet vervolgens wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om hem weer in te schakelen.

10. Opnieuw instellen

Als u uw tablet wilt resetten, kunt u een gegevensreset uitvoeren vanaf het Android-besturingssysteem™.

VOORZICHTIGHEID: Een gegevensreset wist AL uw persoonlijke gegevens, alle contacten die op uw tablet zijn opgeslagen en de applicaties die u had geïnstalleerd. Daarom raden wij u aan een back-up van uw gegevens te maken voordat u de resetprocedure start. De informatie die op de externe geheugenkaart is opgeslagen, wordt echter niet gewist.

Om de gegevens te resetten, heeft u twee opties:


De tablet resetten via het instellingenmenu:

Klik in Instellingen op 'Systeem' en vervolgens op 'Opties opnieuw instellen'.

Klik op "Alle gegevens wissen" en klik vervolgens op "Alle gegevens wissen" om te bevestigen.

Er wordt een nieuwe bevestiging gevraagd, druk op "Alle gegevens wissen"

De tablet wordt uitgeschakeld. Bij het opnieuw opstarten wordt het systeem gereset.

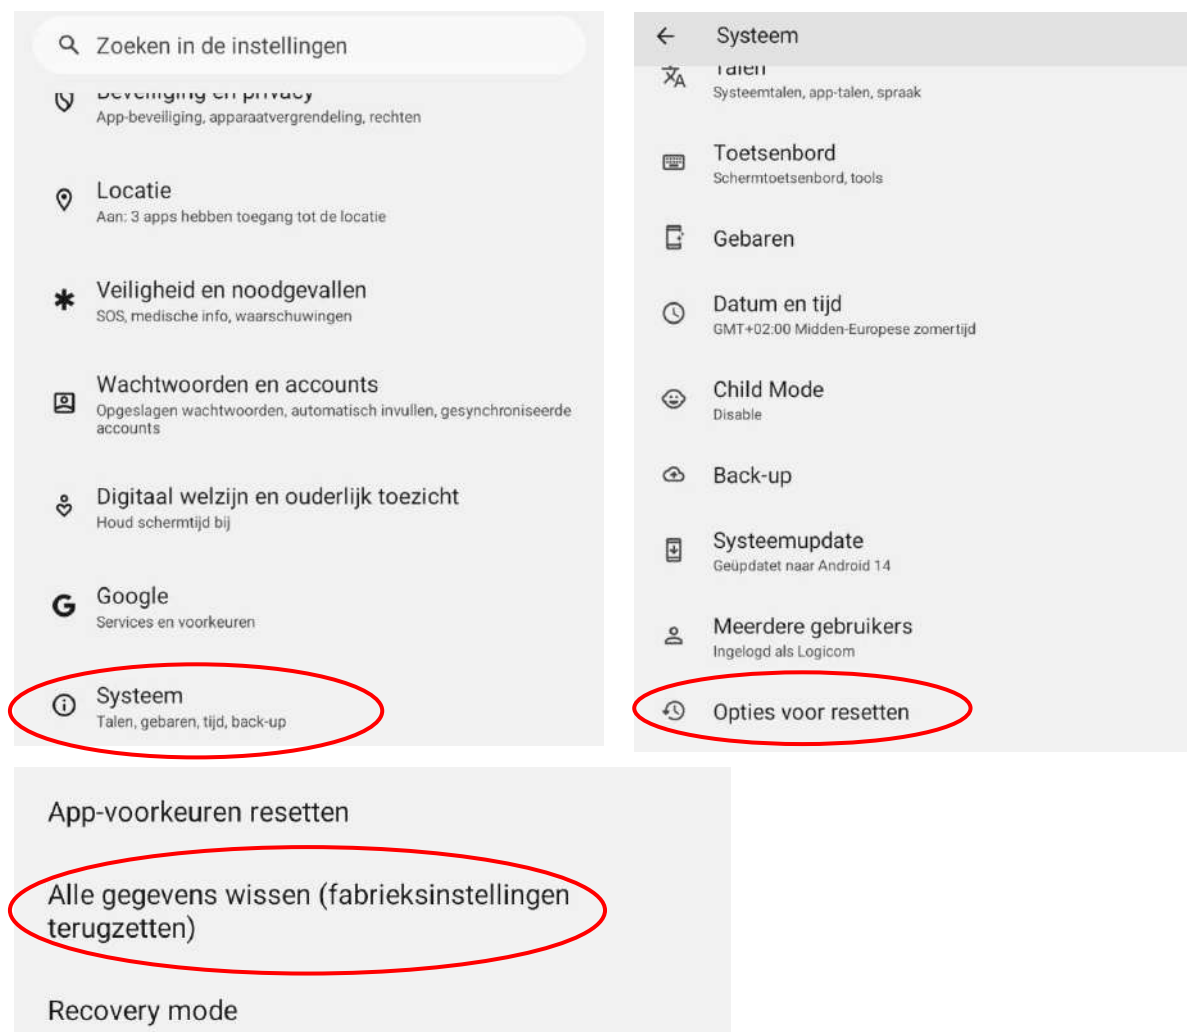



Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)

Hiermee worden alle gegevens in de **interne opslag** van je tablet gewist, waaronder:

- Je Google-account
- Gegevens en instellingen van systeem en apps
- Gedownloade apps
- Muziek
- Foto's
- Andere gebruikersgegevens

Je bent momenteel ingelogd op deze accounts:



logicom.smqd@gmail.com



Meet

Alle gegevens wissen



Alle gegevens wissen?

Al je persoonlijke informatie en gedownloade apps worden verwijderd. Je kunt deze actie niet ongedaan maken.

Alle gegevens wissen

Het apparaat resetten in de herstelmodus:

Allereerst om toegang te krijgen tot de modus "herstel", uw apparaat moet uitgeschakeld zijn! Houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt en druk op de volumeknop "+". Zodra de robot wordt weergegeven, kunt u deze knoppen loslaten. Dit menu is niet aanraakgevoelig! Om te bewegen, moet u de volumeknop gebruiken om te bewegen. Om een actie te valideren, moet u de knop "In-/uitschakelen" gebruiken. Selecteer en valideer "gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen", selecteer en valideer vervolgens "Ja", de tablet wordt gereset. Selecteer "systeem nu opnieuw opstarten" om de tablet opnieuw op te starten.

```
Reboot system now
Reboot to bootloader
Enter fastboot
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe data/factory reset
Mount /system
View recovery logs
Run graphics test
Run locale test
Power off
```

OPMERKING: Als u problemen ondervindt met uw apparaat, voer dan eerst een systeemreset uit voordat u het apparaat weer in gebruik neemt als de problemen aanhouden.

11. Download apps van Google Play

Google Play is een platform waarmee u toegang krijgt tot duizenden andere applicaties. Google Play brengt alle diensten waar u van houdt samen en helpt u ze altijd en overal op een nieuwe manier te verkennen. We hebben de magie van Google naar muziek, films, tv, boeken, tijdschriften, apps en games gebracht, zodat je elke dag het meeste uit je content haalt.

OPMERKING: De beschikbaarheid van toegang tot de winkel en Google Play is afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Voor toegang tot deze online winkel is het aanmaken van een account vereist.

AANDACHT: LOGICOM is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op deze online winkels. De productgarantie geldt niet bij een storing als gevolg van een aanvraag van online winkels.

Beperking van gebruik

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz in de volgende landen:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PS	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	
IS	LI	NO	CH	TR			

Waarschuwing op het apparaat tijdens het rijden

In Frankrijk is, in overeenstemming met artikel R412-6-1 van de wegcode, het gebruik van elk elektronisch apparaat (telefoon, tablet, enz.) dat in de hand wordt gehouden van de bestuurder van een voertuig in het verkeer verboden.

De sancties op het niet naleven van dit artikel bestaan uit een boete en het intrekken van punten van het rijbewijs.

Het is ook verboden om systemen te dragen, zoals koptelefoons, voetgangerskits, oortjes en koptelefoons, die zowel de aandacht als het gehoor van bestuurders kunnen beperken.

LET OP: deze regeling geldt alleen in Frankrijk. Wanneer u naar het buitenland reist, dient u vooraf de geldende regelgeving in het land van bestemming te raadplegen.

Afluisterveiligheid

- Voordat u de voetgangerskit (niet meegeleverd) gebruikt, moet u controleren of het geluidsvolume niet maximaal is en zo gehoorproblemen voorkomen.
- Hoge geluidsniveaus zijn bedoeld voor slechthorenden en niet voor mensen met een normaal gehoor.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het rijden.
- Pas het volume aan, zodat u de geluiden in uw omgeving kunt horen.
- Luisteren op hoog vermogen kan het oor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (doofheid, beltonen, tinnitus en hyperacusis).
Om deze risico's te voorkomen, wordt aanbevolen het apparaat niet op vol volume te gebruiken; de gebruiksduur mag niet langer zijn dan één uur per dag.
- Dit product voldoet aan de norm **EN62368-1:2020** in overeenstemming met het decreet van 25 juli 2013 tot uitvoering van artikel L. 5232-1 van de volksgezondheidswet met betrekking tot muzikanten.
- Gebruik geen voorversterkte of versterkte modellen hoofdtelefoons of oortelefoons (d.w.z. met een eigen volumeregeling en/of gevoed door een batterij of batterijen), aangezien deze geen respect voor het maximale geluidsvermogen garanderen.
- **Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langere tijd op een hoog volumeniveau luisteren.**



Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische golven (DAS)

Uw tablet is zo ontworpen dat hij de door de Europese autoriteiten aanbevolen radiogolflimieten niet overschrijdt. Deze limieten omvatten veiligheidsmarges om de bescherming van alle mensen te garanderen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

De SAR (specifieke absorptiesnelheid) van tablets kwantificeert het maximale blootstellingsniveau van de gebruiker aan elektromagnetische golven, voor gebruik in de buurt van het lichaam. De Franse regelgeving vereist dat de SAR gemiddeld niet hoger is dan 2 W/kg.

De SAR-waarde wordt bepaald op basis van het hoogste niveau van radiofrequenties die tijdens laboratoriumtests worden uitgezonden.

De werkelijke SAR-waarde bij gebruik van de tablet ligt onder dit niveau.

De SAR-waarde van de tablet kan variëren afhankelijk van de volgende factoren: nabijheid/afstand van een zendmast, gebruik van accessoires en andere.

Hieronder vindt u de SAR-waarden die voor uw product zijn gemeten:

SAR-waarde kofferbak	SAR-waarde van lid
1.8W/kg bij 0 mm	3.6W/kg bij 0 mm

AANDACHT: De SAR-classificatie kan variëren afhankelijk van de nationale openbaarmakings- en testvereisten en afhankelijk van de netwerkfrequentieband.

AANDACHT: Gebruik uw apparaat niet op bepaalde plaatsen, zoals vliegtuigen, ziekenhuizen, benzinestations en professionele garages, en ook niet tijdens het besturen van een voertuig. De elektromagnetische golven van het apparaat kunnen de goede werking van elektronische apparaten die op deze verschillende locaties worden gebruikt, verstoren.

Wij raden u aan om op deze verschillende locaties uw tablet uit te zetten of in vliegtuigmodus te zetten om eventuele verstoringen te voorkomen.

Als u een elektronisch implantaat gebruikt (pacemakers, insulinepompen, neurostimulator, enz.). Respecteer een minimale afstand van 15 cm tussen het apparaat en uw elektronische implantaat.

Als u een voetgangerskit gebruikt, houd het apparaat dan uit de buurt van de maag bij zwangere vrouwen en de onderbuik bij adolescenten.

Gebruiksaanwijzingen om de blootstelling aan straling te verminderen:

Zorg ervoor dat u uw apparaat in goede ontvangstomstandigheden gebruikt, om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen (vermijd het gebruik ervan in een ondergrondse parkeergarage of wanneer u met het openbaar vervoer reist (trein, auto).

Om de blootstelling aan straling te beperken raden wij het gebruik van een voetgangerskit aan.

Om de slechte gevolgen van langdurige blootstelling aan straling te beperken, adviseren wij adolescenten om het apparaat uit de buurt van hun onderbuik te houden, en zwangere vrouwen om het apparaat uit de buurt van de maag te houden.

Zoals bij elk radioproduct adviseren wij u om uw apparaat op verantwoorde wijze te gebruiken, vooral door kinderen en adolescenten. Om dit te doen, kunt u nachtelijke communicatie vermijden en/of door de frequentie en duur van oproepen te beperken.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Bewaar deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Luister naar de waarschuwingen.
- Maak uw product alleen schoon met een zachte doek (droog of licht bevochtigd).

- Probeer het apparaat niet te demonteren; het valt dan niet langer onder de garantie.
- Plaats geen scherpe voorwerpen direct in contact met het oppervlak en spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op het scherm.
- Oefen geen sterke druk uit op het scherm en plaats er geen voorwerpen op. Dit kan het scherm beschadigen.
- Gebruik vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Vraag de technicus na onderhoud of reparatie aan dit product een veiligheidscontrole uit te voeren.
- Gebruik alleen reserveonderdelen/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Raadpleeg gekwalificeerd personeel voor eventuele reparaties. Er is onderhoud nodig als het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof in het apparaat is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vochtigheid, of als dat wel het geval is geweest gevallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere extreme hitte- of koubronnen.
- Gebruik uw tablet met respect voor de privacy van anderen
- Houd het apparaat uit de buurt van metalen voorwerpen (munten, sleutels, enz.).
- Laat het niet in de buurt van magnetische velden liggen die gegevensverlies kunnen veroorzaken of het apparaat kunnen beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het niet bloot aan schokken, wrijving en stoten.
- Om gegevensverlies te voorkomen, moet u er rekening mee houden dat u een back-up (computer of papier) maakt van de informatie die op het apparaat is opgeslagen.
- Om interferentie te voorkomen, mag u het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten, een pacemaker of medische apparatuur gebruiken.
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C.
- Buiten het bereik van kinderen en jonge kinderen houden. Dit product kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar opleveren dat moet worden vermeden.

Let op, dit product is geen speelgoed. Alleen te gebruiken onder toezicht van volwassenen. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden (risico op inslikken van kleine elementen).

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen:

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.
- Stel het product niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
- Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve bronnen.
- De stekker wordt gebruikt als ontkoppelingssysteem en moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om het apparaat volledig los te koppelen van een elektriciteitsbron, moet het netsnoer uit elk stopcontact worden gehaald.
- Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Schakel het apparaat uit op plaatsen waar explosiegevaar bestaat en wanneer u per vliegtuig reist.
- Het netsnoer moet zo worden gelegd dat er niet op kan worden gelopen of dat er niet op kan worden geplet, vooral bij het stopcontact, waar de stekker in het stopcontact zit en waar het het apparaat verlaat.
- Overbelast het stopcontact niet. Gebruik de stroombron alleen zoals aangegeven.
- Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals elektrische kookplaten, fornuizen en dergelijke (zelfs versterkers).

Epilepsie waarschuwing

Lees dit voordat u zelf of uw kind een videogame gaat gebruiken.

Sommige mensen zijn vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs bij het zien van bepaalde soorten zwaailichten of veelvoorkomende elementen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen worden blootgesteld aan aanvallen wanneer ze bepaalde televisiebeelden bekijken of bepaalde videogames spelen. Deze verschijnselen kunnen optreden ook al heeft de patiënt geen medische voorgeschiedenis of heeft hij nog nooit

een epileptische aanval gehad. Als u of een lid van uw familie ooit symptomen heeft ervaren die verband houden met epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) in aanwezigheid van “lichte” stimulatie, raadpleeg dan vóór gebruik uw arts. Wij raden ouders aan om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videogames. Als u of uw kind de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, wazig zien, trillen van de ogen of spieren, bewustzijnsverlies, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of stuip trekkingen, stop dan onmiddellijk met spelen en zoek medische hulp.

Voorzorgsmaatregelen die u in alle gevallen moet nemen bij het gebruik van een videogame:

- Ga niet te dicht bij het scherm staan. Speel op een veilige afstand van het scherm en voor zover het aansluitsnoer dit toelaat.
- Gebruik videogames bij voorkeur op een klein scherm. Vermijd spelen als u moe bent of slaapgebrek heeft.
- Zorg ervoor dat je in een goed verlichte kamer speelt.
- Neem tijdens gebruik ieder uur een pauze van tien tot vijftien minuten.

Recycling



• Het symbool dat hier en op het apparaat wordt weergegeven, betekent dat het apparaat is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van zijn levensduur niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval.

• De WEEE-richtlijn 2012/19/EU (Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) is ingevoerd om apparaten te recyclen met behulp van de meest efficiënte terugwinning- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te behandelen en een toename van het aantal stortplaatsen te voorkomen.

- **Verwijderingsinstructies voor particuliere gebruikers:**
- Wanneer u het apparaat niet langer gebruikt, verwijdert u de batterij en gooit u deze en het apparaat weg volgens de plaatselijke recyclingprocessen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke autoriteiten of de verkoper van het apparaat.
- **Verwijderingsinstructies voor professionele gebruikers:**
- Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leveranciers, de voorwaarden van het aankoopcontract controleren en ervoor zorgen dat dit apparaat niet wordt gemengd met ander commercieel afval wanneer het wordt weggegooid.

Technische informatie

Technologie	Frequentiebereik	Maximaal vermogen
2,4 GHz wifi	2412 MHz ~ 2472 MHz	76.03 mW EIRP (bijv.i.R.P) 18,81 dBm
5GHz WiFi	5160 MHz ~ 5710 MHz	19.86 mW EIRP (bijv.i.R.P) 12,98 dBm
BR+EDR	2402-2480 MHz	4.09 mW EIRP (bijv.i.R.P) 6,12 dBm
TARWE	2402-2480 MHz	1,75mW EIRP (bijv.i.R.P) 2,42 dBm

Bewegwijzering



Naleving van Europese richtlijnen (CE)



Naleving van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Geeft aan dat het product niet bij het afval mag worden gegooid en moet worden gerecycled volgens de plaatselijke regelgeving.



Product voldoet aan IEC 60417 – 5957; uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring



Wij, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIJS, Frankrijk, verklaren dat radioapparatuur zoals WIFI/BT-touchtablet

Commerciële referentie: Tab XL 14

Merk: LOGICOM

voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

In Parijs, 26/09/2024

Julien BRUYERE
Responsable développement, Qualité & SAV

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
contact-um@logicom-europe.com

Omvang van de garantie

In geval van problemen:

Een contactformulier en een volledige FAQ zijn beschikbaar in het ondersteuningsgedeelte van onze website:

www.logicom-europe.com

Als geen van deze platforms uw probleem heeft opgelost, neem dan contact op met uw reseller.

Om veiligheidsredenen is alleen ons technische station bevoegd om aan onze producten te werken. Daarom leveren wij geen reserveonderdelen.

De LOGICOM-leveranciersgarantie is geldig voor een periode van 24 maanden bij normaal gebruik van het product, zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding.

Uitgesloten van deze garantie is schade als gevolg van een oorzaak die niets met het apparaat te maken heeft.

In het bijzonder is de garantie niet van toepassing als het apparaat beschadigd is geraakt als gevolg van een botsing of een val, een onjuiste bediening, een aansluiting die niet in overeenstemming is met de instructies vermeld in de instructies, de gevolgen van bliksem, overspanning van het net, onvoldoende bescherming tegen hitte, vochtigheid of vorst.

De garantie geldt alleen voor Europees Frankrijk.

- De garantie dekt geen gebruikershandleidingen, toepassingen, instellingen, inhoud of gegevens.
- De garantie dekt geen normale slijtage van het product. (Schermen, batterijen en camera)
- De garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van oneigenlijk gebruik, inclusief in het bijzonder schade veroorzaakt door voorwerpen, druk of een val.
- De garantie dekt geen gebruik van het product dat niet voldoet aan de voorzorgsmaatregelen voor gebruik zoals vastgelegd in de gebruikershandleiding.
- De garantie dekt geen defecten die aan het product zijn veroorzaakt door een ander product dat is aangesloten of gebruikt met een accessoire of software die niet door Logicom is geleverd.
- De garantie dekt niet alle schade veroorzaakt aan de batterij.
- De garantie dekt niet het product of de accessoires ervan als deze op enigerlei wijze zijn gedemonteerd of gewijzigd.
- De garantie dekt geen producten die niet identificeerbaar zijn aan de hand van het serienummer of IMEI-nummer(s). Als deze elementen zijn verwijderd, gewist, gewijzigd of onleesbaar gemaakt, is de garantie niet van toepassing.
- De garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van blootstelling aan vocht, extreme hitte of koude omstandigheden, corrosie, oxidatie of welke vloeistof dan ook.
- De garantie dekt geen schade aan de Micro SD-lezer.

In ieder geval zal de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van toepassing zijn in overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, evenals de wettelijke garantie van conformiteit in overeenstemming met de artikelen L.211-1 tot L.211-4 van het Consumentenwetboek. .


Gemaakt in de VRC
© 2024 Logicom SA.

UMV01TB

Logicom zet zich in voor het milieu

Dit bericht is gemaakt van papier waarvan de houtvezels afkomstig zijn van verantwoorde bronnen.

Neem actief deel aan het behoud van ons milieu door uw verpakkingen te sorteren.

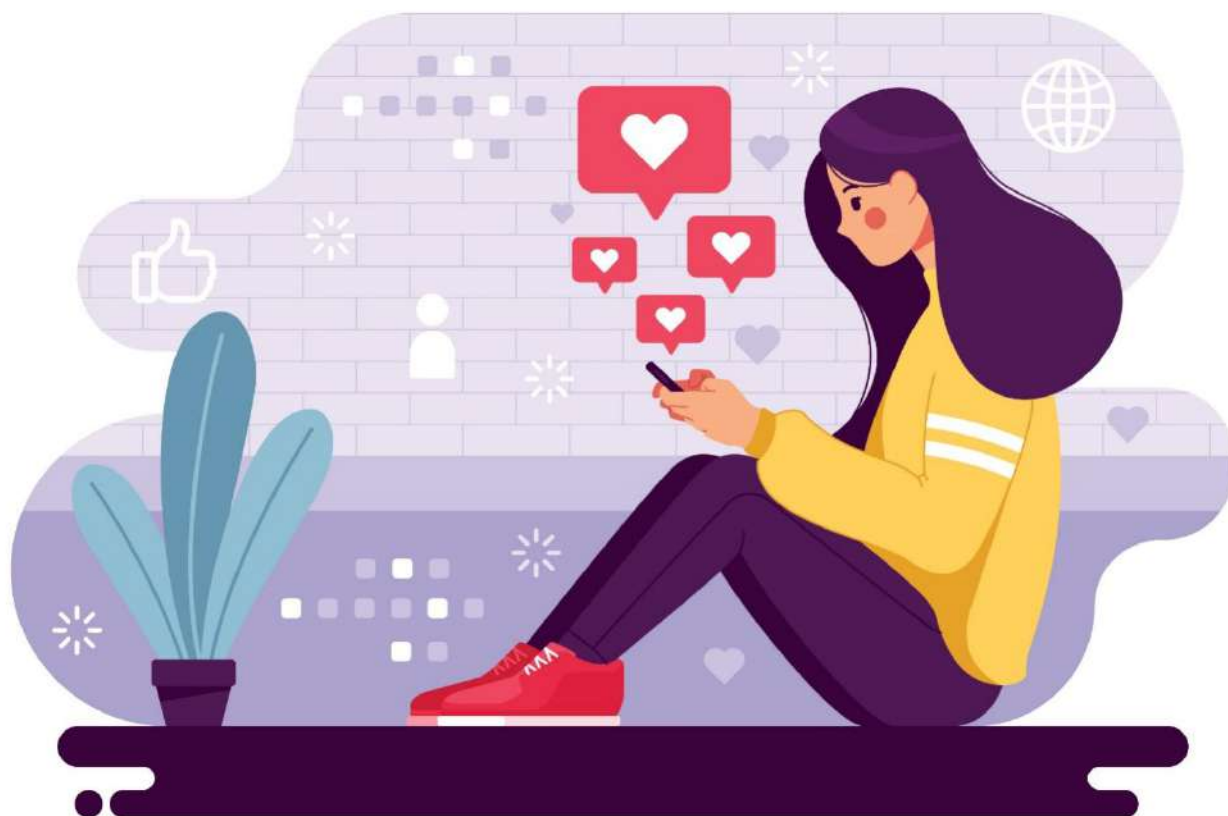

Vind ons op sociale media!

Competities, promotionele aanbiedingen, nieuwe producten

Suivez-nous :

www.logicom-europe.com

