



Geïntegreerde wijnkelder
NWXS18GN1 / NWXS119GN1
NWXS152GN1 / NWXE227GN1



Gebruiksaanwijzing



Bedankt voor het kiezen van dit product. Dit apparaat is zorgvuldig geselecteerd, getest en gevalideerd door Global Applus.

Na de eerste paar keer gebruik zult u zien dat de Nestor Martin producten eenvoudig te gebruiken zijn, betrouwbaar presteren en van onberispelijke kwaliteit zijn.

We hopen dat je tevreden zult zijn met elk gebruik; als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via contact@globalapplus.com.

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinstructies	3
Algemene instructies	3
Specifieke instructies	6
Technische specificaties	8
Voor het eerste gebruik	9
Beschrijving van het apparaat	9
Uw apparaat uitpakken	9
Uw apparaat installeren	10
De openingsrichting van de deur wijzigen	12
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Deurgreep installeren	14
Gebruik van voetkussentjes	14
Voordat u het apparaat aansluit	14
Gebruik	15
Tips voor energiebesparing	15
Specifieke informatie voor wijnkelders	15
Aanbevolen opslag	15
Meer informatie	16
Flessen laden	17
Hoe het werkt	19
Schoonmaak en onderhoud	24
Algemene reiniging	24
Externe onderdelen	24
Onderdelen interieur	24
Specifieke reiniging van het apparaat	24
Gids voor probleemoplossing	25
De gloeilamp vervangen	25
Problemen en oplossingen	25
Foutcodes	26
Dienst na verkoop	27
Verwijdering / Recycling	27

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Dit document moet worden bewaard in een

op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Zorg ervoor dat alle personen die dit apparaat gebruiken op de hoogte zijn van deze instructies, inclusief eventuele opvolgers.

Raadpleeg de volgende hoofdstukken in deze handleiding voor informatie over installatie, gebruik, onderhoud en recycling van het apparaat.

Als het apparaat een verlichtingssysteem heeft en de lamp door de gebruiker kan worden vervangen, raadpleeg dan de informatie over het vervangen van de lamp in de volgende paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals :

- keukenruimtes die gereserveerd zijn voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
- boerderijen ;
- gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- B&B-achtige omgevingen;
- maar niet catering en soortgelijke toepassingen, waaronder detailhandel.

Gebruik het niet voor commerciële of industriële doeleinden of voor enig ander doel dan waarvoor het ontworpen is.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder goed toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en als ze de risico's hebben begrepen.

[kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten op afstand worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.



Je reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof om het risico op elektrische schokken te vermijden.

Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in het apparaat kunnen komen.

Dit apparaat is breekbaar. Om elk risico op schade aan het apparaat te vermijden, moet u het vervoeren in de positie waarin het zal worden gebruikt, met de transportblokken op hun plaats. Houd bij het uitpakken van het apparaat het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen om verstikking en persoonlijk letsel te voorkomen.

Om elk risico (voor eigendommen, persoonlijk letsel, enz.) te vermijden, moet uw apparaat worden geïnstalleerd, aangesloten, in werking gesteld en onderhouden door een gekwalificeerde professional.

Zodra het toestel plat en op zijn plaats ligt, moet je ervoor zorgen dat elk van de voetjes in een stabiele positie staat.

Als het apparaat op tapijt staat, stel de voetjes dan zo af dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.

[De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd door een tapijt. Als de elektrische installatie in uw huis moet worden aangepast om uw apparaat aan te sluiten, neem dan contact op met een elektricien. gekwalificeerd.

Dit apparaat moet worden geaard. Bij stroomuitval of uitschakeling vermindert aarding het risico op elektrische schokken door toegang te bieden tot elektrische stroom met een lagere weerstand. Dit apparaat is voorzien van een geaard snoer en een geaarde stekker. [De stekker van het apparaat moet in een geschikt geaard stopcontact worden gestoken.

Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat niet beveiligd is tegen overbelasting (zekering).

Gebruik nooit meerdere stopcontacten of een verlengsnoer om het apparaat aan te sluiten.

WAARSCHUWING: Plaats geen mobiele stopcontacten met meerdere stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het



apparaat.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat het apparaat automatisch inschakelt.

WAARSCHUWING: [Wanneer u het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd raakt. Controleer na de installatie of het apparaat niet op het netsnoer rust.

Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

Dit apparaat is zwaar; wees voorzichtig wanneer u het verplaatst.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of gelijksoortige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Als het apparaat een lamp heeft :

- [De gloeilamp is uitsluitend bestemd voor gebruik in dit apparaat.
- [Deze lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de gloeilamp verwisselt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, verplaatst of de vloer eronder schoonmaakt.

[e stroomkabel mag nooit aan de kabel worden getrokken, maar altijd aan de stekker.

Verwijder de stekker niet met natte handen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat handmatig schoonmaakt. Alleen

alleen alleen producten van commercieel niet
producten of niet

brandbare materialen. Er mag geen water of stoom worden gespoten op

om het risico op elektrocutie te vermijden.

Plaats geen ontvlambare producten of in ontvlambare producten gedrenkte onderdelen in, bij of op het apparaat om het risico op brand of explosie te voorkomen.

Het is gevaarlijk om de technische specificaties te wijzigen of te proberen het apparaat op welke manier dan ook te modificeren.

Probeer het apparaat in geval van een storing niet zelf te repareren. [Reparaties door niet-gekwalificeerd personeel kunnen schade veroorzaken.

Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer, het bedieningspaneel of het apparaat zelf zodanig beschadigd zijn dat de binnenkant van het apparaat toegankelijk is.

SPECIALE INSTRUCTIES

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met dranken met een hogere bewaartemperatuur dan een bewaarvak voor vers voedsel.

Het is in geen geval bedoeld voor het bewaren van vers voedsel.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het bewaren van wijn.

Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn, zoals een bijgebouw, garage of kelder.

Zorg ervoor dat de plaats waar je apparaat staat het gewicht kan dragen wanneer het volledig geladen is (ter referentie, 1 fles van 75cl is ongeveer gelijk aan 1,3kg).

Als uw apparaat tijdens het transport heeft gelegen, wacht dan 48 uur voordat u het in gebruik neemt.

[Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen koelapparaten laden en lossen.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING: [e koelinstallatie staat onder hoge druk. Raak het niet aan. Neem contact op met een gekwalificeerde onderhoudsdienst voordat u het systeem weggooit.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in het voedselopbergvak, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die worden aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING: Houd alle ventilatieopeningen in het apparaat vrij.



LET OP: Houd alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de verzonken structuur vrij.

Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van voedingsmiddelen.

Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen in dit apparaat.

De compartimenten die in de instructies worden aangegeven en het product moeten correct worden geladen.

Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat.

Reinig regelmatig toegankelijke oppervlakken en afvoersystemen.

Als het koelapparaat lange tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi het, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR / BRANDBARE MATERIALEN



De koelvloeistof in het koelcircuit van het apparaat is isobutaan (R600a). Het is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar het is wel brandbaar.

Zorg ervoor dat tijdens het transport en de installatie van het apparaat geen van de componenten in het koelcircuit beschadigd raakt.

Als het koelsysteem beschadigd is:

- Gebruik geen vlammen in de buurt van het apparaat.
- Vermijd vonken - steek geen elektrische apparaten of lampen aan.
- Ventileer de kamer onmiddellijk



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU inzake elektrische veiligheid, 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit, 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp (ERP) en 2011/65/EG inzake RoHS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	NWXS18GN1	NWXS119GN1	NWXS152GN1	NWXE227GN1
Stroomvoorziening	220-240V~ 50Hz			
Nominaal vermogen (W)	70	74	100	100
Installatie	Kan worden geïntegreerd			
Klimaatklasse	N/ST (de optimale bedrijfsomgevingstemperatuur moet tussen 16°C en 38°C liggen)			
Ontdooi compartimenten	Automatisch			
Afmetingen (h x b x d) (mm)	820 x 145 x 549 cm	820 x 295 x 575 mm	820 x 595 x 575 mm	596 x 595 x 563
Nettogewicht (kg)	19	29	48	39

In overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016 van de Commissie is informatie over dit apparaat die is opgeslagen in de productdatabase toegankelijk via de volgende link of door het scannen van de QR-code hieronder:

<u>Model:</u> NWXS18GN1 <u>lien:</u> https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2050388	
<u>Model:</u> NWXS119GN1 <u>lien:</u> https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2067639	
<u>Model:</u> NWXS152GN1 <u>lien:</u> https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2067641	
<u>Model:</u> NWXE227GN1 <u>lien:</u> https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2067642	

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

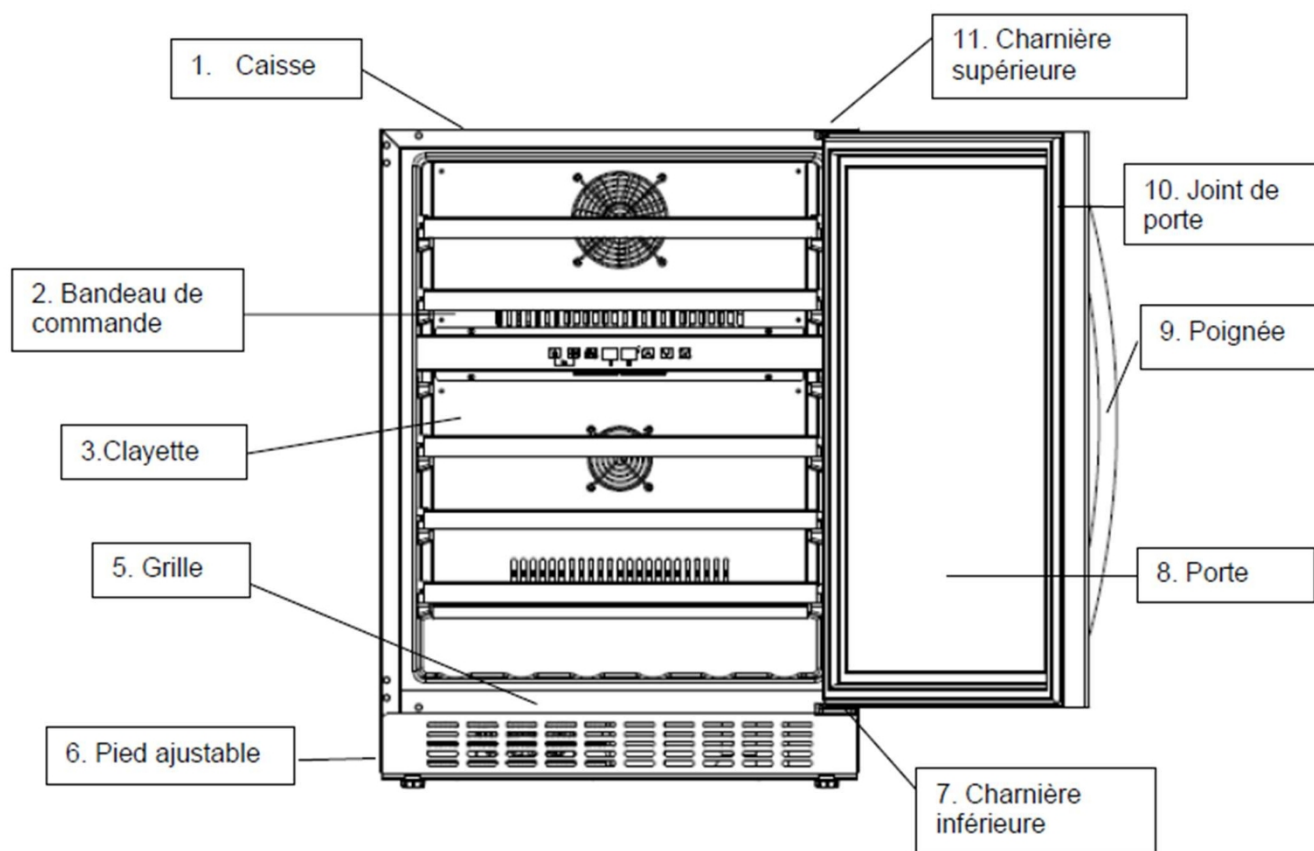

Opmerking: Racks, deurframe, handgreep, bedieningspaneel en andere accessoires kunnen variëren afhankelijk van model en configuratie. Alle foto's in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Het gekochte apparaat is mogelijk niet precies zoals hier afgebeeld.

UW APPARAAT UITPAKKEN

Pak uw apparaat op de juiste manier uit. Verwijder alle plakband en alle beschermkappen aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.

Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Is dit wel het geval, sluit het dan niet aan en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.



Alle verpakkingsonderdelen moeten apart in de sorteerbakken worden gedeponeerd om de recycling van deze verpakking te vergemakkelijken en te bevorderen.

Voor meer informatie: www.quefairedemesdechets.fr


LET OP: verpakkingsonderdelen zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen; sommige onderdelen, zoals plastic folie of polystyreen, kunnen worden ingeslikt of verstikking veroorzaken. Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.

INSTALLATION VAN JE APPAREIL


Plaats een apparaat nooit in direct contact met een warmtebron of in direct zonlicht.

[Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het stopcontact te allen tijde bereikbaar blijft.] De plaats waar het apparaat wordt geïnstalleerd, moet voldoende geventileerd en droog zijn; bij kamertemperatuur. Let op de hieronder aangegeven installatiematen:


NWXS18GN1

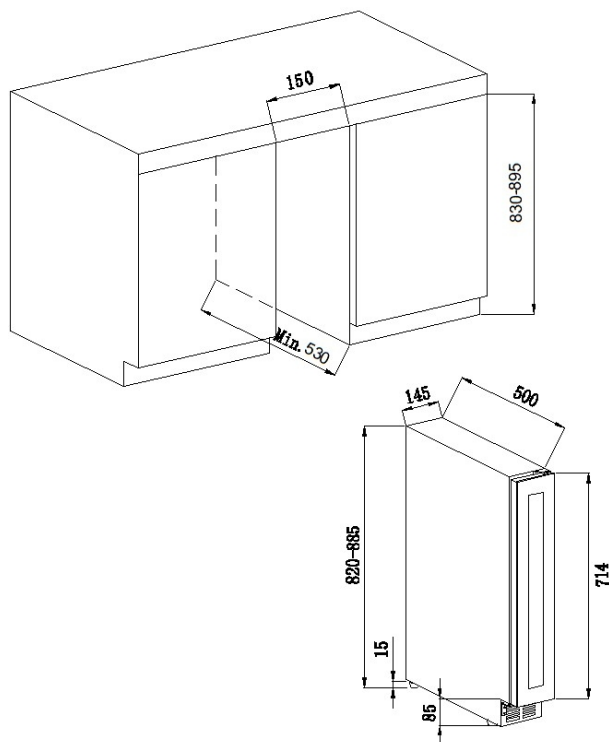


NWXS119GN1

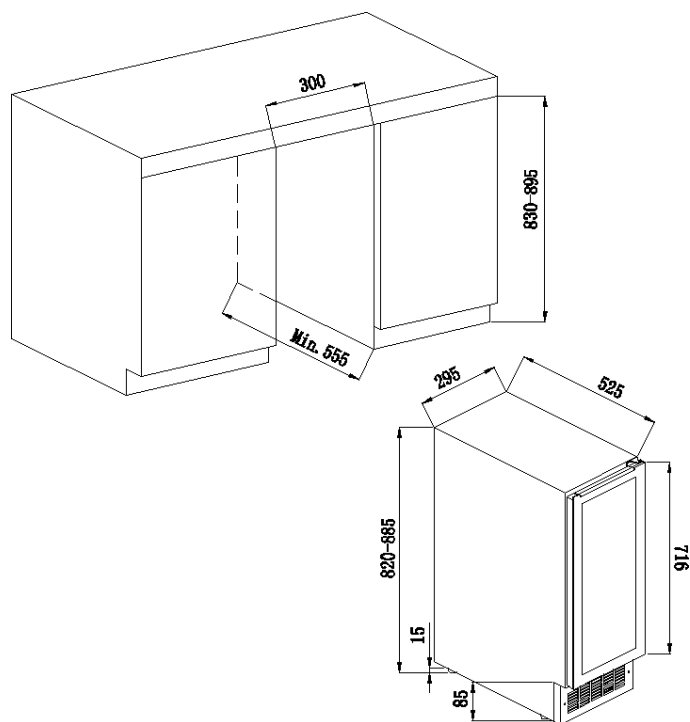

NWXS152GN1


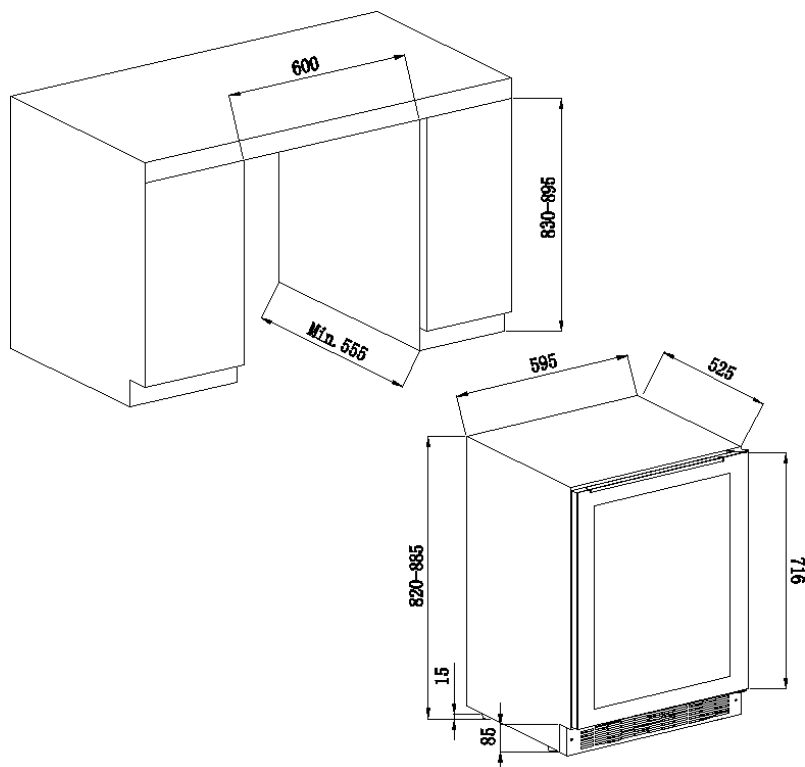


NWXE221FN1

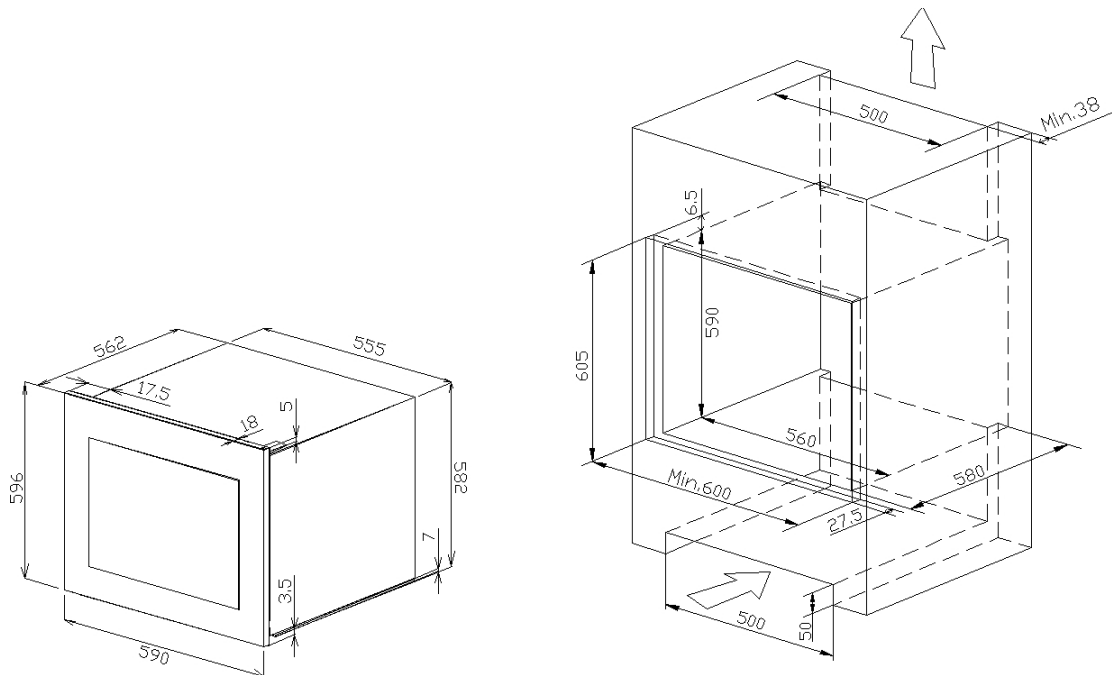


De onderkasten in de kast bevestigen met de bevestigingsbeugels aan de onderkant en de zijkanten

1. Plaats de montagebeugel (d) onder de kelder (a) zodat de grootste breedte zich onder de kelder bevindt en de kleinste breedte zich buiten de kelder bevindt (doorsneden-tekening hieronder).

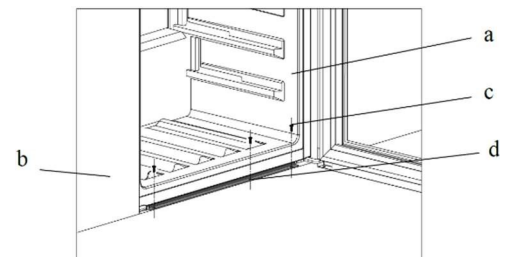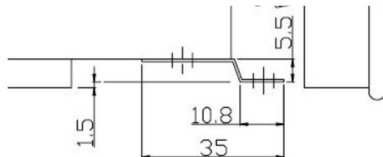

2. Installeer de wijnkelder (a) in de kast (b) en zet hem in de juiste positie.
3. Schroef de schroeven (c) direct op de rand van de kast (a)
4. Schroef de zijsteunen in de kast met 3 schroeven aan elke kant, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

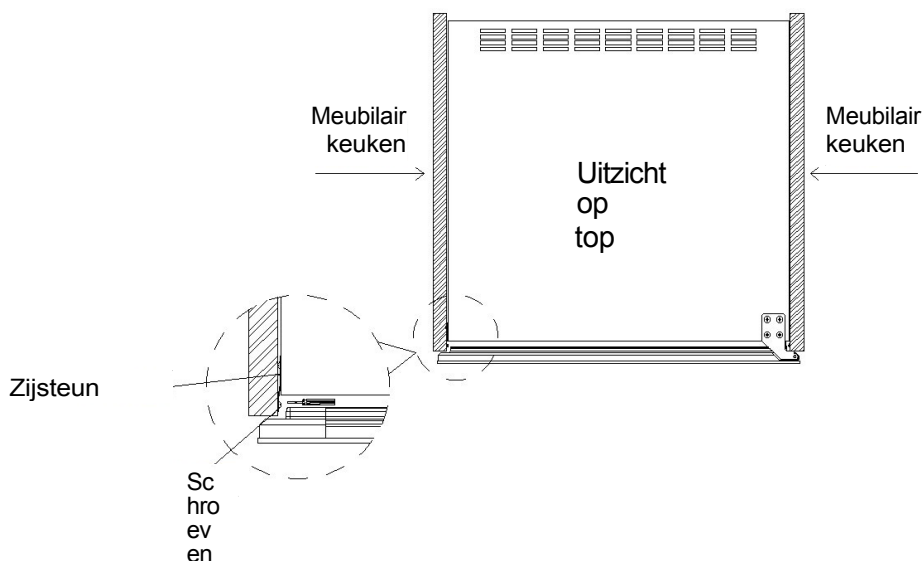

Opmerking: | Laat minimaal 3 cm ruimte tussen de achterkant van de wijnkast en de muur. Zorg bij kolommodellen voor minimaal 500 cm² ventilatie aan de onderkant van de kast en aan de



bovenkant aan de achterkant van de kast. Bij onjuiste installatie van het apparaat vervalt de garantie op het apparaat.


VERANDEREN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN EEN DEUR

Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, platkopschroevendraaier, steeksleutel.


- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat leeg is.
- Om de deur te verwijderen, moet het apparaat naar achteren worden gekanteld. Leg het apparaat op iets stevigs om te voorkomen dat het wegglijdt terwijl de deur wordt omgekeerd.
- Alle verwijderde onderdelen moeten worden bewaard voor het opnieuw installeren van de deur.
- Plaats het apparaat niet op zijn rug, want dan kan het koelsysteem beschadigd raken.
- Het verdient de voorkeur dat twee personen het apparaat bedienen tijdens het gebruik.

NWXS18GN1/NWXS119GN1/NWXS152GN1

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Onderste scharnier (rechts) | 5. Bovenste scharnier (rechts) | 9. Onderste scharnier (links) |
| 2. Schroeven | 6. Scharnierschroeven | 10. Vasthoudapparaat |
| 3. Deuras | 7. Bovenste scharnier (links) | 11. Schroeven |
| 4. Deur | 8. Siernagel | |

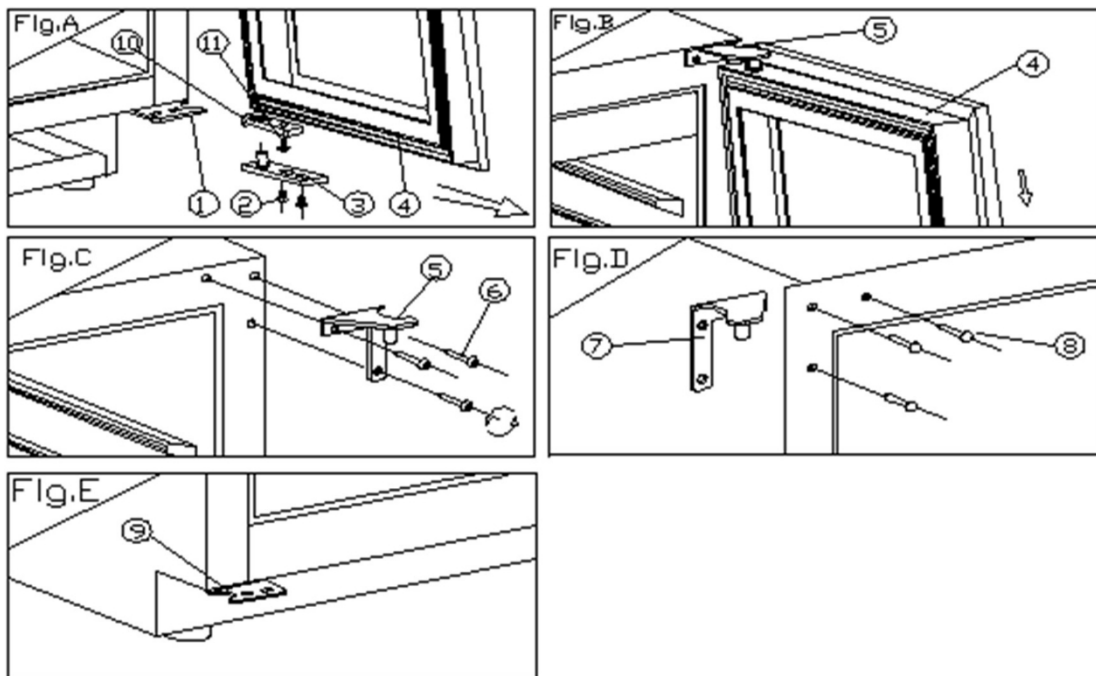

1. Open de deur 90 graden. Draai twee schroeven (2) uit de onderste deuras en verwijder de deur (4) en de deuras (Fig. A)
2. Plaats de deur (4) op de juiste manier en verwijder de plug (12) uit het bovenste deel van het deurframe; draai een van de onderste schroeven (11) los en verwijder de houder (10). Installeer de houder op het bovenste deel van het deurframe (fig. A/B).
3. Verwijder 3 schroeven (6) van het bovenste (rechter) scharnier (5) en verwijder het. (Afb. C)
4. Verwijder de siernagels (8) van de linker bovenkant van het apparaat en monteer het vervangende bovenste scharnier (links) (7) op de linker bovenkant met behulp van drie schroeven (Afb. D).
5. Monteer volgens dezelfde procedure als hierboven het vervangende onderste scharnier (links) (9) (fig. E).
6. Een deur opent 180 graden. [de methode voor het installeren van de deur is dezelfde als voor het verwijderen; lijn de deur correct uit en zet hem vast.
7. Blokkeer de gaten rechtsboven in het apparaat met decoratieve spijkers (8).

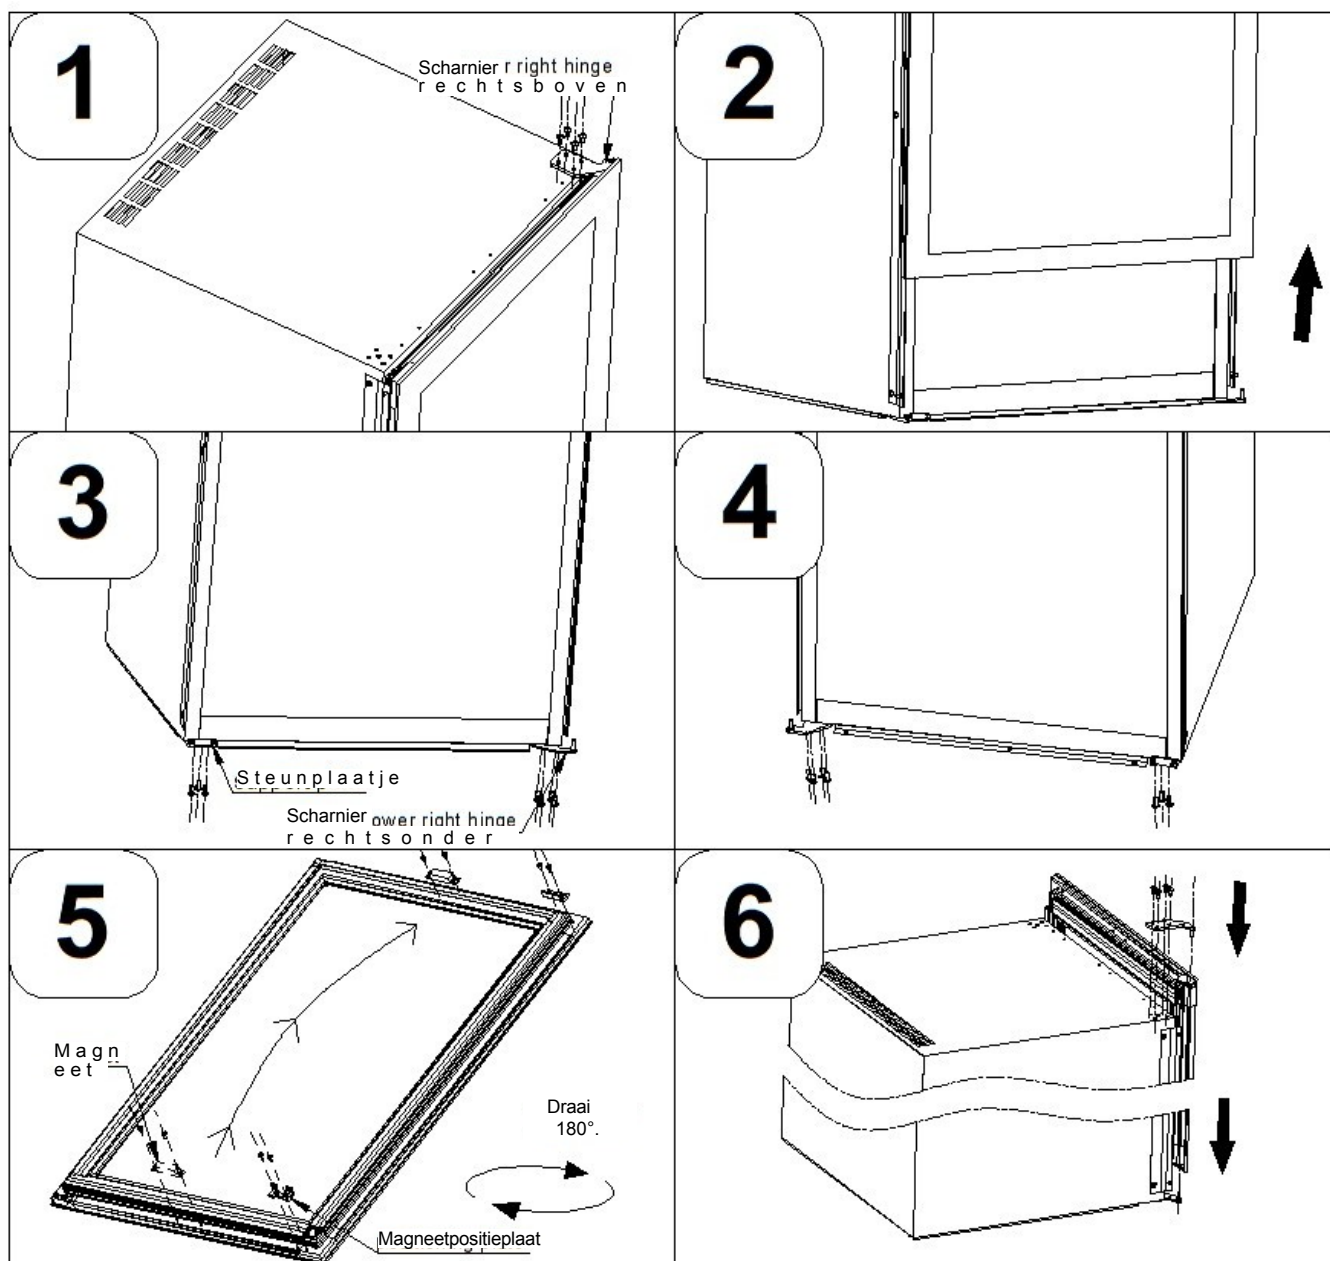

1. Draai de vier schroeven van het bovenste deurscharnier rechts los en verwijder het scharnier van de deur; bewaar het. Zorg ervoor dat de deur niet kantelt. AFB.1
2. Trek de deur omhoog. Plaats de deur op een vlakke, beschermde ondergrond om krassen op of breken van het deurglas te voorkomen. AFB.2
3. Draai de vier schroeven van het onderste deurscharnier rechts los en verwijder het, draai vervolgens de drie schroeven van de onderste steunplaat links los, verwijder het en bewaar het. AFB.3
4. Monteer het in punt 1 verwijderde rechter bovenste scharnier in de linker benedenhoek en draai de vier schroeven vast, monteer vervolgens de steunplaat in de rechter benedenhoek en draai de drie schroeven vast. AFB.4
5. Nadat u de deur 180° hebt gedraaid, draait u de schroeven los en verwijdert u de positioneringsplaat en de magneet van de deur, monteert u ze aan de andere kant en draait u de schroeven vast. AFB.5
6. Steek het onderste deurscharnier in de deurscharnierpen, plaats de deur rechtop op de kast, steek het bovenste deurscharnier in de deur en gebruik vervolgens vier schroeven om de deur aan de




kast te bevestigen. AFB.6

INSTALLATIE VAN EEN DEURKLINK

Dit apparaat heeft een roestvrijstalen handgreep.

Om het op het apparaat te installeren, schroeft u gewoon 2 schroeven in de bovenkant van de deur zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.

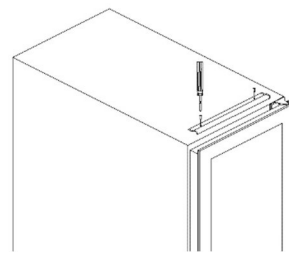


GEBRUIK VAN VOETKUSSENTJES

Alleen model NWXS18GN1.

Als de hoogte onder het werkblad groter is dan 820 mm (tussen 65 en 80 mm extra hoogte), is het essentieel om het apparaat te installeren met behulp van de meegeleverde glijders. Deze worden meegeleverd om te voorkomen dat de voetjes aan de vloer blijven haken en breken wanneer het apparaat in de uitsparing onder het werkblad wordt geschoven.

Plaats de achterste voet in de positie gemarkeerd met "Achter" en de voorste voet in de positie gemarkeerd met "Voor", zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast. Zodra de wijnkelder aan beide zijden is vastgezet, kan het apparaat worden uitgeschoven en voorzichtig onder het werkblad worden geplaatst, waarbij u erop moet letten dat u niet te veel druk uitoefent op de voetjes wanneer u de wijnkelder op zijn plaats zet.

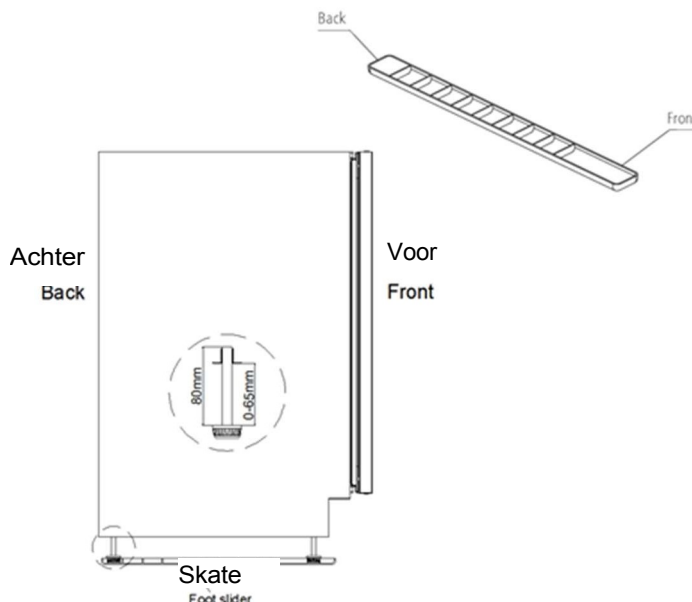

VOOR HET AANSLUITEN VAN L'APPAREIL

Om hardnekkige lijmsporen te verwijderen, kun je een beetje alcohol gebruiken en lichtjes over de sporen wrijven.

We raden u aan uw apparaat schoon te maken voordat u het voor de eerste keer in het stopcontact steekt. U kunt het apparaat schoonmaken met een zachte doek gedrenkt in een neutraal sopje. Droog het apparaat na het schoonmaken af met een droge doek.

Dit apparaat is ontworpen om te werken op een eenfasige 230V-voeding. Zorg ervoor dat het stopcontact is voorzien van een geaarde stekker (behalve voor dubbel geïsoleerde apparaten van klasse II) die is beveiligd met een zekering van 10A en in overeenstemming is met uw elektriciteitsleverancier.

GEBRUIK

Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, dient u het hoofdstuk "Voor het eerste gebruik" te hebben gelezen.

Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, raden wij u aan het interieur en de accessoires schoon te maken met een warm sopje en vervolgens af te drogen met een zachte droge doek. Dit verwijdert ook eventuele "nieuwe" geurtjes.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Om de totale impact op het milieu (bv. energieverbruik) te verminderen, moet u ervoor zorgen dat uw product wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de gebruikershandleiding en dat de ruimte (waar het apparaat is geïnstalleerd) voldoende wordt geventileerd.

Het is raadzaam om de deur niet te vaak te openen of de verlichting in het apparaat aan te laten om overmatig energieverbruik te voorkomen.

Om te voorkomen dat de wijn bederft, is het belangrijk dat de temperatuur in de kelder stabiel blijft, dus open de deur niet te vaak en blokkeer de ventilatieopeningen niet.

Deze gegevens zijn slechts aanbevelingen en de instelling van de thermostaat moet worden aangepast aan de werkelijke installatie- en gebruiksomstandigheden.

INFORMATIE SPECIFIEK VOOR WIJNKELDERS

OPSLAGADVIES

[a wijnkelder is niet ontworpen voor gebruik in een garage, buiten of in de open lucht. Wij raden u aan om uw wijnkelder in een gematigde ruimte te installeren.

Plaats de wijnkelder niet op een vochtige plaats om beschadiging van de wijn te voorkomen.

Installeer de wijnkelder niet in de buurt van een warmtebron en vermijd direct zonlicht. Vermijd te veel vocht in de kelder om schimmelvorming op de etiketten te voorkomen.

Als de interieurverlichting aan blijft, kan de binnentemperatuur hoger zijn.

[De temperatuur in de wijnkelder kan schommelen afhankelijk van het type en het aantal geïnstalleerde flessen.

[temperatuurstabiliteit is de belangrijkste factor bij het bewaren van wijn.

[blootstelling aan licht, trillingen of schommelingen in temperatuur en vochtigheid kan de wijn bederven.

Bewaar geen bederfelijk voedsel in deze wijnkelder.

AANVULLENDE INFORMATIE

Opslagtemperaturen

Volgens experts is de ideale temperatuur om wijn te bewaren rond de 12°C, binnen een bereik van 10° tot 14°C.

Niet te verwarren met de proeftemperatuur (zie hieronder), die varieert afhankelijk van het type wijn dat wordt geserveerd.

Het is vooral belangrijk om plotselinge temperatuursveranderingen te vermijden. Temperatuur proeven

[De volgende temperaturen worden aanbevolen voor het proeven van de wijn:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Bordeaux-wijnen - Rode wijnen | 16 - 17°C |
| ➤ Bourgogne wijnen - Rood | 15 - 16°C |
| ➤ Grote jaargangen van droge witte wijnen | 14 - 16°C |
| ➤ Lichte, fruitige, jonge rode wijnen | 11 - 12°C |
| ➤ Rosés de Provence, primeurwijnen | 10 - 12°C |
| ➤ Droge witte en rode landwijnen | 10 - 12°C |
| ➤ Lokale witte wijnen | 8 - 10°C |
| ➤ Champagnes | 5 - 8°C |
| ➤ Zoete wijnen | 6°C |
| ➤ Sterke alcohol | 5°C |

Natuurlijk zijn deze cijfers alleen ter informatie en zal iedereen zelf moeten bepalen wat de juiste temperatuur is om te proeven.

Anti-trillingssysteem

[e compressor is uitgerust met speciale dempers (silent-blocks) en de binnentank is geïsoleerd van de carrosserie door een dikke laag polyurethaanschuim.

Deze constructie voorkomt dat trillingen worden doorgegeven aan de wijn.

Anti-UV deur

[Licht versnelt de rijping van wijnen.

Dit glazen deurtoestel is speciaal behandeld om schadelijke ultraviolette stralen te filteren, zodat de wijnen beschermd zijn. Het is echter belangrijk om de kelder niet in direct contact met de zonnestralen te plaatsen.

Ontdooien


Dit product produceert geen vorst (No-Frost technologie). Dit betekent dat er zich geen rijp of ijs vormt en dat er geen bewerking nodig is om het te verwijderen.

[tijdens de werking kunnen er lichte vorstdruppels op de bodem van het apparaat ontstaan. Dit hoort bij de normale werking en heeft geen invloed op de houdbaarheid van de wijn.


Planken

Om beschadiging van de deurafdichting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur helemaal open is voordat u de legplanken eruit trekt om flessen erin te zetten of eruit te halen. (Bij model NWXS18GN1 zijn de legplanken vast en kunnen ze niet worden verwijderd)

Voor de modellen NWXS119GN1 en NWXS152GN1 kantelt u het rek om het te installeren of te verwijderen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding en trekt of duwt u eraan totdat het stevig op de steunen rust.

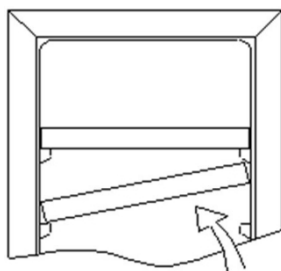

Voor model NWXE227GN1, om een rek te verwijderen, trekt u het rek volledig uit (Afb. A). Til de voorkant van het rek op (Afb. A). Duw het rek, terwijl u de rail van het rek vasthoudt, naar de binnenkant van de kelder en vervolgens omhoog om het los te maken van de achterste

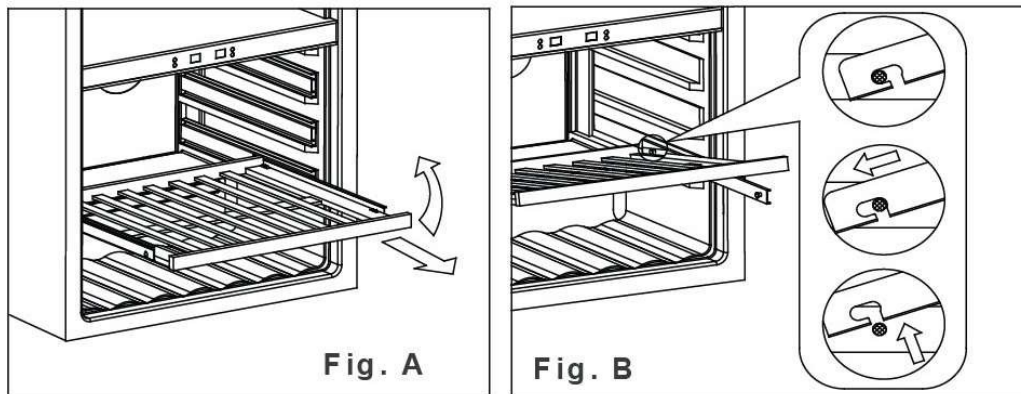

bevestigingen (Afb. B).

DE FLESSEN LADEN

BELANGRIJK: deze wijnkelder is ideaal voor standaard Bordeaux-flessen van 0,75 liter. Er kunnen grotere flessen in, maar zorg ervoor dat ze niet verhinderen dat de deur goed sluit.


- Controleer of de deur sluit zonder een fles aan te raken voordat je hem sluit.
- Als je enkele tientallen flessen toevoegt of voor de eerste keer laadt, is het aan te raden om het laden te spreiden en de kelder in 3 fasen te laden (1/3 per 24 uur).
- Om beschadiging van de deurafdichting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig open is wanneer u de planken verwijdert (als het apparaat dit toelaat).

Afmetingen fles

Er zijn verschillende formaten flessen, afhankelijk van waar ze vandaan komen (Bourgogne, Bordeaux, Elzas... of zelfs andere landen).

Er zijn er nog veel meer in alle soorten en maten.

Afhankelijk van de diepte van het rek en de breedte van de flessen kan de kelder op verschillende manieren worden beladen. Je onderstaande grafiek toont er enkele.

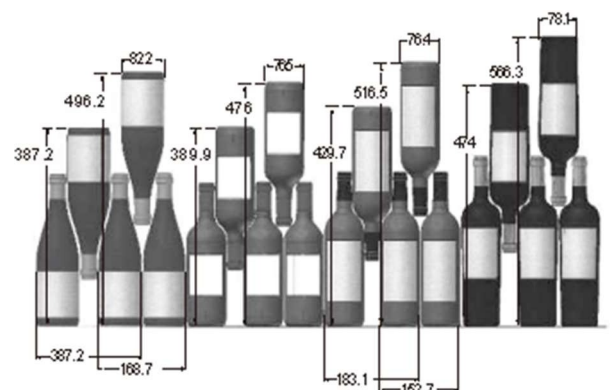


Laadplan


[De bovenstaande diagrammen laten zien hoe flessen moeten worden geladen op basis van hun diameter. Een standaard Bordeaux-fles van 0,75 liter heeft een diameter van ongeveer 77 mm.




NWXS18GN1 (max. 8 flessen); alleen Bordeaux flessen zijn beschikbaar

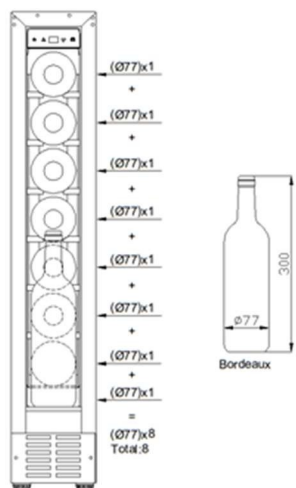


NWXS119GN1 (max. 19 flessen)

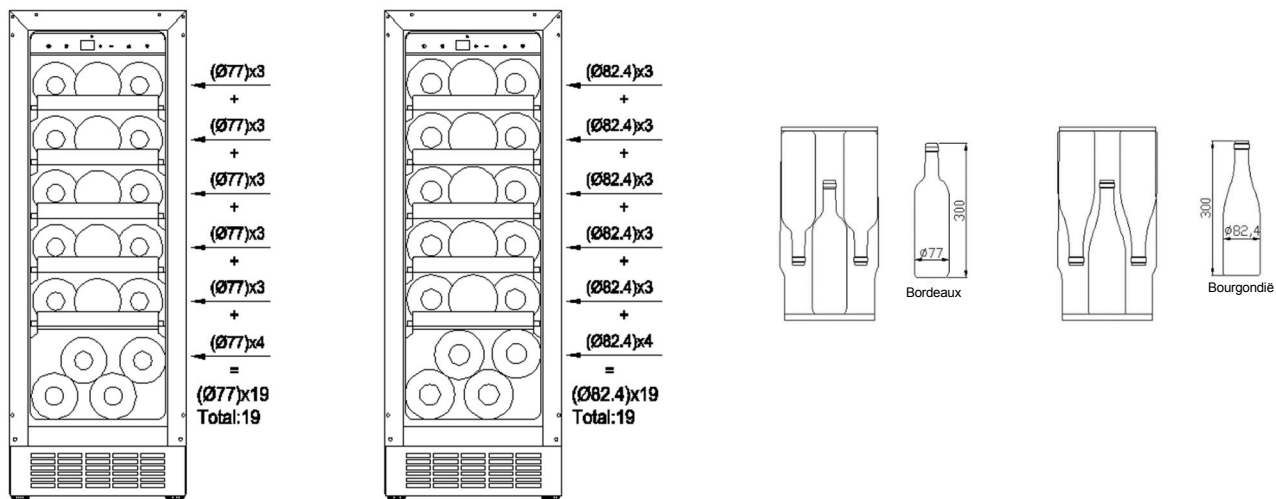

NWXE227GN1 (max. 27 flessen)

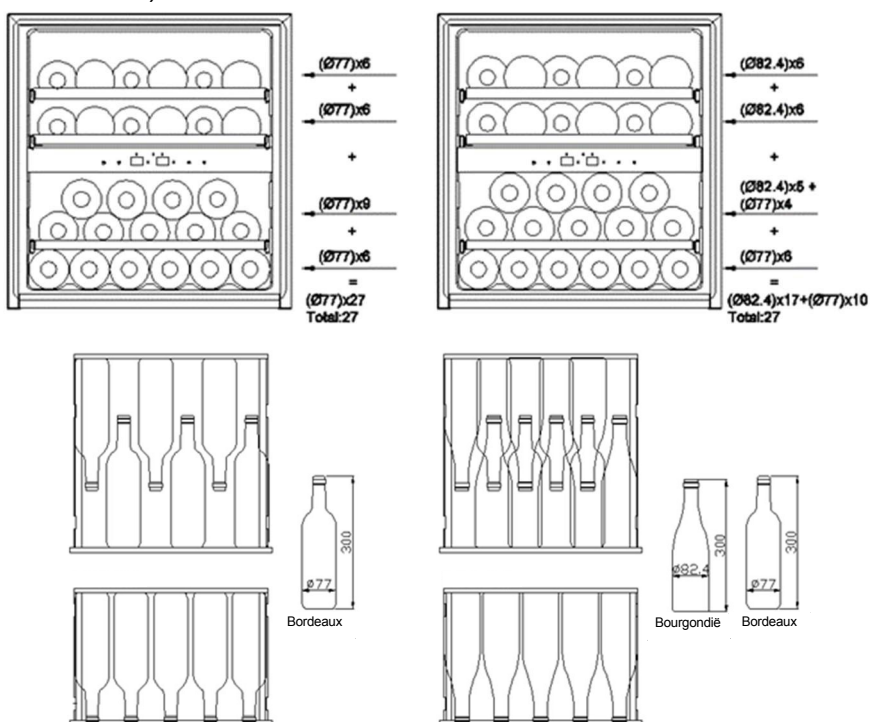


NWXS152GN1 (max. 46 flessen)

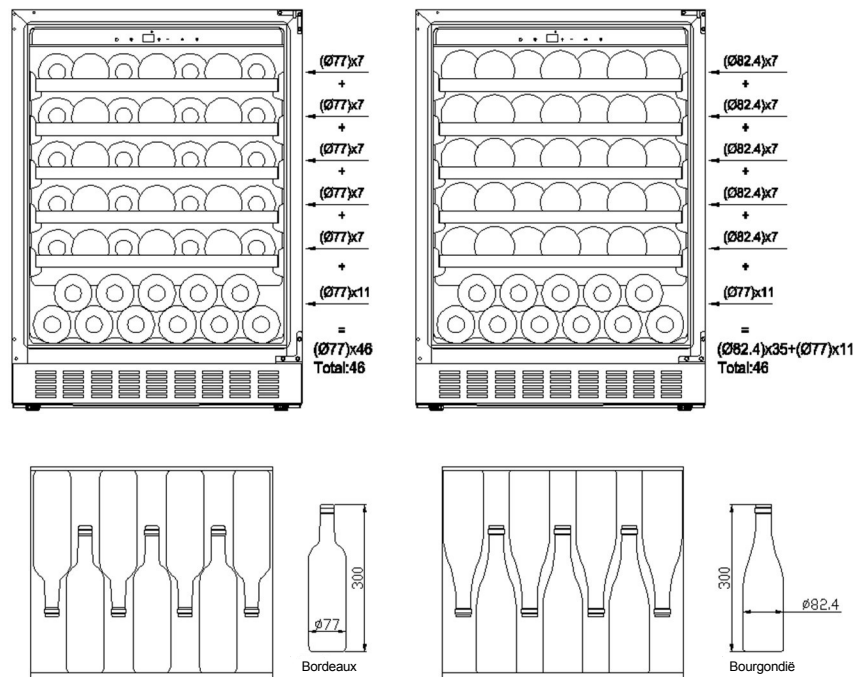

WERKING

NWXS18GN1 bedieningspaneel

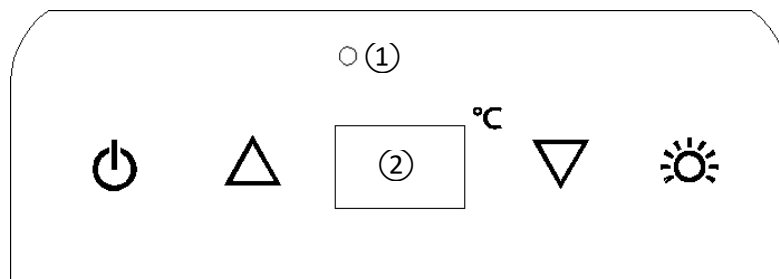

Aan/uit-knop , om de ⏻omtoevoer naar dit apparaat te regelen; 1 seconde ingedrukt houden om in te schakelen, 3 seconden om uit te schakelen.

▲toets om de temperatuur te verhogen in stappen van 1°C. ▼toets om de temperatuur te verlagen in stappen van 1°C.

💡: Lichtknop , hiermee schakelt u de interieurverlichting in en uit.

① Controlelampje brandt alleen als de compressor werkt.

② Digitaal display dat de ingestelde temperatuur weergeeft.

De temperatuur instellen

▼Stel de gewenste insteltemperatuur in door op de knoppen of te drukken. Telkens als u op een knop drukt, bladert u door de beschikbare temperatuurinstellingen in stappen van één graad.

Ja temperatuur kan worden ingesteld van 5°C tot 20°C

▼Om de huidige temperatuur te weten te komen, drukt u op de knop of en houdt u deze 3 seconden ingedrukt, het ② scherm zal knipperen en de huidige temperatuur in de holte weergeven. Als u stopt met op de knop te drukken, stopt het ② scherm met knipperen en keert het terug naar de temperatuurweergave instelpunt.



Interne verlichting

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt dit apparaat de interne LED-verlichting na 10 minuten automatisch uit.

☀️ Om het LED-lampje permanent te laten branden, drukt u 5 seconden op de knop, op het display verschijnt "[P]", na 4 seconden keert het display terug naar normaal en blijft het lampje branden tot het handmatig wordt uitgeschakeld.

☀️ Om terug te gaan en energie te besparen (aanbevolen), drukt u 5 seconden op de knop, op het display verschijnt "[F]", na 4 seconden keert het display terug naar normaal en schakelt de verlichting na 10 minuten automatisch uit.


Temperatuur alarm

Als de binnentemperatuur hoger is dan 23°C, verschijnt de melding "HI" op het display en een uur later klinkt het alarm / de zoemer. Dit geeft aan dat de binnentemperatuur te hoog is. Als de binnentemperatuur lager is dan 0°C, verschijnt de melding "[O]" op het display en wordt de alarm- of storingsindicator geactiveerd.

Temperatuurgeheugenfunctie

Bij een stroomonderbreking onthoudt dit apparaat de vorige temperatuurinstellingen en wanneer de stroom weer wordt hersteld, keert de ingestelde temperatuur terug naar dezelfde temperatuurinstelling als voor de stroomonderbreking.

NWXE227GN1 bedieningspaneel

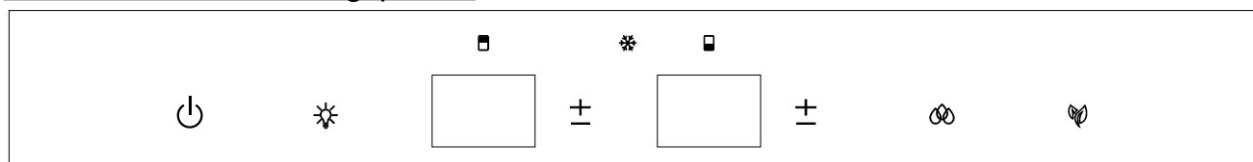

❄️ Controlelampje, brandt alleen als de compressor draait.

⏻ Aan/uit-knop, om de stroomtoevoer naar dit apparaat te regelen; 1 seconde ingedrukt houden om in te schakelen, 3 seconden om uit te schakelen.

Opmerking: als het apparaat een alarmsignaal geeft, druk dan op deze knop om het alarm uit te schakelen. ☀️ Lichtknop om te schakelen tussen de 3 verschillende verlichtingsstijlen.

📺 Les en displays tonen de temperatuur in de bovenste en onderste zone en de foutcodes.

± 📺 Les toetsen worden gebruikt om de insteltemperaturen in de respectievelijke zones in te stellen. Kleurtoets om de kleur van de interne verlichting te wijzigen.

🔄 Modusknop om te schakelen tussen de verschillende bedrijfsmodi.

De temperatuur instellen

± Door op de toets naast de gewenste zone te drukken, schakelt het systeem automatisch over naar de instelmodus in de geselecteerde zone. Het display voor de geselecteerde zone knippert en toont de ingestelde temperatuur.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, daalt de temperatuur van de geselecteerde zone met 1°C.

In de bovenste zone gaat de temperatuur terug naar 10°C wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 5°C bereikt.

In de onderste zone zal de temperatuur terugkeren naar 20°C wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 10°C bereikt.

Wanneer u de knop 5 seconden lang niet indrukt, stopt het scherm met knipperen, verlaat het de instellingsmodus en toont het de geselecteerde insteltemperatuur.

Je kunt op elk moment de actuele temperatuur in de holtes bekijken.  Druk op de knop naast de gewenste zone en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt. De actuele temperatuur knippert tijdelijk gedurende 5 seconden op het display.

Opmerking: de temperatuur van de bovenste zone kan worden ingesteld tussen 5 en 10°C, de temperatuur van de onderste zone kan worden ingesteld tussen 10 en 20°C.

Verandering van temperatuureenheid

  Om over te schakelen van de schaal Fahrenheit (°F) naar de schaal Celsius (°C), drukt u elke bedieningsknop tegelijkertijd en ongeveer 5 seconden in.

Verlichtingsstijl

Er zijn 3 verschillende manieren om de binnenverlichting in te schakelen.

[1: standaard gaat het licht aan als de deur wordt geopend en uit als de deur wordt gesloten.

[2: druk eenmaal op de knop , het licht blijft branden tot het handmatig wordt uitgeschakeld.

 : druk tweemaal op de knop het licht blijft branden wanneer de deur wordt geopend en gaat 10 minuten nadat de deur is gesloten uit.

 Druk 3 keer op om terug te keren naar de standaardmodus.

Verandering in de kleur van de binnenverlichting

 Het interne licht is standaard wit, maar je kunt het veranderen in blauw door op te drukken.  Druk nogmaals op om terug te gaan naar wit.

Wijziging van bedrijfsmodus

Na het opstarten werkt het systeem standaard in de standaardmodus.

Er kunnen 2 andere bedrijfsmodi worden geselecteerd. ECO, met als prioriteit geen onnodige energie te gebruiken, terwijl de temperatuur in het apparaat stabiel blijft. En DEMO; de demonstratiemodus (bijvoorbeeld in een winkel); hierbij wordt de compressor uitgeschakeld en dus ook de koudeproductie, maar het bedieningspaneel blijft werken.

 Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de ECO-modus te activeren (of te deactiveren om terug te gaan naar de standaardmodus).

  Om de DEMO-modus te activeren (of te deactiveren om terug te keren naar de standaardmodus), drukt u tegelijkertijd de en toetsen gedurende 5 seconden in.

Temperatuurgeheugenfunctie

Bij een stroomonderbreking onthoudt dit apparaat de vorige temperatuurinstellingen en wanneer de stroom weer wordt hersteld, keert de ingestelde temperatuur terug naar dezelfde temperatuurinstelling als voor de stroomonderbreking.

Deuralarmen

Als de deur niet volledig gesloten is, zal het alarm na één minuut afgaan. Sluit de deur volledig om verlies van koelenergie te voorkomen.

Deur- en temperatuuralarmen

Als de binnentemperatuur hoger is dan 23°C (73°F), verschijnt "HI" op het display en gaat het alarm na een uur af. Als de binnentemperatuur lager is dan 0°C (32°F), verschijnt "[O or C]" op het display en gaat het alarm af.


Als er te veel flessen tegelijk worden ingevoerd of als de deur niet goed is gesloten, geeft het apparaat het signaal "HI" weer op het scherm; dit is normaal. Wacht 5 tot 10 minuten na het sluiten van de deur en het signaal "HI" verdwijnt.

Het is normaal dat het apparaat af en toe "HI" of "[O or C]" weergeeft. Als dit vaak gebeurt of lang aanhoudt, start het apparaat dan opnieuw op door de stekker uit het stopcontact te halen. Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat het apparaat opnieuw is opgestart, is het raadzaam contact op te nemen met de klantenservice.

[wanneer er een storing optreedt in het systeem en er klinkt een alarm, druk dan op een willekeurige knop op het bedieningspaneel om het alarmgeluid te annuleren (raadpleeg de paragraaf Problemen oplossen voor de reden van het alarm).



Bedieningspaneel voor NWXS119GN1/NWXS152GN1 modellen

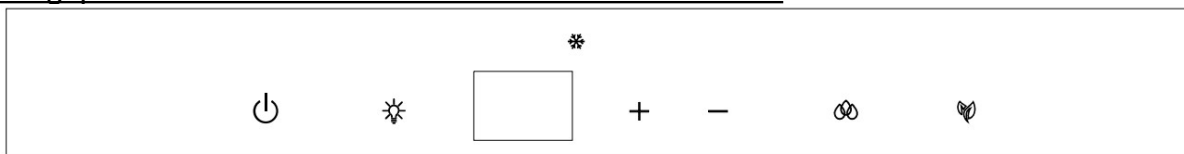

❄️ Contrôle lampe, brul actualisé et de la pression de refroidissement du compresseur

Touche Marche/Arrêt appuie sur la touche de démarrage de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur; 1 seconde ingedoudele controle de de schakelen, 3 seconden om uit te schakelen.

Remarque: la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur.

Schakelen in de modus permet de passer de la modus de la pompe à chaleur à la modus de la pompe à chaleur.

L'écran affiche la température de la pompe à chaleur en toutes les codes erreur

Les touches en wordend gebruikt régler la température de la pompe à chaleur in

de modus de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur.

Veranderende permettant de basculer entre les différents modes de fonction

Modusknop om te schakelen tussen de verschillende bedrijfsmodi.

Réglage de la température

En appuyant sur la touche ou le système entre automatiquement en

de modus de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur.

Door op de of te drukken, schakelt het systeem automatisch over naar

de modus de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur.

La température de la pompe à chaleur est réglée à la limite inférieure de 5°C, la température de la pompe à chaleur est réglée à la limite supérieure de 20°C.

Wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 5°C bereikt, gaat de temperatuur terug naar 20°C. Wanneer de temperatuurinstelling de ondergrens van 20°C bereikt, gaat de temperatuur terug naar 5°C.

Après avoir cessé d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes l'écran est:

mode de réglage et affichera la température de consigne sélectionnée.

Wanneer u de knop 5 seconden lang niet indrukt, stopt het scherm met knipperen, verlaat het de

instellingsmodus en wordt het de geselecteerde instellingtemperatuur.

Je kunt de actuele temperatuur in de modus de la pompe à chaleur, appuie sur la touche de marche/arrêt de la pompe à chaleur.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Remarque: la température peut être réglée entre 5°C et 20°C.

Het interne licht is standaard wit, maar je kunt het veranderen in blauw door op te drukken. Druk nogmaals op om terug te gaan naar wit.

Wijziging van bedrijfsmodus

Na het opstarten werkt het systeem standaard in de standaardmodus.

Er kunnen 2 andere bedrijfsmodi worden geselecteerd. ECO, met als prioriteit geen onnodige energie te



gebruiken, terwijl de temperatuur in het apparaat stabiel blijft. En DEMO; de demonstratiemodus (bijvoorbeeld in een winkel); hierbij wordt de compressor uitgeschakeld en dus ook de koudeproductie, maar het bedieningspaneel blijft werken.



 Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de ECO-modus te activeren (of te deactiveren om terug te gaan naar de standaardmodus).

 Om de DEMO-modus te activeren (of te deactiveren om terug te keren naar de standaardmodus), drukt u tegelijkertijd de en toetsen gedurende 5 seconden in.

Temperatuurgeheugenfunctie

Bij een stroomonderbreking onthoudt dit apparaat de vorige temperatuurinstellingen en wanneer de stroom weer wordt hersteld, keert de ingestelde temperatuur terug naar dezelfde temperatuurinstelling als voor de stroomonderbreking.

Deuralarmen

Als de deur niet volledig gesloten is, zal het alarm na één minuut afgaan. Sluit de deur volledig om verlies van koelenergie te voorkomen.

Deur- en temperatuuralarmen

Als de binnentemperatuur hoger is dan 23°C (73°F), verschijnt "HI" op het display en gaat het alarm na een uur af. Als de binnentemperatuur lager is dan 0°C (32°F), verschijnt "[O or C]" op het display en gaat het alarm af.

Als er te veel flessen tegelijk worden ingevoerd of als de deur niet goed is gesloten, geeft het apparaat het signaal "HI" weer op het scherm; dit is normaal. Wacht 5 tot 10 minuten na het sluiten van de deur en het signaal "HI" verdwijnt.

Het is normaal dat het apparaat af en toe "HI" of "[O or C]" weergeeft. Als dit vaak gebeurt of lang aanhoudt, start het apparaat dan opnieuw op door de stekker uit het stopcontact te halen. Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat het apparaat opnieuw is opgestart, is het raadzaam contact op te nemen met de klantenservice.

[wanneer er een storing optreedt in het systeem en er klinkt een alarm, druk dan op een willekeurige knop op het bedieningspaneel om het alarmgeluid te annuleren (raadpleeg de paragraaf Problemen oplossen voor de reden van het alarm).

Attentie

1. de standaardtemperatuur wanneer het apparaat wordt ingeschakeld is: 6° voor kelders met één zone; en 6°C in de bovenste zone en 12°C in de onderste zone voor kelders met twee zones.
2. Bij modellen met twee zones moet de temperatuur van de bovenste zone gelijk zijn aan of hoger zijn dan die van de onderste zone. Flessen die een lagere temperatuur vereisen (witte wijn, rosé of champagne) moeten daarom in de onderste zone worden geplaatst, terwijl andere soorten (rode wijn) in de bovenste zone moeten worden geplaatst.

Opmerkingen :

- [wanneer de wijnkelder voor het eerst wordt gebruikt, of nadat hij lange tijd niet is gebruikt, zal de binnentemperatuur niet onmiddellijk de gewenste temperatuur bereiken; in feite moet je een paar uur wachten tot de wijnkelder is opgewarmd en een gelijkmatige temperatuur heeft bereikt.
- Het is aan te raden om een temperatuurverschil van 4-6°C aan te houden tussen de bovenste en onderste zone van de wijnkelder.
- Stel de temperatuur niet lager in dan 7°C om overmatige condensatie te voorkomen wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 28°C.
- [a licht (LED) is geschikt voor het bewaren van wijn. Het is echter raadzaam om het licht tijdens normaal gebruik uit te schakelen.
- Om de luchtcirculatie niet te blokkeren en de efficiëntie van het koelsysteem niet te beïnvloeden, raden we aan geen planken voor de ventilator(en) te plaatsen en de ruimte tussen de plankbeugels niet te blokkeren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel de voeding uit voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Zet alle toegankelijke bedieningselementen in de stand OFF.

[Bij het schoonmaken of onderhouden van dit apparaat dient u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op te volgen.

Om de betrouwbaarheid van dit apparaat te garanderen, moet u het goed schoonhouden, ook al is het ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. [onderdelen van het apparaat die in contact komen met voedsel moeten regelmatig worden gereinigd.

ALGEMENE REINIGING

EXTERIEUR ONDERDELEN

Reinig de buitenkant met een fijne doek of spons gedrenkt in water; dit zorgt voor een gelijkmatige reiniging.

Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen die krassen kunnen maken op het oppervlak. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen.

INTERIEUR ONDERDELEN

Reinig de binnenkant van het apparaat met een vochtige doek of een fijne spons en veeg het daarna droog met een zachte, droge doek.

Gebruik voor zwaardere vervuiling warm water met neutrale zeep.

Gebruik geen zure stoffen (citroensap, witte azijn) op roestvrijstalen onderdelen als uw apparaat deze bevat. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen op plastic onderdelen.

Gebruik geen hogedrukreiniger om het apparaat schoon te maken. [afneembare onderdelen kunnen niet in de vaatwasser.

SPECIFIEKE REINIGING VAN HET APPARAAT

Om hygiënische redenen moeten de binnenkant van het apparaat en de accessoires regelmatig worden gereinigd.

[Het apparaat moet droog zijn voordat het weer in gebruik wordt genomen.

Belangrijk: essentiële oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen aantasten, bijvoorbeeld citroensap, sinaasappelschilsap of reinigingsmiddelen op basis van boterzuur die azijnzuur bevatten.

Maak het apparaat leeg en schoon als u het langere tijd niet gebruikt; zet de deur op een kier als u het apparaat niet gebruikt.

Gebruik een beetje bleekmiddel in geval van schimmel door een te hoge luchtvochtigheid; ventileer goed voordat je de deur sluit.

Laat deze stoffen niet in contact komen met voedsel.

Aangezien dit apparaat een "no-frost" koelcircuit heeft, is het niet nodig om te ontdooien. Tijdens het gebruik kunnen er enkele druppels rijp op de bodem van de holte verschijnen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de kelder of de houdbaarheid van de wijn.



GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Als je problemen hebt met je apparaat of denkt dat het niet goed werkt, zijn er een paar eenvoudige dingen die je kunt controleren voordat je de klantenservice belt.


Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u de onderstaande aanwijzingen hebt gecontroleerd, neem dan contact op met de service na verkoop van uw verkoper of met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

REMP|ACEMENT DE |AMPE D'EC|AIRAGE

Dit apparaat maakt gebruik van lichtgevende diodes (DE|/|ED). Dit type diode kan niet door de consument worden vervangen. |De levensduur van deze |ED's is voldoende om geen wijzigingen aan te brengen.

Informatie over de 2015/2020/EU & 2019/2020/EU verordeningen.

- Dit product bevat een lichtbron van klasse G.
- |De lichtbron van dit product mag niet door de gebruiker worden vervangen; dit mag alleen door de after-sales service worden gedaan.

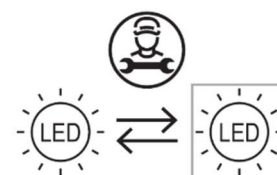

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Sommige problemen kunnen snel en gemakkelijk worden opgelost. Hieronder staan enkele eenvoudige voorbeelden van probleemoplossing.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u de volgende controles hebt uitgevoerd, neem dan contact op met de klantenservice of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
het apparaat schakelt niet in.	Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit. Controleer de zekering of het circuit in je voeding en vervang deze indien nodig.
de zijanten van het apparaat zijn heet.	Dit is volkomen normaal en komt door de werking van het apparaat.
De compartimenten geven geuren af.	de binnenkant van het apparaat moet mogelijk worden schoongemaakt.
de verlichting werkt niet.	De lamp kan beschadigd zijn. Raadpleeg het gedeelte "De lamp vervangen" om de lamp te vervangen.
es deuren sluiten moeilijk.	Zorg ervoor dat niets in het apparaat het sluiten van de deuren verhindert.
Water druppelt op de grond.	Het is mogelijk dat het waterreservoir (aan de onderkant en achterkant van het apparaat) niet goed waterpas staat of dat het afvoermondstuk (onder de bovenwand van de compressor) niet goed geplaatst is om het water in dit reservoir te leiden. De waterafvoer kan ook verstopt zijn. Het kan nodig zijn om het apparaat van de muur af te halen om het reservoir en de sproeier te controleren.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
! het apparaat maakt lawaai.	<u>!de volgende geluiden zijn volkomen normaal:</u> - Lopende geluiden van de compressor. - Geluid vanuit compartiment of andere compartimenten. - Een gorgelend geluid dat lijkt op kokend water. - Droog geluid tijdens automatisch ontdooien. - Ratelend geluid voordat de compressor start. <u>Andere ongewone geluiden kunnen de volgende oorzaken hebben:</u> - ! het apparaat is niet geüpgraded. - !de achterwand van het apparaat de muur raakt.
!e motor draait continu.	Het is normaal om regelmatig motorgeluid te horen. In de volgende omstandigheden moet de motor harder werken: - !e temperatuurinstelling is koeler dan nodig. - Onlangs is er een grote hoeveelheid flessen in de machine geplaatst. - !de temperatuur buiten het apparaat is te hoog. - !es deuren zijn te vaak of te lang open geweest. - Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of als het langere tijd uitgeschakeld is geweest.
!de binnentemperatuur is te hoog.	Mogelijk hebt u de deuren te vaak of te lang geopend, of wordt het correct sluiten van de deuren belemmerd door een obstakel. Het is ook mogelijk dat de ruimte aan de achterkant onvoldoende is.
!de binnentemperatuur is te laag.	Verhoog de temperatuur door de instructies in sectie "Operatie."

FOUTCODES

In het geval van een specifieke storing geeft het display van het bedieningspaneel een foutcode weer. In het geval van een "Ex" reparatie moet de onderstaande informatie worden doorgegeven aan de after-sales service om te bepalen welke onderdelen nodig zijn voor de reparatie.

!wanneer er een storing optreedt in de temperatuursensor van de bovenste zone, wordt er een foutcode weergegeven: E1 voor open circuit; E2 voor kortsluiting.

!wanneer er een storing optreedt in de ontdooisensor: er wordt een foutcode weergegeven: E3 voor open circuit; E4 voor kortsluiting.

!wanneer er een storing optreedt in de temperatuursensor van de onderste zone, wordt er een foutcode weergegeven: E5 voor open circuit; E6 voor kortsluiting.

Neem voor andere foutcodes of bedieningsproblemen contact op met uw after-sales service.

SERVICE NA VERKOOP

BELANGRIJK: de garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, gebruik anders dan volgens de instructies in deze handleiding, ongeoorloofde wijzigingen of reparaties die niet zijn uitgevoerd door bevoegd personeel.

Voor dit apparaat geldt een wettelijke conformiteitsgarantie van minimaal 2 jaar. [e winkel kan een hogere garantie aanbieden of voorstellen. Het is belangrijk dat u de aankoopfactuur bewaart, zodat u de exacte garantieperiode voor het product kunt bepalen.

Buiten de garantieperiode kunt u informatie verkrijgen over professionele reparatieservices of het bestellen van reserveonderdelen door contact op te nemen met uw dealer.

In overeenstemming met de ecodesignverordening zijn reserveonderdelen verkrijgbaar gedurende 10 tot 12 jaar (afhankelijk van het type apparaat) vanaf de aankoopdatum die op de factuur staat vermeld.

VERWIJDERING/RECYCLING

Om dit apparaat aan het einde van zijn levensduur te recyclen, terug te winnen en af te voeren, volgt u de onderstaande informatie of neemt u contact op met uw plaatselijke autoriteiten.



Dit apparaat is voorzien van het "selectief sorteren" symbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [Elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EG betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en worden afgevoerd naar aangewezen inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.

[Elektrische en elektronische producten die niet selectief gesorteerd zijn, zijn mogelijk gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

[Het terugwinnen van afval helpt ons milieu te beschermen.

OPMERKINGEN

