


Roomba® Plus 505

Combo

Robot + AutoWash™ Dock


Gebruikersgids

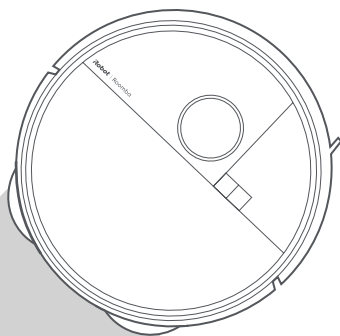


iRobot

Aan de slag

1 Verwijder de schuiminzetstukken achter de bumper

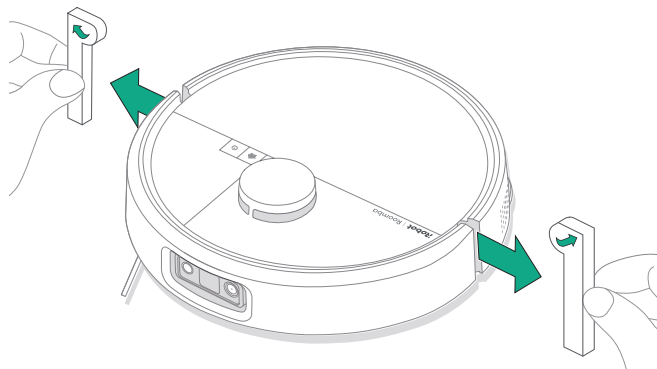


2 Plaats het borsteltje voor randen en hoeken en de dweilpads

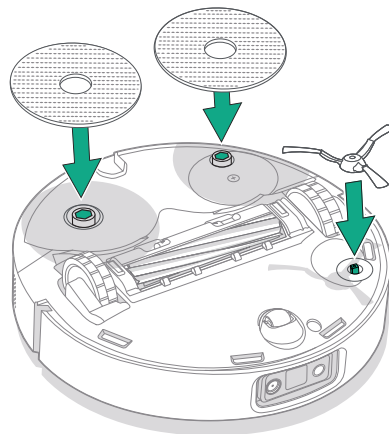


Lijn het borsteltje voor randen en hoeken uit en druk het aan totdat je een klik hoort.

3 Plaats de oprit van het dock

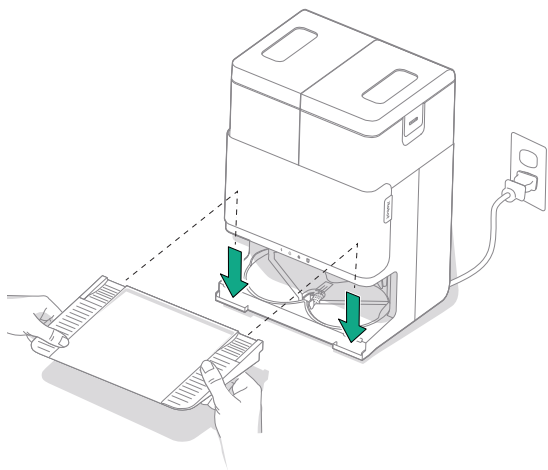

Plaats de verwijderbare oprit door deze uit te lijnen met het dock. Druk de oprit naar beneden om deze op zijn plaats te klikken.

4 Plaats het dock op een harde ondergrond

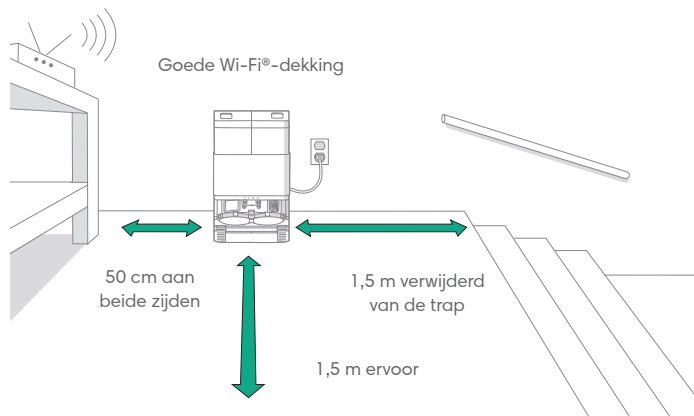


OPMERKING: Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Zorg ervoor dat het gebied rond het laadstation is opgeruimd, zodat het apparaat probleemloos zijn weg kan vinden.



WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat je robot van de trap valt, moet je ervoor zorgen dat het dock minimaal 1,5 meter van de trap is verwijderd.

5 Bereid de schoonwatertank voor

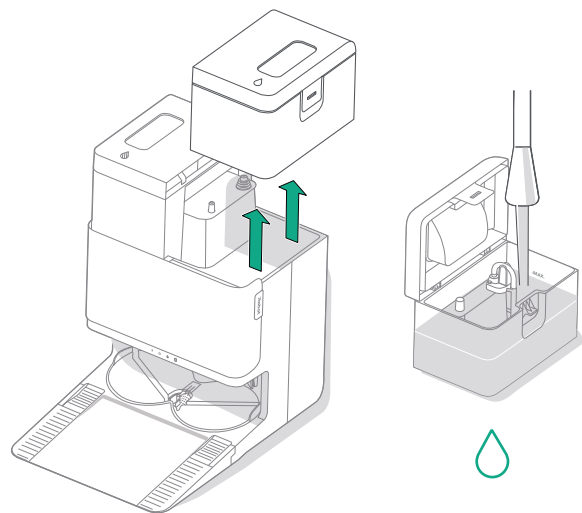


Verwijder de schoonwatertank uit het dock. Vul de schoonwatertank (rechts) met water en een compatibel schoonmaakmiddel indien gewenst.




BELANGRIJK: Alleen bepaalde schoonmaakmiddelen kunnen veilig worden gebruikt in de robot. Een volledige lijst met compatibele schoonmaakmiddelen vind je op <https://ondersteuning.irobot.nl/s/article/roomba-combo-cleaner> of via de app. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen of producten met bleekmiddel.

6 Sluit het dock aan

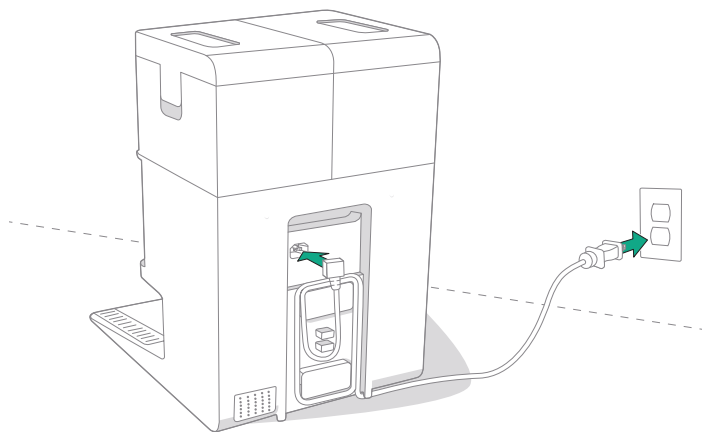

Stop de stekker in het stopcontact. Wikkel het snoer op zodat het de robot niet in de weg zit tijdens het schoonmaken.

7 Activeer de robot

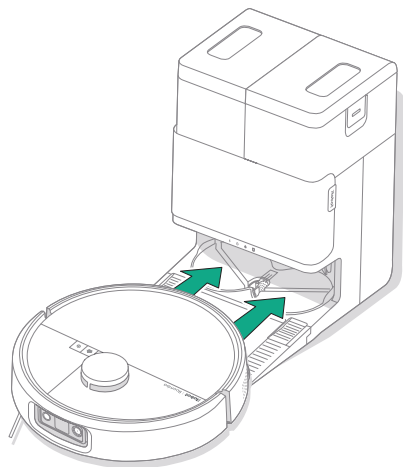

Plaats de robot voor het dock en schuif deze vervolgens richting het dock terwijl je de metalen contactpunten voor opladen uitlijnt. Na een paar minuten geeft de robot door middel van een geluidssignaal aan dat hij klaar is voor gebruik.



OPMERKING: De robot is bij levering gedeeltelijk geladen, maar het wordt aangeraden om de robot tot 4 uur lang op te laden voordat je het schoonmaken voor het eerst start.

Verwijder de robot van het dock door deze naar je toe te schuiven en til de robot vervolgens op.

8 Download de Roomba® Home-app

Scan de QR-code met de camera van je mobiele apparaat of zoek de Roomba® Home-app in de appstore. De app leidt je door de stappen voor het instellen van de robot. Zodra de robot is ingesteld in de app, kun je:


- Schoonmaken wanneer, waar en hoe je dat wilt
- Planningen voor automatisch schoonmaken maken
- Aangepaste schoonmaakvoorkeuren instellen
- Digitale functies ontgrendelen
- Tips, trucs en antwoorden op veelgestelde vragen lezen



BELANGRIJK: Lees de bijgesloten veiligheidsinformatie voordat je de robot gaat gebruiken.

Over de Roomba® Plus 505 Robot

Bovenaanzicht

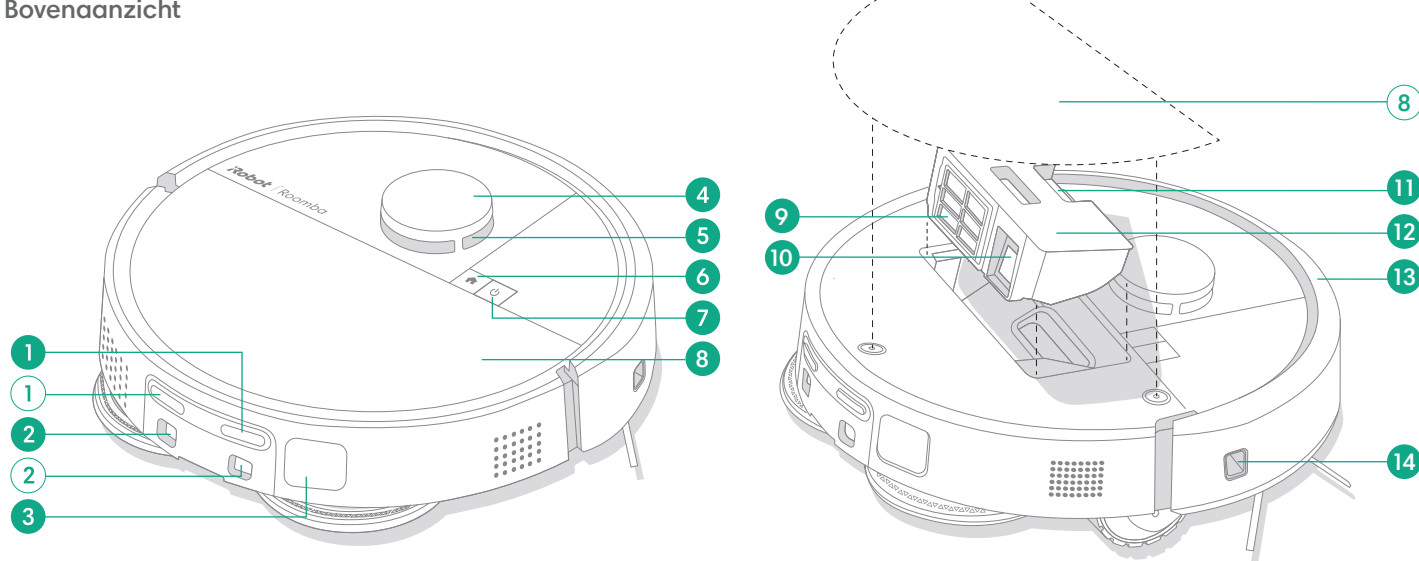

1 Contactpunten voor opladen

2 Uitlijningsgeleiders voor dock

3 Vuilafvoeropening

4 LiDAR-detectorbumper

5 ClearView™ LiDAR

6 Home-knop

7 Aan/uit-knop

8 Bovenste klep van robot

9 Filter

10 AutoEmpty™ opening of
vuilafvoeropening


11 Ontgrendelingsknop
van opvangbak

12 Opvangbak

13 Bumper

14 Wall Follow-sensor

Onderaanzicht

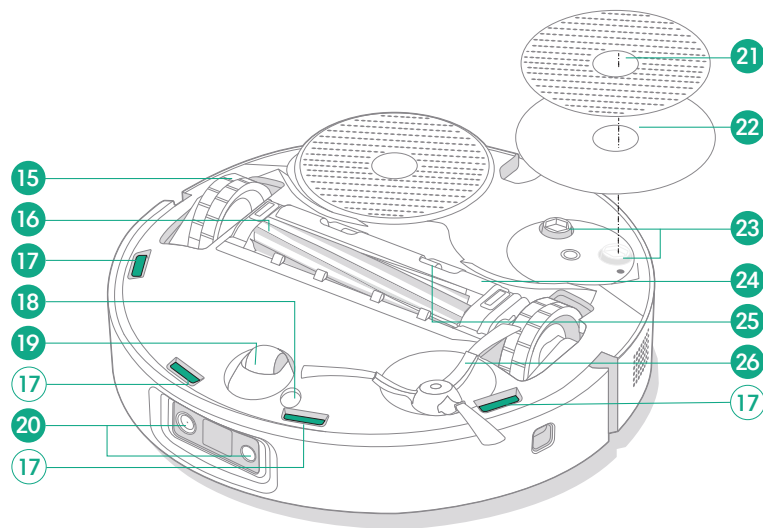

15 Wiel

16 Borstel voor alle vloertypen

17 Afgroondsensoren

18 Sensor voor vloertype

19 Zwenkwiel

20 Ledlampje voor camera en
verlichting

21 Dweilpad

22 Dweilpadplaat

23 Verlengstuk van dweilpad

24 Borstelklep


25 Ontgrendelingslipje van borstelklep

26 Borsteltje voor randen en hoeken


Over het AutoWash™ Dock

Vooraanzicht

NL

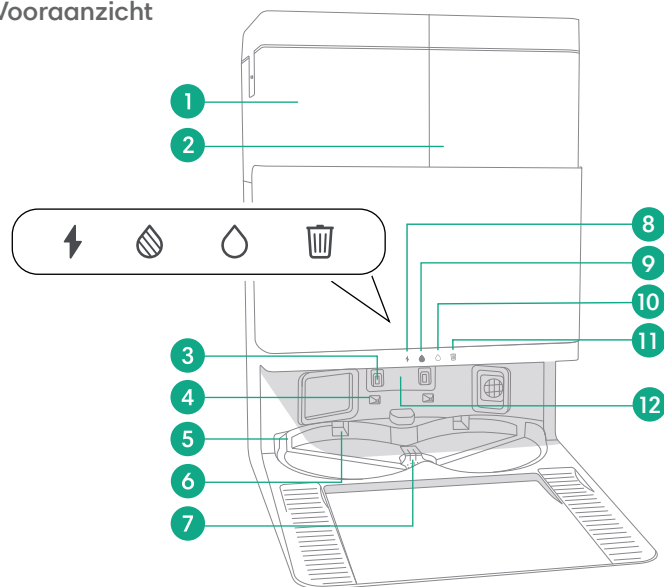


- 1 Vuilwatertank
- 2 Schoonwatertank
- 3 Contactpunten voor opladen
- 4 Uitlijningsgeleiders voor dock
- 5 AutoWash™ waterinlaat
- 6 AutoWash™ uitsparing voor drogen van pad
- 7 AutoWash™ waterafvoer
- 8 Ledlampje voor drogen
- 9 Ledlampje voor vuilwatertank
- 10 Ledlampje voor schoonwatertank

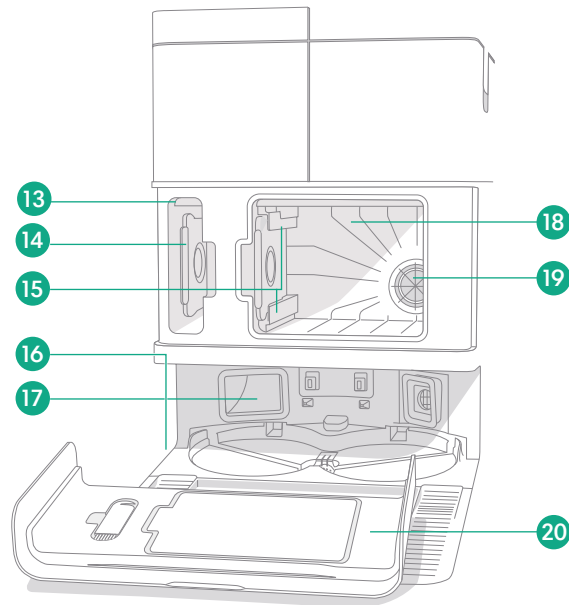

- 11 Vuilindicator
- 12 Infraroodvenster
- 13 Afvalzakopslag
- 14 Extra afvalzak
- 15 Afvalzakgeleiderails
- 16 Schoonmaakborstelaccessoire
- 17 Vuilafvoeropening
- 18 Hoofdobbergvak voor vuil
- 19 Dockfilter
- 20 Klep van opbergvak


Achteraanzicht

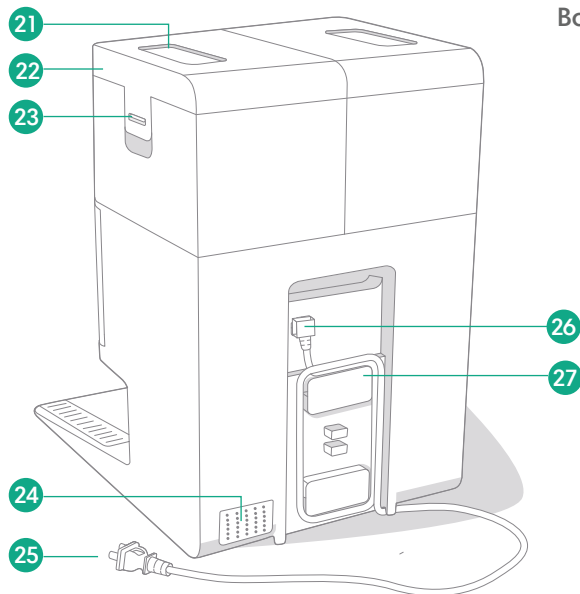

- 21 Handgreep van watertank
- 22 Deksel van watertank
- 23 Vergrendeling van watertank
- 24 Uitblaasopening

- 25 Verwijderbaar netsnoer
- 26 Snoerbevestiging
- 27 Snoerwikkelaar
- 28 Wateringangspunt

Bovenaan-zicht

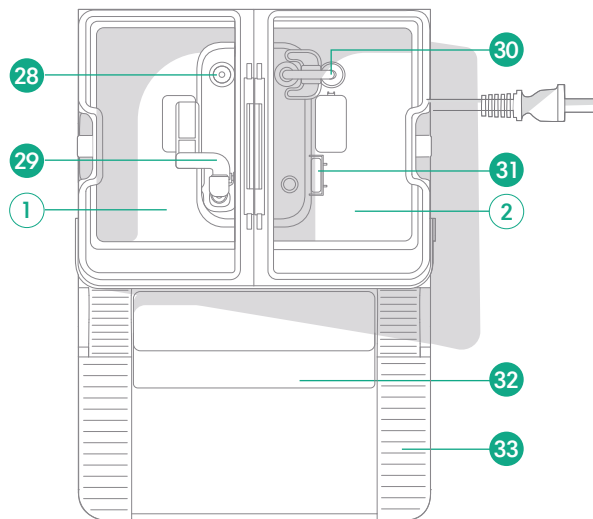


- 29 Vlotter van vuilwatertank
- 30 Schoonwaterbuisje
- 31 Vlotter van schoonwatertank
- 32 Verwijderbare oprit

- 33 Wielspoor

Opladen

Voedingsindicator

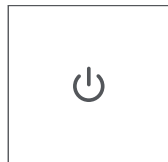

POWER-knop

Wit - volledig opgeladen en verbonden

Knipperend wit - terugkeren naar het dock om op te laden

Pulserend wit - bezig met opladen (accu bijna leeg)

Als de robot aan het opladen is en de accu bijna leeg is, gaat er een wit lampje knipperen wanneer je probeert te gaan schoonmaken

Knipperend rood - accu bijna leeg/fout

Opladen tijdens een schoonmaakroutine

De robot gaat terug naar het dock als het tijd is om op te laden. Zodra deze voldoende is opgeladen, gaat de robot verder met schoonmaken op het punt waar hij was gebleven.

Standby-modus

Je robot verbruikt een klein beetje energie als hij zich op het dock bevindt. Je kunt de robot nog minder energie laten verbruiken wanneer hij niet wordt gebruikt door  10 seconden ingedrukt te houden. Druk kort op de knop  om de spaarstand te verlaten.

De robot opbergen


Als je de robot voor langere tijd wilt opbergen, schakel je deze uit door hem van het dock te halen en  10 seconden ingedrukt te houden. Zorg voor een koele, droge opbergplaats.

Dock-ledlampjes voor opladen



Aan: robot op dock, bezig met opladen

Uit: robot niet op dock, robot wordt niet opgeladen of dock is in slaapstand

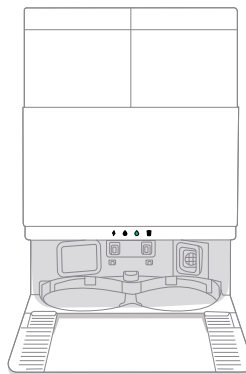

Constant wit: Wanneer de robot volledig is opgeladen of bezig is met opladen. Terwijl het dock de opvangbak automatisch leegt, tijdens was- of droogcycli en wanneer het dock zich in de stand-bymodus bevindt.



OPMERKING: Software-updates kunnen het gedrag van ledlampjes op de robot en/of het dock veranderen. Ga naar global.irobot.com voor de meest recente informatie.

Schoonmaken

Bedieningsknoppen



HOME-knop: Tik erop om de robot terug te sturen naar het dock
Druk erop wanneer de robot actief is om deze te pauzeren
Druk erop wanneer de robot is gepauzeerd om deze te docken
Druk erop tijdens het docken om deze te stoppen

POWER-knop: Tik op Start / Pause / Resume a job
Houd 3 seconden ingedrukt om in te schakelen
Houd 10 seconden ingedrukt om uit te schakelen

Dock-ledlampjes voor schoonmaken



Brandt constant rood: de stofzak is vol, niet aanwezig of niet goed geplaatst



Continu rood: de vuilwatertank is vol, niet aanwezig of niet goed geplaatst



Continu rood: de schoonwatertank is leeg, niet aanwezig of niet goed geplaatst



OPMERKING: Het wordt ten eerste aanbevolen om de Roomba® Home-app te gebruiken om het schoonmaken te regelen. De mobiele app kan worden gebruikt om specifieke kamers schoon te maken, schoonmaakroutines in te stellen en automatiseringen/planningen te maken.

Schoonmaakpatroon

De robot zal je huis automatisch verkennen en in rechte banen schoonmaken. De robot keert terug naar het dock aan het einde van een schoonmaakroutine of telkens wanneer hij moet worden opgeladen.



Tips:

- Verwijder losliggende spullen van de vloer voordat je de vloer gaat schoonmaken.
- Gebruik de robot regelmatig om je vloeren in goede staat te houden.

Als de robot 90 minuten inactief is terwijl hij niet op het dock is, wordt het schoonmaken automatisch beëindigd. Als je niet zeker weet of de robot klaar of gepauzeerd is, raadpleeg je de **Roomba® Home-app** om de status te controleren.

Spot Clean

Tik twee keer op de knop  om een plekreiniging uit te voeren op een bepaald gebied. Nadat de plekreiniging is voltooid, beëindigt de robot de taak. Druk op  om hem terug te sturen naar het dock.

AutoEmpty™

Aan het einde van elke schoonmaaktaak wordt de opvangbak automatisch door de robot geleegd.




OPMERKING: Roomba® robots zijn over het algemeen ontworpen om de meeste vloertypen te stofzuigen. Wij raden het gebruik van dweilfuncties af op hardhouten vloeren zonder afdeklaag en bepaalde laminaat-/vinylplanken, omdat deze vloeren en/of ondervloeren hierdoor beschadigd kunnen raken. Ga voor meer informatie naar global.irobot.com.


Een schoonmaakkoutine starten vanaf het dock

Als de schoonwatertank en de vuilwatertank gereed zijn, ga je verder met stap 5. Als de ledlampjes voor de schoonwatertank of vuilwatertank aan zijn, ga je als volgt te werk:


- 1 Til de tank die onderhouden moet worden eruit.

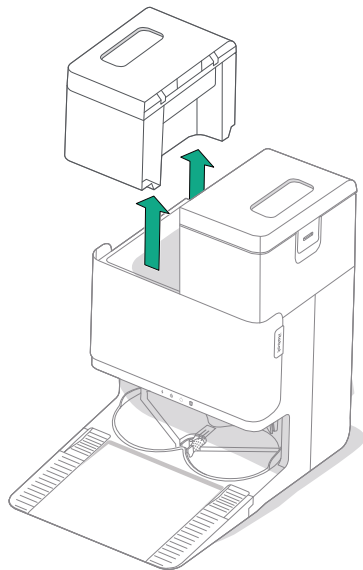


- 2 Ontgrendel de tank om deze te openen.

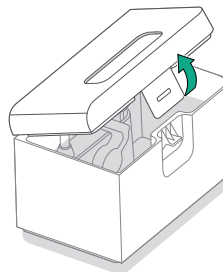


- 3 Maak de vuilwatertank leeg. Vul de schoonwatertank met water.

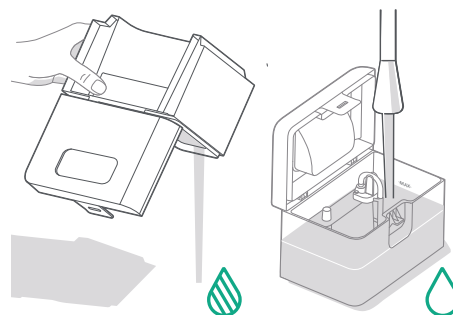

- 4 Sluit de deksels van de watertanks en vergrendel ze. Plaats de tanks terug in het dock.

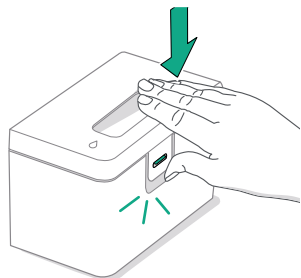

- 5 Plaats de robot terug in het AutoWash™ Dock terwijl de pads zijn bevestigd en gebruik de app of druk op de -knop op de robot.

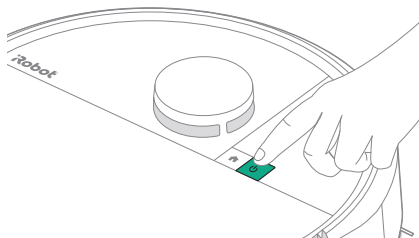

 **BELANGRIJK:** Let erop dat de tank goed is vergrendeld voordat je deze terugplaatst.

Pad wassen en drogen

De robot keert tijdens schoonmaakk routines of na schoonmaaktaken terug naar het dock wanneer de pad moet worden gewassen.

Het drogen van de pads vindt alleen plaats aan het einde van de schoonmaakk routine.



BELANGRIJK: Onderbreek de robot niet wanneer de pad wordt gewassen. Het is normaal dat er tijdens dit proces geluiden hoorbaar zijn wanneer de pads draaien en de padwasbak wordt gevuld en leeggemaakt.

Als het wassen is voltooid, wordt de dweilpad in het dock gedroogd met hete lucht.



OPMERKING: Het droogproces kan een paar uur duren. Je kan kiezen uit verschillende droogtijden in de app. Tijdens het drogen kan het zijn dat het dock een bromgeluid maakt.

Ga naar de Roomba® Home-app om het wassen en drogen van de pad handmatig te starten, het drogen van de pad te starten of te beëindigen, of om de wasinstellingen aan te passen.

Instructies voor verzorging en onderhoud van de robot


Om ervoor te zorgen dat je robot optimaal blijft functioneren, dien je regelmatig de volgende basisverzorgings- en onderhoudstaken uit te voeren. Er zijn aanvullende instructievideo's beschikbaar in de Roomba® Home-app. Als je merkt dat de robot minder vuil opneemt van de vloer, leeg je de opvangbak en maak je het filter en de borstels schoon.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Opvangbak	Maak de opvangbak schoon wanneer dit nodig is	-
Filter	Maak eens per week schoon (twee keer per week als je een huisdier hebt)	Eens per 3 tot 6 maanden
Borsteltje voor randen en hoeken	Maak elke 2 weken schoon, of indien nodig	Eens per 3 tot 6 maanden
Borstel voor alle vloertypen	Maak eens per week schoon	Eens per 6 tot 12 maanden
Voorste zwenkwiel	Maak elke 2 weken schoon, of indien nodig	-
Contactpunten voor opladen	Maak elke 2 weken schoon, of indien nodig	-
Sensoren	Maak eens per maand schoon, of indien nodig	-
Dweilpad	Wordt na het dweilen automatisch schoongemaakt	Om de 180 uur gebruik
Borstelklep	Inspecteer eens per 6 maanden	Vervang indien versleten of beschadigd

* Vervangingsfrequentie kan verschillen. Onderdelen moeten worden vervangen als er slijtage zichtbaar wordt. Als je een vervangend onderdeel denkt nodig te hebben, kun je contact opnemen met de klantenservice van iRobot voor meer informatie.

Borsteltje voor randen en hoeken schoonmaken


Verwijder het borsteltje voor randen en hoeken door eraan te trekken. Verwijder haar en vuil met de schoonmaakborstel en plaats het borsteltje voor randen en hoeken vervolgens terug.

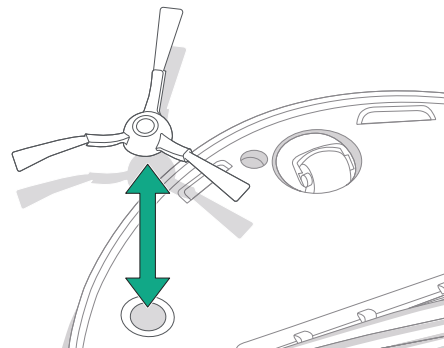


BELANGRIJK: Voor optimale schoonmaakprestaties wordt aanbevolen om het borsteltje voor randen en hoeken om de 3 tot 6 maanden te vervangen.

De borstel voor alle vloertypen schoonmaken


- 1 Druk op de ontgrendelingslipjes van de borstelklep en til de klep omhoog om deze te verwijderen.

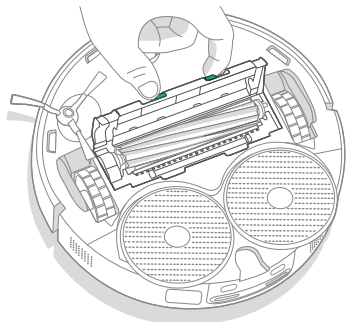


- 2 Verwijder de borstel voor alle vloertypen.

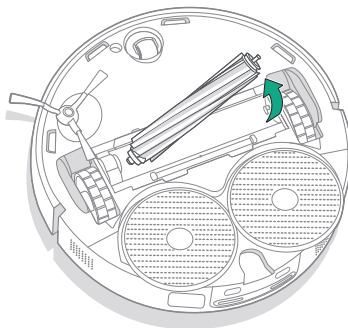

- 3 Verwijder met de schoonmaakborstel haar en vuil van de borstel voor alle vloertypen.

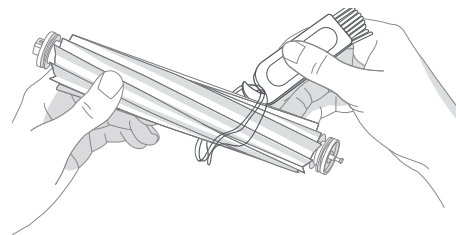

- 4 Plaats de borstel voor alle vloertypen en de borstelklep terug in de robot.

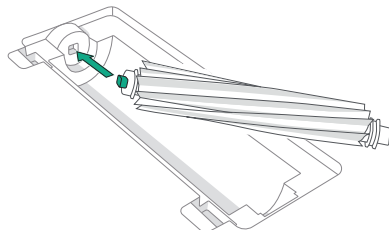


OPMERKING: Zie [global.irobot.com](https://www.global.irobot.com) voor instructies voor het grondiger schoonmaken van de borstel voor alle vloertypen




BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen om de borstel voor alle vloertypen om de 6 tot 12 maanden te vervangen voor optimale schoonmaakprestaties.

Het filter en de opvangbak schoonmaken


- 1** Verwijder de bovenste klep van de robot door deze op te tillen.

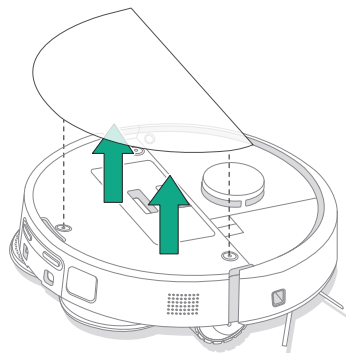


- 2** Druk op de ontgrendelingsknoppen van de opvangbak om deze te verwijderen.

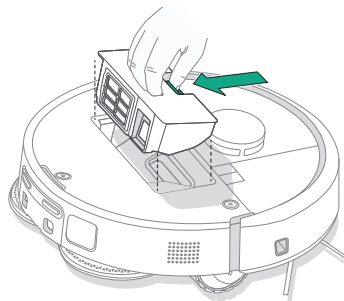


- 3** Verwijder het filter.

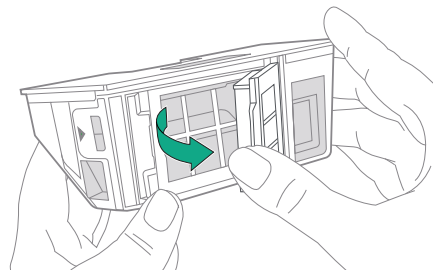


- 4** Verwijder vuil uit het filter met de schoonmaakborstel.

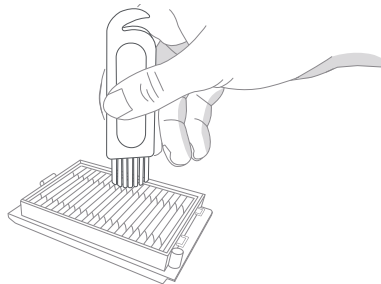


- 5** Open het deksel van de opvangbak. Verwijder vuil uit de opvangbak en het filter met de schoonmaakborstel of een schone doek. Sluit de klep van de bak.

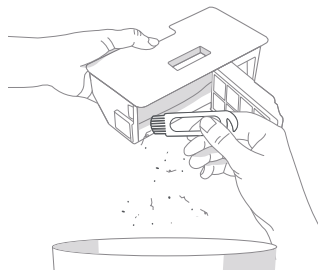


- 6** Plaats het filter terug.

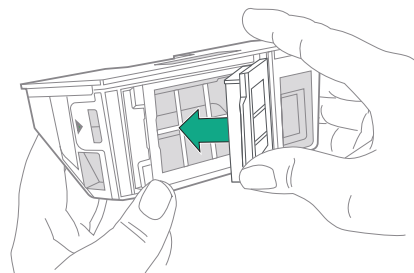

- 7 Plaats de opvangbak terug in de robot.

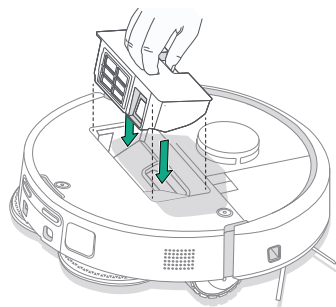


- 8 Plaats de bovenste klep van de robot terug.

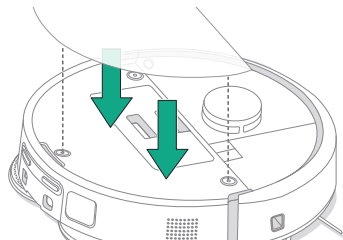

OPMERKING: Als je de robot handmatig op het dock plaatst, wordt hij niet automatisch geleegd. Gebruik in dat geval de Roomba® Home-app of houd de knop  2-5 seconden ingedrukt.

De opvangbak met water schoonmaken

- 1 Ontgrendel de opvangbak, verwijder het filter en open het deksel van de opvangbak.
- 2 Spoel de opvangbak af met warm water.

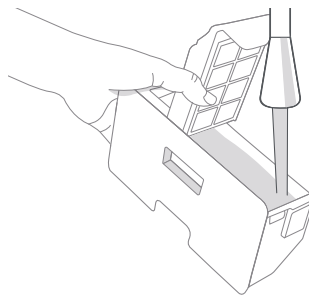

- 3 Zorg ervoor dat de opvangbak volledig droog is. Plaats het filter en de opvangbak weer in de robot.




BELANGRIJK: De opvangbak kan niet in de vaatwasmachine.



BELANGRIJK: Om de robot en het dock optimaal te laten functioneren, moet je het filter van de robot schoonmaken of vervangen wanneer dat nodig is.

Het voorste zwenkwiel schoonmaken

Gebruik de schoonmaakborstel om haar en vuil van het voorste zwenkwiel te verwijderen.

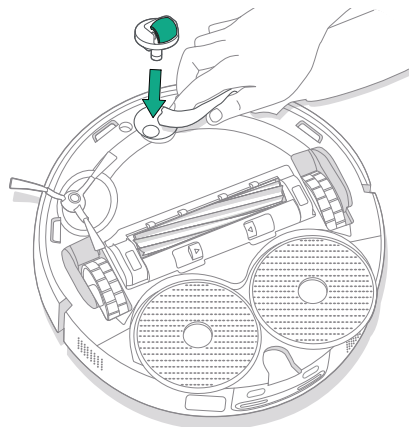


BELANGRIJK: Als een voorwiel vastzit met haren of vuil, kan de vloer worden beschadigd. Als het wiel na het schoonmaken niet vrij ronddraait, neem dan contact op met de klantenservice.


De contactpunten voor opladen, de sensoren en het cameravenster schoonmaken

Haal de robot uit het dock en veeg de contactpunten voor opladen en de sensoren schoon met een schone, droge doek of een licht bevochtigd melaminesponsje.

CONTACTPUNTEN VOOR OPLADEN

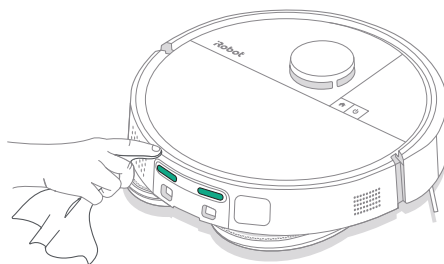

SENSOREN

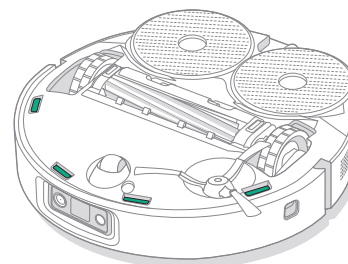

BELANGRIJK: Spuit geen schoonmaakmiddel of water rechtstreeks op de sensoren of in de sensoropeningen.

Instructies voor verzorging en onderhoud van het dock


Volg de procedures op de volgende pagina's om het dock optimaal te laten presteren.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Contactpunten voor opladen	Een keer per maand schoonmaken	-
Sensoren	Een keer per maand schoonmaken	-
Infraroodvenster	Een keer per maand schoonmaken	-
Stofzakken	-	De zakken moeten worden vervangen wanneer ze vol zijn. Dit wordt aangegeven door het ledlampje op het dock en/of in de Roomba® Home-app
Schoonwatertank	Afspoelen en indien nodig water verversen	-
Vuilwatertank	Indien nodig leegmaken en afspoelen	-
Padwasbak, vloeistofoverloopbassin	Eens per maand schoonmaken bij zichtbaar vuil	-
Oprit	Schoonmaken bij zichtbaar vuil	-

* Vervangingsfrequentie kan verschillen. Onderdelen moeten worden vervangen als er slijtage zichtbaar wordt. Als je een vervangend onderdeel denkt nodig te hebben, kun je contact opnemen met de klantenservice van iRobot voor meer informatie.


Het padwassysteem schoonmaken

- 1 Veeg de padwasbak schoon met een droge doek. Controleer of de afvoeropening niet is verstopt. Voor hardnekkig vuil kun je milde zeep en een spons gebruiken.

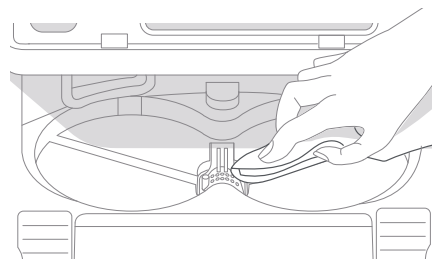


De stofzak vervangen


- 1 Trek de klep van het opbergvak naar je toe en omhoog om deze te verwijderen.

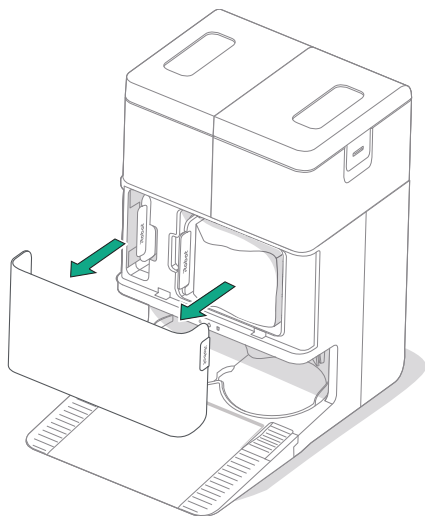


- 2 Schuif de kaart naar buiten. Als aan de zak wordt getrokken, wordt deze automatisch afgesloten, zodat stof en vuil niet kunnen ontsnappen.

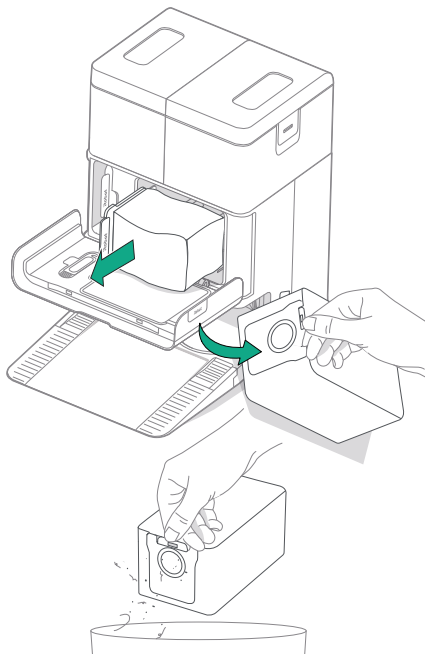

- 3 Plaats een nieuwe zak door de kaart in de geleiderails te schuiven.

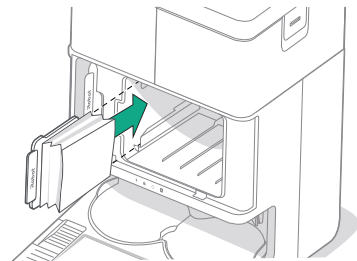


- 4 Plaats de klep van het opbergvak terug. Zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd.

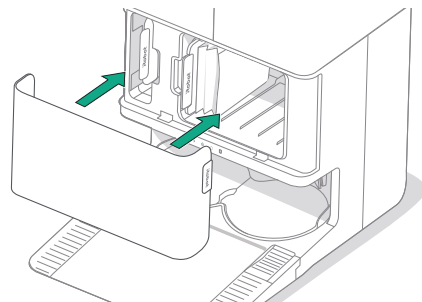

De contactpunten voor opladen en het IR-venster schoonmaken


Inspecteer de onderdelen om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn. Veeg indien nodig schoon met een schone, droge doek.

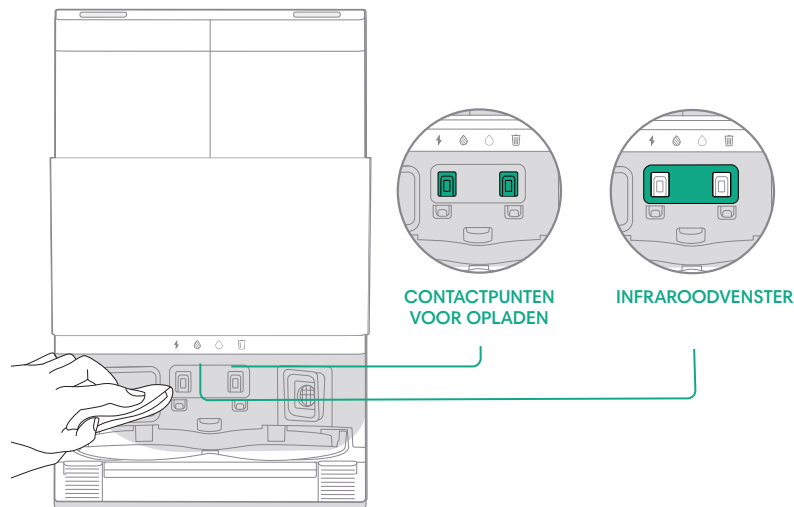

BELANGRIJK: Spuit geen schoonmaakmiddel of water rechtstreeks op de sensoren of in de sensoropeningen.


Vuil verwijderen uit dockfilter

Inspecteer het dockfilter op pluïsges en ander opgehoopt vuil en veeg het schoon met een schone, droge doek.

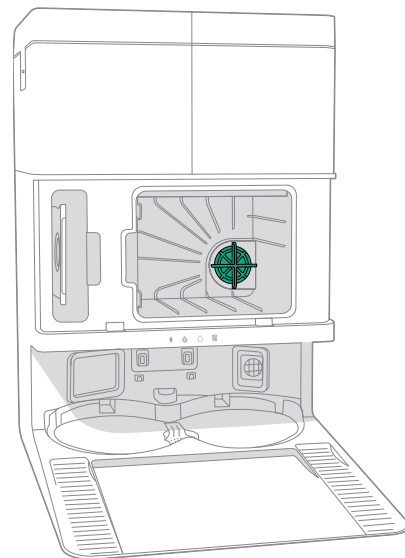

De watertanks met water schoonmaken


1 Verwijder beide watertanks.

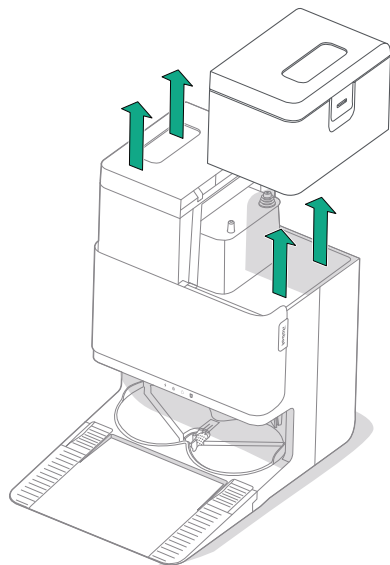


2 Ontgrendel de watertanks om deze te openen.




3 Leeg de vuilwatertank.

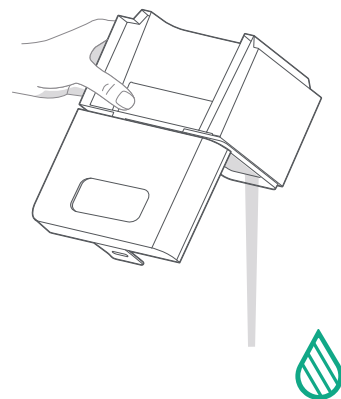


- 4 Spoel beide watertanks af met warm water. Voor hardnekkig vuil kun je milde zeep en een spons gebruiken.

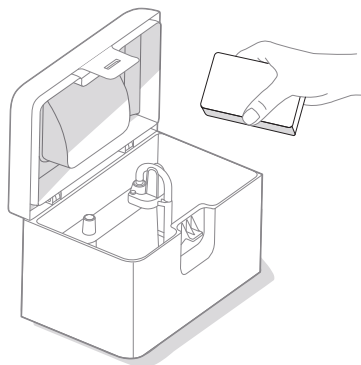

- 5 Vul de schone schoonwatertank met water. Laat de vuilwatertank leeg.

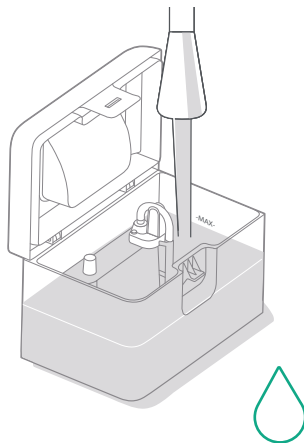

- 6 Plaats beide watertanks terug.

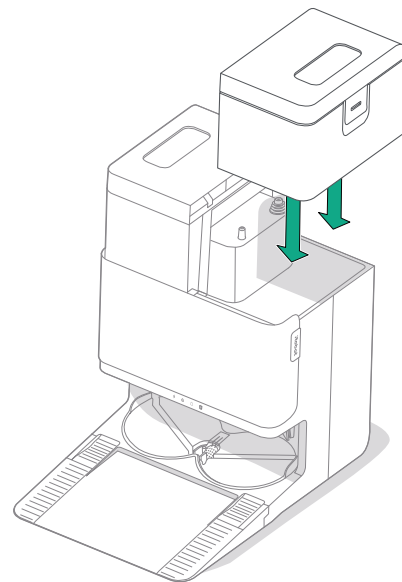

BELANGRIJK: Watertanks kunnen niet in de vaatwasmachine.



BELANGRIJK: Let erop dat de watertanks goed zijn vergrendeld voordat je deze terugplaatst.

Probleemoplossing

Problemen met de robot oplossen

De robot waarschuwt je als er iets mis is door middel van een gesproken mededeling of audiowaarschuwing. De Roomba® Home-app geeft ook meldingen waarin stappen staan om problemen op te lossen.

Als je niet zeker weet of de robot klaar of gepauzeerd is, raadpleeg je de Roomba® Home-app om de status te controleren.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houd je  5 seconden ingedrukt en houd je vervolgens (binnen 5 seconden)  +  5 seconden ingedrukt.

DE ACCU VEILIG VERZENDEN OF VERVOEREN



WAARSCHUWING: Voor lithium-ionaccu's en producten die lithium-ionaccu's bevatten, gelden strenge transportvoorschriften. Als je dit product moet opsturen voor reparatie, mee op reis neemt of om een andere reden vervoert, MOET je de onderstaande instructies volgen.

- De accu MOET vóór verzending zijn uitgeschakeld.
- Schakel de accu uit door de robot van het dock te verwijderen en de knop  10 seconden ingedrukt te houden. Druk de bumper 10 seconden in terwijl je de knop  ingedrukt houdt. Alle lampjes gaan dan uit.
- Verpak de robot goed voordat je deze verzendt.

Als je meer hulp nodig hebt, ga je naar je Roomba® Home-app, neem je contact op met onze klantenservice of ga je naar global.irobot.com.

Problemen met het dock oplossen

Als er iets mis is, geeft de vuilafvoer dat zelf aan via ledlampjes op de voorkant van de stofbak en ook in de Roomba® Home-app. Als het dock niet naar behoren werkt, kijk je in de Roomba® Home-app of er foutmeldingen zijn.

Ledlampje	Algemeen probleem	Hoe te verhelpen
Continu rood	Stofzak is vol of ontbreekt	Plaats een nieuwe zak als de oude vol is of als de zak ontbreekt. Controleer of de zak goed is geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijder je alle stof en vuil uit de openingen aan de onderkant van de robot en het dock.

Dit product is uitgerust met een thermische beveiliging die is ontworpen om te beschermen tegen schade door oververhitting. Als de beveiliging in werking is, stopt de motor. Als dit gebeurt, ontkoppel je het apparaat, laat je het 30 minuten afkoelen, verwijder je eventuele obstakels uit de afzuigopening en de afzuigbuis en sluit je het apparaat weer aan.



Heb je meer hulp nodig? We zijn er om je te helpen.

Download de Roomba® Home-app of ga naar global.irobot.com voor productondersteuning of neem contact op met de klantenservice. Heb je meer hulp nodig in Canada of de VS, bel dan een medewerker van ons klantenserviceteam in de Verenigde Staten op (877) 855-8593.

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg de veiligheidsgids die bij de robot is geleverd of ga naar global.irobot.com

Openingstijden van de klantenservice van iRobot in de Verenigde Staten

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
(Eastern Standard Time)

Zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur
(Eastern Standard Time)



WC# 4856865 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rechten voorbehouden. iRobot, Roomba en Roomba Combo zijn geregistreerde handelsmerken van iRobot Corporation. AutoEmpty™ en AutoWash™ zijn handelsmerken van iRobot Corporation. Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.