



Handleiding

Nederlands p.1

Français p.9

English p.17

Bedankt dat u voor FOOCCA heeft gekozen! Lees en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt

Volg de veiligheidsinstructies om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen en potentiële gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Voor gebruik controleren

1. Check de stroomvoorziening voor eerste gebruik en tijdens levensduur. Gebruik het niet als het beschadigd of defect is.
2. Sluit niet aan op een onjuist spanningsstelsel; dit kan schade veroorzaken en garantie vervallen.
3. Gebruik alleen de originele kabel.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Om elektrische lekkage en schokken te voorkomen, trek niet aan de verbindingdraden tijdens het gebruik en raak de stekker niet aan met natte handen. Schakel het apparaat uit na gebruik.
2. Gebruik geen kromme of beschadigde bitjes en vervang de bitjes niet wanneer het apparaat ingeschakeld is.
3. Pas de snelheid niet abrupt aan. Stop onmiddellijk wanneer er ongewone bewegingen of geluiden optreden.
4. Verkeerd gebruik, laten vallen, of het toepassen van overmatige kracht kan schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Minderjarigen mogen dit apparaat niet gebruiken zonder de toestemming en het toezicht van hun ouders.

Specificaties

Stroomregelaar sectie

1. Ingang: DC 5V/2A

2. Uitgang: DC 12V/1A


Nagelboor machine (motor) onderdeel


1. Nominale spanning: DC12V

2. Nominale stroom: 140mA


3. Toerental zonder belasting: 500-20000RPM

Hoe te Gebruiken

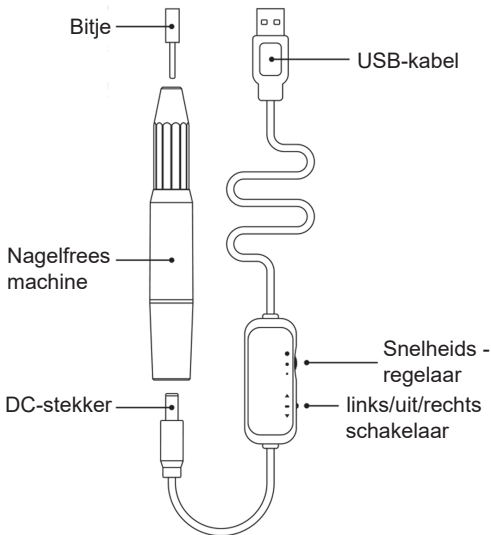


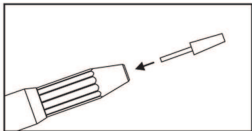

Stap 1. Kies het bitje en plaats deze in het voorste gat van de nagelfrees.

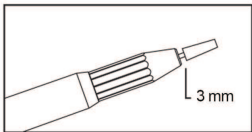


Stap 2. Invoegen met een afstand van ongeveer 3 mm tussen het voorste gat van de nagelfrees en het opzetstuk.

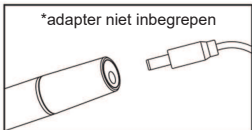


*adapter niet inbegrepen

Stap 3. Verbind de DC-stekker van de USB-kabel met de nagelfrees en het andere uiteinde met een USB- (telefoon) adapter of powerbank (DC 5V/2A).

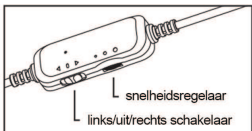


Stap 4. Gebruik de links/uit/rechts schakelaar op de USB-kabel om het aan of uit te zetten en draairichting te kiezen (handvoorkeur). Gebruik de snelheidsregelaar om de snelheid aan te passen. Klaar voor gebruik.

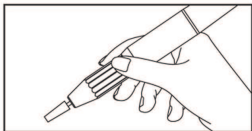

De verschillende bitjes en hun toepassingen

Hieronder worden afbeeldingen getoond van de anatomie van de nagel en de diverse bitjes. Relateer deze benamingen aan elkaar om het juiste bitje te selecteren. Voor moeilijk verwijderbare oppervlaktes, zoals acrylnagels, is het aan te raden om het mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes te gebruiken.

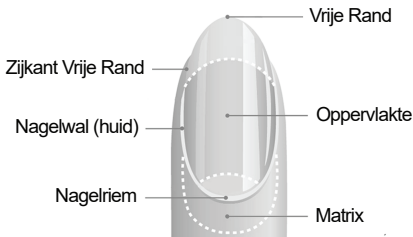



Grijze cilindervormige diamanten bitjes

Deze bitjes zijn speciaal ontworpen voor het bewerken van het nageloppervlak. Ze zijn ideaal voor het polijsten van de nagel en het verwijderen van nagelproducten. Bovendien zijn de bitjes herbruikbaar.



Grijze kegelvormig diamanten bitje

Dit bitje is bij uitstek geschikt voor het bewerken van de nagelriemen. Werk voorzichtig en begin altijd op een lage snelheid.



Grijze naaldkop diamanten bitje

Dankzij de puntige vorm is dit bitje ideaal voor het vormgeven en polijsten van de vrije rand. Daarnaast is het ook geschikt voor het bewerken van de nagelwallen.



Grijze bolvormig diamanten bitje met puntige top

Gebruik dit bitje voor het voorzichtig bewerken en polijsten van de nagelriemen. Begin altijd op een lage snelheid.



Grijze ovaalvormig diamanten bitje

Effectief voor het verwijderen van dode huidcellen rondom de nagels.



Paarse schuurbitje

Het zachte oppervlak maakt dit bitje perfect voor een glad en glanzend nageloppervlak.



Witte schuurbitjes

Deze bitjes dienen hetzelfde doel als het roze bitje, namelijk het polijsten van de nagel. Door het kleinere formaat kun je echter preciezer en gedetailleerder te werk gaan.



Witte buffing/polijsten bitje

Dit is het zachtste polijstbitje. Gebruik het na de roze en witte bitjes als je het nageloppervlak nog gladder en glanzender wilt maken.



Grijze mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes



Schuif het schuurrolletje van bovenaf op het mandrelbitje. Let op: schuurrolletjes zijn voor eenmalig gebruik en niet herbruikbaar. Geschikt voor het polijsten en bewerken van zowel natuurlijke nagels als kunstnagels. Dit bitje kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van eelt.

Het verwijderen van eelt

Voor lagen eelt dicht bij de gezonde huid, begin met een laag toerental en pas regelmatig de druk aan om irritatie of verwonding te voorkomen. Voor hardnekkige eeltlagen verder weg van de gezonde huid kun je de snelheid geleidelijk verhogen.

Beweeg het apparaat heen en weer om oververhitting van de huid op één plek te voorkomen. Lees alstublieft het vorige hoofdstuk voor de benamingen en een uitgebreidere uitleg van de bitjes.

Voor de bovenste lagen van hardnekkig eelt kun je de schuurrolletjes gebruiken in combinatie met het mandrel bitje. Je kunt ook de grijze cilindervormige diamanten bitjes gebruiken.

Wanneer je dichterbij de gezonde huid komt, gebruik dan bij voorkeur de witte schuurrolletjes, het roze schuurbitje of de witte bitjes. Deze bitjes zijn zachter, waardoor er minder kans is op beschadiging van de gezonde huid. Als je voorzichtig te werk gaat, kun je ook de grijze diamanten bitjes gebruiken.

Onderhoudsinstructies

1. Open het apparaat niet zelf; dit kan gevaarlijk zijn en leidt tot verlies van garantie.
2. Bewaar het apparaat niet in een metalen doos of auto, of op plekken met hoge temperaturen (boven 50°C). Vermijd contact met olie en vet. Bewaar het in een koele, droge plaats, niet in warme of vochtige omgevingen.
3. Houd het elektrische snoer weg van hete oppervlakken.
4. Gooi het apparaat niet weg in hitte of vuur.
5. Reinig het apparaat zonder schadelijke chemicaliën.

Garantie

FOOCCA biedt een beperkte garantie van 1 jaar op kwaliteitsgerelateerde problemen.

Klantenservice

Heeft u vragen of hulp nodig met uw nagelfrees? Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen.

WhatsApp: De **snelste manier** om hulp te krijgen! Voeg ons nummer +31627470687 toe aan uw contacten en stuur ons een bericht.

E-mail: Stuur uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailadres support@foocca.com.

Telefoon: Heeft u liever persoonlijk contact? Bel ons dan op +31627470687 of +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2

5951 DR Belfeld

Nederland

info@foocca.com

+31 208932931 / +31 627470687

Merci de choisir FOCCA! Lisez et conservez le mode d'emploi pour référence future.

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Suivez-les pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures et d'éviter les dommages à l'appareil.

Vérification Avant Utilisation

1. Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
2. Connectez-le uniquement à la tension spécifiée. Une mauvaise tension annulera la garantie.
3. Utilisez le câble fourni.

Consignes d'Utilisation

1. Pour éviter les chocs électriques, ne tirez pas sur les fils et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez après utilisation.
2. N'utilisez pas de mèches endommagées. Ne les changez pas sous tension.
3. Ne changez pas brusquement de vitesse. Arrêtez si vous constatez des bruits ou mouvements anormaux.
4. Une mauvaise utilisation ou des chocs peuvent endommager l'appareil.
5. Les mineurs doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation.

Spécifications

Section du régulateur de courant *Partie machine à pédicure (moteur)*

1. Entrée : DC 5V/2A


2. Sortie : DC 12V/1A


1. Tension nominale : DC 12V

2. Courant nominal : 140mA


3. Vitesse à vide : 500-20000 RPM

Comment utiliser

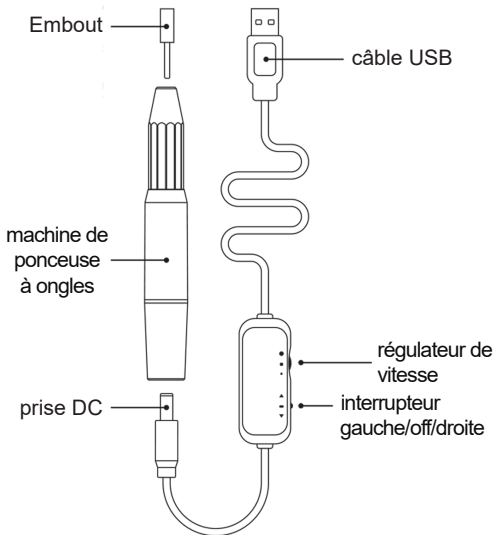


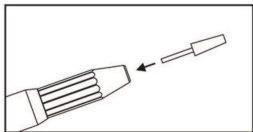

Étape 1. Choisissez le foret et placez-le dans le trou avant de la ponceuse à ongles.

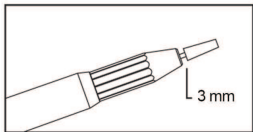


Étape 2. Insérez avec une distance d'environ 3 mm entre le trou avant de la ponceuse à ongles et l'accessoire.

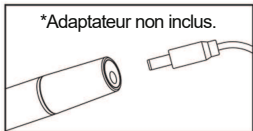


*Adaptateur non inclus.

Étape 3. Connectez la fiche DC du câble USB à la ponceuse à ongles et l'autre extrémité à un adaptateur USB (pour téléphone) ou à une batterie externe (DC 5V/2A).

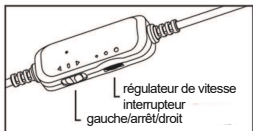



Étape 4. Utilisez l'interrupteur gauche/arrêt/droite au milieu du cordon électrique pour allumer ou éteindre la machine. Utilisez le régulateur de vitesse au milieu du câble USB pour ajuster la vitesse.

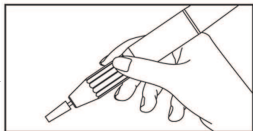

Prêt à l'emploi.

Les différents forets et leurs applications

Ci-dessous, des images montrant l'anatomie de l'ongle et les différents forets sont présentées. Reliez ces appellations entre elles pour sélectionner le bon foret. Pour des surfaces difficiles à retirer, comme les ongles en acrylique, il est recommandé d'utiliser le foret mandrel en combinaison avec des rouleaux abrasifs.

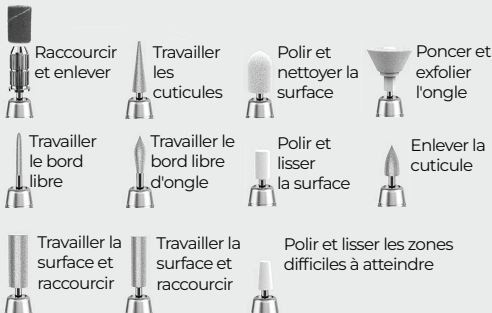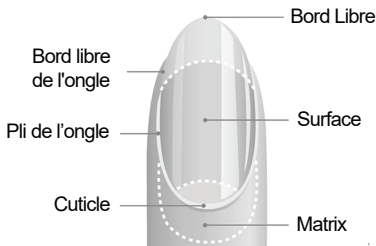



Embout diamantés gris en forme de cylindre

Ces embouts sont spécialement conçus pour travailler la surface de l'ongle. Ils sont idéaux pour polir l'ongle et retirer les produits pour ongles. De plus, ces embouts sont réutilisables.



Embout diamanté gris en forme de cône

Cet embout est parfaitement adapté au travail des cuticules. Utilisez-le avec précaution et commencez toujours à une vitesse faible.



Embout diamanté gris à tête en forme d'aiguille

Grâce à sa forme pointue, cet embout est idéal pour façonner et polir le bord libre de l'ongle. Il convient également au travail des replis cutanés.



Embout diamanté gris en forme de boule avec une pointe fine

Utilisez cet embout pour travailler et polir délicatement les cuticules. Commencez toujours à une vitesse faible.



Embout diamanté gris en forme ovale

Efficace pour éliminer les cellules mortes autour des ongles.



Embout de ponçage violet

Sa surface douce rend cet embout parfait pour une surface d'ongle lisse et brillante.



Embouts de ponçage blancs

Ces embouts ont la même fonction que l'embout rose, à savoir polir l'ongle. Toutefois, leur plus petit format permet un travail plus précis et détaillé.



Embout blanc de lustrage/polissage

C'est l'embout de polissage le plus doux. Utilisez-le après les embouts rose et blanc si vous souhaitez rendre la surface de l'ongle encore plus lisse et



Embout mandrin gris utilisé avec des manchons de ponçage



Glissez le manchon de ponçage par le haut sur l'embout mandrin. Attention : les manchons de ponçage sont à usage unique et ne sont pas réutilisables. Convient pour le polissage et le travail des ongles naturels comme des faux ongles. Cet embout peut également être utilisé pour éliminer les callosités.

La suppression des callosités

Commencez avec une vitesse basse et ajustez régulièrement la pression pour éviter les irritations ou les blessures. Déplacez l'appareil d'avant en arrière pour éviter la surchauffe de la peau à un seul endroit. Veuillez lire le chapitre précédent pour les noms et une explication plus détaillée des embouts.

Pour les couches supérieures des callosités tenaces, vous pouvez utiliser les rouleaux abrasifs en combinaison avec l'embout mandrin. Vous pouvez également utiliser les embouts diamantés cylindriques gris.

Lorsque vous vous rapprochez de la peau saine, il est préférable d'utiliser les rouleaux abrasifs blancs, l'embout abrasif rose, les cônes émeri blancs ou l'embout de polissage blanc. Ces embouts sont plus doux, ce qui réduit le risque d'endommager la peau saine. Si vous travaillez prudemment, vous pouvez également utiliser les embouts diamantés gris.

Instructions d'entretien

1. N'ouvrez pas l'appareil vous-même ; cela peut être dangereux et entraîner une perte de garantie.
2. Ne rangez pas l'appareil dans une boîte métallique ou une voiture, ou dans des endroits à haute température (au-dessus de 50°C). Évitez le contact avec l'huile et la graisse. Rangez-le dans un endroit frais et sec, pas dans des environnements chauds ou humides.
3. Gardez le cordon électrique à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne jetez pas l'appareil dans la chaleur ou le feu.
5. Nettoyez l'appareil sans produits chimiques nocifs.

Garantie

FOOCCA offre une garantie limitée d'un an pour les problèmes liés à la qualité.

Service client

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide avec votre ponceuse à ongles ? Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter de différentes manières :

WhatsApp: La **manière la plus rapide** d'obtenir de l'aide ! Ajoutez notre numéro +31627470687 à vos contacts et envoyez-nous un message. Nous répondons généralement en quelques minutes !

E-mail: Pour des questions ou commentaires, écrivez à support@foocca.com. Réponse attendue sous 24 heures.

Téléphone: Vous préférez un contact personnel ? Appelez-nous alors au +31627470687 ou +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Pays-Bas

Thank you for choosing FOCCA! Read and keep the manual for future reference.

Important Safety Instructions

Read all instructions before using the device.

Follow safety instructions to reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury and to prevent potential hazards that can lead to personal injury or damage to the device.

Check Before Use

1. Check the power supply before using the device for the first time and throughout its lifespan. Do not use the device if it is damaged or not functioning properly.
2. Do not connect the device to a voltage system that is not specified for this device or the charger. Incorrect voltage will damage the device and void the warranty.
3. Use only the original cable.

Directions for Use

1. To avoid electrical leakage and shocks, do not pull on the connection wires during use and do not touch the plug with wet hands. Turn off the device after use.
2. Do not use bent or damaged bits and do not change the bits when the device is turned on.
3. Do not adjust the speed abruptly. Stop immediately if unusual movements or sounds occur.
4. Incorrect use, dropping, or applying excessive force can damage the device.
5. Minors should not use this device without parental permission and supervision.

Specifications


Power regulator part


- 1.Input: DC 5V/2A
- 2.Output: DC 12V/1A

Nail drill pen (motor) component


- 1.Rated voltage: DC12V
- 2.Rated current: 140mA
- 3.No-load speed: 500-20000RPM

How to use

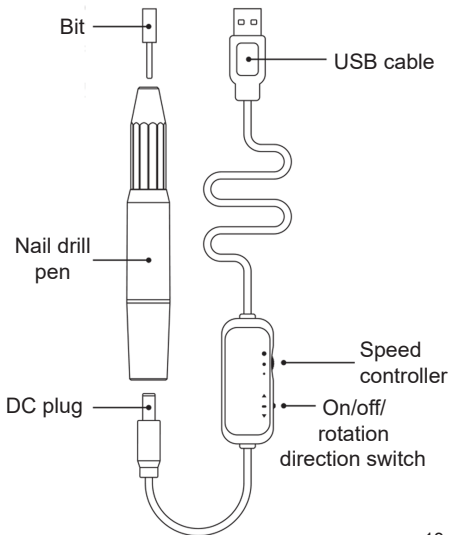


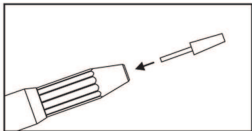


Step 1. Choose the bit and insert it into the front hole of the nail drill.

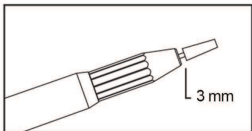


Step 2. Insert with a distance of about 3 mm between the front hole of the nail drill and the head of the bit.

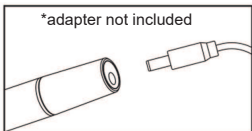

Step 3. Connect the DC plug of the USB cable to the nail drill and the other end to a USB (phone) adapter or power bank (DC 5V/2A).


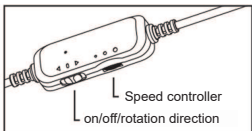


Step 4. Use the on/off/rotation direction switch on the USB cable to turn the machine on or off and to choose the rotation direction (hand preference). Use the speed controller to adjust the speed. Ready for use.

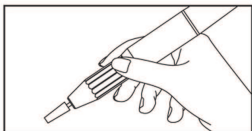

The different bits and their applications

Below are images of the anatomy of the nail and the various bits. Relate these names to each other to select the right bit. For difficult-to-remove surfaces, such as acrylic nails, it is recommended to use the mandrel bit in combination with sanding rolls.

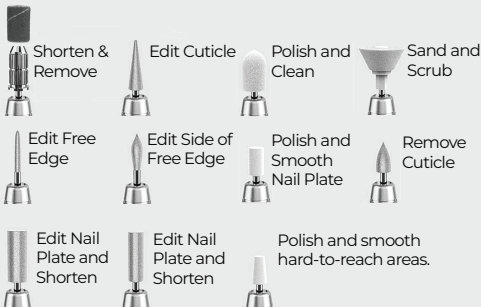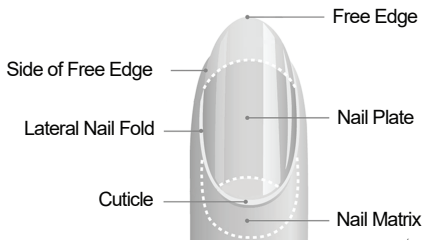



Grey Cylindrical Diamond Bits

These bits are specially designed for working on the nail surface. They are ideal for polishing the nail and removing nail products. Additionally, the bits are reusable.



Grey Cone-Shaped Diamond Bit

This bit is especially suited for working on the cuticles. Use with care and always start at a low speed.



Grey Needle-Head Diamond Bit

Thanks to its pointed shape, this bit is ideal for shaping and polishing the free edge. It is also suitable for working on the nail folds.



Grey Ball-Shaped Diamond Bit with Pointed Tip

Use this bit for gently working on and polishing the cuticles. Always start at a low speed.



Grey Oval-Shaped Diamond Bit

Effective for removing dead skin cells around the nails.



Purple Sanding Bit

The soft surface makes this bit perfect for achieving a smooth and shiny nail surface.



White Sanding Bits

These bits serve the same purpose as the pink bit, namely polishing the nail. However, their smaller size allows for more precise and detailed work.



White Buffing/Polishing Bit

This is the softest polishing bit. Use it after the pink and white bits if you want to make the nail surface even smoother and shinier.



Grey Mandrel Bit for Use with Sanding Bands

Slide the sanding band onto the mandrel bit from the top. Please note: sanding bands are for single use only and are not reusable. Suitable for polishing and working on both natural and artificial nails. This bit can also be used for removing calluses.

Removing calluses

Start at a low speed and regularly adjust the pressure to prevent irritation or injury. Move the device back and forth to avoid overheating the skin in one spot. Please read the previous chapter for the names and a more detailed explanation of the bits.

For the upper layers of stubborn calluses, you can use the sanding bands in combination with the mandrel bit. You can also use the gray cylindrical diamond bits.

When you get closer to the healthy skin, preferably use the white sanding bands, the pink sanding bit, the white emery cones, or the white buffing bit. These bits are softer, reducing the chance of damaging the healthy skin. If you work carefully, you can also use the gray diamond bits.

Maintenance instructions

1. Do not open the device yourself; this can be dangerous and result in loss of warranty.
2. Do not store the device in a metal box or car, or in places with high temperatures (above 50°C). Avoid contact with oil and grease. Store it in a cool, dry place, not in warm or humid environments.
3. Keep the electrical cord away from hot surfaces.
4. Do not discard the device in heat or fire.
5. Clean the device without harmful chemicals.

Warranty

FOOCCA offers a limited 1-year warranty on quality-related issues.

Customer Service

If you have questions or need help with your nail drill, we are here to support you. You can contact us in several ways:

WhatsApp: The **fastest** way to get help! Add our number +31627470687 to your contacts and send us a message. We usually respond within a few minutes!"

Email: Send your questions or comments to our email address support@foocca.com.

Phone: If you prefer personal contact, please call us at +31627470687 or at +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
The Netherlands
info@foocca.com
+31 627470687
+31 208932931