



SIEMENS



Wasdroger

WT45M2B1FG/K1FG

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register  
your  
product  
online

## Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

## Weergaveregels

### Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### Attentie!

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

### Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

|                                                                                    |                                                                 |           |                                                                                     |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <b>Bedoeld gebruik</b> . . . . .                                | <b>4</b>  |    | <b>Bediening van het apparaat</b> . . . . .                            | <b>25</b> |
|    | <b>Veiligheidsinstructies</b> . . . . .                         | <b>4</b>  |                                                                                     | Wasgoed in de wasdroger doen<br>en de droger inschakelen . . . . .     | 25        |
|                                                                                    | Kinderen/mensen/huisdieren . . . . .                            | 5         |                                                                                     | Instellen van een programma . . . . .                                  | 25        |
|                                                                                    | Installatie . . . . .                                           | 6         |                                                                                     | Starten van het programma . . . . .                                    | 25        |
|                                                                                    | Bediening . . . . .                                             | 9         |                                                                                     | Programma- volgorde . . . . .                                          | 25        |
|                                                                                    | Reiniging/Onderhoud . . . . .                                   | 12        |                                                                                     | Wijzigen van het programma<br>of toevoegen van wasgoed . . . . .       | 26        |
|    | <b>Mileubescherming</b> . . . . .                               | <b>14</b> |                                                                                     | Programma- onderbreking . . . . .                                      | 26        |
|                                                                                    | Verpakking/Oude apparaat . . . . .                              | 14        |                                                                                     | Programma- einde . . . . .                                             | 26        |
|                                                                                    | Koelmiddel . . . . .                                            | 14        |                                                                                     | Verwijderen van het wasgoed<br>en uitschakelen van de droger . . . . . | 26        |
|                                                                                    | Besparingstips . . . . .                                        | 14        |                                                                                     | Reinig het pluizenfilter . . . . .                                     | 27        |
|    | <b>Plaatsen en aansluiten</b> . . . . .                         | <b>15</b> |                                                                                     | Leeg het condensreservoir . . . . .                                    | 28        |
|                                                                                    | Inhoud van de verpakking . . . . .                              | 15        |    | <b>Signaal- instelling</b> . . . . .                                   | <b>29</b> |
|                                                                                    | Droogautomaat plaatsen<br>en aansluiten . . . . .               | 15        |    | <b>Geluiden</b> . . . . .                                              | <b>30</b> |
|                                                                                    | Optionele toebehoren . . . . .                                  | 16        |    | <b>Reinigen</b> . . . . .                                              | <b>31</b> |
|                                                                                    | Transporteren en vorstbeveiliging . . . . .                     | 16        |                                                                                     | Reinigen van de droger en het<br>bedieningspaneel . . . . .            | 31        |
|    | <b>Kort overzicht van de<br/>belangrijkste punten</b> . . . . . | <b>17</b> |                                                                                     | Reinigen van de vochtsensor . . . . .                                  | 31        |
|    | <b>Vertrouwd raken met<br/>uw apparaat</b> . . . . .            | <b>18</b> |                                                                                     | Reinigen van het filter in het<br>condensreservoir . . . . .           | 32        |
|                                                                                    | Droger . . . . .                                                | 18        |    | <b>Storingen en hoe deze<br/>te verhelpen</b> . . . . .                | <b>33</b> |
|                                                                                    | Bedieningspaneel . . . . .                                      | 19        |  | <b>After-sales service</b> . . . . .                                   | <b>35</b> |
|                                                                                    | Display- paneel . . . . .                                       | 20        |  | <b>Verbruiks- waarden</b> . . . . .                                    | <b>36</b> |
|  | <b>Wasgoed</b> . . . . .                                        | <b>21</b> |                                                                                     | Verbruiks- waardentabel . . . . .                                      | 36        |
|                                                                                    | Voorbereiden van het wasgoed . . . . .                          | 21        |                                                                                     | Het meest doelmatige programma<br>voor katoenen stoffen . . . . .      | 36        |
|                                                                                    | Sorteer het wasgoed op: . . . . .                               | 21        |  | <b>Technische gegevens</b> . . . . .                                   | <b>37</b> |
|  | <b>Programma's en knoppen</b> . . . . .                         | <b>22</b> |                                                                                     |                                                                        |           |
|                                                                                    | Programma's . . . . .                                           | 22        |                                                                                     |                                                                        |           |
|                                                                                    | Knoppen . . . . .                                               | 24        |                                                                                     |                                                                        |           |



## Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevroren, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen en opruisen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit items die zijn gewassen met water en geschikt zijn om te drogen (raadpleeg label op item). Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.



## Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

## Kinderen/mensen/huisdieren

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op verstikking!**

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

### **Waarschuwing** **Kans op vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen.

Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen.

Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

### **Waarschuwing** **Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

## **Installatie**

### **Waarschuwing** **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.

- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting. De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → B/z. 16 Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

### **Waarschuwing** **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.
- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

## Bediening

### **Waarschuwing**

#### **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet of vlekkenverwijderaar kan ontsteken wanneer het wordt gedroogd in de machine, of kan er zelfs toe leiden dat het apparaat explodeert. Daarom opgelet a.u.b.:

- Spoel het wasgoed grondig met warm water en wasmiddel voordat u het droogt in de machine.
- Doe geen wasgoed in dit apparaat om te drogen wanneer het wasgoed niet eerst is gewassen.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt om het wasgoed te reinigen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op explosies/brand!**

- Wanneer er restmateriaal is achtergebleven in het pluizenfilter, dan kan dit ontsteken wanneer het drogen bezig is, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Reinig het pluizenfilter regelmatig.

- Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert.  
Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.
- Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie.  
Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



 **Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer een programma wordt beëindigd voordat de droogcyclus is afgerond, dan wordt het wasgoed onvoldoende afgekoeld en kan er toe leiden dat het wasgoed ontsteekt, of kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

- Tijdens het laatste deel van de droogcyclus, wordt het wasgoed in de trommel niet verwarm (koel- cyclus). Dit is om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur komt waarbij het niet beschadigd raakt.
- Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is afgerond, tenzij u alle items direct uit de trommel haalt en deze uitspreidt (zodat de warmte kan ontsnappen).

 **Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging / materiële schade!**

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.

 **Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

 **Waarschuwing**  
**Kans op letsel!**

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen.  
Wacht totdat de trommel niet meer draait.

## **Attentie!**

### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aan houdt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangeneheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.
- Lichte objecten zoals haar en pluis kunnen worden ingezogen in de luchtinlaat terwijl het apparaat in gebruik is. Houd deze uit de buurt van het apparaat.
- Schuim en schuimrubber kan smelten en vervormen wanneer het wordt gedroogd in het apparaat. Droog geen items in het apparaat die schuim of schuimrubber bevatten.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

## Reiniging/Onderhoud

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.



## **Waarschuwing**

### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

## **Attentie!**

### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.



## Milieubescherming

### Verpakking/Oude apparaat



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Koelmiddel

#### Attentie!

#### **Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten**

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koudemiddel R290. Bij ondeskundig afvoeren kan dit leiden tot brand en vergiftigingen.

Voer het apparaat deskundig af en beschadig de leidingen van de koudemiddelkringloop niet.

### Besparingstips

- Centrifugeer het wasgoed vóór het drogen. Droger wasgoed verkort de droogtijd en reduceert het energieverbruik.
- Vul de droogautomaat met de maximale beladingshoeveelheden.  
**Aanwijzing:** Overschrijd de maximale beladingshoeveelheden van het programma niet, omdat dit tot verlenging van de droogtijd en verhoging van het energieverbruik leidt.
- Ventileer de ruimte en houdt de luchtinlaat op de droogautomaat vrij, zodat de luchtuitwisseling is gewaarborgd.
- Reinig het pluizenfilter na elke keer drogen. Een verontreinigd pluizenfilter verlengt de droogtijd en verhoogt het energieverbruik.
- **Energiebesparingsmodus:**  
Wanneer de droogautomaat langere tijd niet bediend wordt dan schakelt deze voor de programmastart en na het programma-einde automatisch uit om energie te besparen. Display en indicatielampen doven na enkele minuten en de startknop knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen, deur van de droogautomaat openen of aan de programmakiezer draaien.



## Plaatsen en aansluiten

### Inhoud van de verpakking

- Droogautomaat
- Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
- Wolkorf\*
- Condenswaterafvoer\*

### Droogautomaat plaatsen en aansluiten



#### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

- Controleer de droger op zichtbare beschadiging. Een beschadigde droger mag niet in bedrijf worden genomen.
- Controleer vóór het aansluiten op de voedingsspanning of de elektrische spanning zoals aangegeven op het typeplaatje overeenkomst met de spanning van uw stopcontact.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool  gebruiken.
- Let er op dat de aansluitkabel niet geknikt, geklemd of het hittebronnen of scherpe randen in aanraking komt.



#### **Waarschuwing** **Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de droogautomaat en in levensgevaar komen!**

Plaats de droger niet achter een deur of schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat blokkeert of verhindert.



#### **Waarschuwing** **Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten!**

De droogautomaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel R290.

- Houd de luchtinlaat van de droogautomaat altijd vrij en zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de droogautomaat houden.

#### **Attentie!**

##### **Letselgevaar**

- U kunt bij het optillen van de droogautomaat door het hoge gewicht gewond raken. Til de droogautomaat niet alleen op.
- U kunt uw handen snijden aan de scherpe kanten van de droogautomaat. Pak de droogautomaat niet aan de scherpe randen op.
- Uitstekende delen van de droogautomaat kunnen bij het optillen of schuiven afbreken. Verplaats de droger niet aan de uitstekende delen.

#### **Attentie!**

##### **Materiële schade aan de droogautomaat of het textiel**


- Controleer de droogautomaat op transportschade. Een beschadigde droogautomaat niet in bedrijf nemen.
- Resterend water in de droogautomaat kan bevroren en de droogautomaat beschadigen. Installeer de droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimtes.

\* afhankelijk van model

Let bij het plaatsen op:

- een schone, vlakke en stevige ondergrond,
- dat de stekker te allen tijde bereikbaar is,
- dat de omgeving van de droogautomaat schoon wordt gehouden en
- dat de droogautomaat met de stelvoeten horizontaal is gesteld.

**Aanwijzing:** Controleer de uitlijning van het apparaat met een waterpas en corrigeer de uitlijning zo nodig. Verander de hoogte door de apparaatvoeten te verdraaien. Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

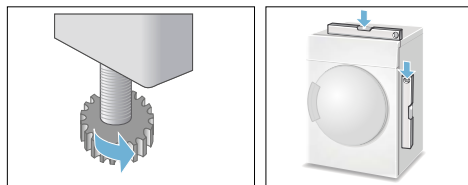

Een onjuiste uitlijning kan tot luide geluiden, trillingen en onjuiste trommelbewegingen veroorzaken.

**Aanwijzing:** Laat het apparaat in geval van twijfel door een vakman aansluiten.

## Optionele toebehoren

Bestel de optionele toebehoren\* bij de servicedienst:

- **Verbindingsset was-droogautomaatzuil:**  
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen.  
Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: **WZ20400**;  
Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: **WZ11410**.

\* afhankelijk van model

### ■ **Ergolade:**

Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.

Transporteer het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de Ergolade.

Bestelnummer: **WZ20500**.

### ■ **Wolkorf:**

Droog losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf.

Bestelnummer: **WZ20600**.

## Transporteren en vorstbeveiliging

1. Leeg het condenswaterreservoir.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma instellen.
3. Starttoets kiezen.
4. 5 minuten wachten.

**Aanwijzing:** Het condenswater wordt afgepompt.

5. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
6. Droogautomaat uitschakelen.

**Aanwijzing:** Ondanks het afpompen bevindt er zich nog een beetje resterend water in de droger.

### Attentie!

**Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken.**

Staand transporteren.









### Attentie!

**De droogautomaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden.**

Droogautomaat voor de inbedrijfstelling twee uur laten staan.




## Kort overzicht van de belangrijkste punten
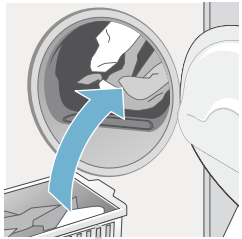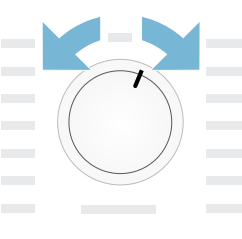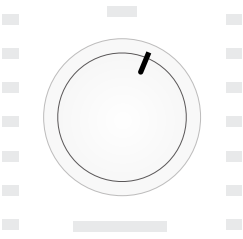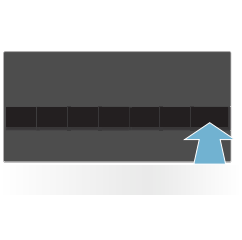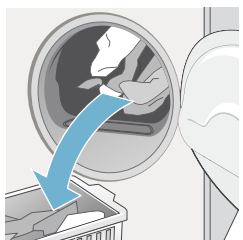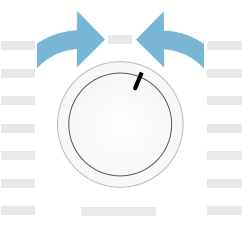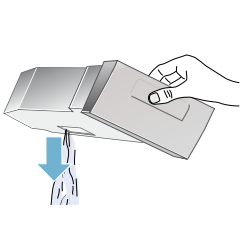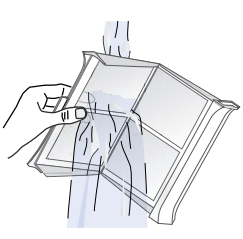
|          |                                                                                    |   |                                                                                    |   |                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |   | ➔ |   | ➔ |            |
|          | Doe het wasgoed er in en sluit de deur                                             |   | Schakel de droger in.                                                              |   | Selecteer een programma en pas indien nodig van het programma de standaard instellingen aan. |
| <b>2</b> |   | ➔ |   | ➔ |            |
|          | Kies de startknop ►II.                                                             |   | Droog.                                                                             |   | Haal het wasgoed er uit.                                                                     |
| <b>3</b> |  | ➔ |  | ➔ |           |
|          | Schakel de droger uit.                                                             |   | Leeg het condensreservoir.                                                         |   | Reinig het pluizenfilter.                                                                    |




## Vertrouwd raken met uw apparaat

### Droger

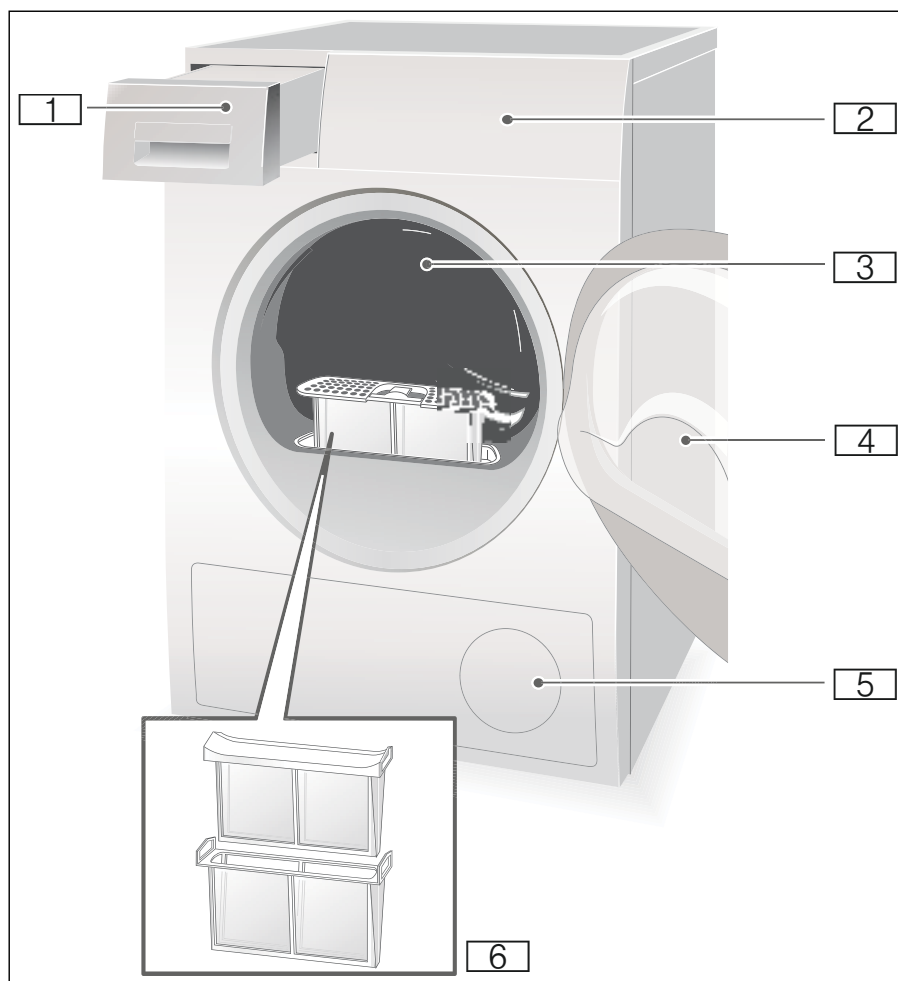

- 1 Condens- reservoir
- 2 Bedienings- en displaypaneel
- 3 Trommelverlichting (afhankelijk van het model)
- 4 Drogerdeur
- 5 Luchtinlaat
- 6 Pluizenfilter


## Bedieningspaneel

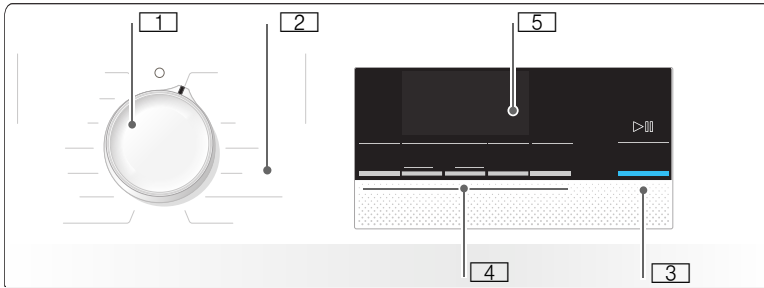

- 1 Gebruik de **programmakieler** om de droger in te schakelen en het programma te selecteren.
- 2 **Programma** → Blz. 22.
- 3 **Startknop** voor het starten of onderbreken van het programma → Blz. 24.
- 4 **Knoppen** → Blz. 24.
- 5 **Displaypaneel** met **knoppen** → Blz. 20.

## Display- paneel


## Knoppen op het displaypaneel

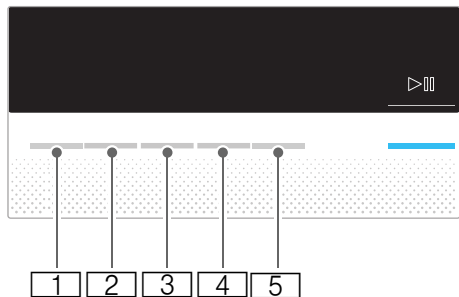

- 1 Selecteer de **drooggraad.**
- 2 Selecteer de **droogtijd.**
- 3 Selecteer de **Klaar in tijd.**
- 4 Selecteer **Antikreuk.**
- 5 Selecteer **Drogen bij lage temperatuur.**

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van alle knoppen → *B/z.* 24 en verder.

## Displaypaneel

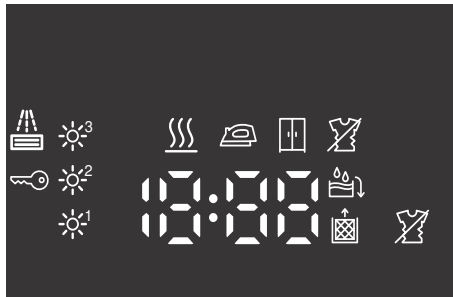

-  Fijneinstelling van de drooggraad.
-  Antikreuk geselecteerd.
-  Kinderslot geselecteerd.
-  Drogen bij lage temperatuur geselecteerd.
-  Start of Pauze geselecteerd.
- 3h** Programma-uitstel in uren wanneer "Klaar in" tijd is geselecteerd.
- 1:27** Verwachte programma-duur in uren en minuten.
-     **End -P-** Programmavoortgang:
- Nat; strijkdroog; kastdroog; anti-creuk; einde en pauze.
- Leeg het condensreservoir;
- *Blz. 28.*
-  Reinig de pluizenfilters;
- *Blz. 27.*
-  De warmtewisselaar wordt automatisch gereinigd.



## Wasgoed

### Voorbereiden van het wasgoed



#### Waarschuwing

##### Risico van explosie of vuur!

Verwijder aanstekers en lucifers uit zakken.

#### Attentie!

##### De trommel van de droger en stoffen kunnen beschadigd raken.

Verwijder alle voorwerpen uit zakken en let op het volgende:

- Bind stoffen riemen, schortstrikken etc. samen of gebruik een waszak.
- Sluit ritsen, haakjes en oogjes en knopen. Knoop grote stukken wasgoed zoals dekbedovertrekken, dicht.
- Verwijder alle metalen voorwerpen zoals paperclips uit de zakken.
- Sorteer om een consistent droogresultaat te behalen, het wasgoed op soort stof en droogprogramma.
- Altijd zeer kleine stukken wasgoed zoals babysokken, samen met grote stukken, zoals handdoeken drogen.
- Gebreide stof zoals t-shirts en jersey krimpt vaak bij de eerste keer dat ze in de wasdroger worden gedroogd. Gebruik een voorzichtig programma.
- Easy care wasgoed niet overmatig lang drogen. Dit verhoogt de hoeveelheid kreuk in het wasgoed.
- Gebruik tijdprogramma's voor enkele stukken wasgoed.
- Sommige wasmiddelen en verzorgings- producten, bijv. stijfisel of wasverzachters, bevatten deeltjes die zich af kunnen zetten op de vochtsensor. Dit kan de werking van de sensor negatief beïnvloeden en daarmee ook het droogresultaat.

#### Aanwijzingen

- Gebruik bij het wassen van wasgoed dat daarna in de wasdroger gedroogd moet worden de juiste hoeveelheid wasmiddel en verzorgingsproducten zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant.
- Reinig de vochtigheids- sensor regelmatig → Blz. 31.

### Sorteer het wasgoed op:

- ☐ Geschiktheid voor wasdroger
- ☐ Drogen bij normale temperatuur
- ☐ Drogen bij lage temperatuur
- ☒ Niet in de wasdroger drogen

**Aanwijzing:** Doe het wasgoed niet direct van de wasmachine in de wasdroger. Sorteer het gecentrifugeerde wasgoed voordat u het in de trommel van de wasdroger doet.

Wanneer u dunne, dikke en meerlaagse stoffen tegelijkertijd droogt, dan zullen ze in verschillende mate drogen. Om een gelijkmatig droogresultaat te bereiken moet u daarom uitsluitend wasgoed van hetzelfde type stof en structuur bij elkaar drogen. Wanneer u voelt dat het wasgoed nog te vochtig is, kunt u tijdprogramma kiezen voor het aansluitend drogen → Blz. 22.

#### Attentie!

##### Mogelijkheid van materiaalschade aan droger of wasgoed.

##### De volgende soorten stof niet in de wasdroger doen:

- Wasgoed dat is verontreinigd met olie.
- Ongewassen stoffen.
- Niet ademende stoffen (bijv. rubbergecoat).
- Stoffen die gemakkelijk beschadigen, zoals zijde, synthetische stoffen, gordijnen.

## Programma's en knoppen

### Programma's

| Programma's en stoffen                                                                                                                                                                                      | Maximum belasting en programma-instellingen/info                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van het programma<br>Voor welke stoffen is het programma geschikt?                                                                                                                                     | De maximum belasting is gebaseerd op het droge gewicht van de stoffen<br>Mogelijke programma-instellingen |
| <b>Katoen</b> Kastdroog extra<br>Stevig, hittebestendig textiel dat is gemaakt van meer dan één laag katoen of linnen dat niet gemakkelijk droogt.                                                          | <b>8 kg</b>                                                                                               |
| <b>Katoen</b> Kastdroog<br>Normale, stevige en hittebestendige stoffen gemaakt van een enkele laag katoen of linnen.                                                                                        | <b>8 kg</b>                                                                                               |
| <b>Katoen</b> Strijkdroog<br>Normale stevige en hittebestendige stoffen gemaakt van een enkele laag katoen of linnen die vochtig moeten zijn na het drogen en geschikt zijn om te strijken of op te hangen. | <b>8 kg</b>                                                                                               |
| <b>Kreukherstellend</b> Kastdroog extra<br>Synthetische of gemengde stoffen gemaakt van meer dan één laag en die niet gemakkelijk drogen.                                                                   | <b>3,5 kg</b>                                                                                             |
| <b>Kreukherstellend</b> Kastdroog<br>Normale synthetische of gemengde stoffen gemaakt van een enkele laag.                                                                                                  | <b>3,5 kg</b>                                                                                             |
| <b>Kreukherstellend</b> Strijkdroog<br>Normale synthetische of gemengde stoffen gemaakt van een enkele laag die vochtig moeten zijn na het drogen en geschikt zijn om te strijken of op te hangen.          | <b>3,5 kg</b>                                                                                             |
| <b>Outdoor</b><br>Waterbestendige en outdoor-kleding met een membraancoating en waterafstotende stoffen.                                                                                                    | <b>1,5 kg</b>                                                                                             |
| <b>Handdoeken</b><br>Stevige handdoeken van katoen.                                                                                                                                                         | <b>6 kg</b>                                                                                               |
| <b>Mix</b><br>Gemengde belasting van katoen en synthetische stoffen.                                                                                                                                        | <b>3 kg</b>                                                                                               |

**Tijdprogramma warm**
**3 kg**

Alle soorten stoffen; tijdprogramma.

Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het drogen van meerlaags, dik wasgoed.

U kunt de programmalengte aanpassen m.b.v. de knop voor de droogtijd.

**Aanwijzingen**

- Droog uitsluitend wol, sportschoenen en pluche knuffels met de korf voor wol-items .
- In het tijdprogramma wordt het restvochtgehalte van het wasgoed niet automatisch gedetecteerd. Wanneer het wasgoed nog te vochtig is na het droogprogramma, herhaal dan het programma en verleng indien nodig het programma.

**Tijdprogramma koud**
**3 kg**

Alle soorten stof. Voor het opfrissen of luchten van kledingstukken die niet lang zijn gedragen.

U kunt de programmalengte aanpassen door de knop te gebruiken voor de droogtijd.

**Overhemden**
**1,5 kg**

Non-iron shirts of blouses van katoen, linnen, synthetische vezels of gemengde stoffen.

**Super 40'**
**1 kg**

Synthetische- en lichte katoenen stoffen.

**Wol finish**
**0,5 kg**

Machinewasbare stoffen van wol of deels van wol.

**Aanwijzingen**

- Stoffen worden luchtiger maar niet droog.
- Verwijder de stoffen als het programma is afgelopen en laat ze drogen.

**Lingerie**
**1 kg**

Voor fijn, wasbaar ondergoed, bijv. van fluweel, kant, lycra, zijde of satijn.

## Knoppen

| Knoppen                                                                                                     | Toelichting en opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing:</b> Niet alle knoppen en hun functies kunnen gekozen worden in alle programma's.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Droogtegr.</b> ✱                                                                                         | <p>Wanneer het wasgoed te vochtig is na het drogen dan kunt u de mate van droogheid verder instellen, bijv. Kastdroog De drooggraad kan worden ingesteld in drie stappen, van ✱' t/m ✱'.</p> <p>Wanneer u het droogniveau heeft ingesteld dan wordt de instelling voor alle programma's met een instelbare drooggraad bewaard zelfs wanneer de droger wordt uitgeschakeld.</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Hoe hoger de drooggraad, des te langer de programmaduur.</p> |
| <b>Tijd</b>                                                                                                 | Pas de programmalengte aan voor de tijdprogramma's. Tussen 20 minuten en 3 uur, in stappen van 10 minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klaar in</b>                                                                                             | Het programma zal eindigen over 1-24 uur. Stel de "Klaar in" tijd in stappen van 1 uur in om de start van het programma uit te stellen. Het benodigde aantal uren na het programma-einde wordt weergegeven op het display.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>3 sec. (Kinderslot)</b> | De "Klaar in" tijdknop en de droogtijdknop tegelijk 3 ingedrukt houden om het kinderslot te activeren of te deactiveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Antikreuk</b>                                                                                            | Trommel beweegt na programma-einde met regelmatige intervallen om krukken te vermijden. Automatische antikreukfunctie in stappen van 30 min. instelbaar tot 120 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Delicaat</b>                                                                                             | Verlaagde temperatuur voor fijne stoffen, bijv. polyacryl of elastaan. Door de knop te selecteren wordt de droogtijd verlengd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Start/Pauze</b>                                                                                          | Start of pauzeert het programma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Bediening van het apparaat

### Wasgoed in de wasdroger doen en de droger inschakelen

**Aanwijzing:** De droger moet correct zijn gepositioneerd en aangesloten, .

1. Doe het wasgoed in de trommel.
2. Draai om de wasdroger aan te zetten de programmeerwiel op een willekeurig programma.
3. Sluit de deur van de droger

#### Attentie!


#### Kans op materiële schade aan de droger of het wasgoed.

Zorg er voor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de deur.

### Instellen van een programma

**Aanwijzing:** Wanneer u het kinderslot heeft geactiveerd, dan moet u dit deactiveren voordat u een programma kunt instellen, zie → Blz. 24.

1. Selecteer het gewenste programma; gedetailleerd informatie over de programma's kunt u vinden vanaf → Blz. 22 en verder.
2. Gebruik de programmakiezer om het gewenste programma in te stellen. De standaard programma-instellingen voor het geselecteerde programma verschijnen op het displaypaneel.

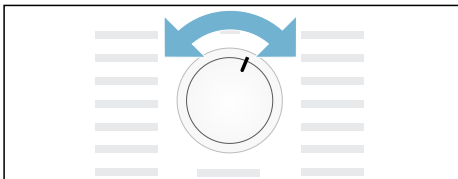

**Aanwijzing:** Standaard programma-instellingen zijn standaard instellingen die al zijn gedefinieerd wanneer een programma is geselecteerd. Na het selecteren van een programma, kunt u de standaard programma-instellingen zien op het display.

3. Pas indien nodig de standaard programma-instellingen aan. U kunt hier gedetailleerde informatie over vinden vanaf → Blz. 22 en verder.

### Starten van het programma.

Druk op de startknop.

**Aanwijzing:** Wanneer u het programma wilt blokkeren om te voorkomen dat het per ongeluk wordt gewijzigd, dan kunt u het kinderslot kiezen, zie → Blz. 24.

### Programma- volgorde

De programmastatus wordt aangegeven op het display.

bijv. 1:27 Verwachte programma- duur in uren en minuten.

**Aanwijzing:** Wanneer een programma is geselecteerd, dan wordt de verwachte droogtijd voor de aanbevolen belading weergegeven. Tijdens het drogen detecteren de vochtsensoren het resterende vochtgehalte in de belading en passen de programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's). Dit is zichtbaar in de sprongen in de resterende tijd.

|     |             |
|-----|-------------|
|     | Nat         |
|     | Strijkdroog |
|     | Kastdroog   |
|     | Anti-kreuk  |
| -P- | Pauze       |
| End | Einde       |

## Wijzigen van het programma of toevoegen van wasgoed

U kunt wasgoed verwijderen of toevoegen of het programma op elk gewenst moment tijdens het drogen aanpassen.

1. Om het programma te pauzeren, de drogerdeur openen of op de Startknop drukken.
2. Wasgoed verwijderen of toevoegen.
3. Selecteer een ander programma of een extra functie, indien gewenst.
4. Sluit de deur van de droger
5. Druk op de Start- knop.

**Aanwijzing:** De programmaduur op het display wordt bijgewerkt afhankelijk van de belading en het restvochtgehalte in het wasgoed. De getoonde waarden kunnen wijzigen nadat het programma is gewijzigd of de belading is aangepast.

## Programma- onderbreking

Het programma kan op elk moment worden onderbroken; om te pauzeren, de droger te openen of op de Startknop drukken.

### Attentie!

**Risico van brand. Het wasgoed kan vlam vatten.**


Wanneer u het programma annuleert, moet u het wasgoed uit de droger halen en deze uitspreiden zodat de warmte kan ontsnappen.

## Programma- einde

**End** verschijnt op het display.

## Verwijderen van het wasgoed en uitschakelen van de droger

1. Haal het wasgoed uit de droger.
2. Draai de programmakiezer naar de "Uit" positie.

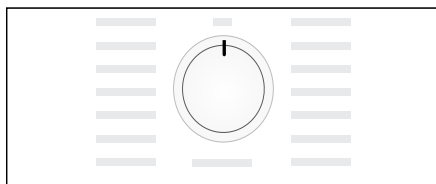


## Reinig het pluizenfilter


**Aanwijzing:** Tijdens het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed opgevangen door het pluizenfilter. Wanneer het pluizenfilter is verstopt of vuil is dan reduceert dit de luchtstroom, waardoor de droger niet haar maximale prestaties behaalt. Schone pluizenfilters reduceren tevens het energie- verbruik en de droogtijd.

Reinig het pluizenfilter **na elke** droogcyclus:

1. Open de drogerdeur en verwijder alle pluizen van de deur.
2. Trek het tweedelige pluizenfilter er uit.

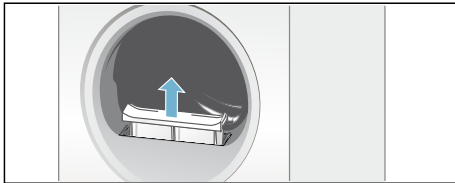


3. Verwijder de pluizen uit de uitsparing in het pluizenfilter.

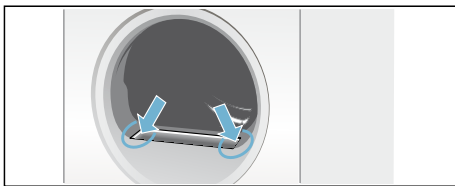


**Aanwijzing:** Zorg er voor dat er geen pluizen in de open schacht vallen.


4. Trek het tweedelige pluizenfilter uit elkaar.

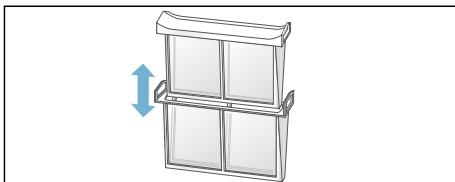


5. Open beide filters en verwijder al de pluizen.

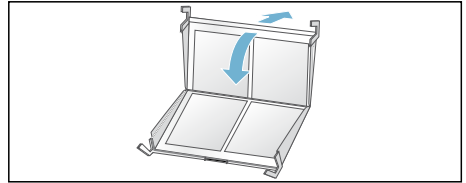

6. Spoel de pluizen weg onder warm stromend water of reinig het pluizenfilter in de vaatwasser.

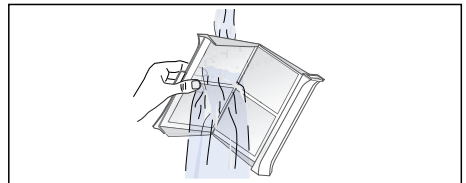

7. Droog het pluizenfilter, sluit het en plaats het tweedelige filter weer.

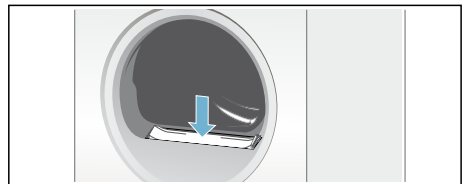

### Attentie!


#### De droger kan beschadigd raken.

Gebruik de droger niet zonder pluizenfilter of wanneer het pluizenfilter defect is.


## Leeg het condensreservoir

**Aanwijzing:** Maak na ieder droogprogramma het condenswaterreservoir leeg, omdat anders het volgende droogprogramma onderbroken kan worden, omdat het condenswaterreservoir vol is.

1. Trek het condensreservoir er horizontaal uit.

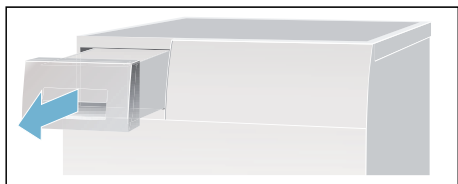

2. Giet het condenswater er uit.

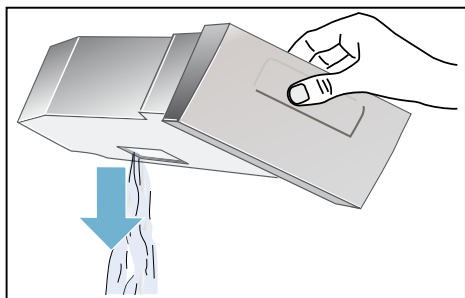


### Attentie!

**Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken.**

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluizen. Condenswater niet opdrinken of opnieuw gebruiken.

3. Duw het condensreservoir er in totdat u het voelt vergrendelen in de droger.

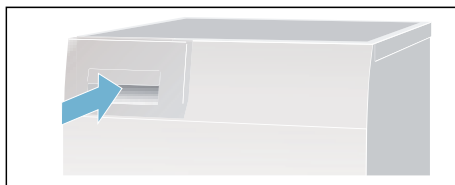


**Aanwijzing:** Het filter in het condensreservoir filtert het condens dat wordt gebruikt tijdens de automatische reinigingscyclus van de droger. Het filter wordt gereinigd door het condens te legen. Desondanks moet u het filter regelmatig controleren op resterende afzettingen en deze verwijderen. Zie → Blz. 32.

## Signaal- instelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- Het centrifugetoerental dat wordt gebruikt voor het centrifugereren van het wasgoed voordat het wordt gedroogd,
- Het volume van het geluidssignaal aan het einde van het programma,
- Het volume van de knopsignalen.

U moet de instellingenmodus activeren om deze instellingen te kunnen veranderen.

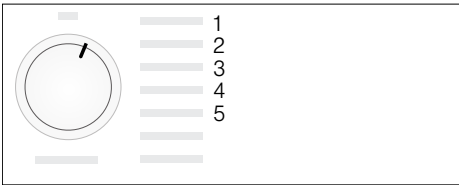

### Activeren van de instellingenmodus

1. Schakel de droger in.
2. Selecteer het "Katoen" programma op stand 1 en wacht vijf seconden. De symbolen doven op het display en de programmaduur wordt weergegeven.

1. Startknop indrukken en ingedrukt houden en tegelijkertijd de programmakiezer rechtsom op stand 2 draaien.
2. Het **centrifugetoerental** wordt op het display weergegeven.
3. Druk op de "Klaar in" tijd knop of de droogtijdknop om het centrifugetoerental te wijzigen.
4. Draai de programmakiezer rechtsom op stand 3.

5. Het volume van het **akoestische signaal aan het einde van het programma** wordt op het display weergegeven.



0 = uit, 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

6. Druk op de "Klaar in" tijd knop of de droogtijdknop om het volume te wijzigen.
7. Draai de programmakiezer rechtsom naar stand 4.
8. Het volume voor het **knopsignaal** wordt weergegeven op het display.



0 = uit, 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

9. Druk op de "Klaar in" tijd knop of de droogtijdknop om het volume te wijzigen.

### Verlaten van de instel- modus


Draai de programmakiezer naar de "Uit" stand wanneer u eenmaal het gewenste centrifugetoerental en het volume heeft ingesteld. De instellingen zijn nu opgeslagen.




## Geluiden

**Aanwijzing:** Tijdens het drogen genereren de compressor en pomp enig geluid hetgeen volledig normaal is.


De compressor en de droger kunnen af en toe een zoemend geluid produceren. Het volume van dit geluid varieert afhankelijk van het programma en de voortgang van het drogen.

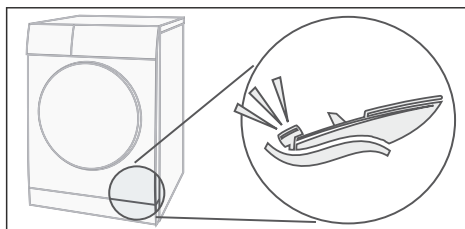


De compressor wordt af en toe geventileerd hetgeen een zoemend geluid produceert.

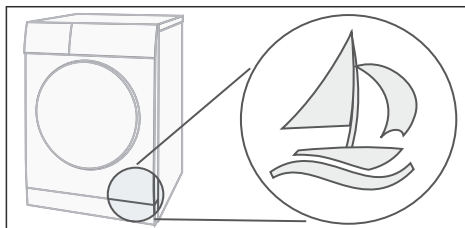

Het automatische reinigingsproces veroorzaakt een klikkend geluid.

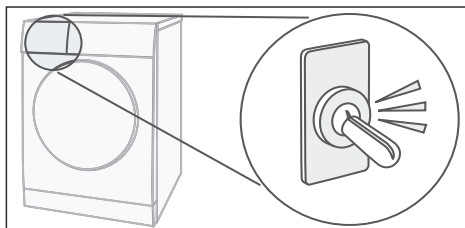

Het condens wordt in het condensreservoir gepompt met een pomp. Dit genereert pompgeluiden.

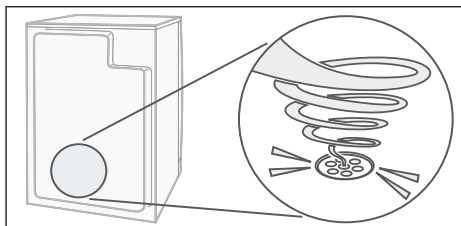



## Reinigen

### Reinigen van de droger en het bedieningspaneel



#### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Er bestaat een risico van een elektrische schok omdat de droger werkt op elektriciteit.

Haal de stekker van de droger uit het stopcontact voorafgaande aan het reinigen.

Reinig de droger met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.


Verwijder alle resten van wasmiddel, resten van sprays of andere resten direct. Gebruik geen reinigingsmiddelen of middelen voor voorbehandeling van wasgoed (bijv. voorwas-sprays, vlekkenverwijderaars). Gebruik geen hogedrukreinigers of stoomreinigers voor het reinigen van uw apparaat.

### Reinigen van de vochtsensor

**Aanwijzing:** De droger is uitgerust met een roestvrijstalen vochtsensor. De vochtsensor meet hoe vochtig het wasgoed is.

Na lange gebruikperiodes kan de vochtsensor bedekt raken door een dunne laag kalk of resten wasmiddel en verzorgingsproducten. Dergelijke resten moeten regelmatig worden verwijderd, omdat anders de werking van de sensor en daarmee ook de droogresultaten negatief worden beïnvloed.

Open de deur en reinig de vochtigheidssensor met een grove spons.

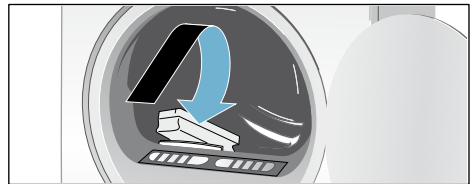

#### **Attentie!**


#### **Vochtsensor kan beschadigd raken.**

Vochtsensoren niet reinigen met abrasieve middelen of staalwol.


## Reinigen van het filter in het condensreservoir

**Aanwijzing:** Het filter in het condensreservoir reinigt het condenswater dat wordt gebruikt tijdens de automatische reinigingscyclus van de droger.


1. Trek het condensreservoir er horizontaal uit.
2. Giet het condenswater er uit.
3. Verwijder het filter.

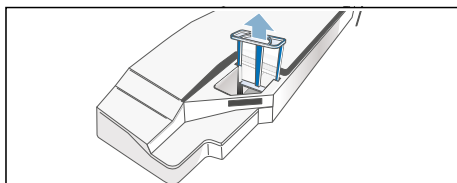

4. Reinig het filter onder stromend warm water of in de vaatwasser.

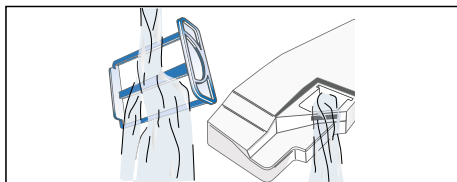

5. Duw het filter er in totdat u het op zijn plek voelt klikken.

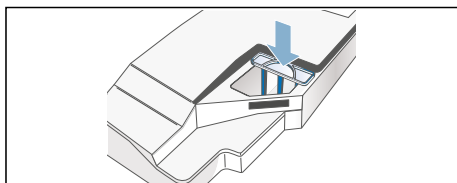

### Attentie!

**De droger kan verontreinigd zijn met pluis en zo beschadigd raken.**

Gebruik de droger uitsluitend wanneer het filter is geplaatst.

6. Duw het condensreservoir er in totdat u het voelt vergrendelen in de droger.



## Storingen en hoe deze te verhelpen

| Storingen                                                        | Oorzaak/oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| op het display en het drogen is onderbroken.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leeg het condensreservoir en druk op de Startknop → Blz. 28.</li> <li>■ Wanneer de optionele condensafvoer is geïnstalleerd, dan kan de afvoerslang geblokkeerd zijn. Controleer de slang op afzettingen en spoel de slang door.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| op het displaypaneel.                                            | Reinig het pluizenfilter en druk op de Startknop → Blz. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SelfCleaning op het  display.                                    | Geen storing. De warmte- wisselaar wordt automatisch gereinigd. Trek het condensreservoir er niet uit wanneer dit wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Droger start niet.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stekker in het stopcontact of zekering gecontroleerd?</li> <li>■ Programma geselecteerd? Selecteer een programma.</li> <li>■ Drogerdeur open? Sluit de deur.</li> <li>■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Deactiveer het kinderslot.</li> <li>■ "Klaar in" tijd geselecteerd? Programma start na een vertraging → Blz. 24.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreukvorming.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kreukvorming treedt op wanneer u de maximale belasting heeft overschreden of het verkeerde programma heeft gekozen voor het type stof. Al de benodigde informatie is te vinden in de programmatabel → Blz. 22.</li> <li>■ Verwijder kleding direct na het drogen; kreukvorming kan optreden wanneer ze in de trommel worden gelaten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Er lekt water.                                                   | Geen storing, wellicht staat de droger op een hellend vlak. Stel de droger horizontaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wijziging in de programmaduur op het display tijdens het drogen. | Geen storing. De vocht- sensoren detecteren het resterende vochtgehalte in de belading en passen de programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wasgoed wordt niet correct gedroogd of is nog te vochtig.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na het einde van het programma voelt warm wasgoed vochtiger dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontsnappen.</li> <li>■ Stel tot slot de drogingsgraad in – dit verlengt de droogtijd maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger → Blz. 24.</li> <li>■ Selecteer een programma met een langere droogtijd of verhoog de drogingsgraad. Dit verhoogt de temperatuur niet.</li> <li>■ Selecteer een tijd- programma voor het naderhand drogen van wasgoed dat nog vochtig is → Blz. 22.</li> <li>■ Wanneer u de maximale belasting voor het programma heeft overschreden, dan kan het zijn dat het wasgoed niet goed droogt.</li> <li>■ Reinig de vochtsensor in de trommel. De sensor kan bedekt raken door een dunne laag kalk of resten wasmiddel en verzorgingsproducten waardoor de werking ervan wordt beïnvloed. Uw wasgoed wordt niet correct gedroogd → Blz. 31.</li> <li>■ Drogen is onderbroken als gevolg van een stroomstoring, omdat het condensreservoir vol is of omdat de droogtijd is overschreden.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Raadpleeg ook de wasgoedtips → Blz. 21.</p> |

\* afhankelijk van het model

| Storingen                                                                                        | Oorzaak/oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droogtijd te lang?                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het pluizenfilter kan verontreinigd zijn en leiden tot een langere droogtijd. Reinig het pluizenfilter.</li> <li>■ Wanneer de luchtinlaat van de droger is geblokkeerd of niet vrij toegankelijk is, dan kan dit leiden tot een langere droogtijd. Zorg er voor dat de luchtinlaten vrij zijn.</li> <li>■ De optimale omgevingstemperatuur voor drogen ligt tussen de 15 °C en 30 °C. Buiten dit bereik kan de droogtijd toenemen.</li> <li>■ Onvoldoende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verlengen. Ventileer de ruimte.</li> </ul> |
| Getoonde droogtijdwijzigingen tijdens droogproces.                                               | Geen storing. De droger herkent de belading en past de resterende programmaduur er op aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displaypaneel gaat uit en Startknop knippert.                                                    | Geen storing. Energie- besparingsmodus is actief .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Restwater in het condens- reservoir, ondanks dat de droger is aangesloten op de condens-afvoer*. | Geen storing. Als er een condenswaterafvoer is geïnstalleerd, blijft er water in het condensreservoir vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vochtigheid in de ruimte neemt toe.                                                              | Geen storing. Zorg er voor dat de ruimte voldoende is geventileerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stroomstoring.                                                                                   | Het droogprogramma wordt onderbroken. Haal het wasgoed uit het apparaat en spreid het uit, of herstart het programma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ongebruikelijke geluiden tijdens het drogen.                                                     | Geen storing. Geluiden worden geproduceerd door het automatische reinigen van de warmtewisselaar → Blz. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De droger voelt koud aan, ondanks het drogen.                                                    | Geen storing. De droger kan efficiënt drogen bij lage temperaturen, door gebruik te maken van een warmtepomp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * afhankelijk van het model                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Aanwijzing:** Wanneer u de storing zelf niet kunt verhelpen, door de droger uit- en weer aan te zetten, neem dan contact op met onze after-sales service.



## After-sales service

### After-sales service

Wanneer u de storing zelf niet kunt verhelpen (storingen, wat te doen?), neem dan contact op met onze after-sales service. We vinden altijd een passende oplossing om een onnodig bezoek door een monteur te voorkomen.

De contactinformatie voor uw dichtstbijzijnde after-sales service kunt u hier vinden of in de bijgesloten after-sales service index.

Geef a.u.b. het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van de droger door aan de after-sales service.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de droger of op de achterkant van de droger.

### Vertrouw op de expertise van de fabrikant.

Neem contact met ons op. U kunt er zeker van zijn dat de reparatie wordt uitgevoerd door bekwame onderhoudstechnici en er gebruik wordt gemaakt van originele onderdelen.



## Verbruiks- waarden

### Verbruiks- waardentabel

| Programma               | Centrifugetoerental<br>dat wordt gebruikt<br>voor het centrifugeren<br>van het wasgoed | Tijdsduur**   |         | Energie- verbruik** |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------|----------|
| Katoen                  |                                                                                        | 8 kg          | 4 kg    | 8 kg                | 4 kg     |
| Kastdroog*              | 1400 omw./min                                                                          | 187 min       | 122 min | 1,62 kWh            | 1,03 kWh |
|                         | 1000 omw./min                                                                          | 211 min       | 135 min | 1,87 kWh            | 1,14 kWh |
|                         | 800 omw./min                                                                           | 235 min       | 148 min | 2,12 kWh            | 1,25 kWh |
| Strijkdroog*            | 1400 omw./min                                                                          | 134 min       | 85 min  | 1,17 kWh            | 0,73 kWh |
|                         | 1000 omw./min                                                                          | 158 min       | 98 min  | 1,42 kWh            | 0,84 kWh |
|                         | 800 omw./min                                                                           | 182 min       | 111 min | 1,67 kWh            | 0,95 kWh |
| <b>Kreukherstellend</b> |                                                                                        | <b>3,5 kg</b> |         | <b>3,5 kg</b>       |          |
| Kastdroog*              | 800 omw./min                                                                           | 73 min        |         | 0,56 kWh            |          |
|                         | 600 omw./min                                                                           | 86 min        |         | 0,67 kWh            |          |

\* Programma-instelling voor het testen overeenkomstig de geldende EN61121 standaard.

\*\* De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid van het textiel, de ingestelde drooggraad, de beladingshoeveelheid alsmede de omgevingscondities en bij de activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

### Het meest doelmatige programma voor katoenen stoffen

Het volgende "standaard katoen programma" (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest doelmatig qua energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.

| Standaard programma's voor katoen overeenkomstig de actuele EU regelgeving 932/2012                    |           |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Programma                                                                                              | Belading  | Energieverbruik   | Programmalengte |
|  Katoen + Kastdroog | 8 kg/4 kg | 1,87 kWh/1,14 kWh | 211 min/135 min |

Programma-instelling voor testen en energielabelling overeenkomstig de richtlijn 2010/30/EU.



## Technische gegevens

**Afmetingen:**

85 x 60 x 60 cm

Hoogte x breedte x diepte

**Gewicht**

Ca. 56 kg

**Maximum belasting:**

8 kg

**Condensreservoir:**

4,6 l

**Aangesloten spanning:**

220 - 240 V

**Aangesloten belasting:**

Max. 1000 W

**Zekering:**

10 A

**Trommelverlichting\*****Omgevingstemperatuur:**

5 - 35 °C

**Verbruik wanneer uitgeschakeld:**

0,10 W

**Verbruik wanneer klaar voor gebruik  
(aan modus):**

0,50 W

\* Afhankelijk van het model





## **Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001408892 (9809)