



**BF** smart-alarmsystemen  
Home Locking

- Draadloze-camerasystemen.
- Draadloze-alarmsystemen.
- Poe-camerasystemen.

### VERKOOP - PLAATSING

Bereken plaatsing van onze systemen online.

**[www.draadloze-alarmsystemen.be](http://www.draadloze-alarmsystemen.be)**

GSM 0492 209785

[draadloze-alarmsystemen@outlook.com](mailto:draadloze-alarmsystemen@outlook.com)

# Home-Locking AC-05

WIFI / SMS / GPRS







# Hoofdmenu alarmcentrale AC-05.

## Inhoud.

1. Upgrade firmware.(blz.3)
2. Hoe kun je de taal veranderen van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
  - 2.1 Verander de taalstem van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
  - 2.2 Verander de tekst taal van de alarmcentrale AC-05.(blz.3)
3. Draadloze detectoren inleren in alarmcentrale AC-05.(blz.4)
4. Draadloze automatiserings apparaten inleren in alarmcentrale AC-05.(blz.4)
5. Verwijder & verander detectoren,apparaten,scene's en IFTT.(blz.5)
6. Wijzigen van gebruikers of beheerders wachtwoord.(blz.5)
7. Geluid instellingen.(blz.6)
8. Tijd instellingen.(blz.6)
9. Push en sms meldingen.(blz.6)
10. Telefoonnummer voor alarmgesprek en SMS bericht.(blz.6)
11. Verbinding WIFI thuis netwerk met centrale AC-05.(blz.7)
12. Veranderen van hotspot wachtwoord in de alarmcentrale AC-05.(blz.8)
13. Stel de GPRS handmatig in de alarmcentrale AC-05.(blz.8)
14. WiFi-netwerk / GPRS-netwerk / hotspot in of uitschakelen.(blz.9)
15. Firmware versie en SN nummer controleren van alarmcentrale AC-05.(blz.9)
16. Standaard instellingen herstellen voor alarmcentrale AC-05.(blz.9)
17. Telefoneren met de alarmcentrale AC-05.(blz.9)
18. Alarm gesprek beantwoorden via de alarmcentrale AC-05.(blz.9)
19. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via gesprek met smartphone.(blz.10)
20. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via SMS met de smartphone.(blz.10)
21. Bedrade detectoren aan sluiten aan de alarmcentrale AC-05.(blz.10)
  - 1) Bedrade beam-detectoren.(blz.11)
  - 2) Bedrade pir-detectoren.(blz.11)
  - 3) Bedrade deur/raam-detectoren.(blz.11)
22. Onderhoud van de alarmcentrale Home-Locking AC-05.(blz.12)

## 1. Upgrade firmware.

Wanneer je een Home-Locking alarmcentrale AC-05 plaatst is het aangeraden om de software te upgraden naar de nieuwste versie.

- ① Controleer of je WiFi-netwerk hebt.
- ② Druk op  vul beheerder wachtwoord in (0000) duw dan op .
- ③ Druk op "Upgrade" en daarna op .
- ④ Druk op "Software-Upgrade" en daarna op .



Controleer of je WIFI netwerk hebt voordat je upgrade

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade






Upgrade
Software Upgrade
TTS

Upgrade software.

P.S. : Na upgrade moet de alarmcentrale AC-05 herstart worden.

## 2. Hoe kun je de taal veranderen van de alarmcentrale AC-05.

### 2.1 Verander de taalstem van de alarmcentrale AC-05.





- ① Controleer of je WiFi-netwerk hebt.
- ② Druk op  vul beheerder wachtwoord in (0000) duw dan op .
- ③ Druk op "Upgrade" en daarna op .
- ④ Druk op "TTS" en duw op  en kies daarna de taal en druk op .

BEDIEN DE ALARMCENTRALE AC-05 NIET TERWIJL HIJ AAN HET DOWNLOADEN IS.

Wanneer het downloaden gedaan is en de alarmcentrale zegt "upgrading succes" dan duw je op .

Hoofdmenu	Upgrade	TTS	Engelse vrouw
Leren	Software Upgrade	Engelse vrouw	Download TTS: 100%
Weergave&Wissen	TTS	Engelse man	Schrijven TTS: 100%
Systeem configureren		Duitse vrouw	
Netwerk configureren		Duitse man	
Upgrade		Spaanse vrouw	

### 2.2 Verander de tekst taal van de alarmcentrale AC-05.

- ① Druk op  en geef beheerder wachtwoord in(0000) en druk dan op .
- ② Kies het sub menu "Systeem configureren".
- ③ Kies "Taal" menu en druk op .
- ④ Kies "Taal " en duw op  de alarmcentrale AC-05 zal de taal veranderen.

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Systeem configureren
Taal
Wachtwoord
Volume
Tijd instellen
Push/SMS bericht

### 3. Draadloze detectoren inleren in alarmcentrale AC-05.

- ① Druk op vul beheerder wachtwoord in (0000) daarna druk je op .
- ② Kies "Leren", druk daarna op .
- ③ Kies daarna submenu "Inleren apparaat" daarna drukt u op .
- ④ Kies "Sub type" en druk op en kies daarna "Zone Attribuut" van dit detector model.  
Dit kan je terugvinden in lijst 3.
- ⑤ Druk 4 <en> 6 om de detectoren lijst te kiezen en de instellingen in het menu in of uit te schakelen, druk daarna op om alles op te slaan.  
(Controleer tabel 4 en 5 voor de instellingen)
- ⑥ De centrale AC-05 zegt "Inleren".
- ⑦ Trigger de detector en de alarmcentrale AC-05 zal "Inleren succes" zeggen.

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Leren
Inleren apparaat
Registreren

Inleren apparaat
Deur sensor
Glasbreuk sensor
Gas detector
Rookmelder
SOS Knop

Sub type
WDS07
WRDS01

Zone Attribuut
Verdediging lijn[24 u]
Alarm vertraging[]
Toevoegen link[✓]
Detecteer deur[]

Inleren sensor
Inleren

### 4. Draadloze automatiserings apparaten inleren in alarmcentrale AC-05.

De automatiserings apparaten zijn sirene, smart-relai, smart-stopcontact, schakelaar en nachtlampje.

- ① Druk op vul beheerder wachtwoord in (0000) daarna druk je op .
- ② Kies "Leren", druk daarna op .
- ③ Kies daarna sub menu "Registreren", daarna drukt u op .
- ④ Kies "soort apparaat" in en druk op .
- ⑤ Kies het "sub type" die hoort bij het apparaat model druk op   
(Controleer tabel 3 voor het apparaatmodel).
- ⑥ Druk op de leerknop van het apparaat en maak deze onder de coderingsstatus.  
(Kijk voor model sirene tabel 3).
- ⑦ Wanneer het leren gedaan is druk dan op .
- ⑧ Druk op als de alarmcentrale zegt "Registreren compleet".  
Wanneer het leren niet ok is druk dan op 6 en kies "nee" en druk dan op .






Hoofdmenu	Leren	Registreren	Sub type
Leren	Inleren apparaat	Contactdoos	S07
Weergave&Wissen	Registreren	Sirene	JDQ
Systeem configureren		Gordijn	
Netwerk configureren		Nacht verlichting	
Upgrade			

Registreren	Registreren	Registreren
Registreren...	Is het gelukt?	Registreren compleet!
	Ja            Nee	

## 5. Verwijder & verander detectoren, apparaten, scene's en IFTT.

Gebruiker kan draadloze detectoren / apparaten / scène / IFTTT (koppeling) verwijderen en alarmen bekijken in dit menu.

Wij nemen hieronder als voorbeeld een draadloze detector.


- ① Druk , vul beheerder wachtwoord in (0000) druk dan op .
- ② Kies sub menu "Weergave & Wissen" druk dan op .
- ③ Kies "Detector lijst" druk dan op .
- ④ Kies "Zone Attribuut" druk daarna op .
- ⑤ Kies "Wissen" om die detector te verwijderen of kies "Alles wissen" om alle detectoren te verwijderen.


Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade






Wissen
Detector Lijst
Apparaat Lijst
SceneLijstl
FTTT Lijst
Alarm Lijst

Detector Lijst
Zone Attribuut
Wissen

## 6. Wijzigen van gebruikers of beheerders wachtwoord.

Beheerders wachtwoord (0000) = Druk op  vul beheerders wachtwoord in ga naar de instellingsmenu.

Gebruikers wachtwoord (1111) = Druk  en vul gebruikers wachtwoord in om het alarm uit te schakelen.

- ① Druk op  vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
  - ② Kies het sub menu "Systeem configureren".
  - ③ Kies "Wachtwoord" en druk dan op .
  - ④ Kies "Gebruiker of Admin" en druk op .
- Vul het nieuwe wachtwoord in, daarna vul je het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen en druk dan op  om het wachtwoord op te slaan.

Opmerking: De wachtwoorden moeten 4 cijfers zijn.

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Systeem configureren
Taal
Wachtwoord
Volume
Tijd instellen
Push/SMS bericht

Wachtwoord
Gebruiker
Admin

## 7. Geluid instellingen.

- ① Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgen de menu "Systeem configureren".
- ③ Kies "Volume" en druk dan op .
- ④ Kies "Toets/stem/alarm/bel" en druk op .
- ⑤ Zet de volume juist en duw op .

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Systeem configureren
Taal
Wachtwoord
Volume
Tijd instellen
Push/SMS bericht

Volume
Toets volume
Stem volume
Alarm volume
Bel volume

## 8. Tijd instellingen.

- ① Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgende menu "Systeem configureren".
- ③ Kies "Tijd instellen" en druk dan op .
- ④ Kies "Stel de tijdzone in" en druk op .
- ⑤ Stel de juiste tijd in en duw op .

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Systeem configureren
Taal
Wachtwoord
Volume
Tijd instellen
Push/SMS bericht

Tijd instellen
Stel tijdzone in
Ingebouwde sirene
Inschakelings vertraging
Alarm vertraging
Automatisch in/uit schakelen
Alarm Delay

## 9. Push en sms meldingen.

- ① Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgende menu "Systeem configureren".
- ③ Kies "Push/SMS bericht" en druk dan op .
- ④ Druk op "4 <" om de meldingen in te schakelen en druk op "> 6" om de meldingen uit te schakelen  
Druk ten slotte op om de instellingen op te slaan.

Hoofdmenu	Systeem configureren	Push/SMS bericht
Leren	Taal	AC power fout[Y]
Weergave&Wissen	Wachtwoord	AC power ok[Y]
Systeem configureren	Volume	in/uitshakelen [Y]
Netwerk configureren	Tijd instellen	Batterij app. laag [Y]
Upgrade	Push/SMS bericht	Sensor laag [Y]

Y = Ingeschakeld.  
N = Uitgeschakeld.

## 10. Telefoonnummer voor alarmgesprek en SMS bericht.

- ① Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies het sub menu "systeem configureren".
- ③ Kies "Telefoon nummer" en druk dan op .
- ④ Kies "Een groep" en druk op . plaats een GSM nummer bij die groep en druk op .

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Systeem configureren
Taal
Wachtwoord
Volume
Tijd instellen
Push/SMS bericht
GSM nummer

Telefoonnummer
[0.Hostadres lijst ]leeg
[1.Alarmnummer]leeg!
[2.Alarmnummer]leeg!
[3.Alarmnummer]leeg!
[4.Alarmnummer]leeg!

Telefoonnummer
[5.Alarmnummer]leeg!
[6.Alarmnummer]leeg!
[7.Alarmnummer]leeg!
[8.SMSnummer]leeg!
[9.SMSnummer]leeg!

Telefoonnummer = Landcode + GSM nummer.

## 11. Verbinding WIFI thuis netwerk met centrale AC-05.

- ① Druk op vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgende menu "Netwerk configureren".
- ③ Kies "WLAN" en druk dan op .
- ④ Kies "scanSSID", druk op . De centrale AC-05 zal naar WIFI netwerken zoeken, kies daarna het jou WIFI thuis netwerk en druk op . (Kies eerst "SSID", en vul dan de WIFI-naam in) en druk op .
- ⑤ Kies "PWD", druk op . vul WIFI wachtwoord in en druk op om te bevestigen.
- ⑥ Kies daarna "Verbinden" dan zal de alarmcentrale AC-05 het WiFi-thuis netwerk verbinden. Als de WiFi-verbinding geslaagd is, zegt de alarmcentrale AC-05 "verbinding netwerk is succes".

Y = Ingeschakeld.  
N = Uitgeschakeld.

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Netwerk configureren
WLAN
Mobiel Netwerk
Aan/Uit

WLAN
SSID[]
PWD[]
Scan SSID
Verbinden
AP wachtwoord[123456789]

SSID			
1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	-	Enter

PWD			
1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	-	Enter







Aanraakpaneel alarmcentrale AC-05.



Wanneer je de WIFI-naam en het wachtwoord invoert, geeft dit scherm een kader weer, het kader komt overeen met het aanraakpaneel van het paneel.

Zie afbeelding hierboven. bijvoorbeeld, je kan op 1 drukken om 1 in te voeren, drukken op invoeren-, drukken op naar volgende blz, drukken om woorden in hoofdletters te veranderen, drukken om het bestaande WiFi naam of WiFi-wachtwoord te verwijderen, druk daarna op bevestigen.

## 12. Veranderen van hotspot wachtwoord in de alarmcentrale AC-05.

- ① Druk op  vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgende menu "Netwerk configureren".
- ③ Kies "WLAN" en druk dan op , kies daarna "AP wachtwoord" en druk op .
- ④ Druk op  om bestaande wachtwoord te verwijderen en vul dan het nieuwe wachtwoord in en druk dan op  om te bewaren.

Y = Ingeschakeld.  
N = Uitgeschakeld.

Hoofdmenu			
Leren			
Weergave&Wissen			
Systeem configureren			
Netwerk configureren			
Upgrade			

Netwerk configureren			
WLAN			
Mobiel Network			
Aan/Uit			

WLAN			
SSID[]			
PWD[]			
Scan SSID			
Verbinden			
AP Wachtwoord[123456789]			






AP Wachtwoord[123456789]

1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	-	Enter

Toetsenbord alarmcentrale AC-05.



## 13. Stel de GPRS handmatig in de alarmcentrale AC-05.

- ① Neem de APN, de gebruiker en het wachtwoord van de alarmcentrale AC-05-simkaart.
- ② Ga naar alarmcentrale AC-05 en druk op , geef beheerders wachtwoord in (0000) en druk op .
- ③ Kies "Netwerk configureren", druk op .
- ④ Kies "Mobiel netwerk", druk op  kies "gebruiker instelling" en druk op .
- ⑤ Verwijder de bestaande APN, gebruiker en wachtwoord en vul vervolgens de juiste APN, gebruiker en wachtwoord in.
- ⑥ Als laatste stap moet de alarmcentrale AC-05 opnieuw opgestart worden om de nieuwe APN op te slaan.

Y = Ingeschakeld.  
N = Uitgeschakeld.

Hoofdmenu			
Leren			
Weergave&Wissen			
Systeem configureren			
Netwerk configureren			
Upgrade			
Mobiel Network			
APN [ ]			
Gebruiker [ ]			
Wachtwoord [ ]			

Netwerk configureren			
WLAN			
Mobiel Network			
Aan/Uit			
APN			
1	2	3	Page
4	5	6	Caps
7	8	9	Delete
-	0	-	Enter






Mobiel Network			
Automatisch[ ]			
Gebruikers instelling [Y]			

Toetsenbord alarmcentrale AC-05.





## 14. WiFi-netwerk / GPRS-netwerk / hotspot in of uitschakelen.

- ① Druk op  vul dan het beheerders wachtwoord in (standaard 0000) en druk op .
- ② Kies bij het volgen de menu "Netwerk configureren" .
- ③ Kies "Aan/uit" en druk dan op .
- ④ Druk op 4 < om in te schakelen en druk op > 6 om Wi-Fi-netwerk, GPRS-netwerk of hotspot van de alarmcentrale AC-05 uit te schakelen duw daarna op .

Y = Ingeschakeld.  
N = Uitgeschakeld.

Hoofdmenu
Leren
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade

Netwerk configureren
WLAN
Mobile Netwerk
Aan/Uit

Aan/uit
WiFi wisselen [Y]
GPRS wisselen [Y]
AP wisselen [Y]

## 15. Firmware versie en SN nummer controleren van alarmcentrale AC-05.

De informatie kan men je in de alarmcentrale AC-05 controleren.  
Het belangrijkste is het serienummer van de alarmcentrale AC-05.  
De QR-code van de alarmcentrale AC-05 wordt gevormd door een serienummer.



Hoofdmenu
Weergave&Wissen
Systeem configureren
Netwerk configureren
Upgrade
Machine Info

Machine Info
Jan 10 2017
Software :015
Date: 1.3
GA11DETESTS0000
APN.cmnet

## 16. Standaard instellingen herstellen voor alarmcentrale AC-05.

Nadat de standaardinstelling opnieuw ingesteld zijn moet de alarmcentrale AC-05 opnieuw opgestart worden.

## 17. Telefoneren met de alarmcentrale AC-05.

De alarmcentrale AC-05 kan worden gebruikt als een handfree telefoon.  
Als iemand belt naar de alarmcentrale AC-05 dan zal de alarmcentrale AC-05 rinkelen en kan de persoon naast het alarmpaneel de knop  aanraken om de oproep te beantwoorden.  
Na een gesprek kan de knop  aanraken om het gesprek te beëindigen.

## 18. Alarm gesprek beantwoorden via de alarmcentrale AC-05.

Wanneer de alarmcentrale AC-05 alarm maakt zal het push bericht naar de smartphone sturen en vervolgens de vooraf ingestelde GSM nummers een SMS sturen. Als niemand de oproep beantwoordt, belt de alarmcentrale AC-05 automatisch het ingestelde GSM nummer. Na het aannemen van de oproep, hoort de gebruiker de stem zoals "di". Gebruiker kan de alarmcentrale AC-05 op afstand bedienen via het toetsenbord van de smartphone.

Druk op [1] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor weg alarm, het stopt met het bellen naar andere gebruikers.

Druk op [2] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor thuis alarm, het stopt met het bellen naar andere

gebruikers.

Druk op [3] : De alarmcentrale stopt met alarmeren voor uitschakelen; het stopt met het bellen naar andere gebruikers.

Druk op [4] : De sirene stopt met rinkelen en de alarmcentrale start de monitor

Druk op [5] : Start tweewegs intercom

Opmerking: Als u op [3] drukt om de alarmcentrale uit te schakelen, stopt het telefoongesprek en kunt u de bewerking niet meer uitvoeren.

Voor andere bewerkingen kunt u meer bewerkingen uitvoeren en vervolgens na de oproep ophangen.

## 19. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via gesprek met smartphone.

---

Je kan de smartphone gebruiken om te bellen naar de alarmcentrale AC-05 van op afstand.

Na de beltijd zal je een snelle stem horen uitspreken zoals "didididi" daarna kun je je gebruikers wachtwoord ingeven (1111) en druk dan op # voor wachtwoord te bevestigen.

Als er een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven via de smartphone zul je een snelle stem "didi" horen zeggen.

Geef via het toetsenbord van de smartphone het juiste wachtwoord in.

Druk op [1] : De alarmcentrale AC-05 "weg" inschakelen

Druk op [2] : De alarmcentrale AC-05 "thuis" inschakelen

Druk op [3] : De alarmcentrale AC-05 "compleet" uitschakelen

Druk op [4] : Monitor starten

Druk op [5] : Start twee wegs intercom

Opmerking: Als u op [3] drukt om uit te schakelen, stopt het telefoongesprek en kunt u de bewerking niet meer uitvoeren. Voor andere bewerkingen kunt u meer bewerkingen uitvoeren en vervolgens na de oproep ophangen.

## 20. Controle van de alarmcentrale AC-05 op afstand via SMS met de smartphone.

---

Je kan de alarmcentrale AC-05 op afstand bedienen via SMS.

SMS-bediening en bijbehorende SMS hieronder:

uitschakelen: # + gebruikers wachtwoord + uitschakelen + #

weg inschakelen: # + gebruikers wachtwoord + weg inschakelen + #

thuis inschakelen: # + gebruikers wachtwoord + thuis inschakelen + #

control status: # + gebruikers wachtwoord + onderzoek + #

Bijvoorbeeld: Het standaard gebruikers wachtwoord van de centrale AC-05 is 1111.

Gebruikers kunnen een sms '# 1111uitschakelen #' verzenden om de alarmcentrale AC-05 uit te schakelen. Als het bericht correct ontvangen wordt door de alarmcentrale AC-05 zal de alarmcentrale een bericht terug sturen met de tekst "systeem uitgeschakeld, apparaat: XXXXXXXX".

## 21. Bedrade detectoren aansluiten aan de alarmcentrale AC-05.

---

De alarmcentrale AC-05 ondersteunt 8 bekabelde zones.

Je kan bedrade detectoren aansluiten aan de bekabelde zones.

Hieronder laten wij de beam balken, de bedrade deur-detector en de bedrade pir-detector zien.


Deze bedrade detectoren worden gevoed door de alarmcentrale AC-05, deze moeten verbonden worden met de voedingsaansluiting.

### 1) Bedrade beam-detectoren.

De positieve draad moet verbonden worden met + 9V voeding op de aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

De negatieve draad van de balken moet met de GND-aansluiting op de alarmcentrale AC-05 verbonden worden.

De signaal uitgang aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

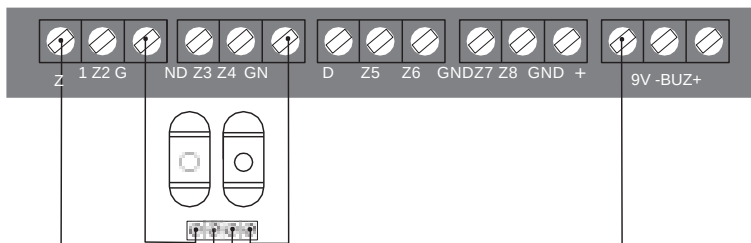


Opmerking = Het verbruik van de beam-detectoren is laag.

### 2) Bedrade pir-detectoren.

De positieve draad moet verbonden worden met + 9V voeding op de aansluiting van de alarmcentrale AC-05.


De negatieve draad van de pir-detector moet met de GND-aansluiting op de alarmcentrale AC-05 verbonden worden.

De signaal uitgang aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

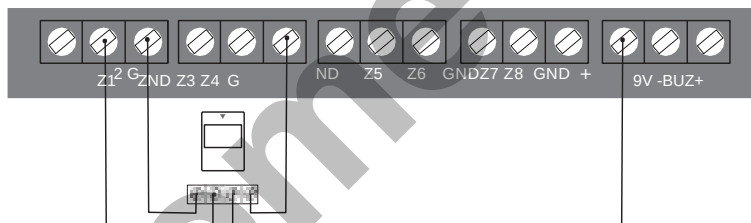

### 3) Bedrade deur/raam-detectoren.

De signaal uitgang aansluiting moet worden verbonden met Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 van de alarmcentrale AC-05 en de andere uitgangsaansluiting moet worden verbonden met GND-aansluiting van de alarmcentrale AC-05.

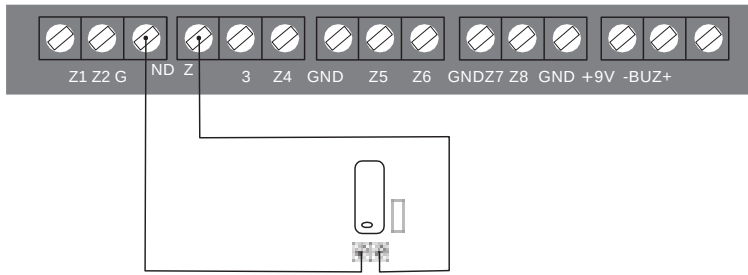

## 22. Onderhoud van de alarmcentrale Home-Locking AC-05.

Het alarmsysteem Home-Locking AC-05 heeft regelmatig zorg en onderhoud nodig dit om te zorgen dat er geen valse alarmen zijn en omdat deze veilig en stabiel zullen werken.

Normaal heeft de alarmcentrale Home-Locking AC-05 om de 3 maanden een grondige inspectie nodig en moeten de detectoren eens per maand worden gecontroleerd op de werking.

- Of de Home-Locking AC-05 alarmcentrale de juiste GSM nummers kiest.
- Of de Home-Locking AC-05 alarmcentrale de detector signalen kan ontvangen en of de back-upbatterij werkt.

Activeer de detectoren handmatig om te controleren of ze het alarm op de Home-Locking centrale AC-05 activeren.

Controleer de batterijen van alle detectoren om te zien of de detectoren onder spanning staan.

### **OPGELET :**

De Home-Locking alarmcentrale AC-05 heeft een explosieveilig ontwerp maar mag niet direct op een gevaarlijke locatie worden gebruikt.

Demonteer,herstel en wijzig producten niet zelf.

Plaats geen nummers van politie of alarm nummers zoals "110", "119" zonder toestemming in de alarmcentrale Home-Locking AC-05.





Home-Locking



**BF** smart-alarmsystemen  
Home Locking

- Draadloze-camerasystemen.
- Draadloze-alarmsystemen.
- Poe-camerasystemen.

**VERKOOP - PLAATSING**

Bereken plaatsing van onze systemen online.

**[www.draadloze-alarmsystemen.be](http://www.draadloze-alarmsystemen.be)**

GSM 0492 209785

[draadloze-alarmsystemen@outlook.com](mailto:draadloze-alarmsystemen@outlook.com)

# Home-Locking AC-05

WIFI / SMS / GPRS



# **Handleiding installatie via de APP Carener2.**

## **Inhoud.**


1. Voorwoord.(blz.3)
2. Voor en achter aanzicht van alarmcentrale AC-05.(blz.3)
3. Belangrijke functie's voor alarmcentrale AC-05.(blz.3)
4. Technische informatie van alarmcentrale AC-05.(blz.4)
5. APP Carener2.(blz.4)
  - 5.1 Registreren in APP Carener2.(blz.4)
6. Uitleg hoofdmenu APP Carener2.(blz.4)
7. Verbind WIFI thuisnetwerk via de APP Carener2 met de AC-05.(blz.5)
8. De alarmcentrale AC-05 verbinden met de APP Carener2.(blz.6)
9. GPRS instellen in de alarmcentrale AC-05.(blz.7)
  - 9.1. GPRS automatisch instellen op de alarmcentrale AC-05.(blz.7)
  - 9.2. GPRS handmatig instellen op de alarmcentrale AC-05.(blz.7)
10. Hoofd functie's voor alarmcentrale AC-05 in APP Carener2.(blz.8)
11. Hoe alarm accessoires inleren en verwijderen.(blz.18)
  - 11.1. Detectoren inleren voor alarmcentrale.(blz.18)
  - 11.2 Hoe verwijder je een draadloos detector.(blz.18)
12. Detector toeschrijven.(blz.19)
13. Verbinden van draadloos automatiserings apparaat.(blz.19)
  - 13.1 Draadloos sirene.(blz.19)
  - 13.2 Draadloos smart-stopcontact.(blz.21)
  - 13.3 Resetten smart-stopcontact.(blz.21)
  - 13.4 Draadloos smart-relai.(blz.22)
  - 13.5 Hoe een draadloos relai gebruiken.(blz.22)
  - 13.6 Draadloos nachtlamp.(blz.23)
  - 13.7 Draadloos smart-schakelaar.(blz.23).....
  - 13.8 Automatiserings apparaten bedienen.(blz.23)
  - 13.9 De automatiserings apparaten bewerken.(blz.23)
  - 13.10 Verwijder de automatiserings apparaten.(blz.23)
14. Scenario.(blz.23)
  - 14.1 Hoe voeg je een scenario toe.(blz.24)
  - 14.2 Hoe een scenario verwijderen.(blz.24)
15. Koppeling.(blz.25)
  - 15.1 Een koppeling toevoegen.(blz.25)
  - 15.2 Vier mogelijkheden om te koppelen.(blz.26)
  - 15.3 Hoe een koppeling verwijderen.(blz.27)
16. Hoe een IP-camera toevoegen.(blz.27)
17. Hotspot instellingen van AC-05 alarmcentrale.(blz.29)
18. Alarmcentrale AC-05 verwijderen.(blz.29)
19. De alarmcentrale's AC-05 verwisselen.(blz.29)
  - 19.1 De alarmcentrale AC-05 een nieuwe naam geven.(blz.29)
20. Hoe toestemming geven aan andere gebruikers.(blz.29)
21. Geschiedenis.(blz.30)
22. Uitloggen.(blz.30)

# Voorstelling Home-Locking alarmsysteem AC-05.

## 1. Voorwoord.

Bedankt voor het kiezen van onze Home-Locking AC-05 GSM + wifi alarmsysteem voor woning. Dit draadloos alarmsysteem heeft de meest hoog technologische wifi technologie in een traditioneel alarmsysteem, met gemakkelijke wifi instellingen. Het alamsysteem is gemakkelijk te gebruiken via de APP.

## 2. Voor en achter aanzicht.

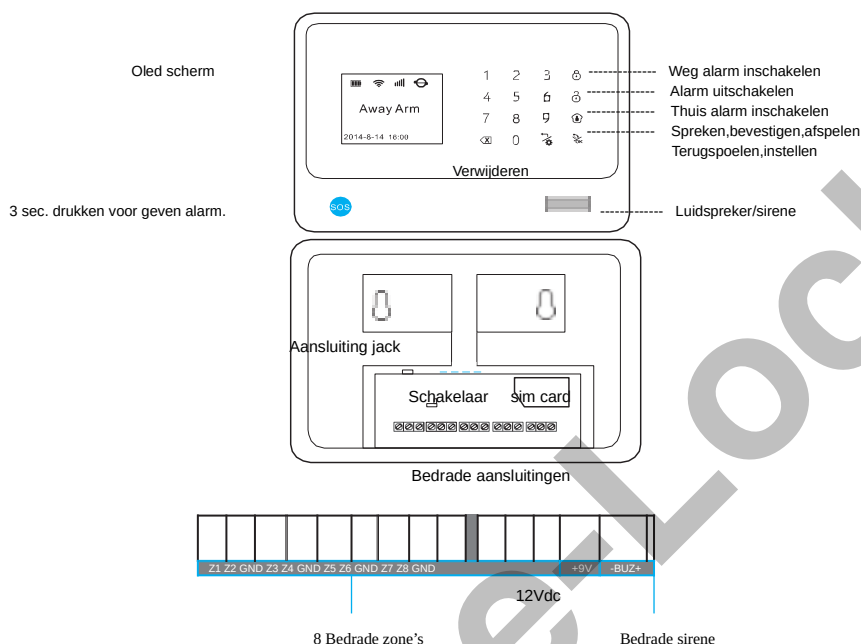

## 3. Belangrijke functie's.

1. GSM + WIFI alarmsysteem AC-05.
2. Android + IOS APP met gemakkelijke bediening.
3. Er zijn geen kosten verbonden aan de alarmmeldingen via het WIFI netwerk of via GPRS netwerk.
4. Werkt met IP-camera.
5. Kan met 100 draadloze stopcontacten of relay's werken en met IFTT functie's.
6. Er kunnen 8 scenario's en 20 verbindingen gemaakt worden.
7. Kan met een draadloos RFID klavier werken met badge bediening.
8. Er kan een bericht in de centrale AC-05 ingesproken worden van 20sec.
9. Alarmmelding via push bericht voor spanning te laag van centrale AC-05 of detectoren enz....
10. Controleert automatisch bij inschakelen van het alarmsysteem AC-05 of ramen of deuren gesloten zijn.
11. Er kunnen 100 draadloze detectoren op aangesloten worden en er zijn 8 zone's waar draadloze detectoren kunnen op aangesloten worden.
12. Er kan een deurbel op de centrale AC-05 aangesloten worden.
13. Ondersteunt 6 GSM nummers voor alarm te geven en 2 GSM nummers voor sms te geven bij alarm.
14. Inschakel en uitschakel vertragingen voor de bewakings zone's.
15. Automatische inschakel en uitschakel schema's voor elke dag voor het alarmcentrale AC-05.
16. Ingebouwde oplaadbare lithium batterij.



## 4. Technische informatie.

- Spanning = AC=100-240VAC 50Hz-60Hz.
- Werkspanning = 12VDC 1A.
- Verbruik opgeladen toestand = 70mA.
- Verbruik in laadtoestand = 200 mA.
- Oplaadbare batterij = 3,7V / 1000mAhV.
- Standby tijd = 7 uren.
- GSMfreq. = 850/900/1800/1900MHz.
- 2.4 zend en ontvang frequentie = 433MHz.

## 5. APP Carener2.

Zoek de Carener2 in de Apple store of in Google play en installeer de APP.





Apple gebruikers zoeken in de APP store



Android gebruikers zoeken in de Google play



### 5.1. Registreren in de APP Carener2.

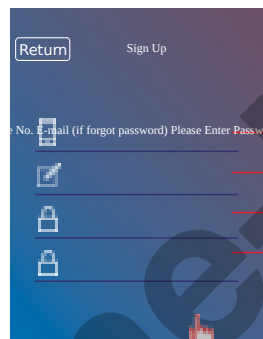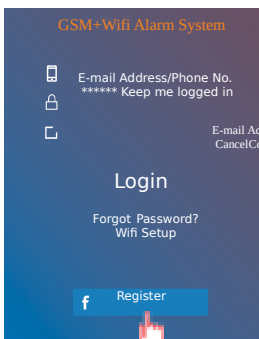

→ GSM nummer of mail adres account.

→ Mail adres voor het vinden van een APP paswoord.


→ APP paswoord (zelf te kiezen).

→ Herhaal APP paswoord.


## 6. Uitleg hoofdmenu APP Carener2.

	Volledig inschakelen	Alle detectoren zijn ingeschakeld.
	Gedeeltelijk inschakelen	Alle detectoren van de 1ste alarm zone en de 24 uren zone zijn ingeschakeld. Detectoren van 2de alarm zone zijn niet ingeschakeld.
	Alarm uit	Alle detectoren zijn uitgeschakeld behalve die van de 24 uren deze zone blijft ingeschakeld.
	Bericht inspreken	Druk deze knop en je kan een spraak bericht van max 20 sec.op nemen.
	WiFi/GPRS mode	De APP werkt via WIFI/GPRS netwerk.De gebruiker kan alle bedieningen uitvoeren.
	SMS mode	De APP werkt via SMS netwerk.De gebruiker kan alleen het alarm in,thuis in en alarm uit schakelen.
	Oproep verzenden	Nadat je in de centrale een gsm nummer hebt ingegeven kun je bellen als je op deze knop duwt.


## 7. Verbind WIFI thuisnetwerk via de APP Carener2 met de AC-05.

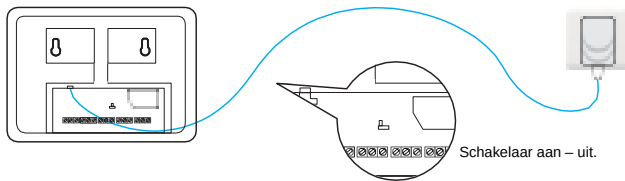

1. Steek de adapter in het stopcontact.
2. Schakel de alarmcentrale AC-05 in met de schakelaar aan de achterkant.
3. Ga naar de WLAN instelling op je smartphone, click op de hotspot naam beginnend met IWTAC\_, zoals GA11EU6B1000100.

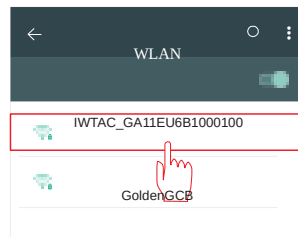

4. Vul het hoofd wachtwoord in.




**Wachtwoord = 123456789**

5. Duw op set knop in de APP Carener2.



6. Ga dan naar volgende menu WIFI instellingen.
7. Plaats je router WIFI naam en WIFI wachtwoord en druk dan op verbinden.

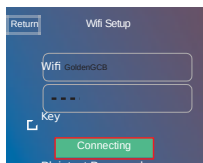

8. Alarmcentrale AC-05 zegt start verbinding.

9. APP Carener2 zal verbinding willen maken met WIFI voor de alarmcentrale AC-05.

Wanneer alles ok is zal de alarmcentrale AC-05 zeggen verbinding met netwerk is ok.





Als de WIFI icon en de server icon tegelijk oplichten is de WIFI verbinding ok.

## 8. De alarmcentrale AC-05 verbinden met de APP Carener2.

Nadat het WIFI netwerk verbonden is met de alarmcentrale AC-05 is de smartphone nog steeds verbonden met de hotspot IWTAC....

Verbind je smartphone met het thuis WIFI netwerk zodat je smartphone terug een werkbaar internet heeft.

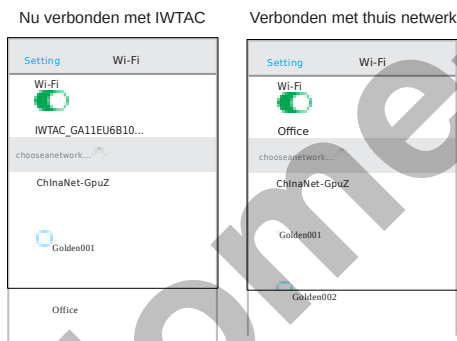

- 1) Duw op  knop.
- 2) Kies "voeg apparaat toe".
- 3) Scan de QR code van de alarmcentrale AC-05 aan, deze staat de achterkant op het afdekplaatje.
- 4) Wanneer er een pop up verschijnt met "verbinding ok jij bent de baas over deze centrale" dan is alles ok.

OPGEPAST = WANNEER DEZE VERBONDEN IS GEWEEST DOOR EEN ANDER PERSOON ALS BEHEERDER KAN DEZE PAS TERUG VERBONDEN WORDEN ALS BEHEERDER ALS DE ANDERE DEZE VERWIJDERD HEEFT OP ZIJN GSM.

## 9. GPRS instellen in de alarmcentrale AC-05.

### 9.1. GPRS automatisch instellen op de alarmcentrale AC-05.


Controleer of de GPRS al automatisch is ingesteld op de centrale AC-05 wanneer de WIFI verbinding ok is zal de alarmcentrale AC-05 automatisch de APN instellen.

1. Schakel de alarmcentrale AC-05 uit via de knop aan de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
2. Installeer de sim kaart langs de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
3. Schakel de alarmcentrale AC-05 terug in via de knop aan de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
4. Schakel WIFI uit bij de "Hotspot instellen" en open "GSM Net" in de APP Carener2.



5. Controleer of op de alarmcentrale AC-05 GPRS icon weergegeven word.

Als de icon GPRS oplicht op het scherm van de alarmcentrale AC-05 dan is de GPRS goed ingesteld.

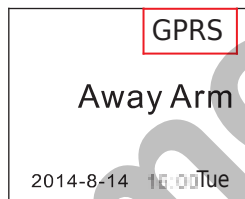

### 9.2. GPRS handmatig instellen op de alarmcentrale AC-05.

Wanneer de GPRS icon niet word weergegeven op het scherm van de alarmcentrale AC-05 moeten wij de APN handmatig instellen.

1. Zorg eerst dat je alle gegevens bij de hand hebt van je sim kaart om APN in te stellen.
  - APN naam.
  - APN gebruiker.
  - APN wachtwoord.


Indien je deze niet weet kun je deze opvragen bij je sim kaart provider.

Of je kan de sim kaart in je smartphone plaatsen en dan deze uitlezen.

- Open de instellingen van je toestel en kies voor "Draadloos en netwerken".
- Kies voor "Mobiele netwerken".
- Kies voor "Namen toegangspunten"

2. Schakel de alarmcentrale AC-05 uit via de knop aan de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
3. Schakel de alarmcentrale AC-05 terug in via de knop aan de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
4. Zorg dat de alarmcentrale AC-05 een werkbaar WIFI signaal heeft WIFI symbool op alarmcentrale AC-05.  
(Indien er een probleem is met WIFI controleer blz 45 nr 15).

5. Indien WIFI ok is dan vul APN naam,APN gebruiker,APN wachtwoord in bij "Host netwerk" en druk op "opslaan".
6. Wanneer alles ingevuld is moet de alarmcentrale AC-05 uitgeschakeld worden via de schakelaar achter op de alarmcentrale AC-05.
7. Installeer de sim kaart langs de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
8. Schakel de alarmcentrale AC-05 terug in via de knop aan de achterkant van de alarmcentrale AC-05.
9. Schakel WIFI Net uit bij de "Hotspot instellen" en open "GSM Net" in de APP Carener2.

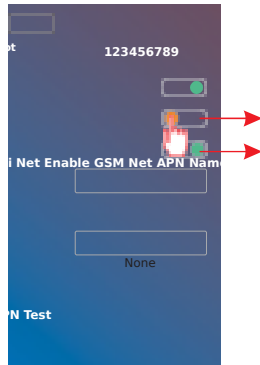


10. Controleer of op de alarmcentrale AC-05 GPRS icon weergegeven word.  
Als de icon GPRS oplicht op het scherm van de alarmcentrale AC-05 dan is de GPRS goed ingesteld.



## 10. Hoofd functie's voor alarmcentrale AC-05 in APP Carener2.


1. Center station setting = Instellen alarm gsm nummers.
2. Alarm tijd = Instellen voor de duur van ingebouwde sirene.
3. Vertraging instellen = Instelling vertraging in of uitschakelen alarm.
4. Alarm duur = Instel ringtijd voor telefoon.
5. Automatisch inschakelen = Er kunnen 3 groepen gemaakt worden voor automatisch in en uit schakelen van het alarmsysteem.
6. Push meldingen = Zoals geen spanning,spanning detector te laag,deur open enz.....
7. Volume = Voor bericht,spraak enz.....
8. Tijdzone =Instellen van tijdzone van het land.
9. Taal = Instellen van gebruikerstaal.

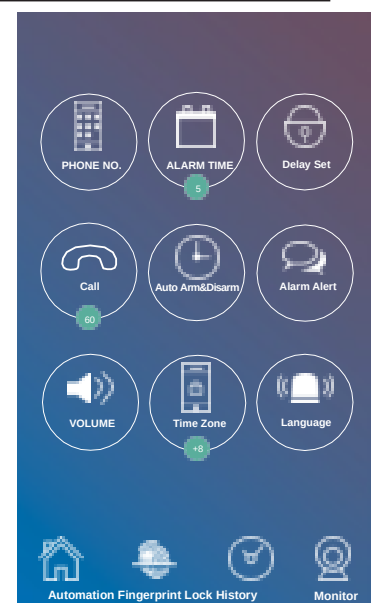


1. Center station setting = Instellen alarm gsm nummers.
  - Plaats sim kaart tel.nummer van alarmcentrale AC-05 bij alarm host number.
  - Plaats de gsm nummers hierin die moeten gecontacteerd worden als er alarm is.

Vergeet niet landcode eerst te plaatsen en dan gsm nummer.

2. Alarm duur = Instellen voor de tijdsduur van de ingebouwde sirene.

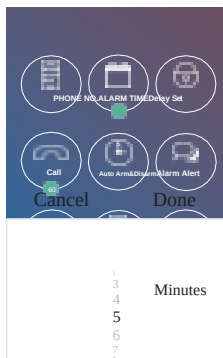


3. Vertraging instellen = Instelling vertraging in of uitschakelen alarm.

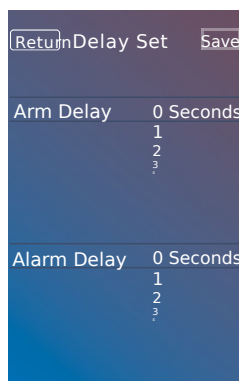

4. Alarm duur = Instel ringtijd voor telefoon.


5. Automatisch inschakelen = Er kunnen 3 groepen gemaakt worden voor automatisch in en uit schakelen van het alarmsysteem.

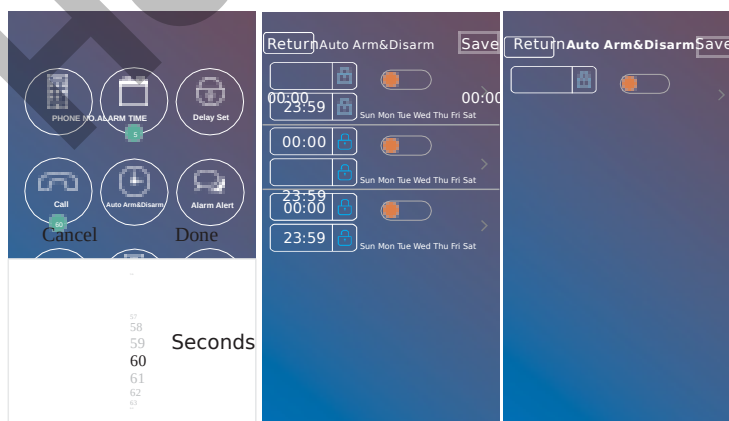


④

Deactivate ⑤  
Activate

6. Push melding = zoals geen spanning, spanning detector te laag, deur open enz.....

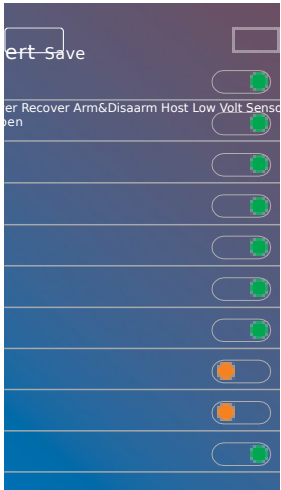


7. Volume = Voor bericht, spraak enz.....

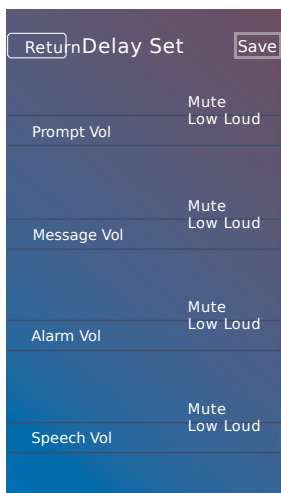

8. Tijdzone = Instellen van tijdzone van het land.



9. Taal = Instellen van gebruikerstaal.

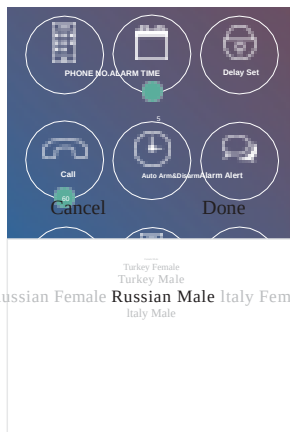



TABEL 3.

Pir-detectoren.  
Binnen.



WPD02



WMS08



WMS04



N650



WPD01



WCMS02



WMS07

Buiten.



ODPIR03



ODPIR03

Home-Locking

Rook-detectoren.



WSD04



WSD02



WSD04

Water-detectoren.



LSTC01



LSTC02



LSTC02

Tril-detector.



Gas-detector.



Temp-detector.



WSD02

Deze plaatsen onder  
rubriek rook-detector

Home-Loocking

## Deur-detector.



WDS07



De afstand mag niet groter zijn dan 2cm anders geeft het alarm.



WRDS01

## RFID Toetsenbord.



K07



Druk op de knop aan de achterkant om een signaal te verzenden.



Druk op "sterretje" om het alarm in te schakelen.



Geef paswoord "1234" in om alarm uit te schakelen.

## Sirene's.

### Binnen sirene's.



SS07A



SS04

Aansluiten aan centrale AC-05.

### Buiten sirene's.



Solar

Aansluiten aan centrale AC-05.



Solar

Aansluiten aan centrale AC-05.



SS08A

Home-Locking

SOS-drukknoppen.



WEB01



WEB03



WEB03



WEB03



WEB03



WEB03



WEB03

Home-Locking

## Beam-detectoren.



ABT



ABE



Om een signaal te geven  
beweeg tussen zender en  
ontvanger.

Home-Locking

### TABEL 4.

- 24 uren beveiligingslijn = De detectoren van de 24 uren beveiligingslijn staan altijd aan ook al is het alarm niet ingeschakeld.
- 1ste beveiligingslijn (thuis) = De detectoren van de 1ste beveiligingslijn staan aan wanneer deze ingeschakeld zijn met thuis of weg alarm.
- 2de beveiligingslijn (weg) = De detectoren van de 2de beveiligingslijn zullen alleen werken wanneer de weg alarm is ingeschakeld en niet wanneer thuis alarm is ingeschakeld.

## TABEL 5.


- Alarm vertraging = Het alarm zal niet werken voordat de ingestelde tijd is afgelopen.
- Koppeling = Als u kiest voor koppeling van detector, betekent dit dat deze alarm detector in actie zal zijn om te werken, als deze niet gekozen is betekent dit dat deze niet zal werken.
- Detect deur & ramen = Hierin kun je de deur of raam detectoren plaatsen deze geven melding wanneer je het alarm weg inschakeld of er ergens nog een raam of deur openstaat.
- Deurbel = Deze kan een belsignaal binnen laten geven via de alarmcentrale AC-05 wanneer iemand voorbij een detector of deur opent als de alarm niet ingeschakeld is of in thuis alarm staat.
- Onafhankelijke zone = Elke zone kan worden ingesteld als onafhankelijke zone, die kan worden uitgeschakeld via APP of alarmcentrale-toetsenbord, maar kan niet worden uitgeschakeld door externe controllers.  
De functie is geschikt voor belangrijke ruimtes of privékamer.
- Sensor type = Categorie detector.
- Sub type = Model detector.

## 11. Hoe alarm accessoires inleren en verwijderen.


### 11.1 Detectoren inleren voor alarmcentrale.

Log in APP Carener2 en schuif het scherm naar links dit is de detector lijst.

1. Klik op de knop “toevoegen”, je gaat naar de instelling blad voor nieuwe detector.
2. Kies eerst het sensor type en daarna sub type (zie tabel 3 en 4 en 5).
3. Klik op de knop “toevoegen” de alarmcentrale AC-05 zegt “begin met leren start aub de detector”.
4. Bedien de detector of laat de detector een signaal uitzenden, de alarmcentrale AC-05 zal zeggen “leersucces”.
5. Druk op “bevestigen” in APP Carener2 wanneer de alarmcentrale AC-05 zegt “nieuwe detector geleerd”.

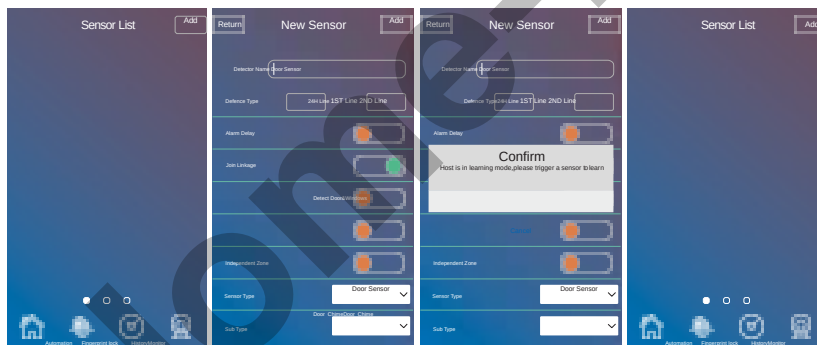


### 11.2 Hoe verwijder je een draadloos detector.

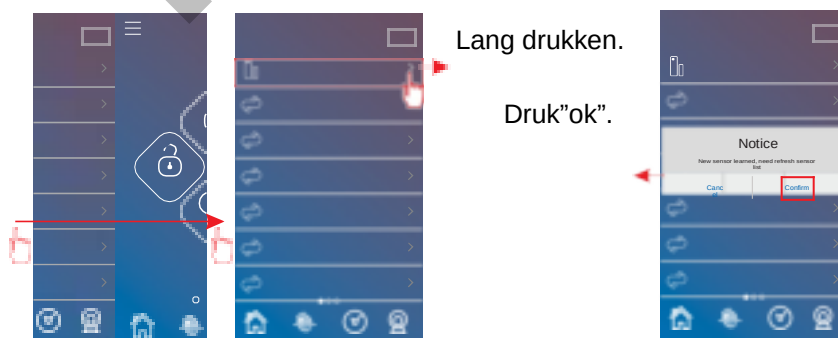

## 12. Detector toeschrijven.

Wanneer de detector verbonden is met de alarmcentrale AC-05 kan de gebruiker de toeschrijving resetten. Volg onderstaande stappen om dit te doen

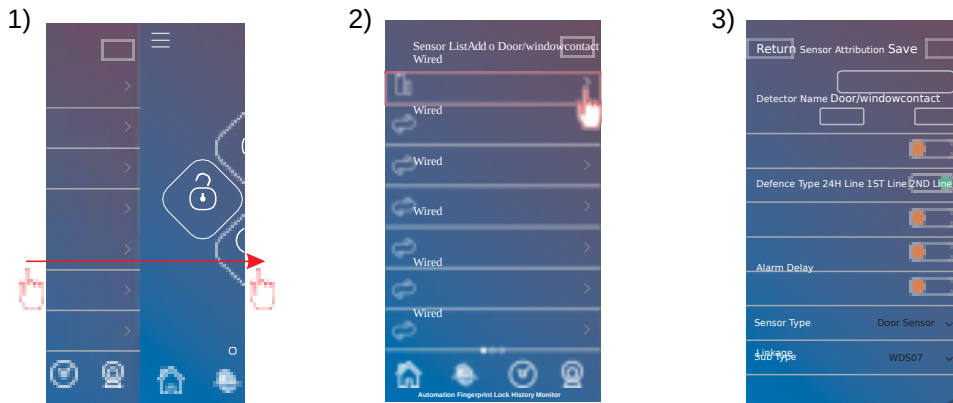

## 13. Verbinden van draadloos automatiserings apparaat.

### 13.1 Draadloos sirene.

Ga naar de APP Carener2 duw op "automatisering" en ga naar "apparaten lijst" en druk op "Toevoegen".



- ▶ Druk "Toevoegen".
- ▶ Naam sirene.
- ▶ Kies sirene.
- ▶ Kies sirene model.

Zorg dat de sirene spanning heeft druk kort op de "leer knop" van de sirene's SS07A/SS08 of 3sec voor de sirene's SS04/SS02B deze staan daarna in leer stadium.

Leer knop.

Signaal lamp.

SS07 binnen sirene.


Leer knop.

SS08 buiten sirene.






Als de signaallamp van de sirene SS07A 2 keer snel knippert of sirene SS08A laat een lange biepton horen of sirene SS04/SS02B blijft biepen dan is verbinden gelukt.

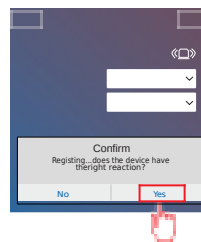

### 13.2 Draadloos stopcontact.

1. Ga naar APP Carener2 druk op "automatisch" en ga naar "apparaten lijst" en druk "toevoegen".

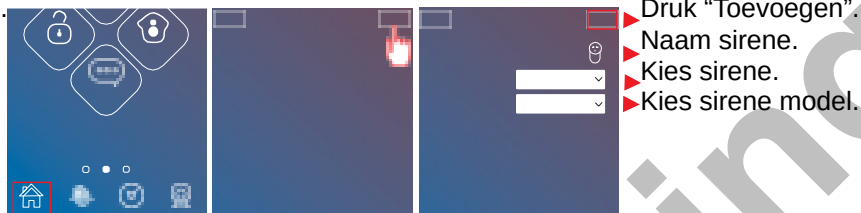


Druk "Toevoegen".  
Naam sirene.  
Kies sirene.  
Kies sirene model.

Led licht






Steek de stekker in stopcontact en duw lang op de "leer knop" tot het led licht aan gaat.

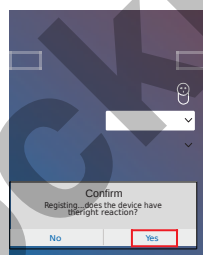Als het "led licht" 2 keer snel knippert is de stopcontact verbonden.




Opgepast = Als de signaallamp van de sirene 5 x knippert wil dit zeggen dat deze al verbonden is en moet je deze resetten.

### 13.3 Resetten smart stopcontact.


- 1) Druk op de "leer knop". 
- 2) Hou de "leer knop" ingedrukt terwijl je de smart stopcontact in een stopcontact plaatst. 
- 3) Blijf de "leer knop" ingedrukt houden tot led licht brand, dan is deze gereset. 

### 13.4 Draadloos smart-relai.

1. Schakel de spanning in en druk ongeveer 6 sec de "leer knop" in tot de led gaat branden.

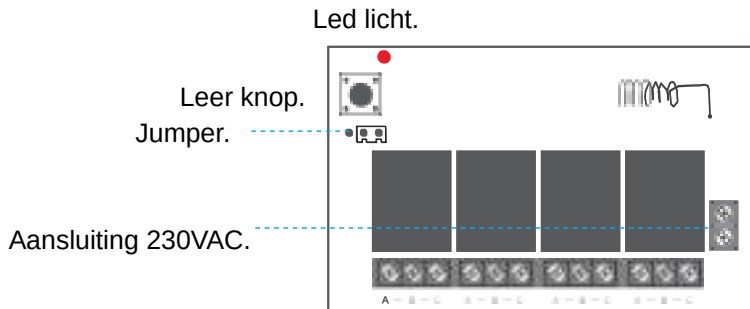

2. Ga naar de APP Carener2 en duw op "automatisering" en ga naar apparaten lijst en duw op "toevoegen".

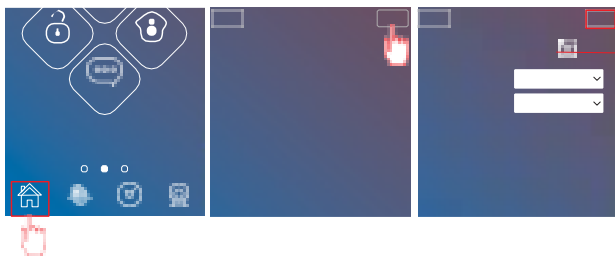


3.

Druk "toevoegen".  
Naam stopcontact.  
Kies stopcontact.  
Kies stopcontact.


4. Druk 1 keer op de "leer knop".



5. Als je de relai hoort schakelen druk je op ja.

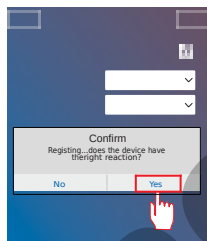

### 13.5 Hoe een draadloos smart-relai gebruiken.

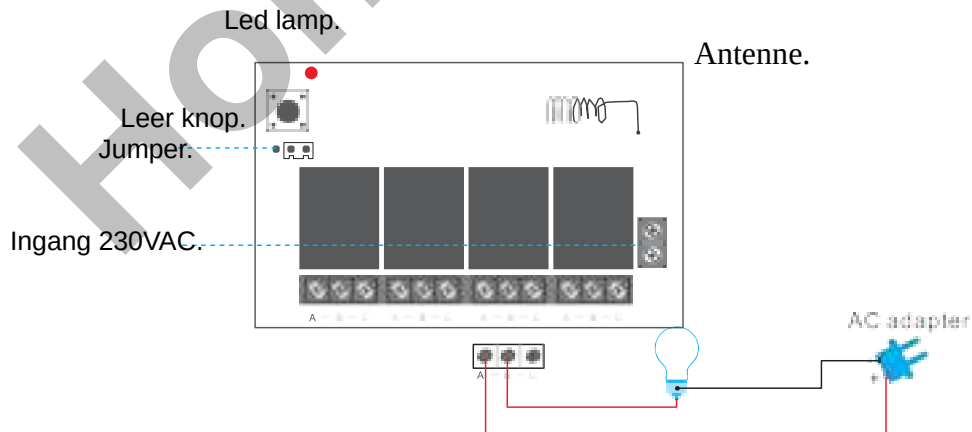

## Aansluiting toestellen.

### Aandacht:

Wanneer u de jumper tussen de 1, 2 pinnen steekt, zullen er vier lampen tegelijkertijd geopend of gesloten zijn.

Wanneer je de jumper tussen de 2, 3 pinnen steekt, kan je maar één lamp aanzetten.


Bijvoorbeeld = De 1ste lamp brand, wanneer je de 2 de lamp wilt laten branden zal de 1ste lamp uitgaan.

Er zijn vier groepen "A / B / C" in een relais en één groep bestuurt één set stroomkring.


De relai is een schakelaar in dit circuit.

### 13.6 Draadloos nachtlamp.

1. Ga naar APP Carener2 druk op "automatisch" en ga naar "apparaten lijst" en druk "toevoegen".

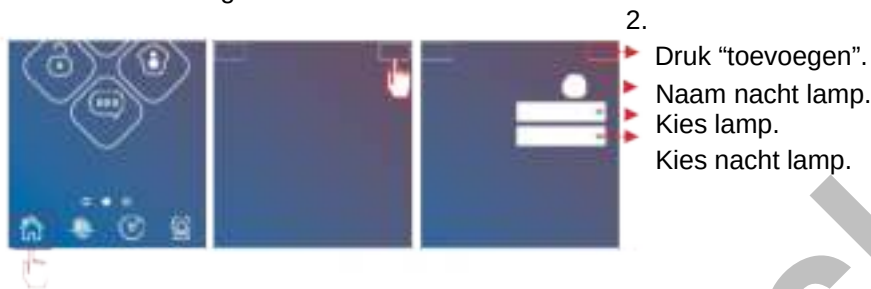

Gebruik een pin om 1 keer te drukken.

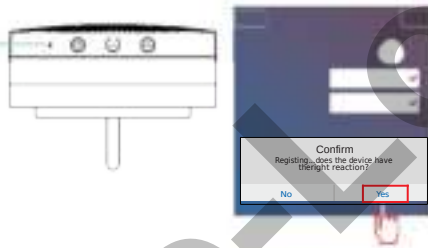

### 13.7 Draadloos smart-schakelaar.


1. Ga naar APP Carener2 druk op "automatisch" en ga naar "apparaten lijst" en druk "toevoegen".



3. Druk 3 sec tot achterkant flikkert.




4. Wanneer het licht stopt met flinkeren druk dan op ja.

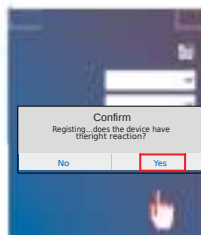


### 13.8 Automatiserings apparaten bedienen.

De automatiserings apparaten zoals smart-relai,smart-stopcontact,nacht lamp,smart schakelaar,sirene.

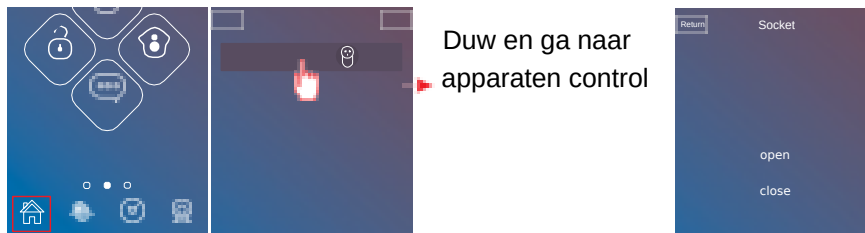



### 13.9 De automatiserings apparaten bewerken.

De automatiserings apparaten zoals smart relai,smart stopcontact,nacht lamp,smart schakelaar,sirene.

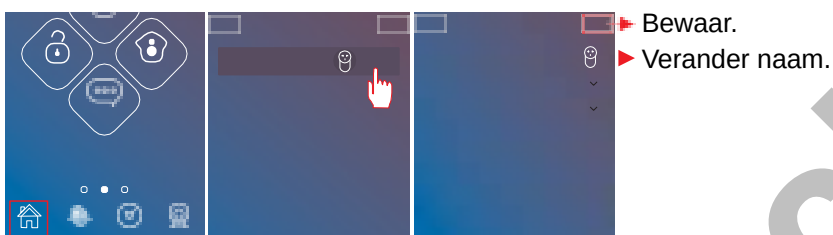

### 13.10 Verwijder de automatiserings apparaten.

De automatiserings apparaten zoals smart relai,smart stopcontact,nacht lamp,smart schakelaar,sirene.

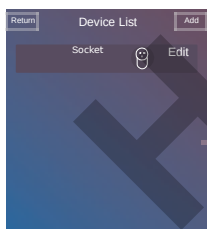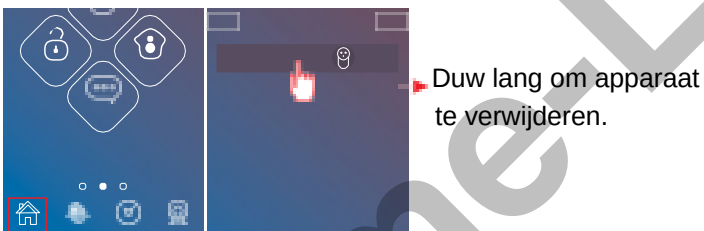

## 14. Scenario.




Scenario = Een serie van actie's van apparaten.

### Voorbeeld.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een thuis scenario instellen.


Wanneer de gebruikers het scenario uitvoeren, wordt de woonkamerlicht en of de airconditioning ingeschakeld.

### 14.1 Hoe voeg je een scenario toe.

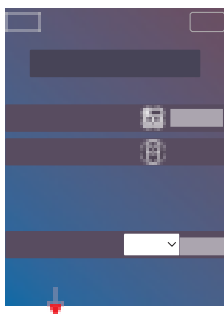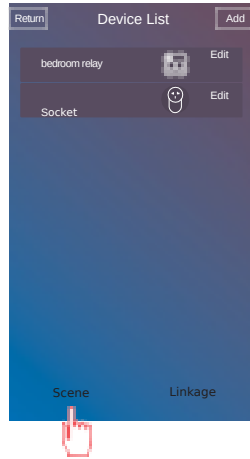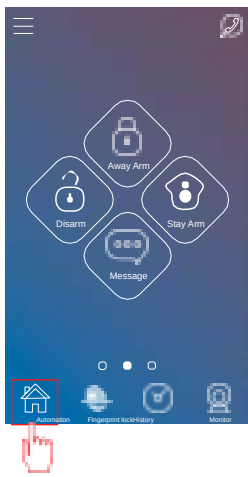


- ▶ Ten laatste duwen op "toevoegen".
- ▶ Voeg tafereel naam toe.
- ▶ Druk op "toevoegen" voor het kiezen van apparaten.
- ▶ Je kan deze apparaten op open/sluiten/pauze zetten.

Kies het kanaal van de relai.

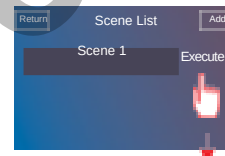


Druk op "uitvoeren" om het tafereel uit te voeren.

### 14.2 Hoe een scenario verwijderen.

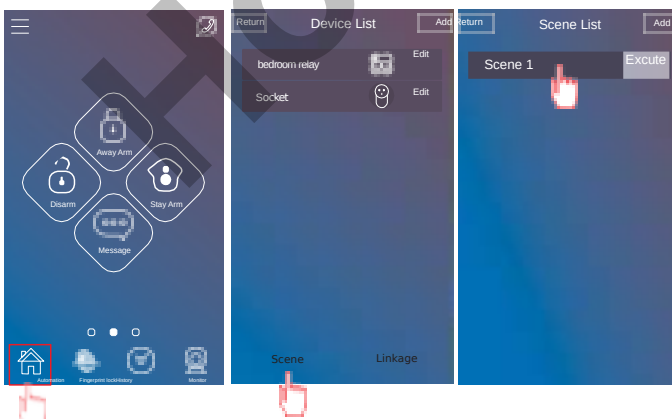

verwijderen

Lang duwen om een scenario te verwijderen.

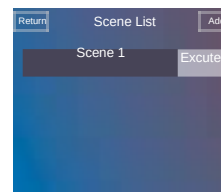

- Druk "bevestigen" om tafereel te verwijderen.
- Druk "verwijder alles" om alle scenario's te


## 15. Koppeling.

Wat is een koppeling: Is een trigger die een detector of tijd kan zijn, bedient 1 apparaat of scenario.  
Dit wil zeggen dat wanneer een detector wordt geactiveerd dat het verbonden apparaat zal werken.  
Wanneer een detector geactiveerd wordt werkt het gekoppelde tafereel.  
Wanneer de ingestelde tijd bereikt is zal de gekoppelde tafereel werken.

Voorbeeld : Wanneer de detector bediend wordt zal dit toestel werken.  
Wanneer de detector bediend wordt zal deze het scenario laten werken.  
Wanneer de ingestelde tijd gedaan is zal dit toestel werken.  
Wanneer de ingestelde tijd gedaan is zal deze het scenario laten werken

### 15.1 Een koppeling toevoegen.

Zet de koppeling goed.  
Klik tenslotte op "toevoegen"

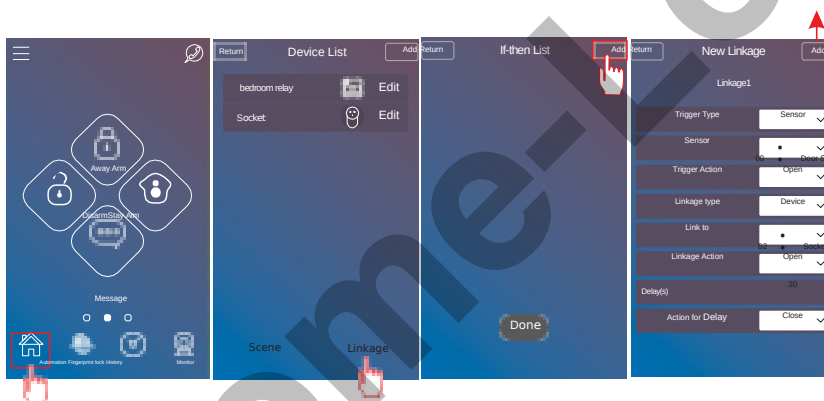

Bewerk eerst de nieuwe koppelingsnaam.  
Trigger type kan detector of tijd zijn.

Als het triggertype een detector is, moet de gebruiker de detector eerst instellen, de triggeractie kan open/gesloten/trigger zijn.

Als je het triggertype als tijd kiest, moet je de tijd instellen voor het apparaat of scenario.

Als je een type koppeling als scenario kiest, moet je de gekoppelde scenario kiezen.

Als je een type koppeling als apparaat kiest, moet je het gekoppelde apparaat kiezen en instellen.

Als het gekoppelde type een apparaat is, kan je ook een vertraagde actie voor dat apparaat instellen.

Dit wil zeggen, een trigger die een detector of een tijd kan zijn om een apparaat te laten werken, na een vertragingstijd kan het apparaat een andere actie uitvoeren.

Bijvoorbeeld: Wanneer de voordeur opengaat, wordt het lampje van de voordeur ingeschakeld.


Na 30 seconden wordt het lampje van de voordeur uitgeschakeld.

Wanneer het 8 uur is, wordt het slaapkamerlicht ingeschakeld.

Na 60 seconden wordt de slaapkamerlamp uitgeschakeld.

## 15.2 Vier mogelijkheden om te koppelen.


1) Detector koppelen aan apparaat.

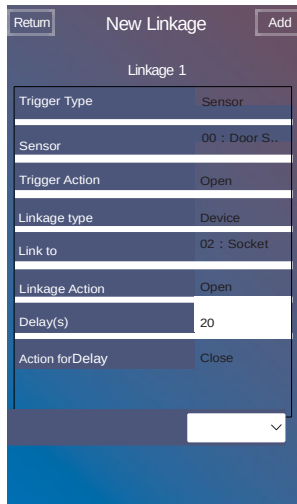


2) Detector koppelen aan scenario.



3) Tijd koppelen aan apparaat.

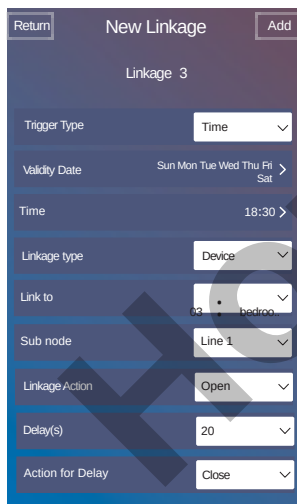


4) Tijd koppelen aan scenario.

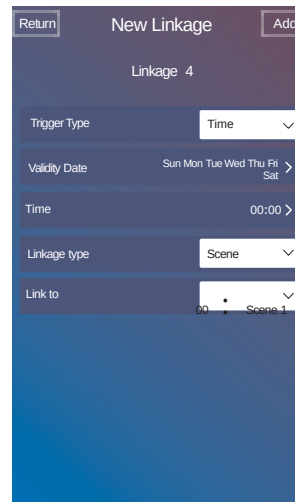


Koppelinglijst.

Koppeling aan of uit zetten.



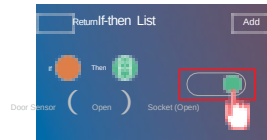

### 15.3 Verwijderen van een koppeling.

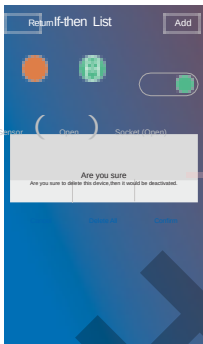

Druk op "verwijder alles" om alle koppelingen te verwijderen.  
Druk op "ok" om huidige koppeling te verwijderen.

## 16. Hoe een IP-camera toevoegen.

Download eerst de P-camera APP YOOSEE.



Apple-gebruikerszoekactie: Yoosee  
Android-gebruiker zoeken: Yoosee



De gebruiker kan ook de website ([www.yoosee.co](http://www.yoosee.co)) bezoeken om de IP-camera-app te downloaden.



Installeer de IP-camera APP YOOSEE in smartphone en registreer.

Open de APP YOOSEE, druk op camera  "apparaten lijst", druk daarna op de knop  in de rechterbovenhoek,

Er zijn twee manieren om een IP-camera toe te voegen, dat is "Smart link" en "Verbinding met netwerkkabel".

#### Smart-link.

De IP-camera moet aangesloten zijn met een adapter.

Kies "Smart link", klik op (volgende) om naar de volgende blad te gaan, vul vervolgens het WiFi-wachtwoord in en klik op (volgende). Klik terug op (volgende). Wacht eventjes, de

APP toont automatisch IP-camera ID, voer het apparaatwachtwoord in (standaard: 123) en klik op de knop (opslaan) en voeg vervolgens dit toe.

#### **Opgepast.**

Na het toevoegen kan men het wachtwoord veranderen als er een uitroepteken naast het apparaat staat.

#### Verbinding met netwerkkabel.

1) Kies "Verbinding met netwerkkabel" om "online apparaat toevoegen" te openen.

2) Voer de IP-camera-ID in, de naam van apparaat en het apparaat wachtwoord in. Druk op (opslaan) om de IP-camera toe te voegen.

– De IP-camera-ID zit vast aan de onderkant van de IP-camera.

– Apparaat naam en het standaard apparaatwachtwoord is 123.

Online apparaat toevoegen

-Voer de apparaatnaam in

-Voer apparaat-ID in


-Voer het apparaatwachtwoord in



3) De IP-camera moet aangesloten zijn met een adapter.

Schakel de IP-camera in en verbind vervolgens de IP-camera met de netwerkkabel. De

IP-camera kan nu verbinding maken met netwerk. Vernieuw "apparaten lijst", daarna zal de IP-camera "online" zijn.



- 4) Klik op dat IP-camera-apparaat, verschijnen de knoppen "afspelen", "instellen" en "bewerken".  
Kies "instellingen" om deze te openen.
- 5) Kies "Netwerkinstellingen" om de deze te openen.
- 6) Kies de beschikbare WiFi thuisnetwerk in de lijst, voer het wachtwoord van het thuisnetwerk in en druk op de knop (ok) om de instellingen te stoppen.  
Daarna kan het apparaat werken met WiFi-netwerk en kan de netwerkkabel verwijderd worden.  
Druk vervolgens op de volgende stap om de installatie te voltooien.  
Na installatie is.  
Wanneer de IP-camera online is, kan de IP-camera gebruikt worden altijd en overal.

## 17. Hotspot instellingen van de AC-05 alarmcentrale.


Sleutel: Dit is het hotspot-wachtwoord van de alarmcentrale AC-05 (standaard: 123456789), dit wachtwoord kan je veranderen.

Inschakelen: De alarmcentrale-hotspot kan in- / uitschakelen.

WiFi-netwerk inschakelen: Het WIFI-netwerk van alarmcentrale AC-05 kan in- of uitschakelen.

Schakel GSM Net in: Het GPRS-netwerk van alarmcentrale AC-05 in- / uitschakelen.


## 18. Alarmcentrale AC-05 verwijderen.

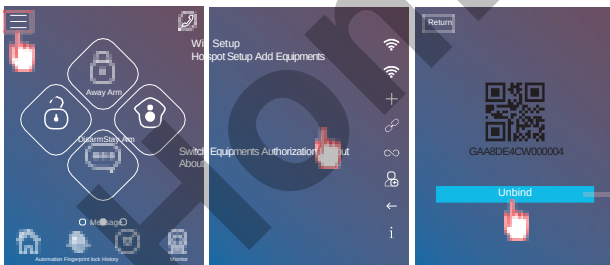

Druk hierop om de centrale te verwijderen.

## 19. De alarmcentrale's AC-05 wisselen.

### 19.1 De alarmcentrale AC-05 een nieuwe naam geven.

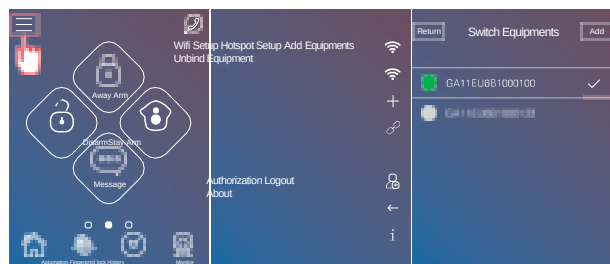


Kies een alarmcentrale om te veranderen.


✓ Betekent huidig alarmcentrale.

● Betekent alarmcentrale online.


Betekent alarmcentrale offline.

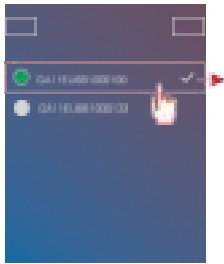

Druk lang om een andere naam te geven.

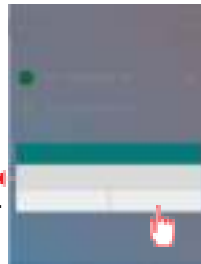



Plaats een nieuwe naam.

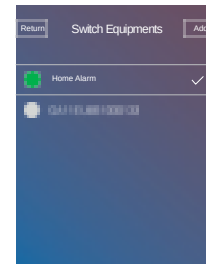

## 20. Hoe toestemming geven aan andere gebruikers.

De eerste die de QR-code van de alarmcentrale AC-05 scant, wordt de beheerder, de beheerder kan toestemming verlenen aan 3 andere gebruikers.

De andere gebruikers moeten eerst de APP Carener2 downloaden en registreren, dan kan de beheerder toestemming geven.

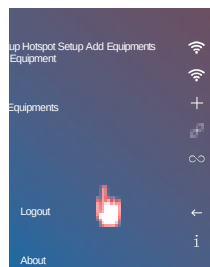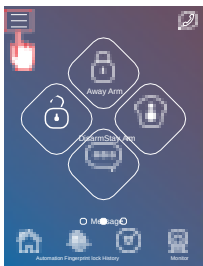

Na autorisatie (toestemming) kan de geautoriseerde gebruiker de alarmcentrale AC-05 besturen en push berichten ontvangen.

De geautoriseerde gebruiker kan geen andere gebruikers toestemming geven. Alleen de beheerder kan toestemming geven aan andere gebruikers en de beheerder kan de autorisatie (toestemming) ook ontbinden.

De standaard beheerdersnaam is "NULL", gebruikers kunnen op de "relatie" knop drukken en vervolgens de beheerdersnaam veranderen.

## 21. Geschiedenis.

Klik in de hoofdscherm van de APP Carener2 op de knop, de laatste 100 alarmen en meldingen kunnen worden weergegeven.

## 22. Uitloggen.

Door de knop aan te raken kan je terug keren naar de inlogpagina.





# Home-Locking

# Home-Locking