



Outdoor Dome Installatie handleiding



Inleiding

Gefeliciteerd met jouw aankoop! In deze installatie handleiding vind jij de instructies om de Outdoor Dome te koppelen met de SHB – Smart Home app. Hierdoor ontvang je alarmmeldingen bij detectie, kan jij live meekijken met de camera waar ook ter wereld en wordt er bewijsmateriaal verzameld.

Je kunt de Outdoor Dome in combinatie gebruiken met andere Smart Home Beveiliging producten maar is ook als los product te gebruiken.

Om de Outdoor Dome te installeren dien je eerst de SHB – Smart Home app te installeren. Je kan daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 2: “App installeren en inloggen”. Daarna kan je Hoofdstuk 3 “Installatie Outdoor Dome” volgen om de camera te verbinden met de app en jouw wifinetwerk.

Na de installatie heb je vast nog vragen over de werking en gebruik van de Outdoor Dome. Bekijk een paar van de veelgestelde vragen in Hoofdstuk 4 “Veelgestelde vragen” en bekijk alle ins-en-outs van jouw product op onze supportpagina support.smarthomebeveiliging.nl/

Heel veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met de Outdoor Dome!

Met vriendelijke groet,



Inhoudsopgave

1. Wat zit er in de doos?	4
2. App installeren en inloggen	4
3. Installatie Outdoor Dome	5
4. Veelgestelde vragen en tips	8
5. Smart Home Beveiliging	9

1. Wat zit er in de doos?

1x Outdoor Dome
1x USB - Adapter
1x Antenne
1x Montagemateriaal

2. App installeren en inloggen

Stap 1: Download en installeer de gratis **SHB – Smart Home app** vanuit de Apple Appstore of Google Playstore op uw smartphone of tablet.



Stap 2: Start de **SHB – Smart Home** app en kies voor “Nieuw account”. Kies dan voor Akkoord voor het accepteren van ons privacy beleid.

Voer dan jouw eigen e-mailadres in en druk op de knop “Verificatiecode ophalen”.

Je ontvangt een code op jouw e-mailadres. Voer de verificatiecode in die je per mail hebt ontvangen.

LET OP:

- De code kan ook in uw ongewenste postvak zijn terecht gekomen.
- Krijg je geen code via je e-mail. Probeer dan je telefoonnummer in te geven. Dan ontvang je een SMS en kan je inloggen. Later kan je dan nog je e-mailadres toevoegen aan je account.

Voer een wachtwoord in voor het aanmaken van uw account in de app en klik op “Doorgaan”. Bewaar/onthoudt dit wachtwoord goed!


Met dit account kun je in het vervolg inloggen in de SHB – Smart Home app en kun je jouw producten koppelen.

3. Installatie Outdoor Dome

Voordat je de Outdoor Dome monteert, verbind je deze eerst met je eigen wifinetwerk. Hierdoor kun je de Outdoor Dome testen voordat je de Outdoor Dome definitief monteert.

Stap 1: Verbind de micro USB-kabel van de Outdoor Dome deurbel met de usb adapter. De indicator van de Outdoor Dome brand rood en zal daarna om de 10 à 15 seconden twee pieptonen afgeven.


Stap 2: Klik op “Toestel Toevoegen” of op het + teken rechtsboven in.

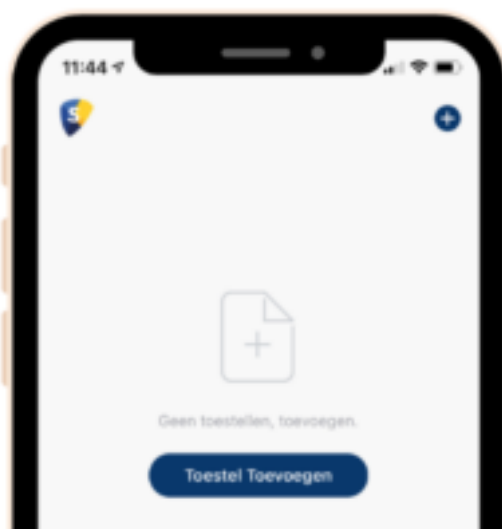

Stap 3: Kies voor “Camera”



Stap 4: Hoor je vanuit de Outdoor Dome 2 pieptonen? Druk dan op “De Volgende Stap”.

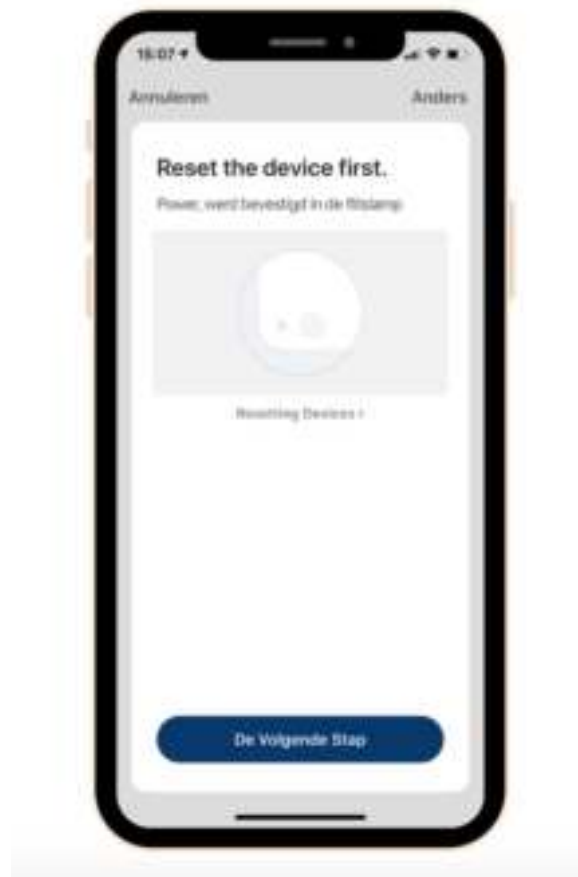

LET OP: Hoor je geen pieptonen vanuit de Outdoor Dome? Hou dan de resetknop ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. Onder de camera lens van de Outdoor Dome zit een klepje. Haal de schroeven uit het klepje en open het klepje. Naast de SD kaart ingang zit de reset knop.

Stap 5: Voer hier je wifiwachtwoord in en klik op “Bevestigen”.

Probleemoplossingen:

- Krijg je na het invoeren van je wifiwachtwoord, de melding: ‘5G wifinetwerk wordt niet ondersteund’. Kijk dan op onze website om dit op te lossen!
- Krijg je de melding: wifiwachtwoord is te lang? Dat kan je negeren. Kies voor “Ik begrijp het” in de app en ga door naar de volgende stap.

Stap 6: Lees de uitleg in de app en druk op “Doorgaan”

Stap 7: De Outdoor Dome dient de QR-code op jouw telefoon te scannen. Plaats de QR-code van je telefoon voor de lens van de Outdoor Dome. Zo'n 15 tot 20 centimeter.

Kies voor "Hoor een toon" als je een toon hoort vanuit de Outdoor Dome



LET OP: Hoor je geen toon vanuit de Outdoor Dome? Let dan op de volgende zaken:

- De Outdoor Dome dient om ongeveer 10 seconden 2 pieptonen af te geven.
- Probeer verschillende afstanden en beweeg jouw telefoon langzaam heen en weer.
- Zorg ervoor dat er geen plastic op de lens zit en geen barst in jouw telefoonscherm.
- Zet de helderheid van jouw telefoon op zijn hoogst.
- Probeer het met een andere telefoon/tablet

Stap 8: De app zal nu verbinding proberen te maken met de Outdoor Dome en met het wifinetwerk. Wacht af totdat het op 100% is.

LET OP: Verbinding niet gelukt? Let dan hierop:

- Dubbelcheck of jouw wifiwachtwoord goed is ingevuld
- Plaatst de camera zo dicht mogelijk bij jouw router/modem
- Controleer of jouw telefoon met een 2.4 wifinetwerk is verbonden
- Bekijk onze supportpagina op de website voor meer probleemoplossingen

Stap 9: De Outdoor Dome is nu succesvol toegevoegd! Indien gewenst klik op het potloodje om de naam te veranderen van de Outdoor Dome. De naam kan ook later nog worden veranderd.

Klik op Doorgaan en je gaat naar de Liveweergave van Outdoor Dome!

4. Veelgestelde vragen en tips

Bekijk alle instellingen, een uitgebreide handleiding en alle veelgestelde vragen op onze supportpagina te vinden op onze website.

Hoe reset ik de Outdoor Dome?

Stap 1: Haal het klepje onder de lens van de camera los. Draai hiervoor de bol van de camera om zo het klepje te zien.

Stap 2: Naast de SD kaart ingang zie je de RESET-knop

Stap 3: Hou de RESET-knop ingedrukt totdat je een toon hoort vanuit de Outdoor Dome. Hoor je geen toon? Bekijk of de Outdoor Dome bekabeld is aangesloten en stroom krijgt.

Waar kan ik de detectie instellen?

Je gaat eerst naar de naar de Liveweergave van de Outdoor Dome > Drie puntjes (of potloodje) rechtsboven in > Bewegingsdetectie instellingen

Waar kan ik de opnames terugvinden? (SD kaart vereist)

Je gaat eerst naar de liveweergave van de Outdoor Dome en dan naar Afspelen. Daar staan alle opnames die zijn opgeslagen op de SD kaart.

Kan ik een vast kijkpunt instellen met de Outdoor Dome?

Het is niet mogelijk om de Outdoor Dome naar een vast kijkpunt automatisch terug te laten draaien. Als "Traceren van beweging" aan staat dan zal de Outdoor Dome bewegingen volgen. Eenmaal een beweging gevolgd dan blijft de Outdoor Dome op het laatste punt staan.

Worden de opnames overschreven als de SD kaart vol zit?

Dat klopt! De SD kaart overschrijft zichzelf automatisch.

Waar kan ik een SD kaart plaatsen?

Onder de lens van de camera zie je een klepje. Maak het klepje open door de 2 schroeven los te halen. Daar kan je een SD kaart plaatsen van maximaal 64 GB.

5. Smart Home Beveiliging

Combineer de Outdoor Dome met onze andere Smart Home producten en automatiseer je woning! Zo kan de beveiliging automatisch schakelen op basis van gps-locatie, kunnen de lampen automatisch aan/uit en kunnen er automatische regels ingesteld worden. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Aanbevolen combinaties voor bij de Outdoor Dome zijn de Doorguard slimme deurbel, Alarmhub alarmsysteem, Smart ledverlichting en Indoor Eye. We helpen graag verder om je Smart Home verder in de richtten! Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze website: www.smarthomebeveiliging.nl

