


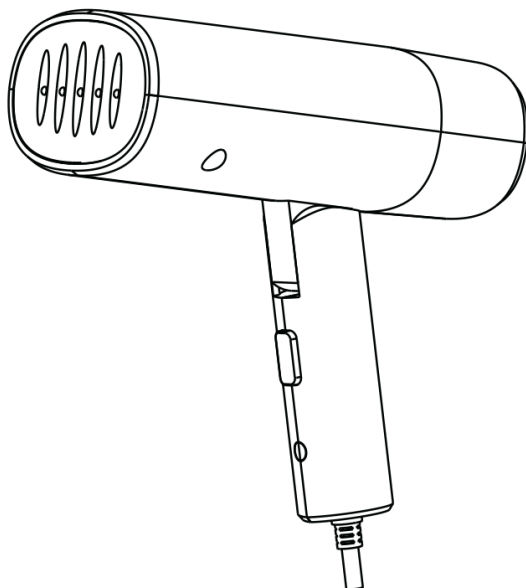

INFINITY
G O O D S

HANDHELD CLOTHES STEAMER

User Manual	1.
Gebruikershandleiding	7.



Please keep this instruction in a safe place
and read it carefully before using it.

Safety Notices

These “Safety Notices” are designed to prevent injury and damages to customers and third parties. Indicates precautions to be followed for safe use of this product.

- Ensure the appliance is connected to an electrical power source matching the rated voltage indicated on the device.
- Carefully unpack the product, ensuring all parts and accessories are present and intact.
- Do not direct steam towards yourself, others, plants, or animals, as it is hot and can cause burns and scalding.
- Do not use the appliance if it has been dropped, damaged, or if it is leaking.
- Avoid touching the stainless steel faceplate once steam has started to emit, as it will be hot.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance yourself.
- The heating element is located in the upper part of the product and may become hot during use. Avoid touching this area while the steamer is operating.
- Always unplug the steamer before cleaning or storing it.
- To prevent electrical shock, never immerse the product in liquids. Always unplug the device when refilling the water tank.
- Never leave the appliance unattended when children are present, and do not allow children to use the device without close supervision by an adult.
- Do not use the steamer or attempt to plug it into an electrical outlet if your hands are wet.
- Use distilled or purified water in the steamer for best results.

Product Model	CS15
Voltage	220~240V 50~60Hz
Wattage	700-900W
Tank Capacity	120 ML
Steam Ready Time	25 Seconds
Runtime	10-12 Minutes

Instructions

SUITABLE

- Organic Fabrics
- Cotton
- Nylon Blend
- Linen
- Wool



Steam Ready Time
25 Seconds




Runtime
10-12 Minutes




Water Tank
120 ML

1

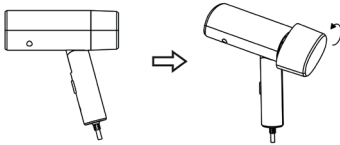


Turn the water tank 50 degrees counterclockwise to remove it.

2

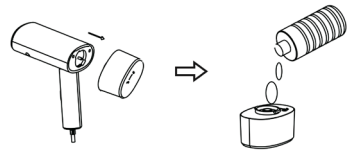


Open the water tank cover and fill it with purified or distilled water up to the maximum level (120ml, 4.1 oz).

3

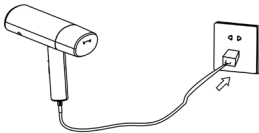

Plug the power cord into an electrical socket. The power indicator light will illuminate. Allow the appliance to preheat for 25 seconds.

4

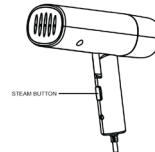

Press the steam button to start generating steam. Press the steam button again to stop the steam.

Operation Notes

1. You might notice a slight odor when using the steamer for the first time. This is normal for a new steam appliance and should fade with use.
2. To remove wrinkles from clothing, hang the garment and steam it while it is hanging. Drapes can also be freshened while they are hung.
3. This portable steamer can provide continuous steam as long as there is water in the tank.
4. After use, always unplug the appliance from the power socket and empty any remaining water from the tank.

Troubleshooting

IMPORTANT NOTE

This unit was thoroughly tested by our QA team before shipping. Some residual water from the testing might remain in the unit or the water tank, which is normal and does not mean you have received a previously used steamer.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Steamer fails to heat	No power or water	Plug it into the power outlet or fill the reservoir with water
No steam	Insufficient water	Turn the ON/OFF switch to OFF and refill the water container
Nozzle gurgles	Water drop near the nozzle	Hold the steamer vertically and shake gently to drain back water
Intermittent steam	Sediment build-up in the container	Follow the procedure to remove mineral build-up

Note: Water mineral content and conditions may vary in different areas. To ensure a long life for this steamer, never store it without cleaning it. Always remove any remaining water from the reservoir and water container when not in use.

Cleaning & Maintenance

1. Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning.
2. Clean the surface with a soft, moist cloth. Never use abrasive cleansers or sponges, as they can scratch the plastic parts and the stainless steel faceplate. Mild soap can be used, but ensure no soap enters the interior of the device or the water tank.

WARNING: DO NOT IMMERSE THE STEAMER IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.

DISPOSAL

When the appliance has reached the end of its life, please dispose of it responsibly. This and other electrical appliances contain valuable materials and can be harmful to the environment if not properly disposed of. We ask that you follow your local regulations regarding the disposal of electric appliances. Please take the appliance to an authorized recycling facility near you.




Infinity Goods B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS, Amstelveen
The Netherlands



INFINITY
G O O D S

KLEDINGSTOMER

Gebruikershandleiding

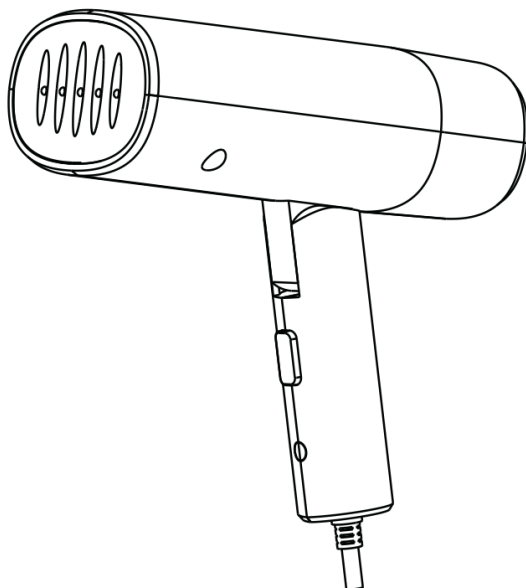

Bewaar deze instructie op een veilige plek en lees het zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

Veiligheidsmededelingen

Deze “Veiligheidsmededelingen” zijn ontworpen om letsel en schade aan klanten en derden te voorkomen. Geeft voorzorgsmaatregelen aan die gevolgd moeten worden voor het veilig gebruik van dit product.

- Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stroombron die overeenkomt met de aangegeven spanning op het apparaat.
- Pak het product voorzichtig uit en zorg ervoor dat alle onderdelen en accessoires aanwezig en onbeschadigd zijn.
- Richt de stoom niet op uzelf, anderen, planten of dieren, omdat deze heet is en brandwonden kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadigd of als het lekt.
- Raak de roestvrijstalen voorplaat niet aan zodra de stoom begint te komen, deze zal heet zijn.
- Probeer het apparaat niet te wijzigen, demonteren of zelf te repareren.
- Het verwarmingselement bevindt zich in het bovenste deel van het product en kan tijdens gebruik heet worden. Vermijd aanraking van dit gebied terwijl de stomer in werking is.
- Trek altijd de stekker van de stomer uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag het product nooit in vloeistoffen worden ondergedompeld. Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij het bijvullen van de watertank.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als er kinderen aanwezig zijn en laat kinderen het apparaat niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Gebruik de stomer niet en probeer de stekker niet in een stopcontact te steken als uw handen nat zijn.
- Gebruik gedestilleerd of gezuiverd water in de stomer voor het beste resultaat.

Product Model	CS15
Voltage	220~240V 50~60Hz
Wattage	700-900W
Tank Capaciteit	120 ML
Stoomklaartijd	25 Seconden
Gebruiksduur	10-12 Minuten

Instructies

GESCHIKT

- Organische Stoffen
- Nylon Mix
- Wol
- Katoen
- Linnen



Stoomklaartijd
25 Seconden




Gebruiksduur
10-12 Minuten




Watetank
120 ML

1

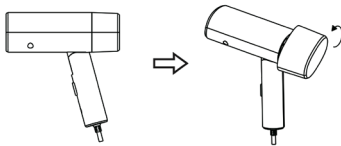


Draai de watertank 50 graden tegen de klok in om deze te verwijderen.

2

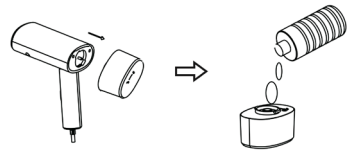


Open de watertankdop en vul de tank met gezuiverd of gedestilleerd water tot het maximale niveau (120ml, 4,1 oz).

3

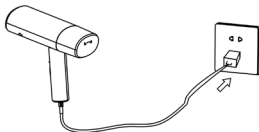

Steek het netsnoer in een stopcontact. Het stroomindicatielampje zal oplichten. Laat het apparaat 25 seconden voorverwarmen.

4

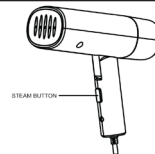

Druk op de stoomknop om stoom te genereren. Druk nogmaals op de stoomknop om de stoom te stoppen.

Gebruiksaanwijzingen

1. Een lichte geur kan merkbaar zijn tijdens het eerste gebruik van de stomer. Dit is normaal voor een nieuw stoomapparaat en zou met gebruik moeten verminderen.
2. Om kreukels uit kleding te verwijderen, hang het kledingstuk op en stoom het terwijl het hangt. Gordijnen kunnen ook worden opgefrist terwijl ze hangen.
3. Deze draagbare stomer kan continue stoom afgeven zolang er water in de tank zit.
4. Trek na gebruik altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en leeg de watertank van eventueel overgebleven water.

Problemen en Oplossingen

Belangrijke Opmerking

Dit apparaat is grondig getest door ons QA-team voor verzending. Enige resterende water van de tests kan in het apparaat of de watertank blijven zitten, dit is normaal en betekent niet dat u een eerder gebruikte stomer heeft ontvangen.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Stomer wordt niet warm	Geen stroom of water	Steek de stekker in het stopcontact of vul het reservoir met water
Geen stoom	Onvoldoende water	Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT en vul het waterreservoir bij
Mondstuk borrelt	Waterdruppel bij het mondstuk (normaal)	Houd de stomer verticaal en schud voorzichtig om water terug te laten lopen
Onderbroken stoom	Opbouw van sediment in de container	Volg de procedure om mineraalafzetting te verwijderen

Opmerking: Het mineraalgehalte en de omstandigheden van water kunnen per gebied verschillen. Om een lange levensduur van deze stomer te garanderen, berg hem nooit op zonder schoon te maken. Verwijder altijd het resterende water uit het reservoir en de watertank wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Schoonmaken en Onderhoud

1. Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponzen, omdat deze de plastic onderdelen en de roestvrijstalen voorplaat kunnen beschadigen. Milde zeep kan worden gebruikt, maar zorg ervoor dat er geen zeep in het interieur van het apparaat of in de watertank komt.

WAARSCHUWING: DOMPEL DE STOMER NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

Afval

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, gooi het dan op een verantwoorde manier weg. Dit en andere elektrische apparaten bevatten waardevolle materialen en kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Wij verzoeken u de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van elektrische apparaten te volgen. Breng het apparaat naar een erkende recyclingfaciliteit bij u in de buurt.



Infinity Goods B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS, Amstelveen
The Netherlands