HOMEBAY PRODUCTS



WAKE UP LIGHT

HANDLEIDING

Bewaar deze instructie handleiding zorgvuldig voor later gebruik.

BEDANKT


DAT JE HEBT GEKOZEN VOOR
HOMEBAY PRODUCTS

INHOUDSOPGAVE


Uitleg knoppen	4
Stroomvoorziening	6
Batterijvoorziening	6
Tijd instelling	6
Display helderheid	7
Alarm 1 & 2 en zonsopgang instellingen	7
Schemerfunctie instellingen	9
Bedlamp instellingen	9
RGB-sfeer lichtinstelling	10
Radio instelling	10
Batterij backup	10
Zorg voor uw klok	11
Contactgegevens	12

UITLEG KNOPPEN


Voorzijde

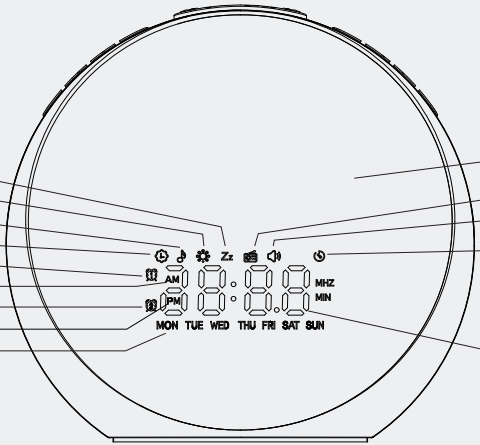

Bovenzijde

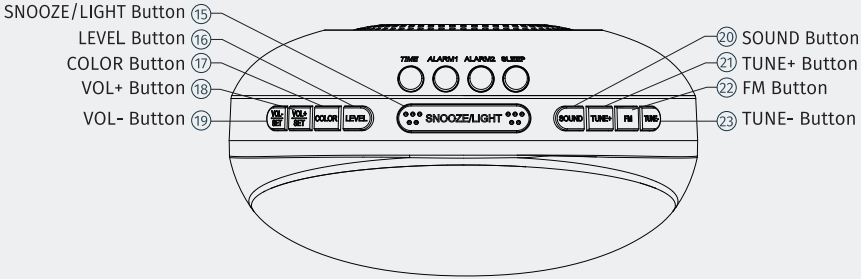

Achterzijde

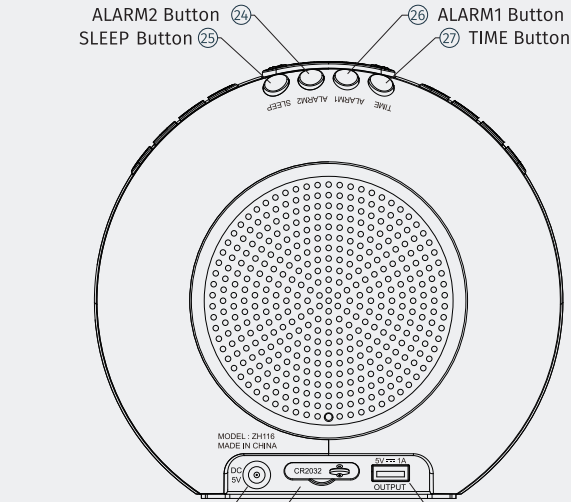

STROOMVOORZIENING

• Steek de AC-adapter in een 230V stopcontact en het andere uiteinde van het snoer in de DC 5V-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

BATTERIJ VOORZIENING

• Knoopcel batterij.
• Verwijder het kartonnen stripje om de batterij te activeren.

(Let op de batterij is alleen om bij stroomuitval alle alarminstellingen te behouden)

TIJD INSTELLING

1. Houd de TIME-knop (27) ongeveer 2 seconden ingedrukt om de tijdinstelling te activeren het display zal knipperen. De TIME-indicator (4) zal oplichten op het display. Instelling volgt: Tijdmodus, Uur, Minuut, week.
2. Druk op de knop VOL+ (18) of VOL- (19) om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de TIME-knop (27) om te bevestigen en doorgaan.
3. Wanneer de uren knipperen, gebruikt u de VOL+-knop (18)(19) om de uren in te stellen. Druk op de TIME-knop (27) om te bevestigen en door te gaan.
4. Wanneer de minuten knipperen, gebruikt u de VOL+-knop (18)(19) om de minuten in te stellen. Druk op TIME-Knop (27) om te bevestigen en door te gaan.
5. Wanneer de week knippert, gebruikt u de VOL+-knop (18)(19) om de week in te stellen.
6. Druk op de TIME-knop (27) om de vorige instelling te bevestigen en op te slaan. De TIME-indicator is niet langer zichtbaar.

OPMERKING: Als er na 8 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, stoppen de cijfers met knipperen en wordt de interface uitgeschakeld en worden de instellingen opgeslagen.

DISPLAY-HELDERHEID

• Druk kort op de TIME-knop ㉗ om 4 niveaus van displayhelderheid te kiezen (100%, 60%, 20%, UIT), De standaardwaarde is hoog.

ALARM 1 & 2 EN ZONSOPGANG INSTELLINGEN

(Alarm 1 en alarm 2 worden op dezelfde manier ingesteld)

1. Houd de ALARM 1 knop ㉖ 2 seconden ingedrukt om de alarm instelling te activeren.
2. Wanneer het uur knippert, gebruikt u de VOL+-knop ⑱⑲ om de uren in te stellen. Druk op ALARM 1 Knop ㉖ om te bevestigen en door te gaan.
3. Wanneer de minuten knipperen, gebruikt u de VOL+-knop ⑱⑲ om de minuten in te stellen. Druk op ALARM 1 ㉖ Knop om te bevestigen en door te gaan.
4. Wanneer de geluidsindicator ③ knippert, drukt u op de knop VOL+ ⑱ of VOL- ⑲ om het alarm te selecteren geluid, S01 tot S08, standaard is S01. (S01 tot S07 zijn natuurlijk geluid, S08 is FM-radio)
5. Druk op ALARM 1 Knop ㉖ om te bevestigen en door te gaan.
6. Wanneer de volume-indicator ⑫ knippert, drukt u op de knop VOL+ ⑱ of VOL- ⑲ om het alarm te selecteren (Volume, U01 tot U16, standaard is U16). Druk op de ALARM 1 knop ㉖ om te bevestigen en door te gaan.
7. Wanneer de lichtindicator knippert ②, drukt u op de knop VOL+ ⑱ of VOL- ⑲ om lichtinterval tijd te selecteren. U kunt kiezen uit de volgende minuten (10,20,30,40,50,60,of UIT)
8. Druk op de ALARM 1 knop ㉖ om te bevestigen en door te gaan.
9. Wanneer de weekdagen knipperen ⑨, drukt u op de knop VOL+ ⑱ of VOL- ⑲ om de weekdagen te selecteren drie modellen waaruit u kunt kiezen, 1-7, 1-5, 6-7.
10. Druk op de ALARM 1 knop ㉖ om te bevestigen en de Alarm 1-instelling zijn opgeslagen.

OPMERKING: Wanneer u alarm 1 of 2 instelt en u wacht 10 seconden en u doet niets dan bevestigt hij de huidige instelling en verlaat hij het menu. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop behalve de “snooze”-knop om het huidige alarm definitief te stoppen.

Instelling van het alarm bekijken en activeren of deactiveren

(alarm 1 en alarm 2 worden op dezelfde manier ingesteld)

1. Druk kort op de knop Alarm 1 ㉖ of 2 ㉔ , de indicator van het alarm 1 of 2 en de alarmtijd en de weekdagen gaan branden en knipperen voor 3 seconden.
2. Daarna gaat het terug naar de tijdmodus, de gekozen Alarm indicator ⑦ licht op het display op. (Nu staat het alarm aan)
3. Druk nogmaals op het gekozen Alarm 1 ㉖ of 2 ㉔ knop om het alarm UIT te zetten, waarna de Alarm indicator ⑦ niet langer zichtbaar zal zijn.
4. Het gekozen Alarm klinkt gedurende 15 minuten op de geprogrammeerde tijd.

Natuurlijke Geluiden selecteren

1. Druk op de SOUND-knop ⑳ om het natuurlijke geluid af te spelen; elke keer dat u op de SOUND-knop ⑳ drukt kom er een ander geluid. Er zijn in totaal 10 natuurlijke geluiden (S01 tot S10).
2. Wanneer het geluid wordt afgespeeld, drukt u op de VOL+-knop ⑱⑲ om het geluidsvolume aan te passen(U01 t/m U16).
3. Houd de SOUND-knop ⑳ 2 seconden ingedrukt om het afspelen van het geluid te stoppen.

OPMERKING: Als u andere instellingen invoert terwijl u in de afspeelmodus bent, wordt het geluid automatisch uitgeschakeld.

SCHEMERFUNCTIE INSTELLINGEN

1. Druk op de SLEEP-knop ⑮. De slaapindicator verschijnt en het display knippert. Blijf op drukken SLEEP-knop ⑮ om de afteltijd van de timer in te stellen (15-30-60-90min). Het scherm toont de licht afteltijd gedurende 2 seconden en ga dan terug naar de normale tijd.
2. Druk op de SOUND-knop ⑳ om tussen natuurlijke geluiden te schakelen (S01 tot S10), druk op VOL+ ⑱ of VOL -knop ⑲ om het volume aan te passen, houd de knop SOUND 2 seconden ingedrukt om het geluid uit te schakelen.
3. Druk op de COLOR-knop ⑰ en schakel continu tussen de magische effecten. Er zijn er 7 magische effecten in totaal. Houd de COLOR-knop ⑰ 2 seconden ingedrukt om de verlichting uit te schakelen.
4. Druk op de LEVEL-knop ⑯ om de helderheid aan te passen. (L01 tot L10), het ingestelde lichtniveau verschijnt 3 seconden en gaat dan terug naar de normale tijdsweergaven
5. Druk tijdens het afspelen op de SLEEP-knop ⑮ om de resterende tijd te controleren. De resterende tijd verschijnt 5 seconden en gaat dan terug naar de normale tijd
6. Houd de SLEEP-knop ⑮ 2 seconden ingedrukt om de slaapfunctie uit te schakelen.

OPMERKING: Tijdens het afspelen neemt het volume of de helderheid in de loop van de tijd af of donkerder totdat het aftellen is voltooid en uitgeschakeld.

BEDLAMP INSTELLINGEN

1. Druk op de SNOOZE/LIGHT-knop ⑮ om het bedlampje in te schakelen. Druk opnieuw kort op de knop om van kleur te wisselen. De kleuren zijn wit, rood, geel, geelgroen, Groen, cyaan, blauw en roze.
2. Druk op de LEVEL-knop ⑯ om de helderheid aan te passen. (L01 tot L10).
3. Houd de SNOOZE/LIGHT-knop ⑮ 2 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen.

OPMERKING: De standaardwaarde voor licht is L10.

RGB-SFEER LICHTINSTELLING

1. Druk op de COLOR-knop ⑰ om de lichten aan te zetten, druk er nogmaals op om tussen de magie te schakelen effecten (C01 tot C07).
2. Druk op de LEVEL-knop ⑯ om de helderheid van de verlichting aan te passen.
3. Houd de COLOR-knop ⑰ 2 seconden ingedrukt om de verlichting uit te schakelen.

RADIO-INSTELLING

1. Wanneer u de radiofunctie voor het eerst gebruikt, moet de wekker de beschikbare radio zender scanner in het frequentiebereik 76 - 108 MHz.
2. Druk op de FM-knop ㉒ om de radio aan/uit te zetten.
3. Houd de FM-knop ㉒ 3 seconden ingedrukt om te beginnen met zoeken naar actieve kanalen. Als er kanalen zijn gevonden worden deze opgeslagen als P01,P02 tot P40.
4. Druk kort op de TUNE+knop ㉑ of TUNE-knop ㉓ om kanalen te zoeken op elke 0,1 MHz.
5. Gebruik de VOL+ knop ⑱ of VOL-knop ⑲ om het volume in te stellen (01 - 15).
6. Houd de TUNE+-knop of ㉑ TUNE-knop ㉓ 2 sec of langer ingedrukt om de opgeslagen kanalen te selecteren.

OPMERKING: Om een goed radiosignaal te krijgen, moet u de antenne volledig uitrollen totdat u goed signaal krijgt.

BATTERIJ BACKUP

1. Verwijder het batterij kantonnetje de CR2032 batterij is al geplaatst in de richting van de polariteit symbolen.
2. De batterij behoudt de alarm en tijdsinstellingen als de stroom wordt onderbroken. Er zal zijn geen weergave op het scherm zijn.
3. Als er geen batterij aanwezig is en de stroom wordt onderbroken, zal het display 00:00 verschijnen en de tijd en de alarm instellingen niet bewaard worden.

ZORG VOOR UW KLOK

- Gebruik een zachte doek of keukenpapier om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen op de klok.

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u hulp nodig met uw wekker? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Klantenservice garantie en retouren

30 dagen retourservice: Niet tevreden? Je kunt je wake up lamp 30 dagen na aankoop gratis retourneren via u account bij Bol.com

1 jaar fabrieksgarantie: Je Wake up Lamp wordt geleverd met 1 jaar garantie op fabricage en materiaalfouten.

E-mail: contact@brouwersenterprises.com

Voor vragen, ondersteuning of andere informatie kunt u ons per e-mail bereiken. Wij streven ernaar om uw vragen binnen 2-3 werkdagen te beantwoorden.



CE