



**Sensual
Desire**



RED LADY

Handleiding / Manual



ONTDEK JOUW RED LADY!

Gefeliciteerd met je keuze voor de Red Lady vibrator! Dit innovatieve product is ontworpen om jou een intense en veelzijdige ervaring te bieden. Met maar liefst 10 vibratiestanden, 5 pulserende ritmes en 7 stootstanden zorgt de Red Lady voor ultieme stimulatie van de C-, U- en G-spot. Met een gebruiksduur van 1 uur heb je alle tijd om volop te genieten van elk moment.

In deze handleiding ontdek je hoe je het beste uit je Red Lady haalt. Van het opladen tot het verkennen van de verschillende standen – we begeleiden je stap voor stap.

VRAGEN OVER HET PRODUCT OF DE HANDLEIDING?

Neem gerust contact met ons op via e-mail:

info@sensualdesire.nl

(Op werkdagen binnen 12 uur reactie)



ONZE SAMENWERKING MET HET AIDSFONDS

Wij zijn trots om partner te zijn van het Aidsfonds. Door een deel van onze winst te doneren, ondersteunen we hun belangrijke werk in de strijd tegen hiv en aids wereldwijd. Deze samenwerking weerspiegelt onze toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en het streven naar een betere toekomst voor iedereen.

WAT DOET HET AIDSFONDS?

Het Aidsfonds zet zich in voor een wereld zonder aids. Ze financieren onderzoek, ondersteunen voorlichting, en bieden hulp aan mensen die leven met hiv. Dankzij hun inspanningen worden levens gered en wordt het stigma rond hiv en aids verminderd.

JOUW IMPACT

Met jouw aankoop draag je direct bij aan dit goede doel. Je helpt mee om het leven van mensen wereldwijd te verbeteren en de strijd tegen hiv en aids voort te zetten. Samen maken we de wereld een stukje beter.

Dankjewel voor jouw bijdrage! 



 **aidsfonds**






INHOUDSOPGAVE

Inhoud verpakking	5
Bedieningshandleiding	6
Opladen	7
Reiniging en Opslag	8
Probleemoplossing	9
Veiligheid en Waarschuwing	10
Specificaties	11
Afvoer	11
Garantie	12
Neem contact met ons op	13

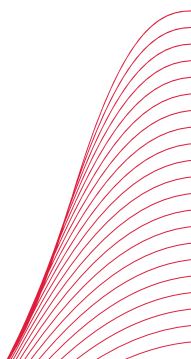


INHOUD VERPAKKING



1 Red Lady

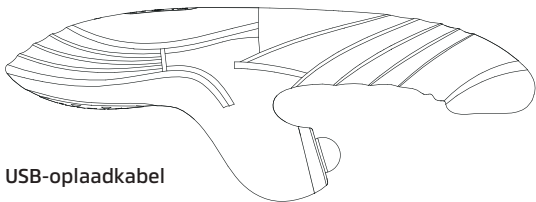


2 USB-oplaadkabel



AC ADAPTER IS NIET INBEGREPEN

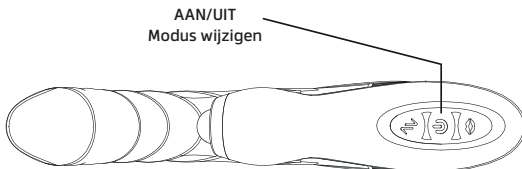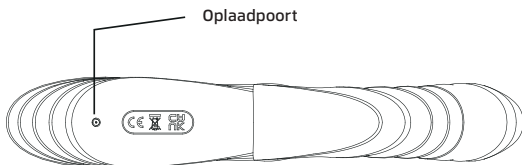

BEDIENINGSHANDLEIDING

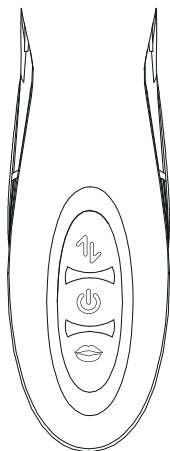


- Houd de  knop 2 tot 3 seconden ingedrukt om het product in te schakelen.
- Druk op de  knop om te schakelen tussen 10 vibratiestanden.
- Druk op de  knop om te schakelen tussen 7 stootstanden en houd ingedrukt om te stoppen.
- Druk op de  knop om te schakelen tussen 5 constante pulserende standen en houd ingedrukt om te stoppen.
- Houd de  knop 2 tot 3 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

- ⚠ Gebruik **ALTIJD** glijmiddel op waterbasis.
- ⚠ Siliconen gebaseerde / op olie gebaseerde glijmiddelen / andere oliën zoals massageolie of babyolie kunnen schade veroorzaken aan het materiaal van het product.
- ⚠ Het product is waterdicht tot 50 cm. Plaats het **NIET** in dieper water en stel het niet bloot aan sterke waterstromen.

OPLADEN

- Sluit de DC-stekker aan op de oplaadpoort van het product door deze voorzichtig in te pluggen.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-adapter of op de USB-poort van een PC.
- Wanneer correct aangesloten, begint het indicatielampje te knipperen om aan te geven dat het product wordt opgeladen.
- Wanneer het product volledig is opgeladen, zal het indicatielampje continu branden. Het volledig opladen van het product duurt ongeveer 2 uur.

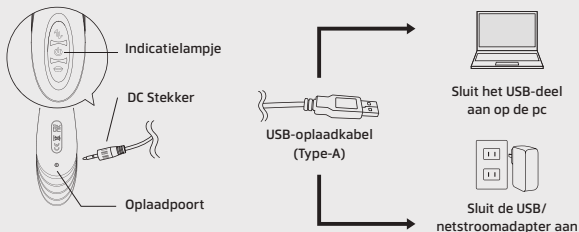


Netadapter wordt niet meegeleverd. Gebruik oplaadadapters met een uitgangsspanning van 5V/1A.

- ⚠ Controleer of de adapter of USB-poort van de computer geschikt is voor het product voordat je het aansluit.
- ⚠ Laad het product volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt of na een lange periode van niet-gebruik.
- ⚠ Om de kwaliteit van de batterij te behouden, laad deze ten minste elke zes maanden volledig op.
- ⚠ Gebruik geen andere oplaadkabel dan de meegeleverde speciale USB-kabel.
- ⚠ De meegeleverde USB-oplaadkabel is niet waterdicht. Let erop dat deze niet nat wordt en dompel hem niet onder in water.
- ⚠ Om elektrische schokken, brandwonden en andere ongelukken te voorkomen, zorg ervoor dat je handen droog zijn voordat je het product oplaadt.

REINIGING EN OPSLAG

- Zorg ervoor dat het product niet aan het opladen is voordat je het schoonmaakt.
- Reinig het product met lauwwarm water en gebruik eventueel antibacteriële zeep. Spoel het daarna af met schoon lauwwarm water.
- Droog het product na het schoonmaken met een pluisvrije doek.

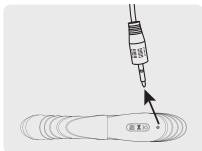

- Kook het product niet.
- Reinig het product niet met bananenolie, benzine, alcohol of andere oplosmiddelen die vervorming en verkleuring van het product kunnen veroorzaken.



- ⚠** Het is ten strengste verboden om het product tijdens het opladen in water te dompelen om ongelukken zoals elektrische schokken, kortsluiting en brand te voorkomen.
- ⚠** Bewaar dit product niet op plaatsen die blootgesteld zijn aan zonlicht, hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Dit kan verkleuring, defecten, oververhitting of zelfs brand veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSING

Het product werkt niet goed / de vibratie, stootkracht of pulsaties zijn zwak.

1. Controleer of je de aan/uit-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt hebt gehouden nadat je erop hebt gedrukt.
2. Controleer of het product volledig is opgeladen.
3. Laat de accu volledig leeglopen totdat het product niet meer aangaat en laad het vervolgens volledig op. Als het na meerdere pogingen nog steeds niet werkt, kan de accu beschadigd zijn.

Het product kan niet worden opgeladen. (Het indicatielampje knippert niet)

1. Controleer of de oplaadkabel is losgekoppeld van de adapter of oplaadpoort.
2. Bij gebruik van de USB-poort van de pc, zal het product niet opladen als je computer in de slaapstand gaat. Controleer of je pc in de slaapstand staat.
3. Er kan stof en vuil op de connector zitten. Veeg deze af met een droge doek of wattenstaafje voordat je probeert op te laden.
4. Controleer of het product volledig is opgeladen. Het indicatielampje blijft dan continu branden in plaats van knipperen.

Het opladen wordt niet voltooid. (Het indicatielampje brandt niet)

1. Er kan stof en vuil op de connector zitten. Veeg deze af met een droge doek of wattenstaafje voordat je probeert op te laden.
2. Als het indicatielampje nog steeds knippert na 150 minuten opladen, kan dit veroorzaakt worden door een oplaadfout door een slechte aansluiting.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWING

- Als je een medisch apparaat gebruikt, andere behandelingen ondergaat of zwanger bent, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt.
- Stop met gebruiken en raadpleeg een arts of apotheker als je ongemak ervaart tijdens gebruik.
- Als je merkt dat het product abnormaal werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zet de stroom uit om verwondingen en ongelukken te voorkomen.
- Houd het uit de buurt van minderjarigen om te voorkomen dat zij per ongeluk productonderdelen of accessoires inslikken.
- Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel bij het opladen en sluit deze correct aan, anders kan dit oververhitting of brand veroorzaken.
- Om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen, houd je handen droog bij het in- of uitpluggen van de oplaadkabel.
- Zet het uit voordat je het oplaadt, anders kan dit leiden tot een defect, oververhitting en brand.
- Zet het uit en trek de stekker uit voordat je het product schoonmaakt.
- Bij het loskoppelen van de meegeleverde USB, houd het connectordeel vast en trek niet aan de kabel, omdat dit de veroudering van de kabel kan versnellen en elektrische schokken, kortsluiting of zelfs brand kan veroorzaken.
- Trek de meegeleverde USB-oplaadkabel uit het stopcontact als je deze niet nodig hebt, anders kan kortsluiting door stof en vocht leiden tot elektrische lekkage en brand.
- Reinig de USB-oplaadkabelconnector regelmatig om kortsluiting en brand te voorkomen door stofophoping.
- Zet het product uit na gebruik.
- Druk er niet sterk tegenaan en stap er niet op.
- Gebruik niet op gezwollen of ontstoken huidgebieden, en breng het niet aan op de hals.
- Stop het gebruik als je je ongemakkelijk voelt.
- Laad niet op, gebruik niet en bewaar het niet in extreme temperaturen, omdat dit brandwonden of schade kan veroorzaken.
- Trek of verwijder de siliconen op het oppervlak van het product niet met geweld om schade aan het product te voorkomen.

- Buig of trek de meegeleverde USB-oplaadkabel niet te veel en wikkel de oplaadkabel niet om het product heen voor opslag, omdat dit schade aan de oplaadkabel kan veroorzaken.
- Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel niet als deze beschadigd is, omdat dit elektrische schokken, kortsluiting en brand kan veroorzaken.
- Dompel niet langdurig onder in water.
- Deel dit product niet met meerdere mensen om de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen.

SPECIFICATIES

Productnaam	Red Lady
Formaat / Gewicht	243x89x43 mm / Ongeveer 281 g
Gebruiksduur	Ongeveer 1 uur (Volledige kracht)
Opladtijd	Ongeveer 2 uur
Ingangsspanning	AC 100-240V 50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5V / 1A
USB-oplaadkabel lengte	81cm
Materialen	ABS / Siliconen / Li-polymeer batterij
Voedingsbron	Oplaadbaar (Li-polymeer batterij)
Land van fabricage	China

AFVOER

Als je dit product wilt weggooien, raden wij aan om het naar een geschikt inzamelpunt te brengen voor correcte vernietiging. Gooi dit product niet weg bij het huisafval, omdat dit schadelijk kan zijn voor het milieu.

GARANTIE

- Dit product wordt gedekt door een productgarantie van 1 JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tegen defecten door productiefouten of materiaalgebreken.
- De productgarantie dekt de werkende onderdelen van het product en dekt NIET de volgende items:
- Ongebruikelijke gebruiksmethoden of methoden die als ongepast worden beschouwd of anderszins in deze handleiding worden vermeld als ongeldig voor de garantie.
- Schade veroorzaakt tijdens de levering van het product, transport van het product of ongevallen.
- Schade veroorzaakt door natuurrampen of gebruik bij onjuiste spanning.
- Cosmetische schade door normaal gebruik van het product.

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze handleiding? Neem dan eenvoudig contact met ons op via info@sensualdesire.nl. We reageren op werkdagen binnen 12 uur.



DISCOVER YOUR RED LADY!

Congratulations on choosing the Red Lady vibrator! This innovative product is designed to offer you an intense and versatile experience. Featuring 10 vibration modes, 5 pulsating rhythms, and 7 thrusting settings, the Red Lady ensures ultimate stimulation of the C-, U-, and G-spots. With an hour of usage time, you have plenty of opportunity to thoroughly enjoy each moment.

This manual will show you how to get the best out of your Red Lady, from charging to exploring different settings—we guide you step by step.

QUESTIONS ABOUT THE PRODUCT OR THE MANUAL?

Feel free to contact us via email:
info@sensualdesire.nl

(Response within 12 hours on business days)



OUR COLLABORATION WITH THE AIDS FOUNDATION

We are proud to be partners with the AIDS Foundation. By donating a portion of our profits, we support their crucial work in the fight against HIV and AIDS worldwide. This partnership reflects our commitment to social responsibility and our pursuit of a better future for everyone.

WHAT DOES THE AIDS FOUNDATION DO?

The AIDS Foundation strives for a world without AIDS. They fund research, support education, and provide assistance to people living with HIV. Thanks to their efforts, lives are saved, and the stigma around HIV and AIDS is reduced.

YOUR IMPACT

Your purchase directly contributes to this cause. You help improve the lives of people worldwide and continue the fight against HIV and AIDS. Together, we are making the world a better place.

Thank you for your contribution! 💚



 **aidsfonds**






TABLE OF CONTENTS

Package Contents	16
Operating Manual	17
Charging	18
Cleaning and Storage	19
Troubleshooting	20
Safety and Warning	21
Specifications	22
Disposal	22
Warranty	23
Contact Us	23

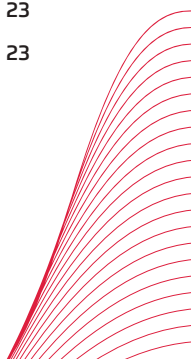


PACKAGE CONTENTS



1 Red Lady

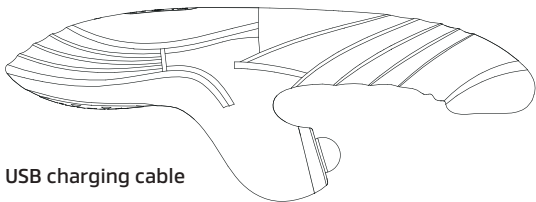


2 USB charging cable



AC ADAPTER IS NOT INCLUDED

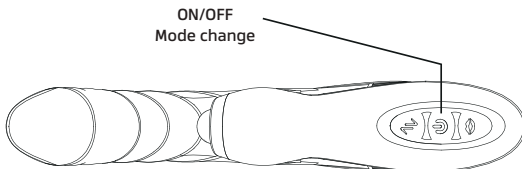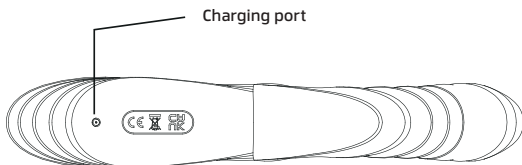

OPERATING MANUAL

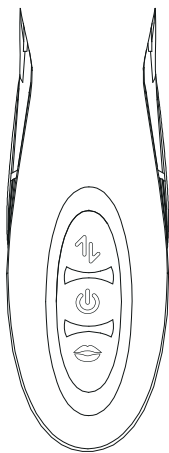


- Press and hold the  button for 2 to 3 seconds to turn the product on.
- Press the  button to switch between 10 vibration modes.
- Press the  button to switch between 7 thrusting modes and hold to stop.
- Press the  button to switch between 5 steady pulsating modes and hold to stop.
- Press and hold the  button for 2 to 3 seconds to turn the product off.

-  ALWAYS use water-based lubricant.
-  Silicone-based / oil-based lubricants / other oils such as massage oil or baby oil can damage the material of the product.
-  The product is waterproof up to 50 cm. Do NOT place it in deeper water and do not expose it to strong water streams.

CHARGING

- Connect the DC plug to the product's charging port by gently plugging it in.
- Connect the USB charging cable to a USB adapter or a PC's USB port.
- When correctly connected, the indicator light will begin to flash to show that the product is charging.
- When the product is fully charged, the indicator light will remain continuously lit. Charging the product takes about 2 hours.


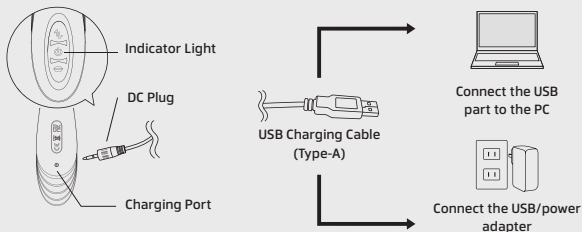


The power adapter is not included. Use charging adapters with an output voltage of 5V/1A.

- ⚠ Ensure that the adapter or the computer's USB port is suitable for the product before connecting it.
- ⚠ Fully charge the product before you use it for the first time or after a long period of non-use.
- ⚠ To maintain battery quality, fully charge it at least every six months.
- ⚠ Do not use any charging cable other than the special USB cable provided.
- ⚠ The included USB charging cable is not waterproof. Ensure it does not get wet and do not submerge it in water.
- ⚠ To avoid electric shocks, burns, and other accidents, make sure your hands are dry before charging the product.

CLEANING AND STORAGE

- Make sure the product is not charging before you clean it.
- Clean the product with lukewarm water and optionally antibacterial soap. Rinse it afterward with clean lukewarm water.
- Dry the product after cleaning with a lint-free cloth.

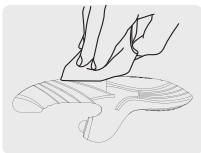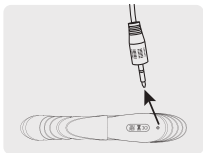

- Do not boil the product.
- Do not clean the product with banana oil, gasoline, alcohol, or other solvents that can cause deformation and discoloration of the product.



- ⚠** It is strictly forbidden to immerse the product in water while it is charging to prevent accidents such as electric shocks, short circuits, and fire.
- ⚠** Do not store this product in places exposed to sunlight, high temperatures, or high humidity. This can cause discoloration, defects, overheating, or even fire.

TROUBLESHOOTING

The product does not work properly / the vibration, thrusting force, or pulsations are weak.

1. Check if you have held the on/off button for 2 to 3 seconds after pressing it.
2. Check if the product is fully charged.
3. Let the battery drain completely until the product no longer turns on and then fully charge it. If it still does not work after multiple attempts, the battery may be damaged.

The product cannot be charged. (The indicator light does not flash)

1. Check if the charging cable is disconnected from the adapter or charging port.
2. When using the PC's USB port, the product will not charge if your computer goes into sleep mode. Check if your PC is in sleep mode.
3. There may be dust and dirt on the connector. Wipe it off with a dry cloth or cotton swab before trying to charge.
4. Check if the product is fully charged. The indicator light will then remain continuously lit instead of flashing.

Charging is not completed. (The indicator light does not light up)

1. There may be dust and dirt on the connector. Wipe it off with a dry cloth or cotton swab before trying to charge.
2. If the indicator light is still flashing after 150 minutes of charging, this may be caused by a charging error due to a poor connection.

SAFETY AND WARNING

- If you are using a medical device, undergoing other treatments, or are pregnant, consult your doctor before using the product.
- Stop using and consult a doctor or pharmacist if you experience discomfort during use.
- If you notice that the product is working abnormally, stop using it immediately and turn off the power to prevent injuries and accidents.
- Keep it away from minors to prevent them from accidentally swallowing product parts or accessories.
- Use the included USB charging cable when charging and connect it correctly, otherwise, this can cause overheating or fire.
- To prevent electric shocks and burns, keep your hands dry when plugging in or unplugging the charging cable.
- Turn it off before charging it, otherwise, this can lead to a defect, overheating, and fire.
- Turn it off and unplug it before cleaning the product.
- When disconnecting the included USB, hold the connector part and do not pull on the cable, as this can accelerate the aging of the cable and cause electric shocks, short circuits, or even fire.
- Unplug the included USB charging cable from the socket when you do not need it, otherwise, short circuits caused by dust and moisture can lead to electrical leakage and fire.
- Clean the USB charging cable connector regularly to prevent short circuits and fire caused by dust accumulation.
- Turn off the product after use.
- Do not press strongly against it and do not step on it.
- Do not use on swollen or inflamed skin areas, and do not apply it to the neck.
- Stop using it if you feel uncomfortable.
- Do not charge, use, or store it in extreme temperatures, as this can cause burns or damage.
- Do not forcefully pull or remove the silicone on the surface of the product to prevent damage to the product.
- Do not bend or pull the included USB charging cable too much and do not wrap the charging cable around the product for storage, as this can damage the charging cable.
- Do not use the included USB charging cable if it is damaged, as this can

cause electric shocks, short circuits, and fire.

- Do not submerge it in water for a long time.
- Do not share this product with multiple people to prevent the transmission of sexually transmitted diseases.

SPECIFICATIONS

Product Name	Red Lady
Size / Weight	243x89x43 mm / Approximately 281 g
Usage Time	Approximately 1 hour (Full power)
Charging Time	Approximately 2 hours
Input Voltage	AC 100-240V 50/60Hz
Output Voltage	DC 5V / 1A
USB Charging Cable Length	81cm
Materials	ABS / Silicone / Li-polymer battery
Power Source	Rechargeable (Li-polymer battery)
Country of Manufacture	China

DISPOSAL

If you want to dispose of this product, we recommend taking it to a suitable collection point for proper destruction. Do not dispose of this product with household waste, as this can be harmful to the environment.

WARRANTY

- This product is covered by a product warranty of 1 YEAR from the original purchase date, against defects due to manufacturing errors or material defects.
- The product warranty covers the working parts of the product and does NOT cover the following items:
- Unusual usage methods or methods considered inappropriate or otherwise stated in this manual as invalid for the warranty.
- Damage caused during the delivery of the product, transport of the product, or accidents.
- Damage caused by natural disasters or use at incorrect voltage.
- Cosmetic damage from normal use of the product.

Do you have questions or comments after reading this manual? Then simply contact us via info@sensualdesire.nl. We respond within 12 hours on business days.





WWW.SENSUALDESIRE.NL