



WELLSHAVE

WHERE SHAVE MEETS PERFECTION

CLIPPER ELEGANT



WS-TD3

USER GUIDE

GEbruikersHANDLEIDING | BENUTZERHANDBUCH | GUIDE DE L'UTILISATEUR



WELLSHAVE

CUSTOMER SERVICE

UK | Email us at contact@wellshave.nl

NL | E-mail ons op contact@wellshave.nl

DE | Senden Sie uns eine E-Mail an contact@wellshave.nl

FR | Envoyez-nous un courriel à contact@wellshave.nl

Scan for extended warranty

NL | Scannen voor verlengde garantie

DE | Scan für erweiterte Garantie

FR | Recherche d'une extension de garantie



CHARGING

Opladen | Aufladen | Chargement

CHARGING METHOD

Plug the charger into the clipper and connect to a power source.

The clipper can be used both corded and cordless.

NL | *Temperatuurknop*

Steek de oplader in de tondeuse en sluit deze aan op een stroombron. De tondeuse kan zowel met als zonder snoer worden gebruikt.

DE | *Taste Temperatur*

Stecken Sie das Ladegerät in den Haarschneider und verbinden Sie es mit einer Stromquelle. Der Haarschneider kann sowohl mit Kabel als auch kabellos verwendet werden.

FR | *Bouton de température*

Branchez le chargeur dans la tondeuse et connectez-le à une source d'alimentation. Appuyer 4 fois pour revenir à 30 °C. La tondeuse peut être utilisée avec ou sans fil.



BLADE REMOVAL & INSTALLATION

Verwijderen & Installeren van de Mesjes | Entfernung & Installation der Klinge | Retrait & Installation de la Lame

BLADE REMOVAL METHOD

Press down on the moving blade with your thumb while holding the blade to prevent it from falling.

NL | Mes verwijderen


Druk met uw duim op het bewegende mes en houd het vast om te voorkomen dat het valt.

DE | Klinge entfernen

Drücken Sie mit dem Daumen auf die bewegliche Klinge und halten Sie sie fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.

FR | Retrait de la lame

Appuyez sur la lame mobile avec votre pouce tout en la tenant pour éviter qu'elle ne tombe.

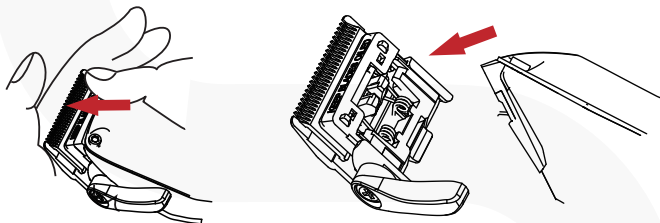

BLADE INSTALLATION METHOD

Align the blade(B) with the slot(A) and push until it clicks securely.

NL | Mes installeren


Lijn het mes uit met de gleuf en duw totdat het veilig vastklikt.

DE | Klinge installieren

Richten Sie die Klinge mit dem Schlitz aus und drücken Sie, bis sie sicher einrastet.

FR | Installation de la lame

Alignez la lame avec la fente et poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche solidement.

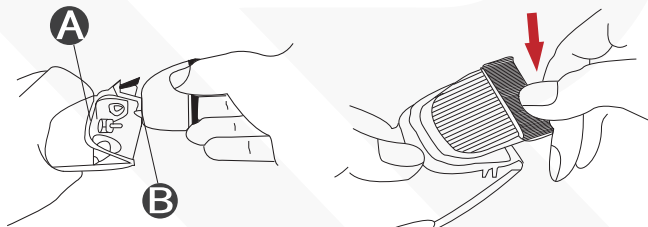

USING THE LEVER

De hendel gebruiken | Verwendung des Hebels |
Utilisation du levier

MAIN FUNCTIONS

The lever on the side of the clipper, called the “taper lever,” adjusts blade length without changing combs. It has two main functions:

LENGHTEN CUT: Pushing the lever down increases the distance between the blades, leaving more hair. This is ideal for fades or transitions.

SHORTEN CUT: Pulling the lever up reduces the blade distance, cutting hair shorter without switching combs.

Barbers use the lever for small adjustments, providing flexibility during fades or taper cuts.

NL | LANG SCHEREN: De hendel omlaag duwen vergroot de afstand tussen de messen, waardoor meer haar blijft zitten. Handig voor fades en overgangen. **KORT SCHEREN:** De hendel omhoog trekken verkleint de afstand tussen de messen, voor een kortere snijlengte. Kappers gebruiken de hendel voor kleine aanpassingen, ideaal voor fades of tapers.

DE | LANGWEILIGER VERSAND: Durch Drücken des Hebels nach unten vergrößert sich der Abstand zwischen den Klingen, was mehr Haar übrig lässt. Ideal für Fades oder Übergänge. **KURZSCHNITTEN:** Beim Hochziehen des Hebels wird der Abstand zwischen den Klingen verkleinert, was kürzeres Haar ergibt. Friseure verwenden den Hebel für subtile Anpassungen, besonders bei Fades oder Taper-Schnitten.

FR | RASAGE LONG: En abaissant le levier, la distance entre les lames augmente, laissant plus de cheveux. Idéal pour les dégradés ou transitions. **EXPÉDITION COURTE:** En relevant le levier, la distance entre les lames diminue, coupant plus court sans changer de peigne. Les coiffeurs utilisent le levier pour des ajustements subtils, parfait pour les dégradés ou les coupes effilées.

FOUR LENGHTS CLICKS

If the clipper has 4 clicks, each click changes the length consistently:

NL | Als de tondeuse 4 kliks heeft, verandert elke klik consistent de lengte

DE | Hat der Haarschneider 4 Klicks, ändert jeder Klick die Länge

FR | Si la tondeuse a 4 crans, chaque cran modifie la longueur de manière régulière

Click 0	= 0.5 mm	(lever is up and closed)
Click 1	= 1 mm	
Click 2	= 1.5 mm	
Click 3	= 2 mm	
Click 4	= 2.5 - 3 mm	(lever down and open)



FIXED-LENGTH FUNCTION

Funcție met Vaste Lengte | Funktion zur Festlegung der Schnittlänge
| Fonction de Longueur Fixe

COMB LENGTHS

Adjust the hair length using the six available comb lengths (1.5mm, 3mm, 4.5mm, 6mm, 10mm, 13mm).

NL | Pas de haarlengte aan met de zes beschikbare kamlengtes (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm).

DE | Passen Sie die Haarlänge mit den sechs verfügbaren Kammaufsätzen an (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm).

FR | Ajustez la longueur des cheveux avec les six peignes disponibles (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm).



ATTACH & DETACH COMBS

Push the comb onto the blade to attach; pull firmly to remove.

NL | Duw de kam op het mes om deze te bevestigen; trek stevig om hem te verwijderen.

DE | Drücken Sie den Kamm auf die Klinge, um ihn zu befestigen; ziehen Sie kräftig, um ihn zu entfernen.

FR | Poussez le peigne sur la lame pour l'attacher ; tirez fermement pour le retirer.



CLEANING & MAINTENANCE

Schoonmaken en Onderhoud | Reinigung und Wartung | Nettoyage et Entretien



REALIGNMENT BLADE

After cleaning or replacing, align the teeth of the upper and lower blades. The top blade should be set 0.5-1.0mm back from the bottom. If misaligned, apply oil, turn on the clipper briefly, adjust the screws, and tighten them.

NL | UITLIJNING VAN DE MESSEN: Na het schoonmaken of vervangen, de tanden van het boven- en ondermes uitlijnen. Het bovenste mes moet 0,5-1,0 mm naar achteren staan van het onderste mes. Indien verkeerd uitgelijnd, olie aanbrengen, de tondeuse kort aanzetten, de schroeven afstellen en vastdraaien.

DE | NEUAUSRICHTUNG DER KLINGE: Nach der Reinigung oder dem Austausch die Zähne der oberen und unteren Klingen ausrichten. Die obere Klinge sollte 0,5-1,0 mm hinter der unteren liegen. Bei falscher Ausrichtung ÖL auftragen, den Haarschneider kurz einschalten, die Schrauben einstellen und festziehen.

FR | REALIGNEMENT DES LAMES: Après le nettoyage ou le remplacement, alignez les dents des lames supérieure et inférieure. La lame supérieure doit être en retrait de 0,5 à 1,0 mm par rapport à la lame inférieure. Si elles sont mal alignées, appliquez de l'huile, allumez brièvement la tondeuse, ajustez les vis, puis serrez-les.

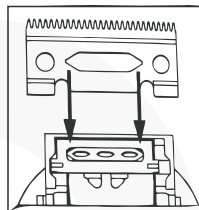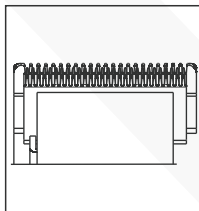


OILING BLADE

Oil the blades every few haircuts. Hold the clipper with blades facing downward, apply 2-3 drops of oil while it's running.

NL | Olie de messen na enkele knipbeurten. Houd de tondeuse met de messen naar beneden gericht en breng 2-3 druppels olie aan terwijl hij aan staat.

DE | Ölen der Klingen: Ölen Sie die Klingen nach einigen Haarschnitten. Halten Sie den Haarschneider mit den Klingen nach unten und geben Sie 2-3 Tropfen Öl auf, während er läuft.

FR | Huilage des lames : Huilez les lames après quelques coupes. Tenez la tondeuse avec les lames vers le bas et appliquez 2-3 gouttes d'huile pendant qu'elle fonctionne.

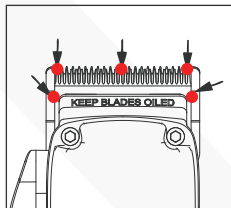

SAFETY PRECAUTIONS

Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid | Sicherheitsvorkehrungen |
Précautions de sécurité

For household use only. When using an electric product, always follow basic precautions, including the following. Read all instructions before using the Wellshave Clipper Elegant. Save these instructions for future reference.

1. Do not disassemble the product to avoid damage or voiding the warranty.
2. Keep away from water: Do not wash or operate the clipper in wet conditions.
3. Cleaning: Use a damp cloth or mild soap. Do not submerge the product in water.
4. Charging: Charge only in temperatures between 0°C and 40°C.
5. Battery disposal: After the battery life expires, remove and dispose of it at a designated recycling facility.

Note: Slight heating during use or charging is normal.

Warranty & Product assurance

1. Quality check: This product has passed strict quality control.
 2. Warranty: If the clipper fails under normal use, free repairs are available at authorized centers.
- Note: Battery and blades are excluded from the warranty.

3. Exclusions: Free service is not provided for:

- * Unauthorized repairs or modifications.
- * Damage from misuse, accidents, or natural disasters.
- * Not following the manual's instructions.

4. Support: Contact contact@wellshave.nl for assistance.

NL

Veiligheidsmaatregelen

Alleen voor huishoudelijk gebruik. Volg bij het gebruik van een elektrisch product altijd de basisvoorzorgen, waaronder de volgende. Lees alle instructies voordat u de Wellshave Tondeuse Elegant gebruikt.

1. Demonteer het product niet om schade te voorkomen.
2. Houd het product uit de buurt van water: Gebruik de tondeuse niet in natte omstandigheden.
3. Reiniging: Gebruik een vochtige doek of milde zeep. Dompel het product nooit onder in water.
4. Opladen: Laad het product op bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.
5. Batterijafvoer: Verwijder de batterij wanneer deze leeg is en lever deze in bij een aangewezen recyclepunt.

Opmerking: Lichte opwarming tijdens gebruik of opladen is normaal.

1. Dit product is onderworpen aan strikte kwaliteitscontrole en inspectie.

2. Bij storingen onder normaal gebruik, kunt u het product gratis laten repareren bij een erkend servicecentrum.

Opmerking: De batterij en de messen vallen niet onder de garantie.

3. Gratis service is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- * Ongeautoriseerde reparaties of modificaties.

- * Schade door verkeerd gebruik, ongeluk of natuurrampen.

- * Niet naleven van de handleiding.

4. Neem bij problemen contact op met contact@wellshave.nl.

DE Sicherheitsvorkehrungen

Nur für den Hausgebrauch. Wenn Sie ein elektrisches Gerät benutzen, beachten Sie immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Wellshave Clipper Elegant benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Demontieren Sie das Gerät nicht, um Schäden zu vermeiden.

2. Fernhalten von Wasser: Verwenden Sie den Haarschneider nicht in feuchten Umgebungen.

3. Reinigung: Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder eine milde Seife. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

4. Laden: Laden Sie das Gerät nur

bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C.

5. Batterieentsorgung: Entfernen Sie die Batterie nach Ablauf der Lebensdauer und entsorgen Sie sie an einer Recyclingstelle.

Hinweis: Leichte Erwärmung während des Gebrauchs oder des Aufladens ist normal.

1. Dieses Produkt wurde einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

2. Bei Funktionsstörungen unter normalem Gebrauch können Sie das Gerät kostenlos bei einem autorisierten Servicecenter reparieren lassen. Hinweis: Die Batterie und die Klingen sind von der Garantie ausgeschlossen.

3. Kostenlose Reparaturen werden in den folgenden Fällen nicht angeboten:

- * Unautorisierte Reparaturen oder Modifikationen.

- * Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder Naturkatastrophen.

- * Nichtbeachtung des Handbuchs.

4. Bei Problemen kontaktieren Sie uns unter contact@wellshave.nl.

FR Précautions de sécurité

Pour un usage domestique uniquement. Lors de l'utilisation d'un produit électrique, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le Wellshine Hairdryer. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

1. Ne démontez pas l'appareil pour éviter d'endommager le produit.
2. Tenir éloigné de l'eau : N'utilisez pas la tondeuse dans des conditions humides.
3. Nettoyage : Utilisez un chiffon humide ou du savon neutre. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Recharge : Rechargez l'appareil à des températures comprises entre 0°C et 40°C.
5. Élimination de la batterie : Retirez la batterie lorsqu'elle est hors d'usage et recyclez-la dans un site prévu à cet effet.

Remarque : un léger échauffement pendant l'utilisation ou le chargement est normal.

1. Ce produit a passé un contrôle de qualité rigoureux.
2. En cas de panne lors d'une utilisation normale, vous pouvez envoyer l'appareil dans un centre de service agréé pour une réparation gratuite. Remarque : La batterie et les lames ne sont pas couvertes par la garantie.
3. Le service gratuit n'est pas offert dans les cas suivants :
 - * Réparations ou modifications non autorisées.
 - * Dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des catastrophes naturelles.
 - * Non-respect du manuel d'instructions.
4. Pour toute question, contactez-nous à contact@wellshave.nl.



WELLSHAVE

CUSTOMER SERVICE

UK | Email us at contact@wellshave.nl

NL | E-mail ons op contact@wellshave.nl

DE | Senden Sie uns eine E-Mail an contact@wellshave.nl

FR | Envoyez-nous un courriel à contact@wellshave.nl

CUSTOMER SERVICE

UK | Email us at [**contact@well-shine.nl**](mailto:contact@well-shine.nl)

NL | E-mail ons op [**contact@well-shine.nl**](mailto:contact@well-shine.nl)

DE | Senden Sie uns eine E-Mail an [**contact@well-shine.nl**](mailto:contact@well-shine.nl)

FR | Envoyez-nous un courriel à [**contact@well-shine.nl**](mailto:contact@well-shine.nl)



WELLSHINE